

愛情点検

長年ご使用のIHホームベーカリーの点検を！

こんな症状はありませんか

- 使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
- 使用中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、製品の一部に割れ、ゆرم、がたつきがある。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくくと便利です。

ご購入年月日

年 月 日

ご購入店名

TEL ()

タイガーIHホームベーカリー保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 名

KBH-V

★ お名前

様

★ お客様

ご住所 〒

電話番号

★ お買い上げ日

年 月 日

保証期間（お買い上げ日より）

本体 1年（消耗品は除く）
パンケース内面フッ素加工1年
角食パンケース内面フッ素加工1年

★取扱販売店名・住所・電話番号

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

おいしい
パンの
作りかたが
わかる本

品 番

KBH-V型

家庭用

IHホームベーカリー

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

日本国内 100V 専用
交流 100V 以外の電源では
使用できません。

ご意見をお寄せください。
<http://www.tiger.jp/>

タイガー魔法瓶株式会社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

もくじ

お使いになる前に

- 2 ホームベーカリーのご紹介
- 4 メニューの一覧
- 6 安全上のご注意
- 9 各部のなまえと付属品
- 10 現在時刻を合わせる
- 10 はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき
- 11 各部の取り付け・取りはずしかた
- 12 パンを作るための材料

食パン作り

- 14 まずは基本をマスターしよう！基本の食パンを焼く
- 16 レシピ索引
- 18 便利な機能を使ってみよう
焼色選択/予約タイマー/具材ミックスパン
- 21 食パンを焼く
- 33 アレンジ食パンを焼く

いろいろなパン作り

- 41 天然酵母生種を作る
- 42 天然酵母食パンを焼く
- 43 天然酵母パン生地を作る
- 44 パン生地・ピザ生地・米粉パン生地を作る
- 47 いろいろなパンを作る
(パン生地で/ピザ生地で/米粉パン生地で)
- 54 単独の工程設定を使う
- 56 単独の工程設定を使って基本の食パンを作る
- 56 単独の工程設定を使ってアレンジパンを作る

パン以外にも

- 58 うどん・パスタ生地を作る
- 60 ケーキ(小麦粉)を作る
- 62 ケーキ(米粉)を作る
- 64 角型ケーキを作る
- 66 ジャムを作る
- 67 わらびもちを作る
- 68 もちを作る

長くご愛用いただくために

お手入れ

- 70 お手入れする

困ったとき

- 72 Q&A
- 76 うまくできない？
- 80 故障かな？
- 81 停電があったとき

その他

- 82 仕様
- 82 消耗品・別売品のお買い求めについて
- 83 保証とサービスについて
- 83 連絡先


ホーム
ベーカリーの
ご紹介

手軽に 美味しく 楽しく おうちでパン生活

■ もっと美味しく、もっと便利に。



徹底した 温度管理を実現する **マイスターIHシステム**

IHだから、焼きあげ時に生地をしっかりと釜伸びさせてから一気に最高温度まで加熱できるので薄皮でパリッと仕上げ、香ばしい本格的なハード系のパンも焼きあげます。

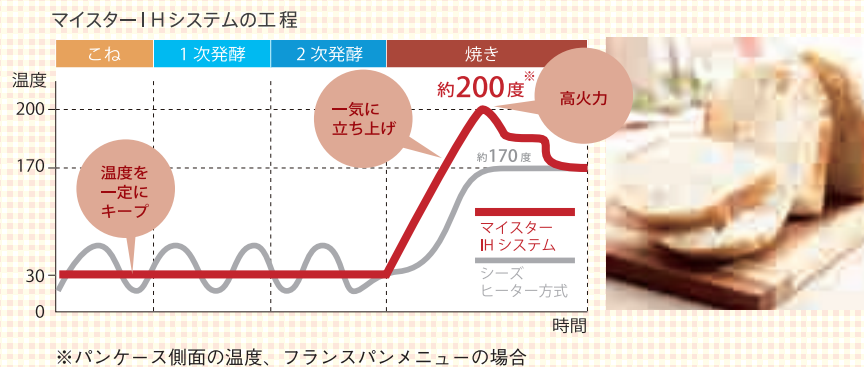


パン作りの基本的な流れを知っておきましょう。


- 1 材料を準備して正確にはかる。
●新鮮な材料を使う。
●小麦粉は、はかりを使って重さではかる(計量カップではからない)。
- 2 ホームベーカリーに材料をセットしてスタート。
●セットする順番を守る。
→P.12・13
- 3 ホームベーカリーが自動で焼きあげ。
●P.4・5「メニューの一覧」参照

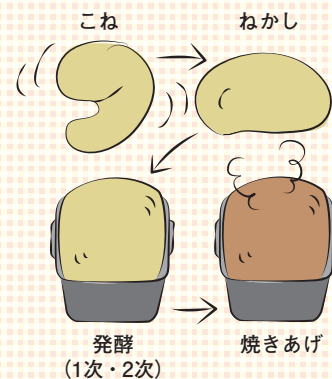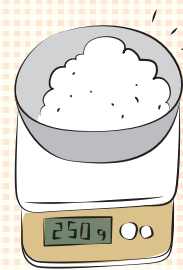

- 4 ブザーが鳴ったらパンをすぐに取り出す。

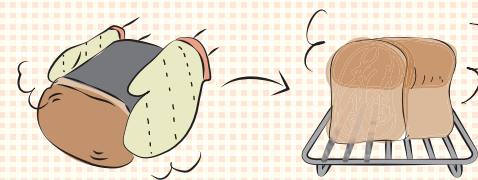

いつもどおり焼いても、ちょっとした条件(温度・湿度・材料・予約時間など)によって、パンの形やふくらみかたが変わります。

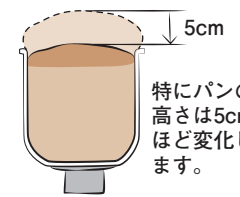


必要な道具・あったら便利な道具を確認しましょう。

必要な道具

はかり
(1g単位ではかるデジタルスケールがおすすめ)



ミトン

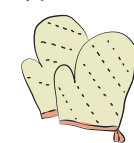


温度計



あったら便利な道具

脚つき網



パン切りナイフ



メニューによって必要な道具・あったら便利な道具

オープン・蒸し器など




タイマー



ラップ



こね板



クッキングシート



めん棒・のし棒



計量スプーン



霧吹き



ボウル



はけ




フキン



しゃもじ



スケッパー



ゴムベラ



ザル



泡立て器



ハンドミキサー



※生地からパンを作るときに必要な道具→P.47


メニューの一覧（使える機能・調理時間・工程）

メニュー番号	メニュー	参照ページ	使える機能			調理時間(約)	ホームベーカリーの工程*
			自動具材ミックス	焼色選択	予約タイマー		
1	食パン	14	●	●	●	3時間30分	
2	熟成食パン	21	●	●	●	4時間20分	
3	早焼き食パン	21	●	●	—	1時間50分	
4	ソフト食パン	22	●	●	●	3時間30分	
5	リッチ食パン	22	●	●	—	3時間10分	
6	ブリオッシュ風食パン	23	●	—	—	3時間10分	
7	フランスパン	24	●	●	●	4時間	
8	ライ麦食パン	25	●	—	●	4時間	
9	全粒粉食パン	25	●	—	●	3時間50分	
10	角食パン	26	—	●	—	2時間50分(手作業20分を含む)	
11	デニッシュ角食パン	28	—	—	—	4時間50分(手作業2時間15分を含む)	
12	ごはん食パン	30	●	●	●	3時間35分	
13	米粉食パン(小麦入り)	31	●	—	●	2時間20分	
14	米粉食パン(小麦ゼロ)	32	—	—	●	1時間50分	スタートしてから13分後に「ビビビッ」という音が鳴ります。パンケースの周囲についた粉を落として、〔スタート〕を押す。
15	天然酵母食パン	42	●	●	●	7時間(+24時間 ^{※3})	
16	天然酵母パン生地	43	●	—	—	4時間(+24時間 ^{※3})	
17	天然酵母生種おこし	41	—	—	—	24時間	
18	パン生地	44	●	—	—	60分	

メニュー番号	メニュー	参照ページ	使える機能			調理時間(約)	ホームベーカリーの工程*
			自動具材ミックス	焼色選択	予約タイマー		
19	ピザ生地	44	—	—	—	50分	
20	米粉パン生地(小麦入り)	45	●	—	—	50分	
21	米粉パン生地(小麦ゼロ)	46	—	—	—	25分	スタートしてから9分後に「ビビビッ」という音が鳴ります。パンケースの周囲についた粉を落として、〔スタート〕を押す。
22	単独の工程	生地こね	54	—	—	1～25分(初期値1分)	
23		発酵1	54	—	—	5分～5時間(初期値30分)	
24		発酵2	54	—	—	5分～5時間(初期値30分)	
25		焼き	55	—	●	5～45分(初期値30分)	
26		焼き(角食パン専用)	55	—	●	5～45分(初期値35分)	
27	うどん・パスタ生地	58	—	—	—	25分	
28	ケーキ(小麦粉)	60	—	●	—	1時間20分	スタートしてから10分後に「ビビビッ」という音が鳴ります。パンケースの周囲についた粉を落として、〔スタート〕を押す。
29	ケーキ(米粉)	62	—	—	—	1時間20分	スタートしてから10分後に「ビビビッ」という音が鳴ります。パンケースの周囲についた粉を落として、〔スタート〕を押す。
30	角型ケーキ	64	—	—	—	5～45分(初期値30分)	
31	ジャム	66	—	—	—	60分	あら熱取り
32	もち	68	—	—	—	60分	スタートしてから50分後に「ビビビッ」という音が鳴ります。ふたをあけて、〔スタート〕を押す。
33	わらびもち	67	—	—	—	22分	

*：工程について…各工程の長さは目安です。室温や焼色などの条件によって変化します。

このように表示されます。

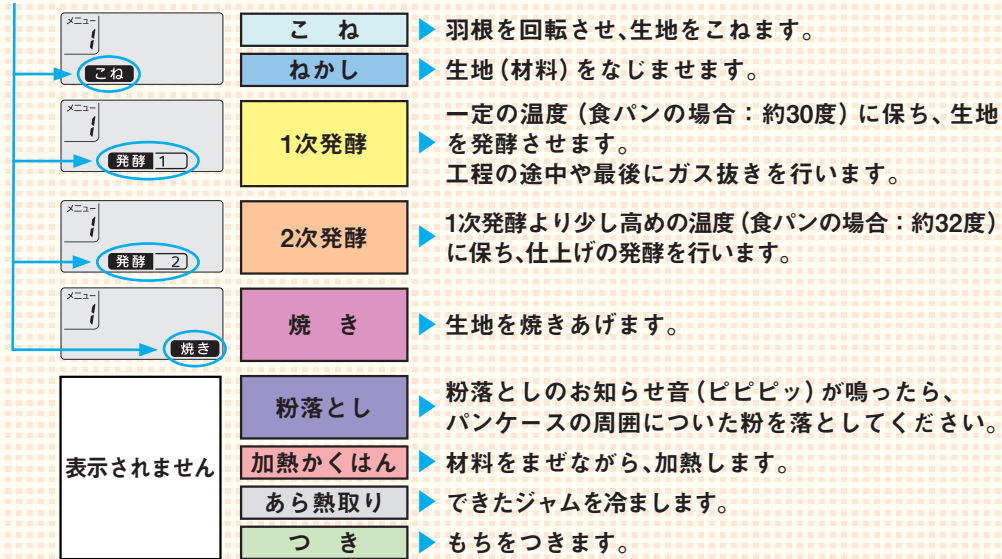

- ・▼は、ドライイーストが自動で投入されるタイミングです。
- ・▼は、手作業で具材を入れるタイミングです(タイミングは、室温によって変わる場合があります)。お知らせ音(ビビビッ)が鳴ったら、手作業で具材を入れてください。
- ・自動で具材を入れるときは、ねかし工程の最後に具材が投入されます。

- ※1：スタート後1分間は、室温やパンケースの温度を検知しているため、羽根はまわりません。
- ※2：ねかしの時間は室温によって変わり、最大で11分間ねかしが入る場合があります。
- ※3：材料の生種を作るのに、約24時間かかります。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

- ◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定される内容を示します。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定される内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



○記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

パンケース(角食パンケース)の取り扱いについて 特にご注意ください

注意



専用パンケース(角食パンケース)以外は使わない。
過熱、異常動作の原因。



使用中や使用直後にパンケース(角食パンケース)をさわるときは、ミトンなどを使い、直接手をふれない。
高温になっているため、やけどのおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意

- 角食パンケースを使うときは、必ず底のシリコンカバーをセットする。
パンケースが傷つくおそれ。
- パンケースの連結部を水につけない。
腐食・回転軸がまわらなくなる原因。
- パンケース(角食パンケース)やパン羽根のフッ素加工面のふくれやはがれの原因になるため、必ず守る。
 - ・パンケース(角食パンケース)をガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用しない。
 - ・パンケース(角食パンケース)の中で酢を使用しない。
 - ・金属製のおたまやスプーン・泡立て器・食器類など、かたいものを入れたり、使用しない。
 - ・金属ヘラやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
 - ・台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)以外(シンナー・クレンザー・漂白剤など)を使用しない。
 - ・パンケース(角食パンケース)にザルなどをのせない。
- パンケース・角食パンケース・角食パンケースふた・パン羽根のフッ素加工面は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い求めできます。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口にお申し込みください。

警告



改造はしない。
修理技術者以外の方は、分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。
(日本国内100V専用)
火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具との併用により、分岐コンセント部が異常発熱して発火し、火災のおそれ。



電源コードは、破損したまま使わない。
また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。



差込プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。
幼児の手の届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。




本体は、水につけたり、水をかけたりしない。また、庫内に水が入ったときは、本体を傾けずに乾いたフキンでよくふき取る。
ショート・感電・故障のおそれ。



蒸気孔・排気孔に手をふれない。
やけどをするおそれ。
特に乳幼児にはさわらせないように注意する。



蒸気孔・吸気孔・排気孔やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。
感電や異常動作によるけがのおそれ。

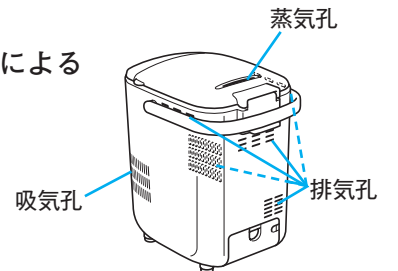

異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。
(異常・故障例)

- ・使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ・いつもより異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
- ・使用中、異常な音がする。
- ・本体が変形していたり、製品の一部分に割れ、ゆらみ、がたつきがある。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐに差込プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。

注意



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。



タコ足配線はしない。
火災のおそれ。






禁止

次のような場所に置かない。
次のような場所で使わない。

- ・不安定な所。
 - ・熱に弱いテーブルや敷物などの上。
 - ・壁や家具の近く。
 - ・操作パネルや差込プラグに蒸気があたるような狭い空間。
 - ・テーブルの端など(15cm以上はなして使う)。
 - ・壁や家具の近く(5cm以上はなして使う)。
 - ・テーブルクロスの上。
 - ・スライド式のテーブル。
 - ・粉や油脂類、ほこりなどが付着した、すべりやすい所。
 - ・室温の高い所。
 - ・火気の近く。
 - ・水のかかる所。
 - ・湿気の多い所。
 - ・直射日光が長時間あたる所。
 - ・人工大理石のテーブルなどの上。
 - ・カーペット・ビニール袋などの上。
- ショート・感電・漏電・火災・けが・やけど・傷み・変色・変形・落下・故障のおそれ。

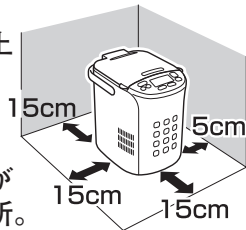

禁止

吸・排気孔をふさぐような場所や
室温の高い場所では使わない。
感電や漏電、火災・故障の原因。



禁止

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを近づけない。
テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。



必ず実施

医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、本製品をご使用の際には専門医とよくご相談の上、お使いください。
本製品の動作により、ペースメーカーに影響を与えるおそれ。



接触禁止

使用中や使用直後は、
高温部(パンケース・角食パンケース・本体・本体内側・蒸気孔・排気孔・ふた内側・イースト自動投入ケース・自動具材ミックスケースなど)にふれない。
やけどの原因。パンケース・角食パンケースを取り出すときは、必ず乾いたミトンを使う(ぬれたミトンは使わない)。



必ず実施

焼きあがったパンを取り出すときは、
パンケース(角食パンケース)の
とっ手をしっかりと持って取り出す。
やけどのおそれ。



必ず実施

お手入れは、冷えてから行う。
高温部にふれることによるやけどのおそれ。



禁止

倒したり落としたりぶつかけたり、
強い衝撃を加えない。
けが・故障の原因。



禁止

使用中に本体を移動しない。
やけど・けがの原因。




接触禁止

回転中、パンケースに手を入れない。
けがをするおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意


- 業務用として使わない。
故障の原因。
- 本体・庫内・パンケース・角食パンケース・羽根・イースト自動投入ケース・自動具材ミックスケースについての汚れやカス・異物などは、取り除く。
故障・こげつきの原因。
- 使用中、本体にフキンなどをかけない。
本体やふたの変形・変色の原因。
- パン・生地・うどん・パスタ・ケーキ・ジャム・もち・生種作りなど取扱説明書に記載の用途以外には使わない。
故障の原因。
- 決められた容量を超えて材料を入れない。
故障の原因。
- 温度センサー・ふた内側などに強い力を加えない。
故障・変形の原因。
- イースト投入スイッチ・具材投入スイッチに強い力を加えたり、すき間に異物を入れない。
故障や変形・うまく作れない原因。

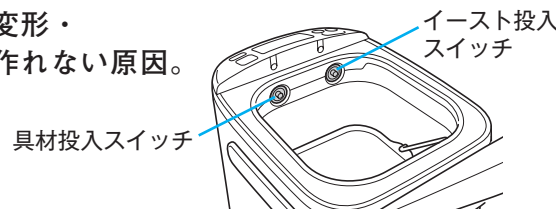


各部のなまえと付属品

箱をあけたら、まず確認しましょう！

パン羽根
フッ素加工が施されています。



めん・もち羽根



パンケース
フッ素加工が施されています。

とっ手

イースト自動投入ケース
(→P.11・14)

使わないときは、セット不要です。




自動具材ミックスケース
(→P.11・19)

使わないときは、セット不要です。



温度センサー
パンケースが入っていないと、温度センサーが検知して、「ビビビ」と音でお知らせします。

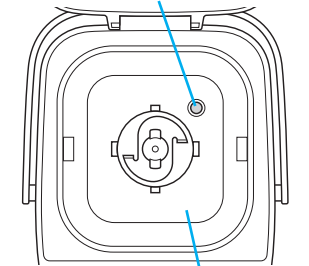

本体の内側底

排気孔

本体

電源コード

差込プラグ

角食パンケースふた
フッ素加工が施されています。

とっ手


角食パンケース
フッ素加工が施されています。

ロック

シリコンカバー

角食パンケースの底に必ずセットして使う。

操作パネル

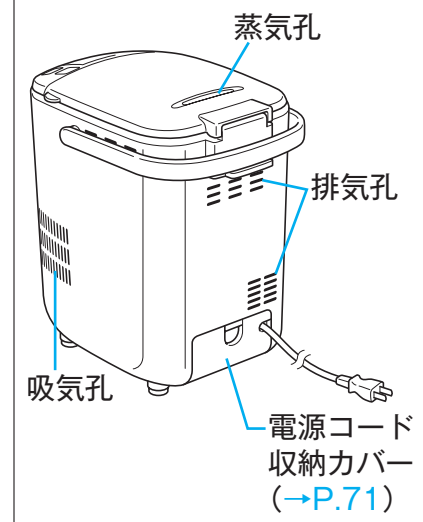

蒸気孔

排気孔

吸気孔


電源コード
収納カバー
(→P.71)

付属品

計量スプーン

ドライイースト・塩・砂糖などを
はかります。内側に目盛があります。

※はかるときは、台の上などでかるくトントンとならして、すき間がないようにする。

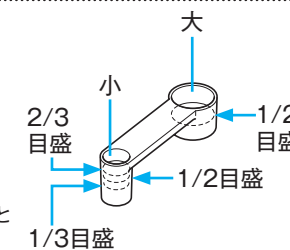

計量カップ

水などの液体をはかります。

※粉類をはかりません。
(目盛がg単位でないため正しくはかかりません。)



【すりきり1杯あたりの重さの目安】

材料	小	大
ドライイースト	約3g	—
塩	約6g	—
スキムミルク	—	約6g
砂糖	—	約8g


※容量は市販の計量スプーンと異なります。
※材料で、小1・大1などの記載は、付属の計量スプーンではかる分量です。
(小さじ1・大さじ1などの記載は、市販の計量スプーンではかる)
※元種、生種は計量スプーンではかりません。
はかりを使ってはかる。

生種容器→P.41

「天然酵母生種おこし」の容器として
使います。

※カップは「生種おこし」専用として清潔に使う。
計量カップと同じなので、間違えないように注意する。


切り欠き

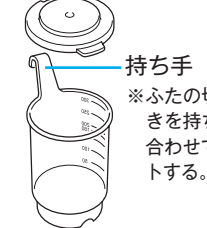

持ち手
※ふたの切り欠きを
持ち手に合わせてセッ
トする。

各部のなまえと付属品

操作パネル

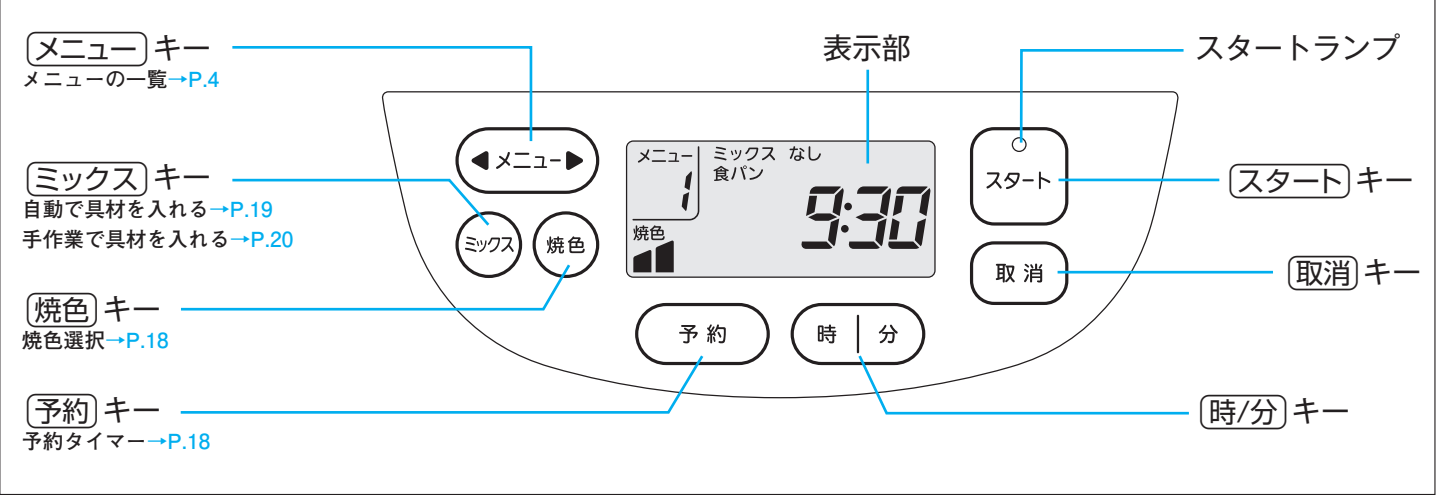

現在時刻を合わせる

時刻は24時間で表示されます。
リチウム電池を内蔵しているので、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。
※調理中は時刻合わせできません。

例：「9：30」を「10：35」に合わせる場合

1 差込プラグをコンセントに差し込む。

2 「時 | 分」のどちらかを押すと、「時刻」が表示されて時刻設定モードになる。



【リチウム電池が切れたとき】

差込プラグを差し込むと、「0:00」が点滅します。通常の調理はできませんが、現在時刻や予約時刻の記憶は、差込プラグを抜くと消えてしまいます。


3 「時 | 分」を押して時刻を合わせる。

「時」…1時間ずつ進む
「分」…1分間ずつ進む

押し続けると、早送りできます。

4 時刻を合わせたら、「メニュー」を押す。
(時刻合わせ完了)

※時刻合わせを途中でやめたいときは、「取消」を押す。

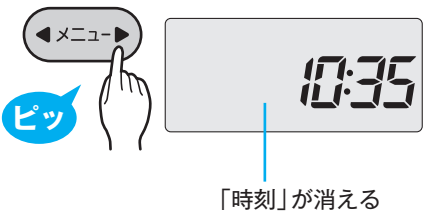

ご注意


リチウム電池は、お客様ご自身では交換できません。
新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで修理をご依頼ください。

はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき


本体・イースト自動投入ケース以外の部品を、水洗いしてから使う→P.70

各部の取り付け・取りはずしかた


パン羽根/めん・もち羽根

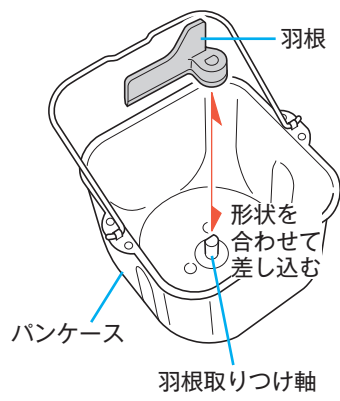


角食パンケース

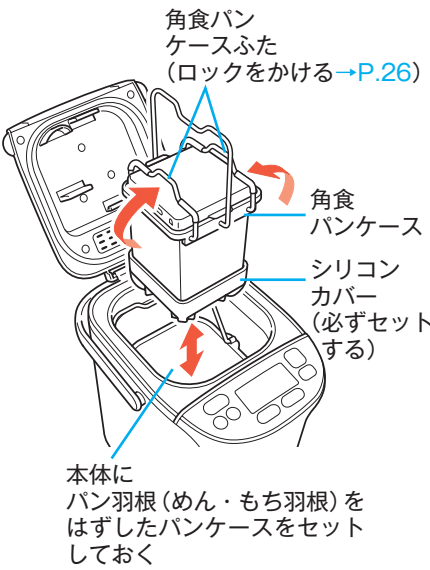


角食パンケースセット状態

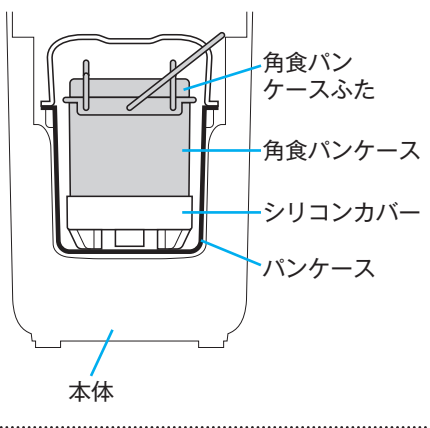


イースト自動投入ケース

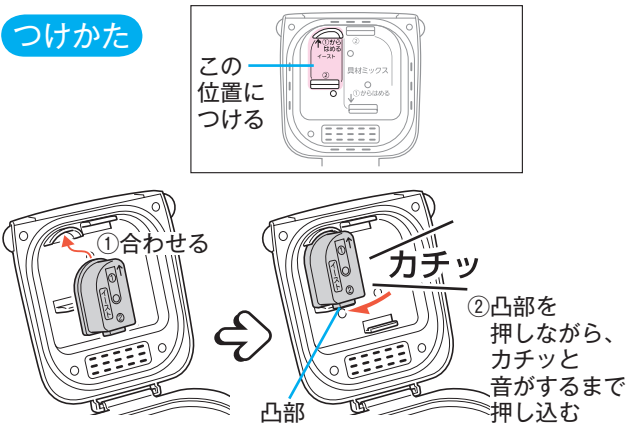

自動具材ミックスケース

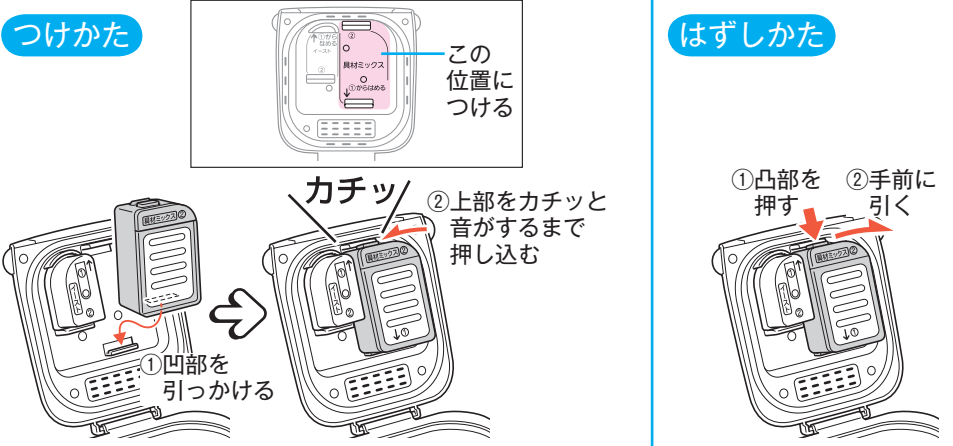

パンケース

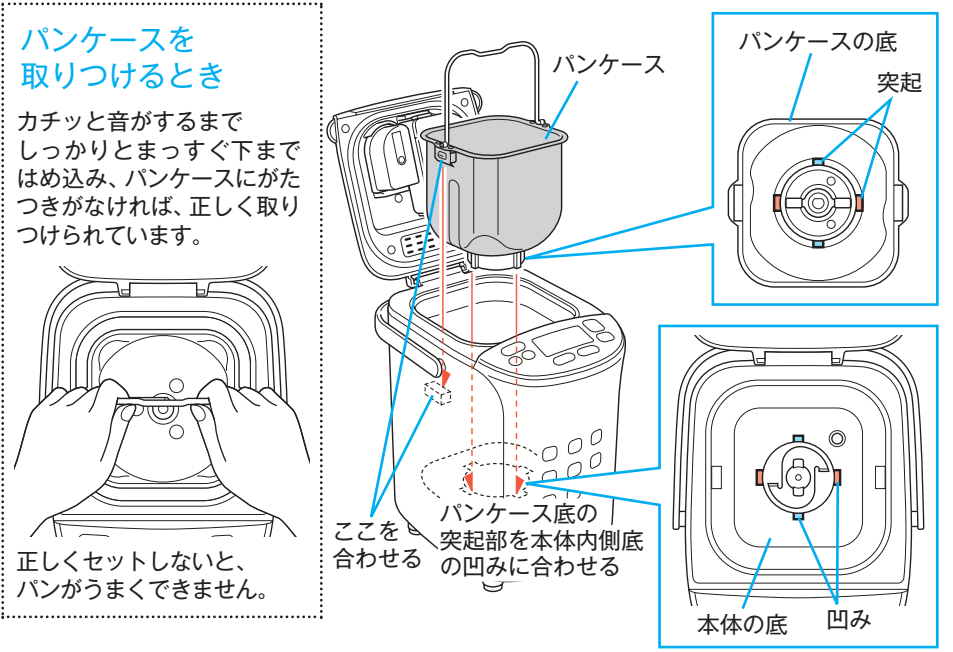

各部のなまえと付属品

各部の取り付け・取りはずしかた


パンを作るための材料

1 水



- 他の材料を溶かし合わせる役割をしたり、粉に加えてこねるとグルテン*が生成されます。
- アルカリ性の水は使わない。
- 室温が25度以上のときは、約5度（氷水くらいの温度）の水を使う。

卵

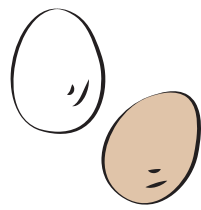


- 味・香り・色つやをよくします。
- パンのふくらみをよくします。

【卵を入れるときは】

- ・卵の量だけ水を減らす（最大量：1個まで/メニュー6：ブリオッシュ風食パンは2個まで）。
- ・計量カップに卵を入れてから水を加えてはかる。
- ・予約は使わない。

天然酵母パン種（元種）

- 天然の植物（穀類・果実など）から培養された酵母です。酵母が休眠している状態の元種を発酵させ、「生種」にしてから使う。→P.41
- 賞味期限内のものを使い、保存するときは密封して冷蔵庫に入れ、早めに使い切る（生種は1週間以内に使い切る）。

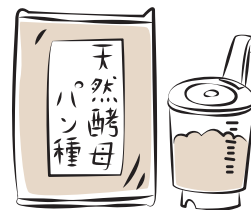

- 発酵力が比較的安定している「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください（50g×5袋入り）。
- 【お申し込み先】
株式会社 富澤商店
電話：042-776-6488
URL: <http://www.tomizawa.co.jp>

アレンジ具材

- 牛乳
・スキムミルクのかわりに使えます（スキムミルク大1は、牛乳70mL相当）。
- ・牛乳の量だけ水を減らす（最大量：水量の半分まで）。
- ・予約は使わない。
- 果汁
（りんご・オレンジ・トマトなど100%果汁）
・冷蔵庫でよく冷やしておく。
- ・果汁の量だけ水を減らす（最大量：水量の半分まで）。
- ・予約は使わない。

2

乳製品（スキムミルクなど）



- 味・香り・色つやをよくし、パンのやわらかさを保ちます。
- 入れなくても作れます。
- 牛乳を使うとき→P.13

油脂（バターなど）



- キメを細かくし、しっとりとした風味のよいパンにします。
- バター・マーガリン・ショートニングなどが使えますが、食塩不使用のバターがおすすめです。
- 固形のまま、溶かさずに使う。

糖分（上白糖など）



- 酵母の養分として、発酵をさかんにし、風味や焼色をよくします。
- 上白糖・グラニュー糖・黒糖・はちみつなどが使えますが、上白糖がおすすめです。
- 低カロリー・甘味料は使えません。
- 砂糖の量を増やしたときはパンの焼色が少し濃くなります。減らしたときは淡くなり高さも低くなることがあります。
- 砂糖のかわりに、はちみつを使うときは、20gまでにします。

3

小麦粉（主に強力粉）



- パン作りには、主にタンパク質の多い（12～15%）強力粉を使います（タンパク質の多い順に強力粉・中力粉・薄力粉があります）。
- 日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。
- 水とこねると、タンパク質が結合してグルテン*が生成されます。
- 種類によってふくらみかたが変わります（タンパク質の量に差があるため）。
- ふるう必要はありません。
- 必ずはかりを使って重さではかる。→P.2

【薄力粉は…】

- ・ケーキ・一部のパン作りに使います。
- ・ダマになりやすいので、ふるう。

アレンジ具材

- 米粉などの穀類
・米粉・全粒粉・ライ麦・きな粉・ごまなどが使えます。[小麦粉の重さの約10～15%（目安：30g）]
- ・穀類の重さ分だけ小麦粉を減らす。
- 野菜
・にんじん（すりおろし）・ほうれん草（ゆでて細かくきざんで冷ます）などが使えます。[小麦粉の重さの約15～20%（目安：50g）]
- ・野菜の重さの80%分の水を減らす。
- ・予約は使わない。
- ベーキングパウダー
・ケーキを作るときに使います（食パンなどを作るときには入れない）。

【フランスパン用準強力粉は…】

- ・フランスパン作りに使います。→P.24
- ・フランスパンに適した、強力粉よりも少しタンパク質が少ない小麦粉です。
- ・日清製粉「リスドオル」をおすすめします。
- ※「リスドオル」は全国の百貨店、インターネット通信販売でお買い求めいただけます。
- ※フランスパン用準強力粉がない場合は、強力粉220gと薄力粉30gをまぜても作ることができます。

専用ミックス粉（食パン用）

1斤分ずつの基本材料とドライイースト（個装）が1セットになった専用ミックス粉を使うと、計量の手間が省け、さらに手軽に作れます。

【専用ミックス粉が使えるメニュー】

基本の食パン→P.14
熟成食パン→P.21

【お買い求めについて】

- ・品名：タイガーホームベーカリー専用食パンミックス（5斤分1箱）
- ・品番：KBC-MX10
- ※お買い上げの販売店、タイガーホームベーカリー取扱店などでお買い求めください。

米粉パン用ミックス粉

下記の米粉をお使いください。

米粉食パン（小麦入り）→P.31
米粉パン生地（小麦入り）→P.45

グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテン*入り）」
※小麦成分（グルテン）が含まれるため、小麦アレルギーの方はお召し上がりいただけません。

米粉食パン（小麦ゼロ）→P.32
米粉パン生地（小麦ゼロ）→P.46

グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテン*フリー）」
※小麦成分（グルテン）に極めて敏感な方は、医師と相談の上、お使いください。

【お申し込み・米粉商品に関するお問合せ先】

江崎グリコ株式会社 グリコ通販センター
電話：フリーダイヤル 0120-834-365
URL: <http://www.glico.co.jp>

*：小麦粉に水を加えてこね合わせると、小麦粉の中のタンパク質が結合して、グルテンが生成され、生地に粘り気がでます。このグルテンが、パン用酵母の発生させる炭酸ガスを包み込み、生地がふくらんでいきます。


塩



- 味をつけ、歯ごたえのあるパンにします。
- 入れないと、歯ごたえのないパンになります（天然酵母パンは、塩がないとうまくできません）。
- 発酵しすぎをおさえる役割もあります。

4

ドライイースト

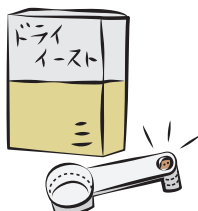

- 糖分・水・適度な温度を与えると活動し、炭酸ガスを発生させ、パンをふくらませるパン用酵母です。
- 予備発酵のいらぬドライイーストを使う（生イーストは使えません）。

- 賞味期限内のものを使い、保存するときは、密封して冷蔵庫に入れ、早めに使い切る。
- 湿気を吸うと、ふくらませる力が低下します。
- 日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。

具材ミックスパンを作るとき

（くるみ・レーズンなど）

- 自動で投入できる具材（自動で具材を入れる）→P.19
- 自動で投入できない具材（手作業で具材を入れる）→P.20

まずは基本をマスターしよう！


基本の食パンを焼く

メニュー
調理時間 約3時間30分


【材料】水 180mL
※室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。
砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
スキムミルク 大1 (6g)
※スキムミルクのかわりに牛乳が使えます。
(水 110mL + 牛乳 70mL)
予約は使わないでください。→P.13
強力粉 250g
ドライイースト 小1 (3g)

※材料で、小1・大1などの記載は、付属の計量スプーンで
はかる分量です(小さじ1・大さじ1などの記載は、市販
の計量スプーンではかる)。


1 パンケースを取り出し、
パン羽根をセットする。

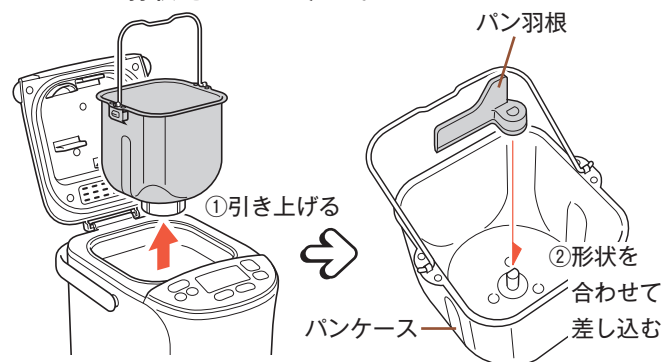

2 最初に水(液体)を入れ、
砂糖・塩・バター・
スキムミルクを入れる。
その上に強力粉を
山状に入れる。

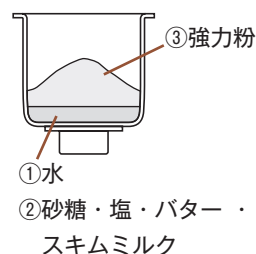


3 ドライイーストを
イースト自動投入ケースに入れる。

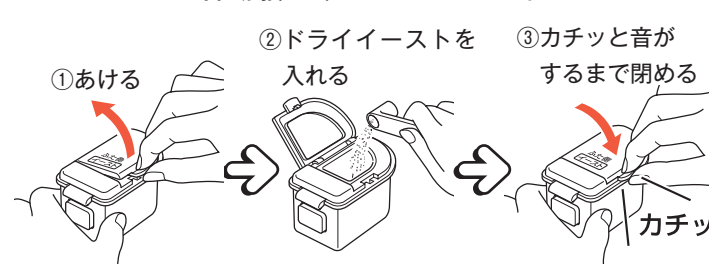


4 イースト自動投入ケースを本体にセットする。(→P.11)

※セットするとき、イーストが数粒こぼれることがありますが、
故障ではありません。

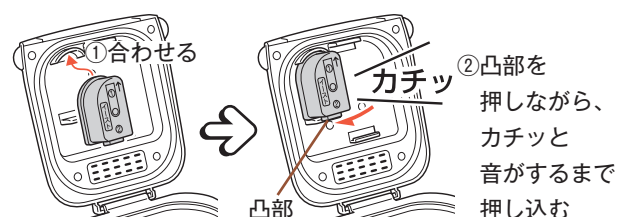


5 パンケースを
取りつけて(→P.11)
ふたを閉め、
差込プラグを
コンセントに
差し込む。

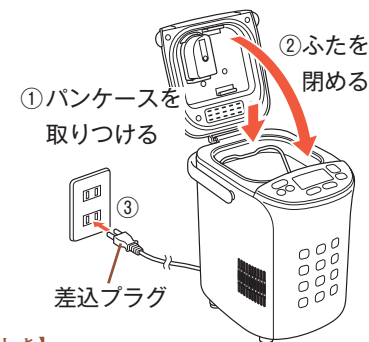

【パンケースを取りつけるとき】

- ◆カチッと音がするまで、まっすぐに
下までしっかりはめ込む。
- ◆温度センサーやパンケース底に生地
や具材などが付着していないか確認
する。温度センサーでパンケースの
温度をコントロールしているため、異
物があるとパンがうまくできません。

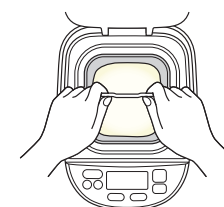

6 ◀メニュー▶を押して、
「メニュー1」を選ぶ。



- ◆焼色選択を選ぶとき→P.18
- ◆予約タイマーを使うとき→P.18
- ◆具材を入れるとき→P.19・20

7 スタートを押す。


※パンケースを入れずに
スタートを押すと、
「ピピピ」とお知らせ音が
鳴ります。

【スタートを押した後は】
ふたをあげない。ドライー
ストが自動で投入されません。

※ただし、手作業で具材を入
れるとき(→P.20)は、ドラ
イイースト投入が終わって
いるため、ふたをあげるこ
とができます。



8 焼きあがったら、
「ピーピーピー」と
8回鳴ってお知らせ。
取消を押す。

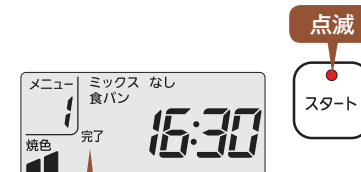


【取消を押さなかった場合】
1分ごとにお知らせ音(ビビ
ビビ)が10分間鳴り続けます。
また、冷却ファンが12分間
作動します。60分間保温しており、
そのまま放置すると少しずつ焼色が濃くなります。



9 パンケースを取り出す。
必ず乾いたミトンを使う。




10 パンケースのとっ手を
押さながらパンを取り出し、
脚つき網などにのせて
あら熱を取る。

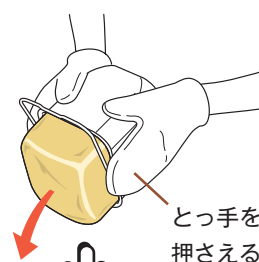

【パンが出にくい場合】
2分くらい冷ます。

【パン羽根を確認】
取り出した後、パン羽根がパン
ケース内についているか確認
する。ないときは、パンの底に
入っているので、パンが冷めて
から、割りばしなどで取り出す。

焼きあがりの高さの目安



11 使用後は、差込プラグを抜く。

他の食パンを作るとき

作りたい食パンのメニュー
番号を選ぶ→P.21～40

使える機能

- ◆焼色選択→P.18
- ◆予約タイマー→P.18
- ◆自動で具材を入れる→P.19
手作業で具材を入れる→P.20

操作を取り消すとき

取消を押す。

専用ミックス粉(→P.13)を使うとき


- ◆①水(180mL)→②専用ミックス粉→③ドライ
イースト(専用ミックス粉付属)の順に入れる。
- ◆順番、入れかたを間違えるとうまくできないおそれ。
- ◆ドライイーストの入れかたは、上記手順「3」と同じです。

ドライイーストが自動で投入されるとき

「カチ」「カチ」と2回鳴ります。

イースト自動投入ケースを使わないとき

材料の最後に、強力粉のつ
べんにくぼみを作り、ドライ
イーストが水(液体)にふれ
ないように入れる。

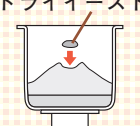

ご注意

- イースト自動投入ケースを使わない場合、
ドライイーストは、水(液体)にふれないよう
に、材料の最後に入れる。水(液体)にドライ
イーストを入れると、うまくできないおそれ。
- 自動でドライイーストを入れないときは、本
体からイースト自動投入ケースをはずす。→P.11
- 自動で具材を入れないときは、本体から自
動具材ミックスケースをはずす。→P.11
- ふたは、確実に閉める。

警告

本体は、水につけたり、水をかけたりしない。
また、本体内部に水が入ったときは、本体を傾
けずに乾いたフキンでよくふき取る。
ショート・感電・故障のおそれ。

パンはすぐに取り出す

焼きあがったパンは、時間がたつとしばらくで
腰折れするので、すぐに取り出す。

パンをカットするとき

焼きあがり直後は、パンがやわらかく、うまく
カットできないことがあります。少し時間をお
いてからカットする。

続けてパンを焼くとき

本体が熱いときはスタートできません。
室温まで冷ましてから使う。

ご注意

- 調理中は、自動具材ミックスケースやイー
スト自動投入ケースをセットしていても、ス
イッチが作動するため、「カチン」という音が
しますが、故障ではありません。
- 焼きあがったら、必ず取消を押して取り
出す。押さなかった場合、60分間保温しま
すが、そのまま放置すると、少しずつこげて
焼色が濃くなったり、側面がへこんだり、皮
が厚くなることもあるので、取消を押して
できるだけ早く取り出す。
- パンケース・パンを取り出すときは、乾い
たミトンを使って取り出す。やけどのおそれ。

- パンケースは熱くなっているので、置き場
所に注意する。
- はし・フォーク・ナイフなどを使ってパン
を取り出さない。パンケースのフッ素樹脂
を傷めるおそれ。
- パンの中にパン羽根が入っているときは取
り出す。そのままパンを切ると、パン羽根
が傷つくおそれ。
- 温度・湿度・材料などの条件によって、
焼きあがり後、ふたをあげたとき、ふたに水
滴がついていることがありますが、故障で
はありません。

レシピ索引 (レシピごとの使える機能)



1.食パン
外はパリッ、中はふわっ
ぱりふわ食感



7.フランスパン
皮はパリッ&香ばしく
中はソフトでもっちりとした食感



2.熟成食パン
イーストの量を減らし、ゆっくり
発酵させた小麦の味が引き立つ



10.角食パン
しっとりきめ細かく
パン羽根の跡も残らない



4.ソフト食パン
ふんわりとやわらかな食感



11.デニッシュ角食パン
しっとりサクサク
バター風味がぜいたくな味わい



5.リッチ食パン
しっとりとしてコクがあり、
味わい深い



12.ごはん食パン
あまったごはんを使って
もちもち食感



6.ブリオッシュ風食パン
卵とバター風味豊か



15.天然酵母食パン
もちもちとした食感で
小麦の味と香りが楽しめる

メニュー番号	メニュー	レシピ名	ページ	使える機能		
				自動具材ミックス *1	焼色選択 *2	予約タイマー *3
1	食パン	食パン	14	—	●	●
		カシューナッツ&レーズンパン	33	●	●	●
		モカチョコチップパン	33	×	●	×
		ミルクティーパン	33	—	●	×
		ハニーポテトパン	33	×	●	×
		もちもち食パン	34	—	●	●
		ホワイトチョコ抹茶パン	34	×	●	×
		いちご練乳パン	34	●	●	●
2	熟成食パン	熟成食パン	21	—	●	●
		熟成食パン(乳製品不使用)	34	—	●	●
		ハニーアーモンドパン	34	●	●	●
3	早焼き食パン	早焼き食パン	21	—	●	—
		チーズパン	35	×	●	—
		フォカッチャ風食パン	35	—	●	—
		ウインナー&コーンパン	35	×	●	—
4	ソフト食パン	ソフト食パン	22	—	●	●
		にんじんパン	35	—	●	×
		ほうれん草&ハムパン	36	×	●	×
		トマト&マンゴーパン	36	●	●	×
5	リッチ食パン	リッチ食パン	22	—	●	—
		クランベリー&クリームチーズパン	36	●	●	—
		Wチョコリッチパン	36	×	●	—
		ブリオッシュ風食パン	23	—	—	—
6	ブリオッシュ風食パン	バネトーネ	37	●	—	—
		マロンブリオッシュ	37	×	—	—
		アボカドブリオッシュ	37	—	—	—
		フランスパン	24	—	●	●
7	フランスパン	オニオン&ベーコンフランス	37	×	●	×
		オリーブ&トマトフランス	38	●	●	×
		メーブルマカダミアフランス	38	●	●	●
		3種のラスク	24	—	—	—
		ローストビーフサンド	24	—	—	—
		ライ麦食パン	25	—	—	●
		カンパニュ	38	●	—	●
8	ライ麦食パン	オレンジライ麦パン	38	×	—	×
		全粒粉食パン	25	—	—	●
		ラムレーズンパン	39	×	—	×
9	全粒粉食パン	グラハムパン	39	—	—	●
		角食パン	26	—	●	—
10	角食パン	かぼちゃ角食パン	27	—	●	—
		デニッシュ角食パン	28	—	—	—
11	デニッシュ角食パン	ハニートースト	29	—	—	—

メニュー番号	メニュー	レシピ名	ページ	使える機能		
				自動具材ミックス *1	焼色選択 *2	予約タイマー *3
12	ごはん食パン	ごはん食パン	30	—	●	●
		抹茶甘納豆パン	39	×	●	×
		枝豆チーズパン	39	●	●	×
		雑穀米パン	40	—	●	●
		海苔パン	40	—	●	●
13	米粉食パン(小麦入り)	米粉食パン(小麦入り)	31	—	—	●
		黒ごまパン	40	—	—	●
		黒糖きな粉パン	40	—	—	●
14	米粉食パン(小麦ゼロ)	米粉食パン(小麦ゼロ)	32	—	—	●
		小豆パン	40	—	—	●
		よもぎパン	40	—	—	●
15	天然酵母食パン	天然酵母食パン	42	—	●	●
16	天然酵母パン生地	天然酵母パン生地	43	—	—	—
		バジルパン	43	—	—	—
17	天然酵母生種おこし		41	—	—	—
18	パン生地	パン生地	44	—	—	—
		バターロール	47	—	—	—
		メロンパン	48	—	—	—
		あんパン	48	—	—	—
		クロワッサン	49	—	—	—
19	ピザ生地	ベーグル	50	—	—	—
		ピザ生地	44	—	—	—
20	米粉パン生地(小麦入り)	マルゲリータ	51	—	—	—
		ナン	51	—	—	—
		米粉パン生地(小麦入り)	45	—	—	—
21	米粉パン生地(小麦ゼロ)	カレーパン	52	—	—	—
		ドーナッツ	52	—	—	—
		米粉パン生地(小麦ゼロ)	46	—	—	—
22	生地こね	揚げパン	53	—	—	—
		蒸しケーキ	53	—	—	—
23	発酵1		54	—	—	—
			54	—	—	—
			54	—	—	—
24	発酵2		54	—	—	—
			54	—	—	—
			54	—	—	—
25	単独の工程	焼き	55	—	●	—
		食パン(単独の工程)	56	—	●	—
		黒豆パン(単独の工程)	56	—	●	—
		ちぎりパン(単独の工程)	57	—	●	—
		焼き(角食パン専用)	55	—	●	—
26		あんマーブル角食パン	57	—	●	—

メニュー番号	メニュー	レシピ名	ページ	使える機能		
				自動具材ミックス *1	焼色選択 *2	予約タイマー *3
27	うどん・パスタ生地	うどん	58	—	—	—
		パスタ	58	—	—	—
28	ケーキ(小麦粉)	バターケーキ	60	—	●	—
		チョコレートケーキ	61	—	●	—
		レモンケーキ	61	—	●	—
29	ケーキ(米粉)	フルーツケーキ	61	—	●	—
		米粉バターケーキ	62	—	—	—
		米粉抹茶&甘栗ケーキ	63	—	—	—
30	角型ケーキ	米粉かぼちゃケーキ	63	—	—	—
		スクエアショートケーキ	64	—	—	—
		抹茶ケーキ	65	—	—	—
31	ジャム	ガトーショコラ	65	—	—	—
		いちごジャム	66	—	—	—
		オレンジマーマレード	66	—	—	—
32	もち	ブルーベリージャム	66	—	—	—
		キウイジャム	66	—	—	—
33	わらびもち	わらびもち	68	—	—	—

*1: 自動具材ミックスについて

- …自動で具材が投入できる。
自動具材ミックスケースに具材を入れる。
- ×…自動で具材が投入できない。
お知らせ音が鳴ったら、手作業で具材を入れる。
- …自動具材ミックス機能は使えない(選べない)。
または、後入れ具材がないメニュー。

*2: 焼色選択について

- …焼色が選べる。
- …焼色選択機能は使えない(選べない)。

*3: 予約タイマーについて

- …予約できる。
- ×…予約不可。手作業で具材を入れる必要があるため。
また、具材によっては腐敗するおそれがあるため。
- …予約機能は使えない(選べない)。

便利な機能を使ってみよう!

焼色を選ぶ（焼色選択）

■ 準備

- ①パンケースにパンの材料をセットする。→P.14
- ②メニューを選ぶ。→P.15

- 1 焼色を押し、お好みの焼色を選ぶ。
押すごとに、「■(弱)」→「■(中)」→「■(強)」の順に切り替わります。



- 2 スタートを押す。



焼色選択できるメニュー

- ◆メニューの一覧→P.4
- ◆レシピ索引→P.16

便利な機能を使ってみよう!


セットした時刻に焼きあげる（予約タイマー）

■ 準備

- ①現在時刻を確認する。→P.10
- ②パンケースにパンの材料をセットする。→P.14
- ③メニュー（→P.15）・焼色（→上記）を選ぶ。


※具材を入れるとき→P.19

- 1 予約を押す。

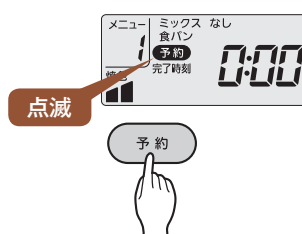


- 2 時 | 分 を押して焼きあげたい時刻を合わせる。

- ◆(時)は1時間単位、(分)は10分単位で合わせることができます。
- ◆押し続けると早送りができます。

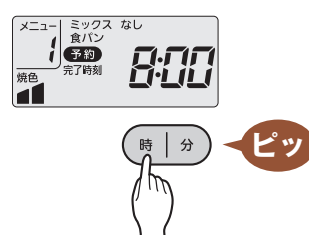

- 3 スタートを押す。（予約完了）

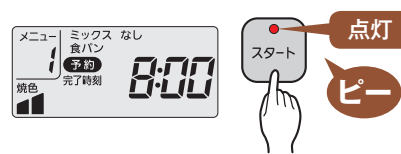

予約できるメニュー

- ◆メニューの一覧→P.4
- ◆レシピ索引→P.16

予約できる時間の目安

メニュー	予約できる時間
食パン	3時間40分～13時間後
熟成食パン	4時間30分～13時間後
ソフト食パン	3時間40分～13時間後
フランスパン	4時間10分～13時間後
ライ麦食パン	4時間10分～13時間後
全粒粉食パン	4時間～13時間後
米粉食パン(小麦入り)	2時間30分～13時間後
米粉食パン(小麦ゼロ)	2時間～13時間後
ごはん食パン	3時間40分～13時間後
天然酵母食パン	7時間10分～10時間後

予約を取り消すとき

[取消]を押す。

ご注意

牛乳・卵・ジュース・野菜などを使うときは予約しない。腐敗のおそれ。

- ピピピッ**とお知らせ音が鳴ったら、下記の内容を確認する。
- 予約できない時刻で[スタート]を押した。→焼きあがり時刻をセットし直す。
 - 表示部に「0:00」が点滅している状態で[予約]を押した。→現在時刻を合わせる。
 - 予約できないメニューを選んで、[予約]を押した。→予約できるメニューを選んで操作する。
 - パンケースを正しくセットする。→P.11
 - [予約]を押してから、約30秒間何もなかった。

便利な機能を使ってみよう!


具材ミックスパンを作る

自動で具材を入れる（自動具材ミックス）

■ 自動で投入できる具材 100gまで 乾燥しているもの・溶けにくいもの

ドライフルーツ

(レーズン・クランベリーなど)
大きいものは5mm以下にきざむ
(種があるものは取る)
※砂糖でコーティングされて
いないもの

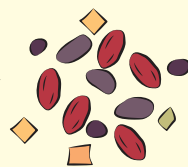

ナッツ類

(くるみ・カシューナッツなど)
5mm以下にきざむ



オリーブ*

種を取り、1/4にきざみ、
水分をよくふき取る

枝豆*


水分をよくふき取る

*予約タイマーを使う場合は入れない


■ 準備

- ①パンケースに、パンの材料をセットする。→P.14
- ②メニュー（→P.15）・焼色（→P.18）を選ぶ。


- 1 ミックスを押し、「ミックス あり」を選ぶ。
押すごとに、「ミックスなし」→「ミックスあり」→「ミックスあり作業」の順に切り替わります。

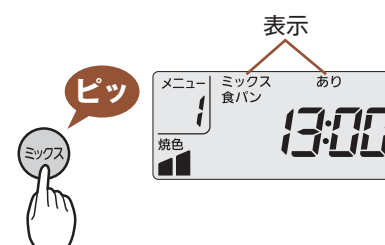

- 2 自動で投入できる具材を自動具材ミックスケースに入れる。

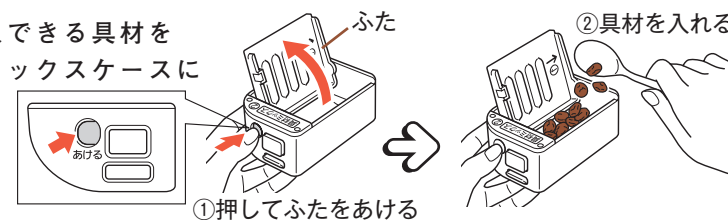

- 3 自動具材ミックスケースのふたを閉じて本体にセットし、本体のふたを閉める。

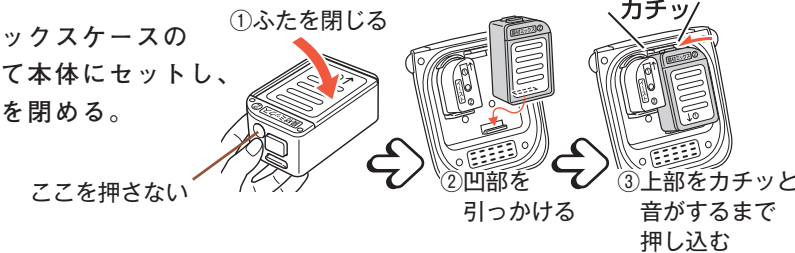


- 4 スタートを押す。

【自動で投入するタイミングになると…】

自動具材ミックスケースが自動で開き、具材が投入されます。



- 5 使用後は、冷めてから自動具材ミックスケースを閉じ、本体からはずしてお手入れする。→P.70

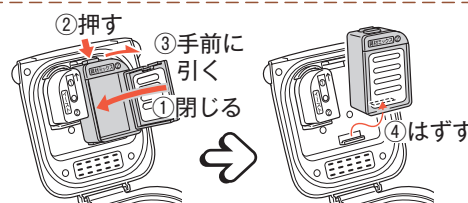

具材の種類を確認する

自動で投入できる具材か確認して最大量を守り、自動具材ミックスケースに入れる。
(メニューの一覧→P.4、レシピ索引→P.16)

自動で投入できない具は

手作業で入れる。→P.20

入れた具材について

具材の種類・温度・湿度により、自動具材ミックスケースに、具材の一部がくっついて、投入されないことがあります。

具材が自動で投入されるとき

「ガタン」といった音が鳴りますが、故障ではありません。自動具材ミックスケースがひらく音です。

ご注意

- 下記のようなかたい具材は入れない。パンケースのフッ素加工面がはがれる原因。
・シリアル
・フルーツグラノーラ
・あられ糖など粒の大きな砂糖類 など
- ふたを閉める前に、パンケースのとっ手を奥に倒す。とっ手を立てた状態でふたを閉めると、自動具材ミックスケースがひらかない原因。



具材ミックスパンを作る

手作業で具材を入れる

自動で投入できない具材 水気や粘りのあるもの・溶けやすいもの

アルコール漬け・
砂糖漬けのフルーツ
(ラムレーズン・
オレンジピールなど)




チーズ
1cm角に切る

野菜
(さつまいも・かぼちゃなど)
1cm角に切り、固ゆでする



ごまなど小さい具
最初から(準備①)パンケースに入れる
小麦の重さの15%まで

チョコチップ




ハム・ベーコン・ウインナー
1cm角に切る



準備

- ①パンケースにパンの材料をセットし、ふたを閉める。→P.14
- ②メニュー (→P.15)・焼色 (→P.18) を選ぶ。

- 1 ミックス を押し、
「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。
押すごとに、「ミックスなし」→
「ミックスあり」→「ミックスあり作業♪」の
順に切り替わります。

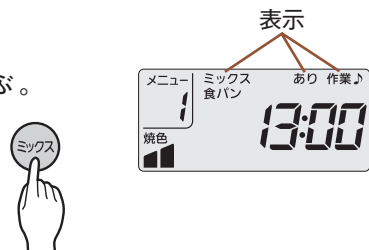

- 2 スタート を押す。



- 3 お知らせ音(ピピピッ)が
鳴ったら、ふたをあけ、
5分以内に具材を入れて
ふたを閉める。

お知らせ音は、1分ごとに5分間鳴ります。



- 4 再度 スタート を押す。
スタートランプの点滅が点灯に変わり、
お知らせ音が止まります。
はじめのお知らせ音から5分後に、こねが再開します。
(取消を押さない。作業が取り消され、
うまくできません。)



お知らせ音が鳴るタイミング

手作業で具材を入れるお知らせ音が鳴るタイ
ミングは、メニューや室温によって変わります。

メニュー	調理開始から
食パン・熟成食パン	約24分後
早焼き食パン	約23分後
ソフト食パン	約41分後
リッチ食パン	約21分後
フランスパン	約16分後
ライ麦食パン	約10分後
全粒粉食パン	約21分後
ブリオッシュ風食パン	約29分後
パン生地	約17分後
米粉食パン(小麦入り)	約4～14分後
米粉パン生地(小麦入り)	約4分後
ごはん食パン	約18分後
天然酵母食パン	約12分後
天然酵母パン生地	約12分後

ご注意

- 下記のようなかたい具材は入れない。パン
ケースのフッ素加工面がはがれる原因。
・シリアル
・フルーツグラノーラ
・あられ糖など粒の大きな砂糖類 など
- 「ミックス あり 作業♪」を選んだとき
は、予約機能は使えません(選べない)。
- 具材によっては、多く入れるとパンがふく
らみにくくなることがあります。
- チョコチップなど、糖分の多い具材を入れる
と、パンがふくらみすぎるがあります。
その場合、砂糖の量を減らす。

食パンを焼く

熟成食パン

メニュー 2

調理時間 約 4 時間 20 分

【材料】水※ 190mL
砂糖 大2(16g)
塩 小2/3(4g)
バター 10g
スキムミルク 大1(6g)
強力粉 250g
ドライイースト 小1/2(1.5g)

【準備】基本の食パンを焼くの
「1」～「5」と同じ手順で、
熟成食パンの材料をセッ
トする。→P.14

※室温が25度以上のときは、
約5度の冷水を使う。

- 1 ◀メニュー▶ を押して、
「メニュー 2」を選ぶ。




- 2 スタート を押す。



- 3 できあがったら、
すぐにパンを取り出す。→P.15

焼きあがりの高さの目安



食パンを焼く

早焼き食パン

メニュー 3

調理時間 約 1 時間 50 分

【材料】水※ 200mL
砂糖 大2 1/2(20g)
塩 小2/3(4g)
バター 15g
スキムミルク 大1(6g)
強力粉 280g
ドライイースト 小1 1/3(4g)

【準備】基本の食パンを焼くの
「1」～「5」と同じ手順で、
早焼き食パンの材料をセッ
トする。→P.14

※室温が30度以上のときは、
約5度の冷水を使う。

- 1 ◀メニュー▶ を押して、
「メニュー 3」を選ぶ。




- 2 スタート を押す。



- 3 できあがったら、
すぐにパンを取り出す。→P.15

焼きあがりの高さの目安



専用ミックス粉(→P.13)が使えます

使うときは、水190mL、ドライイースト1.5gに
する。

使える機能

- 1 でメニューを選んだ後、操作する。
◆焼色選択→P.18
◆予約タイマー→P.18
◆自動で具材を入れる→P.19
手作業で具材を入れる→P.20



材料が冷たい場合

水や強力粉などの材料がすべて冷たい場合、
ふくらみが悪いことがあるので、水温を20度
程度にする。

使える機能

- 1 でメニューを選んだ後、操作する。
◆焼色選択→P.18
◆自動で具材を入れる→P.19
手作業で具材を入れる→P.20

手作業で具材を入れる

熟成・早焼き



食パンを焼く

ソフト食パン

メニュー 4


調理時間 約 3 時間 30 分

【材料】水※ 180mL
 砂糖 大2 (16g)
 塩 小2/3 (4g)
 バター 15g
 スキムミルク 大1 (6g)
 強力粉 250g
 ドライイースト 小1 (3g)


【準備】基本の食パンを焼くの「1」～「5」と同じ手順で、ソフト食パンの材料をセットする。→P.14

※室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。

1 ◀メニュー▶を押して、「メニュー 4」を選ぶ。

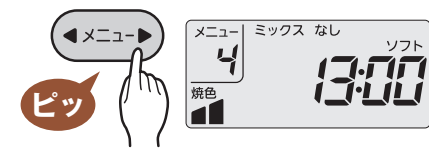


2 ○スタートを押す。

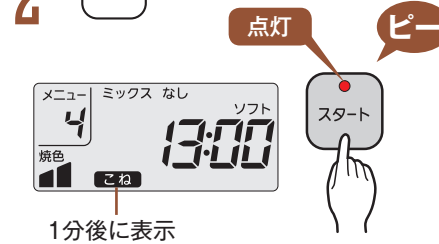

3 できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

焼きあがりの高さの目安



使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。
 ◆焼色選択→P.18
 ◆予約タイマー→P.18
 ◆自動で具材を入れる→P.19
 手作業で具材を入れる→P.20

焼色について

外側もやわらかく焼き上げるため、他の食パンに比べ、焼色がうすくなります。

食パンを焼く

リッチ食パン

メニュー 5

調理時間 約 3 時間 10 分


【材料】水 50mL
 牛乳 100mL
 生クリーム 50mL
 (乳脂肪40%前後のもの)
 砂糖 大2 1/2 (20g)
 塩 小2/3 (4g)
 バター 10g
 強力粉 250g
 ドライイースト 小1 (3g)

【準備】基本の食パンを焼くの「1」～「5」と同じ手順で、リッチ食パンの材料をセットする(牛乳と生クリームは、水と一緒に最初に入れる)。→P.14

1 ◀メニュー▶を押して、「メニュー 5」を選ぶ。




2 ○スタートを押す。

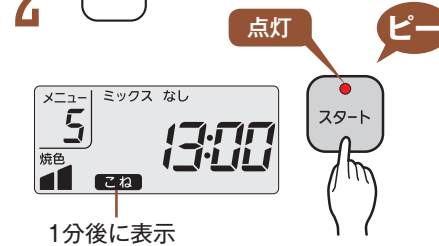

3 できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

焼きあがりの高さの目安



生クリームと牛乳は…

冷蔵庫から出してすぐの冷たいものを使う。

使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。
 ◆焼色選択→P.18
 ◆自動で具材を入れる→P.19
 手作業で具材を入れる→P.20

食パンを焼く

ブリオッシュ風食パン

メニュー 6

調理時間 約 3 時間 10 分

【材料】牛乳 70mL
 卵 M2個 (100g)
 砂糖 大5 (40g)
 塩 小2/3 (4g)
 バター (食塩不使用) 50g
 (10g程度に切り分ける)
 強力粉 210g
 薄力粉 30g
 ドライイースト 小2/3 (2g)

【準備】基本の食パンを焼くの「1」～「5」と同じ手順で、ブリオッシュ風食パンの材料をセットする(牛乳と卵は、最初に入れる)。→P.14

1 ◀メニュー▶を押して、「メニュー 6」を選ぶ。



2 ○スタートを押す。



3 できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15



卵と牛乳は…

◆冷蔵庫から出してすぐの冷たいものを使う。
 ◆卵の重さが前後する場合は牛乳と合わせて150mLにする。

焼色について

材料の配合の性質上、側面の焼色は濃く、天面の焼色は、ややうすくなります。

使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。
 ◆自動で具材を入れる→P.19
 手作業で具材を入れる→P.20

焼きあがりの高さの目安



ソフト・リッチ

ブリオッシュ風

食パンを焼く

フランスパン

メニュー
7調理時間
約4時間【材料】水※¹ 190mL

塩 小2/3 (4g)

フランスパン用準強力粉※²→P.13 250g


ドライイースト 小1/2 (1.5g)

【準備】基本の食パンを焼くの

「1」～「5」と同じ手順で、

フランスパンの材料をセット

する。→P.14

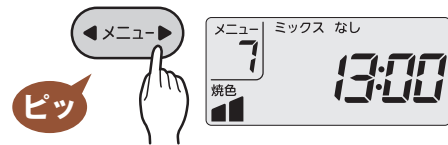※¹ 室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。※² フランスパン用準強力粉がない場合は、強力粉220gと薄力粉30gをまぜても作ることができます。1 ◀メニュー▶を押して、
「メニュー 7」を選ぶ。

2 スタートを押す。



1分後に表示

3 できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

【フランスパンを取り出すとき】

パンケースから取り出しにくいことがあるので、下にタオルなどを敷き、手を台にあてるようにトントンと下に動かして取り出す。



使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。

◆焼色選択→P.18

◆予約タイマー→P.18


◆自動で具材を入れる→P.19

手作業で具材を入れる→P.20

焼色について

糖分が入っておらず、焼きあがりの高さが低いため、他の食パンに比べ、天面の焼色がうすくなります。

焼きあがりの高さの目安

ロースト
ビーフサンドメニュー
7

3種のラスク

【材料 (18本分)】

フランスパン (8枚切り) 3枚

■シュガーラスク

バター 25g

グラニュー糖 12g

■チョコレートラスク

チョコレート 30g

牛乳 30mL

■ガーリックラスク

オリーブオイル 50mL

にんにく (スライス) 1片

塩 少々

パセリのみじん切り 適量



作りかた

1. フランスパン3枚を縦6等分に切る。
2. オープンシートを敷いたプレートに1を並べて160度のオーブンで20分ほど焼く。

〈シュガーラスクの作りかた〉

1. バターを湯せんで溶かししておく。
2. オープンシートを敷いたプレートに焼いたフランスパン1枚分を並べて溶かしバターを片面にぬり、グラニュー糖をふりかけ160度のオーブンで20分ほど焼く。

〈チョコレートラスクの作りかた〉

1. 鍋に牛乳をわかし、きざんだチョコレートを加えて溶かす。
2. 焼いたフランスパン1枚分に1のチョコレートをぬり、オープンシートを敷いたプレートに並べて160度のオーブンで20分ほど焼く。

〈ガーリックラスクの作りかた〉

1. 鍋にオリーブオイル、にんにくを入れて弱火でまぜ、香りが立てば火を止めて冷ます。
2. オープンシートを敷いたプレートに焼いたフランスパン1枚分を並べて1のオリーブオイルを片面にぬり、塩・パセリのみじん切りをふりかけ160度のオーブンで20分ほど焼く。



【材料 (2人分)】

フランスパン (6枚切り) 4枚

ローストビーフ 120g

ローストビーフのタレ 適量

スライスチーズ 2枚

レタス 2枚

バター 適量

粒マスタード 適量

作りかた

1. かるくトーストしたフランスパンにバター・粒マスタードをぬる。
2. 1のフランスパンにレタス・スライスチーズをのせる。ローストビーフにタレをからめて、上にのせる。
3. フランスパンを上にも重ね、食べやすい大きさに切る。

食パンを焼く

ライ麦食パン(ライ麦粉50%)

メニュー
8調理時間
約4時間

【材料】水 (約5度の冷水) 170mL

白ワインビネガー 大さじ1/2 (8mL)

砂糖 大1 (8g)

塩 小2/3 (4g)

バター 10g

強力粉 125g

ライ麦粉 125g

ドライイースト 小1/2 (1.5g)


【準備】基本の食パンを焼くの

「1」～「5」と同じ手順で、

ライ麦食パンの材料をセット

する (白ワインビネガーは水と一緒に最初に入れる)。

→P.14

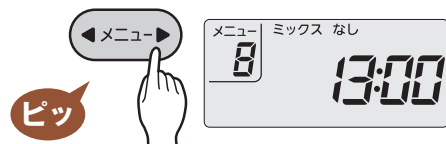1 ◀メニュー▶を押して、
「メニュー 8」を選ぶ。


2 スタートを押す。



1分後に表示

3 できあがったら、
すぐにパンを取り出す。
→P.15

焼きあがりの高さの目安



温度について

◆常に約5度の冷水を使う。

◆室温が30度以上になるとできばえが悪くなります。また、室温が25度以上のときに予約すると、できばえが悪くなります。

ライ麦粉について

◆粒度の細かいライ麦粉を使う。

◆ライ麦粉の割合は、粉量に対し、20～50% (50～125g) にする (20%未満のときは「メニュー 1: 食パン」で焼く)。

使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。

◆予約タイマー→P.18

◆自動で具材を入れる→P.19

手作業で具材を入れる→P.20

食パンを焼く

全粒粉食パン(全粒粉50%)

メニュー
9調理時間
約3時間50分

【材料】水※ 190mL

砂糖 大1 (8g)

塩 小2/3 (4g)

バター 5g

強力粉 125g

全粒粉 125g


ドライイースト 小1 (3g)

【準備】基本の食パンを焼くの

「1」～「5」と同じ手順で、

全粒粉食パンの材料をセッ

トする。→P.14

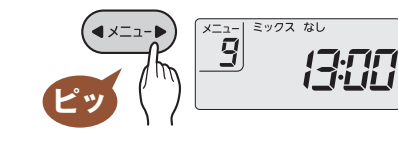※室温が25度以上のときは、
約5度の冷水を使う。1 ◀メニュー▶を押して、
「メニュー 9」を選ぶ。


2 スタートを押す。



1分後に表示

3 できあがったら、
すぐにパンを取り出す。
→P.15

焼きあがりの高さの目安



全粒粉について

全粒粉の割合は、粉量に対し、30～60% (75～150g) にする (30%未満のときは「メニュー 1: 食パン」で焼く)。

※60%のときは、水を10mL増やす。

室温が30度以上のとき

室温が30度以上になるとできばえが悪くなります。

使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。

◆予約タイマー→P.18

◆自動で具材を入れる→P.19

手作業で具材を入れる→P.20

食パンを焼く

角食パン

メニュー
10調理時間
約2時間50分
(手作業約20分を含む)

【材料(0.6斤)】※1

726
kcal
0.6斤分

水(約20度の水)※2 100mL
砂糖 大1 1/2(12g)
塩 小1/3(2g)
バター 15g
スキムミルク 大1/2(3g)
強力粉 150g
ドライイースト 小2/3(2g)

※1 専用ミックス粉は使えません。


※2 室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。

【準備】基本の食パンを焼く
の「1」～「5」と同じ
手順で、角食パンの
材料をセットする。
→P.14

こね・1次発酵(合わせて60分)

1

◀メニュー▶を押して、「メニュー 10」を
選ぶ。

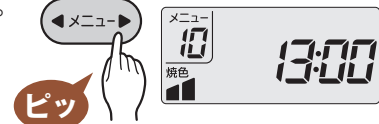

2

スタートを押す。



3

約60分後、お知らせ音(ピーピーピー)が鳴った
らふたをあけ、打ち粉(強力粉)をかるくふった台
の上などに生地を取り出し、パン羽根をはずす。

(取消)を押さない。作業が取り消され、
うまくできません。)



手作業 (約20分)


4

生地のきれいな面を出して丸め、かたくしぼ
ったフキンをかけて約10分やすませる。

5


パンケースを洗い、本体にセットする。角食パ
ンケースにシリコンカバーをセットする。

生地や具材が、温度センサーやパンケースの底についている場合は取り
除く。表示部にエラー表示「Err」が出て焼けなくなるおそれ。→P.81

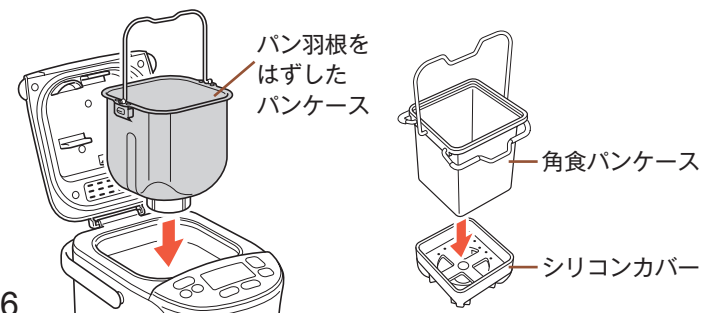


6

生地をめん棒で、25×15cmの大きさにのばし、
三つ折りにする。




7

生地を幅の短い方が手前になるように置き、め
ん棒で30×10cmにのばす。

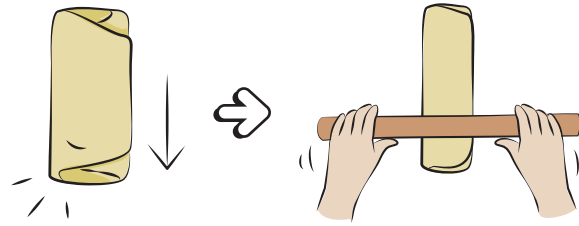


8

生地を手前からくるくると巻き、巻き終わりを
つまんで閉じる。

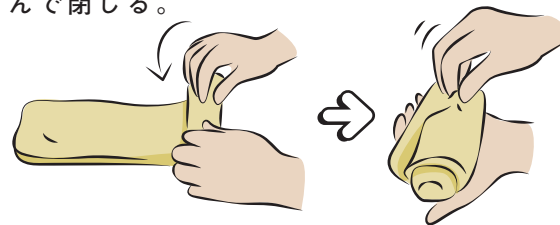

9

角食パンケースに、パン生地を閉じた方を下
にして入れてかるく押さえ、角食パンケースふた
を閉め、ロックをかける。

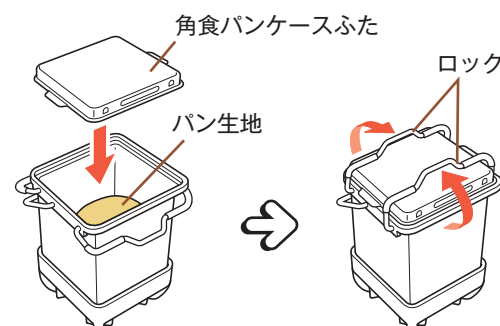


【ミニ山型食パンを焼きたいとき】

角食パンケースふたを閉めずに焼く(角食パンケースふたは使用し
ない)。

10

角食パンケースをパンケースに入れ、本体のふ
たを閉める。 とっ手を持つ

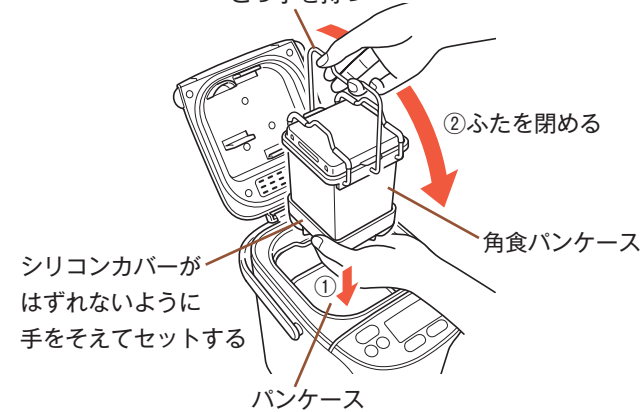

2次発酵(50分)・焼き(38分)

【2次発酵の長さを変更するとき】


◆2次発酵の時間の目安は50分です。

◆温度・湿度・材料などの条件によって、ふくらみかたが変わります。
焼きあがりの状態によって、次回から2次発酵の長さを変更してくだ
さい。

◆[時/分]を押すと、2次発酵の長さを変更できます。

5分単位で30～90分まで設定できます。


[時]を押すごとに
5分ずつ増え、
[分]を押すごとに
5分ずつ減ります。

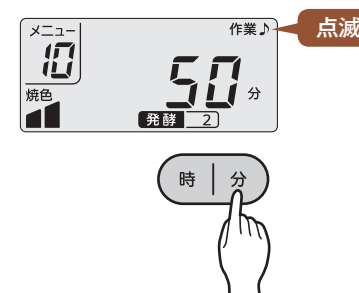

11

スタートを押す。


2次発酵終了後、自動的に焼きはじめます。

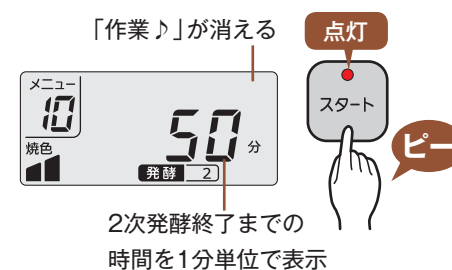

「作業」が消える
2次発酵終了までの
時間を1分単位で表示


12

焼きあがったら、「ピーピーピー」と8回鳴っ
てお知らせ。取消を押す。

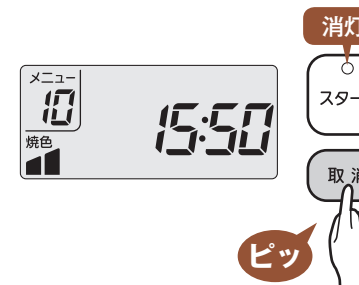

13

ミトンを使って角食パンケースを取り出す。
ロックをはずして角食パンケースふたを取り、
パンを取り出す。→P.15

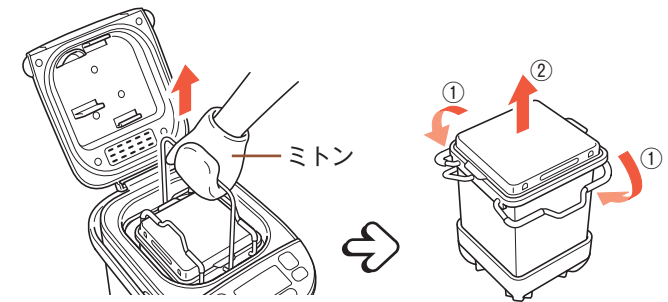


パンケースのとっ手に引っかかること
があるので、まっすぐに引き上げる。

【角食パンの焼きあがり小さいとき】

次回から2次発酵の時間を5～10分長くする。

【角食パンの生地がはみ出るとき】

次回から2次発酵の時間を5～10分短くする。

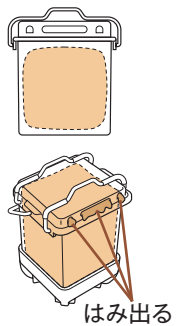


使える機能

1でメニューを選んだ後、操作する。

◆焼色選択→P.18

焼きあがりの大きさの目安

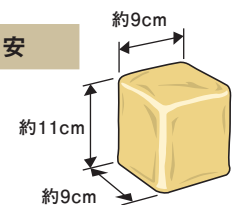

ご注意

- 角食パンケース・角食パンケースふた・シリコンカバーは、熱くなっ
ているのでやけどに注意する。
- 温度センサーやパンケースの底に、生地や具材が付着した状態で角食
パンを焼くと、本体内部の温度が上昇して通電が止まり、「Err」が表
示されることがあります。→P.81

かぼちゃ角食パン

使える機能

焼色選択

メニュー
10

【材料(0.6斤)】

水(約20度の水)※1 70mL
ゆでかぼちゃ※2 60g
砂糖 大1 1/2(12g)
塩 小1/3(2g)
バター 15g
スキムミルク 大1/2(3g)
強力粉 150g
ドライイースト 小2/3(2g)



焼きあがりの大きさの目安：
幅9cm×奥行9cm×高さ11cm

※1 室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。

※2 ゆでかぼちゃはつぶして、水と一緒に入れる。

作りかた 角食パンと同じです。

食パンを焼く

デニッシュ角食パン

メニュー
11調理時間
約4時間50分
(手作業約2時間15分を含む)

【材料 (0.6斤)】

1134
kcal
0.6斤分

水 (約20度の水)※¹ 80mL
 とき卵 15g
 砂糖 大3 1/2 (28g)
 塩 小1/3 (2g)
 バター 15g
 スkimミルク 大1/2 (3g)
 強力粉 120g
 薄力粉 40g
 ドライイースト 小2/3 (2g)
 〈折り込み用〉
 バター (食塩不使用)※² 35g
 薄力粉 5g


【準備】基本の食パンを焼くの「1」～「5」と同じ手順で、デニッシュ角食パンの材料をセットする。→P.14

※1 室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。
 ※2 1cm角に切る。



こね・1次発酵 (合わせて60分)

1 ◀メニュー▶を押して、「メニュー 11」を選ぶ。

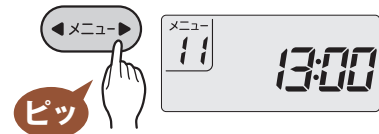

2 〇スタートを押す。




3 約60分後、お知らせ音 (ピーピーピー) が鳴ったらふたをあけ、打ち粉 (強力粉) をかるくふった台の上などに生地を取り出し、パン羽根をはずす。
 (取消を押さない。作業が取り消され、うまくできません。)


手作業 (約2時間15分)

4 生地のお綺麗な面を出して丸め、ボウルに入れ、ラップをかけて冷蔵庫で約20分冷やす。

5 パンケースを洗い、本体にセットする。角食パンケースにシリコンカバーをセットする。
 生地や具材が、温度センサーやパンケースの底についている場合は取り除く。表示部にエラー表示「Err」が出て焼けなくなるおそれ。→P.81

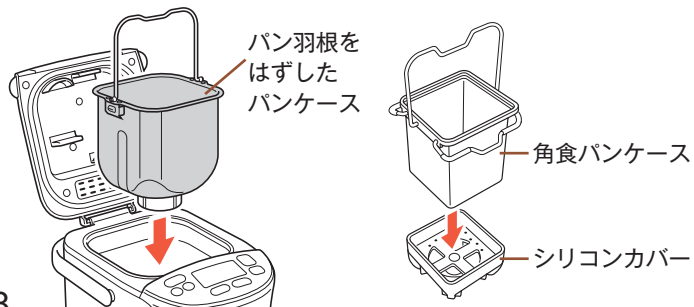


6 折り込み用バターに薄力粉を加え、よくもみ込み、冷蔵庫に入れておく。

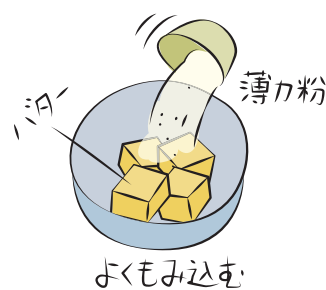

7 生地をめん棒でたたくように押さえ、25×15cmにのばす。




8 6のバターを親指大につまみ、のばした生地の2/3の部分に等間隔にのせる。

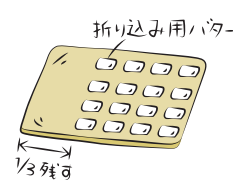

バターがのっていない1/3の部分の折る。



次にバターがのっている1/3の部分の折り重ねて三つ折りにする。



ラップで包んで、冷蔵庫で約20分冷やす。




9 生地を幅の短い方が手前になるように置き、めん棒で縦30×横15cmの長方形にのばす。のばした生地を8と同様に三つ折りにし、ラップで包んで冷蔵庫で約20分冷やす。

10 9をあと2回くり返す (生地をのばすときは、必ず幅の短い方が手前になるように置く)。

11 生地を縦に3等分し、はしをつまんで生地をつなげ、三つ編みにする。編み終わりも、生地をつまんでとめる。



12 三つ編みにした生地を二つ折りにし、シリコンカバーをセットした角食パンケースに入れる。角食パンケースふたを閉め、ロックをかける。→P.26

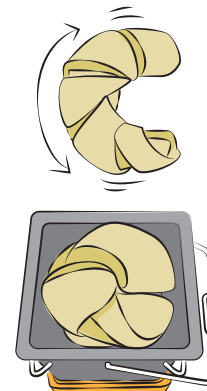


2次発酵 (60分)・焼き (35分)

13 角食パン (→P.27) の10～13と同じ手順でデニッシュ角食パンを焼く。

2次発酵の時間の目安は60分です。焼きあがりの状態によって、次回から2次発酵の長さを変更してください。→P.27

焼きあがりの大きさの目安

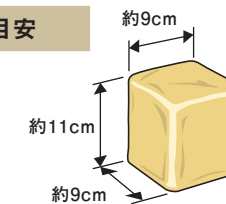

ご注意

- 折り込み用バターを増やしたり、うまく折り込めていない場合、角食パンケースからパンケースに溶けたバターが流れ出たり、本体内部に飛び散ることがあります。必ずよく冷めてからお手入れする。本体内部は、かたくしぼった布などでふく。
- 角食パンケース・角食パンケースふた・シリコンカバーは、熱くなっているのでやけどに注意する。
- 温度センサーやパンケースの底に、生地や具材が付着した状態で角食パンを焼くと、本体内部の温度が上昇して通電が止まり、「Err」が表示されることがあります。→P.81

ハニートースト

メニュー
11

焼きあがりの大きさの目安：幅9cm×奥行9cm×高さ11cm


【材料 (0.6斤)】

1776
kcal
0.6斤分


デニッシュ角食パン 1個
 バター 15g
 はちみつ 20g
 バニラアイス 50g
 生クリーム 80mL
 グラニュー糖 10g
 〈トッピング〉
 フルーツソース 適量

作りかた

1. デニッシュ角食パンを上から1cm切る。

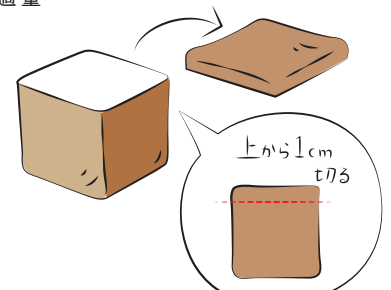

2. 器の部分が少し厚めになるように、中身をくり抜く。うすくなりすぎると、器が立たなくなるので注意する。

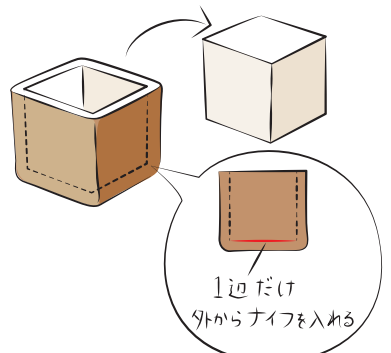

3. 中身をひと口サイズにカットして、パンの器と一緒に180度のオープンで5分ほど焼く。
4. パンの器の内側・カットしたパンの中身にバターをぬる。器の内側にはちみつをぬる。
5. カットしたパンの中身を、パンの器に半分戻し、はちみつをかける。
6. 手順5のくり返しで、パンの中身をすべて器に戻す。最後は、さらにはちみつをかけて、バニラアイスをのせる。
7. グラニュー糖を加え、ゆるめに泡立てた生クリームをバニラアイスの上からのせて、お好みのフルーツソースをかける。

食パンを焼く

ごはん食パン

メニュー
12調理時間
約 3 時間 35 分

【材料】水 140mL


冷ましたごはん(白米) 150g
砂糖 大1 1/2 (12g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 220g
ドライイースト 小2/3 (2g)

【準備】①あらかじめ別容器にごはん
と分量の水を入れてよくほぐ
し、約20分ふやかす。
②基本の食パンを焼くの「1」～
「5」と同じ手順で、ごはん食
パンの材料をセットする(水
でふやかしたごはんは、材料
の最初に入れる)。→P.14




* 4時間以上の予約をするときは、ごはんを
ふやかす必要はありません。

1 ◀メニュー▶を押して、
「メニュー 12」を選ぶ。

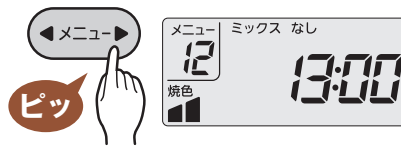

2 スタートを押す。

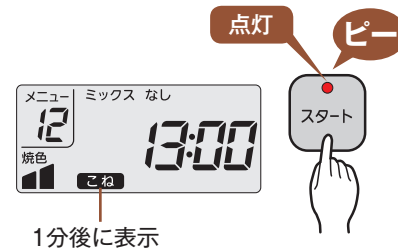

3 できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

ごはん食パンに使えるごはん

- ◆冷めたごはん(温度の目安は30度以下)。
- ◆冷凍したごはんや冷えて固くなったごはんは、あたため直し、常温に戻してから使う。
- ◆白米以外に、玄米やもち米も使えます。

室温が25度以上のとき

約5度の冷水を使い、ごはんを浸して冷蔵庫で冷やす。


使える機能

- 1 でメニューを選んだ後、操作する。
- ◆焼色選択→P.18
 - ◆予約タイマー→P.18
 - ◆自動で具材を入れる→P.19
 - 手作業で具材を入れる→P.20

できあがりについて

- ◆ごはん粒の形が残ることがあります。
- ◆お米の種類やごはんの状態(かため・やわらかめなど)によって、高さ・食感・焼色のつきかたが異なります。
- ◆ごはんのでんぷん質により、焼色が濃くなる場合があります。
- ◆ごはん食パンは水分が多いため、焼色がうすい場合は腰折れしたり、縮むことがあります。

焼きあがりの高さの目安



ご注意

- ごはんがかたまっている場合は、よくほぐす。よくほぐさないと、ごはんのかたまりが残ることがあります。
- 予約タイマーを使うときは、1日以上経過したごはんを使わない。
- ごはん食パンは水分が多く傷みやすいため、早めにお召し上がりください。

食パンを焼く

米粉食パン(小麦入り)

メニュー
13調理時間
約 2 時間 20 分

【材料】水(約5度の冷水) 190mL


米粉パン用ミックス粉 300g
[こめの香(グルテン入り)]→P.13
ドライイースト 小1 1/3 (4g)

【準備】基本の食パンを焼くの
「1」～「5」と同じ手順で、
米粉食パン(小麦入り)の材
料をセットする。→P.14

※室温が15度以下のときは、
水を10mL増やす。



1 ◀メニュー▶を押して、
「メニュー 13」を選ぶ。

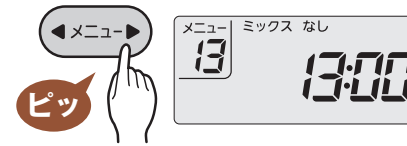

2 スタートを押す。



3 できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15


温度について

- ◆米粉食パンは生地温度が高くなると、できばえが悪くなります。
- ◆常に約5度の冷水を使う。
- ◆室温が28度以上のときは米粉パン用ミックス粉を冷蔵庫で冷やす。
- ◆室温が25度以上のときに予約タイマーを使うと、できばえが悪くなります。

使える機能

- 1 でメニューを選んだ後、操作する。
- ◆予約タイマー→P.18
 - ◆自動で具材を入れる→P.19
 - 手作業で具材を入れる→P.20

焼きあがりの高さの目安



ドライイーストについて

こめの香(グルテン入り)に付属しているドライイーストは多めに入っているの、はかり直す。

ご注意

必ず、米粉パン用ミックス粉[こめの香(グルテン入り)]を使う。→P.13

ごはん食パン

米粉(小麦入り)

食パンを焼く

米粉食パン(小麦ゼロ)

メニュー
14調理時間
約 1 時間 50 分

【材料】水 280mL

砂糖 大2 1/2 (20g)

塩 小1/2 (3g)

ショートニング 30g

米粉パン用ミックス粉 300g

[こめの香(グルテンフリー)]→P.13

ドライイースト 小1 1/3 (4g)

【準備】基本の食パンを焼くの

「1」～「5」と同じ手順で、
米粉食パン(小麦ゼロ)の材
料をセットする。→P.14

生地について

- ◆生地はドロツとしたペースト状です。
- ◆具材を入れる場合、具材によっては片寄って均一にまざらない場合があります。また、ふくらみが悪くなったり、キメが粗くなる場合があります。

使える機能

- 1 でメニューを選んだ後、操作する。
- ◆予約タイマー→P.18


粉落としについて

- ◆5分経過すると、自動的にこねが再開します。
- ◆粉落としをしないと、パンの表面に粉が残ります。
- ◆予約タイマーを使った場合、粉落としができないため、パン表面に粉が残ります。

焼きあがりについて

天面は白く、平らに焼きあがります。

焼きあがりの高さの目安



ご注意

- 必ず、米粉パン用ミックス粉[こめの香(グルテンフリー)]を使う。→P.13
- 粉落としをするとき、金属製のヘラなどは使わない。パンケースのフッ素樹脂を傷めるおそれ。

アレンジ食パンを焼く

カシューナッツ & レーズンパン

メニュー
1

【材料】水 180mL

砂糖 大2 (16g)

塩 小2/3 (4g)

バター 10g

スキムミルク 大1 (6g)

強力粉 250g

ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

カシューナッツ 40g

※5mm以下にきざむ。

レーズン 40g

使える機能

焼色選択

予約タイマー

自動具材ミックス

225
kcal
6枚切り
1枚分焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

作りかた

1. 基本の食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.14
2. 「メニュー 1」を選ぶ。
3. カシューナッツとレーズンを自動具材ミックスケースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックスあり」を選ぶ。
5. [スタート] を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

ミルクティーパン

メニュー
1

【材料】水 100mL

牛乳 80mL

紅茶(ティーバッグ) 3g

砂糖 大3 (24g)

塩 小2/3 (4g)

バター 10g

強力粉 250g

ドライイースト 小1 (3g)

使える機能

焼色選択

焼きあがりの
高さの目安：13～17cm193
kcal
6枚切り
1枚分

作りかた

1. 基本の食パンと同じ手順で、材料をセットする(ティーバッグから取り出した紅茶の茶葉は、水と一緒に入れる)。→P.14
2. 「メニュー 1」を選ぶ。
3. [スタート] を押す。
4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

モカチョコチップパン

メニュー
1

【材料】水 170mL

インスタントコーヒー 3g

砂糖 大1 (8g)

塩 小2/3 (4g)

バター 10g

スキムミルク 大1 (6g)

強力粉 240g

ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

チョコチップ 40g

※冷凍しておく、溶けにくくなります。

※溶けにくいホーム

ベーカリー用がお

すすめです。

使える機能

焼色選択

209
kcal
6枚切り
1枚分焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

作りかた

1. 基本の食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする(インスタントコーヒーは、水と一緒に入れる)。→P.14
2. 「メニュー 1」を選ぶ。
3. 「ミックス あり 作業」を選ぶ。→P.20
4. [スタート] を押す。
5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあげ、5分以内にチョコチップを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 [スタート] を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

ハニーポテトパン

メニュー
1

【材料】水 180mL

砂糖 大1 (8g)

はちみつ 大さじ1 (20g)

塩 小2/3 (4g)

バター 10g

スキムミルク 大1 (6g)

強力粉 250g

ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

固ゆでしたさつまいも 100g

※1cm角に切る。

使える機能


焼色選択

198
kcal
6枚切り
1枚分焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

作りかた

1. 基本の食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.14
2. 「メニュー 1」を選ぶ。
3. 「ミックス あり 作業」を選ぶ。→P.20
4. [スタート] を押す。
5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあげ、5分以内に固ゆでしたさつまいもを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 [スタート] を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

1. [メニュー] を押して、「メニュー 14」を選ぶ。

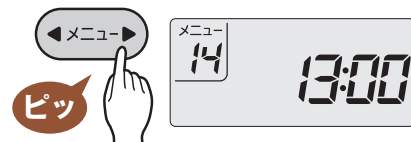

2. [スタート] を押す。



3. 約13分後、お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったら(作業)が点滅ふたをあげ、5分以内に粉落としをして、ふたを閉める。

※お知らせ音は、1分ごとに5分間鳴ります。

◆ゴムベラなどで、周囲の粉を底までしっかり押し込んで落とす。

◆粉落としのとき、お好みの具材を手作業で入れてアレンジできます。

4. 再度 [スタート] を押す。

◆お知らせ音が止まり、はじめのお知らせ音から

5分後に「こね」が再開します。

◆[取消]を押さない。作業が取り消されます。



5. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15



アレンジ食パンを焼く

■ ホワイトチョコ抹茶パン

メニュー
1

【材料】 水 180mL

抹茶 4g
砂糖 大1 1/2 (12g)
塩 小2/3 (4g)
バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 250g
ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

ホワイトチョコ
チップ 40g
※板チョコを
砕いても使えます。
※冷凍しておくとな
げにくくなります。



焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

使える機能

焼色選択

*こげやすいので、焼色弱をおすすめします。

【注意】

外側のホワイトチョコがこげる場合があります。

作りかた

1. 基本の食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする（抹茶は水と一緒に入れる）。→P.14
2. 「メニュー 1（焼色弱）」を選ぶ。
3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.20
4. **スタート** を押す。
5. お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったらふたをあげ、5分以内にホワイトチョコチップを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 **スタート** を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ もちもち食パン

メニュー
1

【材料】 水 180mL

砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 210g
米粉 40g

※上新粉でもできますが、パンのキメが粗くなります。
ドライイースト 小1 (3g)

焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

使える機能

焼色選択

予約タイマー

作りかた

1. 基本の食パンと同じ手順で、材料をセットする。→P.14
2. 「メニュー 1」を選ぶ。
3. **スタート** を押す。
4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ いちご練乳パン

メニュー
1

【材料】 水 160mL

練乳（加糖） 50g
塩 小2/3 (4g)
バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 250g
ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

ドライいちご 60g
※5mm以下にきざむ。

作りかた

1. 基本の食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする（練乳は水と一緒に入れる）。→P.14
2. 「メニュー 1（焼色弱）」を選ぶ。
3. ドライいちごを自動具材ミックスケースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックス あり」を選ぶ。
5. **スタート** を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15



焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

使える機能

焼色選択

予約タイマー

自動具材ミックス

*こげやすいので、焼色弱をおすすめします。

■ 熟成食パン（乳製品不使用）

メニュー
2

【材料】 水 190mL

砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
ショートニング 10g
強力粉 250g
ドライイースト 小1 1/2 (1.5g)

作りかた

1. 熟成食パンと同じ手順で、材料をセットする。→P.21
2. 「メニュー 2」を選ぶ。
3. **スタート** を押す。
4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ ハニーアーモンドパン

メニュー
2

【材料】 水 180mL

はちみつ 大さじ2 (40g)
塩 小2/3 (4g)
砂糖 大1 (8g)
バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 250g
ドライイースト 小1/2 (1.5g)

〈具材〉

ローストアーモンド 50g
※5mm以下にきざむ。

作りかた

1. 熟成食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする（はちみつは水と一緒に入れる）。→P.21
2. 「メニュー 2（焼色弱）」を選ぶ。
3. ローストアーモンドを自動具材ミックスケースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックス あり」を選ぶ。
5. **スタート** を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

使える機能

焼色選択

予約タイマー

自動具材ミックス

*こげやすいので、焼色弱をおすすめします。

焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

■ フォカッチャ風食パン

メニュー
3

【材料】 水 180mL

砂糖 大1 (8g)
塩 小2/3 (4g)
オリーブオイル 大さじ1 1/2 (18g)
乾燥ローズマリー 小さじ1/2 (0.3g)
※バジルなど、他のハーブでも作れます。
強力粉 250g
ドライイースト 小1 1/3 (4g)



焼きあがりの
高さの目安：9～13cm

使える機能

焼色選択

作りかた

1. 早焼き食パンと同じ手順で、材料をセットする（ローズマリーは強力粉と一緒に入れる）。→P.21
2. 「メニュー 3」を選ぶ。
3. **スタート** を押す。
4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ ウィンナー & コーンパン

メニュー
3

【材料】 水 200mL

砂糖 大2 1/2 (20g)
塩 小2/3 (4g)
バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 280g
ドライイースト 小1 1/3 (4g)

〈具材〉

ウィンナー 60g
※1cm幅に切る。
ホールコーン 40g
※水切りしたもの。

使える機能

焼色選択

焼きあがりの
高さの目安：12～16cm

作りかた

1. 早焼き食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.21
2. 「メニュー 3」を選ぶ。
3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.20
4. **スタート** を押す。
5. お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったらふたをあげ、5分以内にウィンナーとホールコーンを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 **スタート** を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ チーズパン

メニュー
3

【材料】 水 200mL

砂糖 大2 1/2 (20g)
塩 小2/3 (4g)
バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 280g
ドライイースト 小1 1/3 (4g)

〈具材〉

レッドチェダーチーズ 50g
※1cm角に切る。
※チーズの形は残りません。



焼きあがりの
高さの目安：12～16cm

使える機能

焼色選択

作りかた

1. 早焼き食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.21
2. 「メニュー 3」を選ぶ。
3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.20
4. **スタート** を押す。
5. お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったらふたをあげ、5分以内にレッドチェダーチーズを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 **スタート** を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ にんじんパン

メニュー
4

【材料】 水 150mL

すりおろしにんじん 50g
砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 250g
ドライイースト 小1 (3g)



焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

使える機能

焼色選択

作りかた

1. ソフト食パンと同じ手順で、材料をセットする（すりおろしにんじんは、水と一緒に加える）。→P.22
2. 「メニュー 4」を選ぶ。
3. **スタート** を押す。
4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15



アレンジ食パンを焼く

■ ほうれん草 & ハムパン

使える機能
焼色選択メニュー
4

【材料】 水 140mL

ゆでほうれん草 50g
※細かくきざむ。
砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 250g
ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

ハム 40g
※1cm角に切る。

焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

作りかた

1. ソフト食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする（ゆでほうれん草は、水と一緒に加える）。→P.22
2. 「メニュー 4」を選ぶ。
3. 「ミックス あり 作業」を選ぶ。→P.20
4. **スタート**を押す。
5. お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったらふたをあけ、5分以内にハムを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 **スタート**を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ トマト & マンゴーパン

使える機能

焼色選択

自動具材ミックス


メニュー
4

【材料】 水 100mL

トマトジュース 100mL
※砂糖・食塩不使用で100%のもの。
砂糖 大2 1/2 (20g)
塩 小2/3 (4g)
バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 250g
ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

ドライマンゴー 40g
※5mm以下にきざむ。

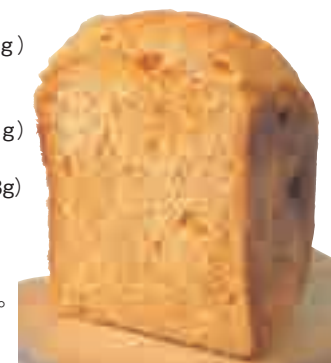焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

作りかた

1. ソフト食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.22
2. 「メニュー 4」を選ぶ。
3. ドライマンゴーを自動具材ミックススペースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックスあり」を選ぶ。
5. **スタート**を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ クランベリー & クリームチーズパン

使える機能

焼色選択

自動具材ミックス

メニュー
5

【材料】 水 50mL

牛乳 100mL
クリームチーズ 80g
※10g程度に切り分ける。
砂糖 大2 1/2 (20g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
強力粉 250g
ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

ドライクランベリー 40g
※大きいものは
5mm以下に
きざむ。

焼きあがりの
高さの目安：13～17cm

作りかた

1. リッチ食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする（クリームチーズは、水・牛乳の次に入れる）。→P.22
2. 「メニュー 5」を選ぶ。
3. ドライクランベリーを自動具材ミックススペースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックスあり」を選ぶ。
5. **スタート**を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ Wチョコリッチパン

使える機能

焼色選択

メニュー
5

【材料】 水 60mL

ココア 20g
牛乳 100mL
生クリーム 60mL
※乳脂肪分40%前後のもの
砂糖 大1 1/2 (12g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
強力粉 250g
ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

チョコチップ 60g
※冷凍しておくくと溶けにくくなります。

作りかた

1. リッチ食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする（ココアは水と一緒に入れる）。→P.22
2. 「メニュー 5」を選ぶ。
3. 「ミックス あり 作業」を選ぶ。→P.20
4. **スタート**を押す。
5. お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったらふたをあけ、5分以内にチョコチップを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 **スタート**を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ パネトーネ

使える機能

自動具材ミックス

メニュー
6

【材料】 牛乳 70mL

卵 M2個 (100g)
砂糖 大5 (40g)
塩 小2/3 (4g)
バター（食塩不使用） 50g
※10g程度に切り分ける。
強力粉 210g
薄力粉 30g
ドライイースト 小2/3 (2g)

〈具材〉

ドライフルーツ
ミックス 60g
※大きいものは
5mm以下にきざむ。

焼きあがりの
高さの目安：13～18cm

作りかた

1. ブリオッシュ風食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.23
2. 「メニュー 6」を選ぶ。
3. ドライフルーツミックスを自動具材ミックススペースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックスあり」を選ぶ。
5. **スタート**を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ マロンブリオッシュ

焼きあがりの
高さの目安：13～18cmメニュー
6

【材料】 牛乳 70mL

卵 M2個 (100g)
砂糖 大5 (40g)
塩 小2/3 (4g)
バター（食塩不使用） 50g
※10g程度に切り分ける。
強力粉 210g
薄力粉 30g
ドライイースト 小2/3 (2g)

〈具材〉

栗の甘露煮 80g
※1/4に切る。

作りかた

1. ブリオッシュ風食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.23
2. 「メニュー 6」を選ぶ。
3. 「ミックス あり 作業」を選ぶ。→P.20
4. **スタート**を押す。
5. お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったらふたをあけ、5分以内に栗の甘露煮を入れて、ふたを閉める。
6. 再度 **スタート**を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

■ アボカドブリオッシュ（乳製品不使用）

メニュー
6

【材料】 水 40mL

アボカド 60g
（皮と種を取り除き
1cm角に切る）
卵 M2個 (100g)
砂糖 大2 1/2 (20g)
塩 小2/3 (4g)
オリーブオイル 20g
強力粉 200g
薄力粉 30g
ドライイースト 小2/3 (2g)

焼きあがりの
高さの目安：13～18cm

作りかた

1. ブリオッシュ風食パンと同じ手順で、材料をセットする。→P.23
（アボカドは最初から入れておく）
2. 「メニュー 6」を選ぶ。
3. **スタート**を押す。
4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

☆ワンポイントアドバイス

アボカドはよく熟れたものを使用してください。エビのマヨネーズあえやハムなどをサンドイッチにして食べるのもおすすめです。

■ オニオン & ベーコンフランス

使える機能

焼色選択

焼きあがりの
高さの目安：
10～15cmメニュー
7

【材料】 水 190mL

塩 小2/3 (4g)
フランスパン用準強力粉→P.13 250g
ドライイースト 小1/2 (1.5g)

〈具材〉

ブロックベーコン 60g
※1cm角に切る。
フライドオニオン 20g
※5mm以下にきざむ。

作りかた

1. フランスパンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.24
2. 「メニュー 7」を選ぶ。
3. 「ミックス あり 作業」を選ぶ。→P.20
4. **スタート**を押す。
5. お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったらふたをあけ、5分以内にベーコンとフライドオニオンを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 **スタート**を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15



アレンジ食パンを焼く

オリーブ & トマトフランス

メニュー 7

使える機能

焼色選択

自動具材ミックス

【材料】水 190mL
塩 小2/3 (4g)
フランスパン用準強力粉 →P.13 250g
ドライイースト 小1/2 (1.5g)

〈具材〉

種抜きオリーブ 40g
※1/4にきざみ、水分をふき取る。
ドライトマト 15g
※5mm以下にきざむ。
かたい場合は、かるく水で戻し水分をふき取ってからきざむ。



焼きあがりの
高さの目安：10～15cm

作りかた

1. フランスパンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.24
2. 「メニュー 7」を選ぶ。
3. オリーブとドライトマトを自動具材ミックススペースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックスあり」を選ぶ。
5. **スタート** を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

メープルマカダミアフランス

メニュー 7

使える機能

焼色選択 *

予約タイマー

自動具材ミックス

* こげやすいので、焼色弱を選択してください。

焼きあがりの
高さの目安：10～15cm

【材料】水 160mL
メープルシロップ 30g
塩 小2/3 (4g)
フランスパン用準強力粉 250g
ドライイースト 小1/2 (1.5g)

〈具材〉

ローストマカダミアナッツ 80g
※5mm以下にきざむ。

作りかた

1. フランスパンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする（メープルシロップは水と一緒に入れる）。→P.24
2. 「メニュー 7 (焼色弱)」を選ぶ。
3. ローストマカダミアナッツを自動具材ミックススペースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックスあり」を選ぶ。
5. **スタート** を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

カンパーニュ

メニュー 8

使える機能


予約タイマー

自動具材ミックス

【材料】水 180mL
はちみつ 小さじ2 (14g)
塩 小2/3 (4g)
オリーブオイル 小さじ2 (8g)
強力粉 190g
ライ麦粉 30g
全粒粉 30g
ドライイースト 小1/2 (1.5g)

〈具材〉

ドライいちじく 30g
※5mm以下にきざむ。
くるみ 30g
※5mm以下にきざむ。
レーズン 30g

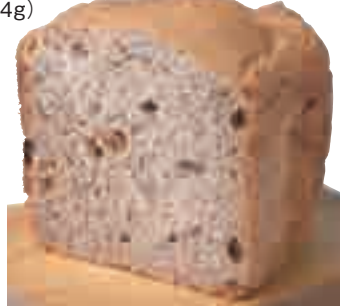

焼きあがりの
高さの目安：8～12cm

作りかた

1. ライ麦食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.25
2. 「メニュー 8」を選ぶ。
3. ドライいちじく・くるみ・レーズンを自動具材ミックススペースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックスあり」を選ぶ。
5. **スタート** を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

オレンジライ麦パン

(ライ麦粉40%)

メニュー 8

焼きあがりの
高さの目安：8～12cm

【材料】水 (約5度の冷水) 170mL
白ワインビネガー 大さじ1/2 (8mL)
砂糖 大1 (8g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
強力粉 150g
ライ麦粉 100g
ドライイースト 小1/2 (1.5g)

〈具材〉

オレンジピール 30g
※5mm以下にきざむ。

作りかた

1. ライ麦食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.25
2. 「メニュー 8」を選ぶ。
3. 「ミックスあり 作業♪」を選ぶ。→P.20
4. **スタート** を押す。
5. お知らせ音 (ピピピッ) が鳴ったらふたをあけ、5分以内にオレンジピールを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 **スタート** を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

グラハムパン

メニュー 9

使える機能

予約タイマー

【材料】水 180mL
砂糖 大1 (8g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 160g
全粒粉 50g
グラハム粉 40g
ドライイースト 小1 (3g)



焼きあがりの高さの目安：12～17cm

作りかた

1. 全粒粉食パンと同じ手順で、材料をセットする。→P.25
※グラハム粉がかたく感じられる場合は、分量の水につけて冷蔵庫に入れて一晚吸水させてから使う。つけた水とグラハム粉をパンケースに入れてから、その他の材料をセットする。
2. 「メニュー 9」を選ぶ。
3. **スタート** を押す。
4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

ラムレーズンパン

(全粒粉40%)

メニュー 9

焼きあがりの
高さの目安：12～16cm

【材料】水 190mL
砂糖 大1 (8g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 150g
全粒粉 100g
ドライイースト 小1 (3g)

〈具材〉

ラム酒漬けレーズン 70g
※水気を切る。

作りかた

1. 全粒粉食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.25
2. 「メニュー 9」を選ぶ。
3. 「ミックスあり 作業♪」を選ぶ。→P.20
4. **スタート** を押す。
5. お知らせ音 (ピピピッ) が鳴ったらふたをあけ、5分以内にラム酒漬けレーズンを入れて、ふたを閉める。
6. 再度 **スタート** を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

枝豆チーズパン

メニュー 12

使える機能

焼色選択

自動具材ミックス

【材料】水 140mL
冷ましたごはん (白米) 150g
粉チーズ 20g
砂糖 大1 (8g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 220g
ドライイースト 小2/3 (2g)

〈具材〉

ゆで枝豆 (正味) 60g



焼きあがりの高さの目安：13～17cm

作りかた

1. あらかじめ、別の容器にごはんと分量の水を入れてよくほぐし、20分ふやかす。
2. ごはん食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする（粉チーズは水でふやかしたごはんの次に入れる）。→P.30
3. 「メニュー 12」を選ぶ。
4. 枝豆を自動具材ミックススペースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
5. 「ミックスあり」を選ぶ。
6. **スタート** を押す。
7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

抹茶甘納豆パン

メニュー 12

使える機能

焼色選択

【材料】水 140mL
冷ましたごはん (白米) 150g
抹茶 小さじ2 (4g)
砂糖 大1 (8g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 220g
ドライイースト 小2/3 (2g)

〈具材〉

甘納豆 (小豆) 50g

作りかた

1. あらかじめ、別の容器にごはんと分量の水を入れてよくほぐし、20分ふやかす。
2. ごはん食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする（抹茶は水でふやかしたごはんの次に入れる）。→P.30
3. 「メニュー 12」を選ぶ。
4. 「ミックスあり 作業♪」を選ぶ。→P.20
5. **スタート** を押す。
6. お知らせ音 (ピピピッ) が鳴ったらふたをあけ、5分以内に甘納豆を入れて、ふたを閉める。
7. 再度 **スタート** を押す。
8. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

アレンジ食パンを焼く

黒ごまパン

使える機能
予約タイマーメニュー
13

【材料】 水（約5度の冷水） 200mL

黒ごま 大さじ2（18g） ※室温が15度以下
米粉パン用ミックス粉[こめの香 のときは、水を
（グルテン入り）] →P.13 300g 10mL増やす。
ドライイースト
小1 1/3（4g）

作りかた

1. 米粉食パン（小麦入り）と同じ手順で、材料をセットする（黒ごまは水の次に入れる）。→P.31
2. 「メニュー 13」を選ぶ。
3. 「スタート」を押す。
4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15



焼きあがりの高さの目安：11～15cm

小豆パン

使える機能
予約タイマーメニュー
14

【材料】 水 250mL

ゆで小豆（加糖） 100g 焼きあがりの
砂糖 大1（8g） 高さの目安：8～12cm
塩 小1/2（3g）
ショートニング 30g
米粉パン用ミックス粉[こめの香（グルテンフリー）]
→P.13 300g
ドライイースト 小1 1/3（4g）

作りかた

1. 米粉食パン（小麦ゼロ）と同じ手順で、材料をセットする（ゆで小豆は水の次に入れる）。→P.32
2. 「メニュー 14」を選ぶ。
3. 「スタート」を押す。
4. お知らせ音（ビビビッ）が鳴ったらふたをあけ、5分以内に粉落としをして、ふたを閉める。
5. 再度「スタート」を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

雑穀米パン

使える機能
焼色選択
予約タイマーメニュー
12

【材料】 水 140mL

冷ましたごはん（十六穀米） 150g
砂糖 大1 1/2（12g）
塩 小2/3（4g）
バター 10g 焼きあがりの
スキムミルク 大1（6g） 高さの目安：
強力粉 220g 13～17cm
ドライイースト 小2/3（2g）

作りかた

1. あらかじめ別容器に雑穀米と分量の水を入れてよくほぐし、約20分ふやかす。
2. ごはん食パンと同じ手順で、材料をセットする（水でふやかした雑穀米は、材料の最初に入れる）。→P.30
3. 「メニュー 12」を選ぶ。
4. 「スタート」を押す。
5. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

よもぎパン

使える機能
予約タイマーメニュー
14

【材料】 水 290mL

乾燥よもぎ粉 4g
砂糖 大3 1/2（28g）
塩 小1/2（3g）
ショートニング 30g
米粉パン用ミックス粉 300g
[こめの香（グルテンフリー）]
→P.13
ドライイースト
小1 1/3（4g）



焼きあがりの高さの目安：8～12cm

作りかた

1. 米粉食パン（小麦ゼロ）と同じ手順で、材料をセットする（よもぎ粉は水の次に入れる）。→P.32
2. 「メニュー 14」を選ぶ。
3. 「スタート」を押す。
4. お知らせ音（ビビビッ）が鳴ったらふたをあけ、5分以内に粉落としをして、ふたを閉める。
5. 再度「スタート」を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

海苔パン

使える機能
焼色選択
予約タイマーメニュー
12

【材料】 水 150mL

冷ましたごはん 150g
砂糖 大1（8g）
塩 小2/3（4g）
バター 20g
スキムミルク 大1（6g）
強力粉 220g
ドライイースト 小2/3（2g）
味付けのり（12切5枚入り） 2袋

作りかた

1. あらかじめ別容器にごはんと分量の水を入れてよくほぐし、約20分ふやかす。
2. ごはん食パンと同じ手順で、材料をセットする（水でふやかしたごはらは、材料の最初に入れる）。→P.30
次に味付けのりを細かくちぎって入れる。
3. 「メニュー 12」を選ぶ。
4. 「スタート」を押す。
5. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

黒糖きな粉パン

使える機能
予約タイマーメニュー
13

【材料】 水（約5度の冷水） 200mL

黒糖 大2 1/2（20g）
きな粉 15g
米粉パン用ミックス粉 300g
[こめの香（グルテン入り）] →P.13
ドライイースト 小1 1/3（4g）
※室温が15度以下ときは、水を10mL増やす。

作りかた

1. 米粉食パン（小麦入り）と同じ手順で、材料をセットする（黒糖・きな粉は水の次に入れる）。→P.31
2. 「メニュー 13」を選ぶ。
3. 「スタート」を押す。
4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.15

天然酵母 生種を作る（天然酵母生種おこし）

メニュー
17調理時間
約 24 時間


【材料（天然酵母食パン 約4回分）】

水（約30度） 100mL


ホシノ天然酵母パン種（元種）（→P.13） 50g

【準備】

- ① 付属の生種容器に、ホシノ天然酵母パン種と水を入れ、清潔なスプーンなどでよくまぜる。
- ② 生種容器のふたを閉める（ふたの切り欠きを持ち手に合わせてセットする）。
- ③ パンケースをセットし、生種容器をパンケースのとっ手に引っかける（羽根はつけない）。
- ④ 本体のふたを閉める。

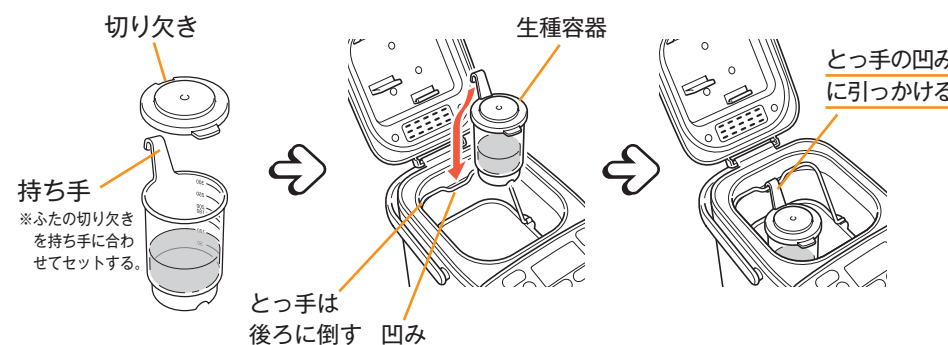


1. 「メニュー」を押して、「メニュー 17」を選ぶ。

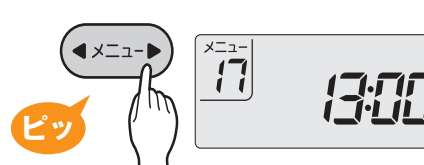

2. 「スタート」を押す。

残り60分になると

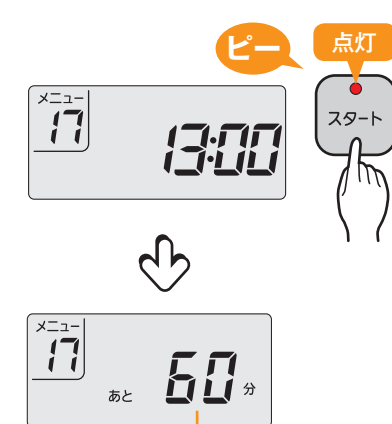

できあがりまでの残り時間を1分単位で表示

3. できあがったら、「取消」を押して生種容器をすぐに取り出し、冷蔵庫で保存する。

※取り出さずに置いておくと、発酵力が弱まります。



生種容器は清潔に

- ◆ 生種容器は、生種専用にする。
- ◆ 生種容器は清潔にしておく（雑菌が繁殖すると生種がうまくできません）。→P.70

温度について

- ◆ 水温が高すぎたり低すぎたりすると、うまくできないことがあります。
- ◆ 室温が30度以上になると、うまくできないことがあります。
- ◆ 本体は、できるだけ室温が一定の場所に置く。温度の差が大きいと、うまくできないことがあります。

うまくできたとき

フルーティな酒粕のような発酵種（パン種）の香りがします。

保存するとき

生種容器に入れたまま、しっかりとふたをして冷蔵庫に入れ、1週間以内に使い切る。

ご注意

- 発酵力がなくなるので、冷凍や常温で保存しない。
- 新しい生種と古い生種をまぜない。

天然酵母食パンを焼く

メニュー 15 調理時間 約 7 時間



【材料】*

- 水 180mL
※室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。
- 生種 (→P.41) 30g
※室温が28度以上のときは、生種を25gに減らす。
- 砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
強力粉 290g
* バター (10g) を加えても作れます。

【準備】

- ①天然酵母生種を作る (約24時間かかります)。→P.41
- ②パンケースを取り出し、パン羽根をセットする。
- ③パンケースに、水→生種→砂糖・塩→強力粉の順に入れる。
- ④パンケースをセットし、ふたを閉める。→P.15


1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 15」を選ぶ。



2 スタート を押す。



3 焼きあがったら、取消 を押してすぐにパンを取り出す。→P.15

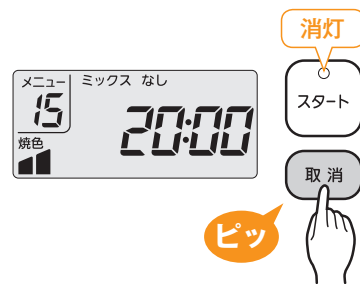

生種を計量するとき

全体をよくかきまぜてから計量する。


使える機能

- 1でメニューを選んだ後、操作する。
- ◆焼色選択→P.18
 - ◆予約タイマー→P.18
 - ◆自動で具材を入れる→P.19
 - 手作業で具材を入れる→P.20

室温が30度以上のとき

できばえが悪くなります。

焼きあがりの高さの目安



使える機能

- 焼色選択
- 予約タイマー
- 自動具材ミックス

作りかた

1. 上記の天然酵母食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。
2. 「メニュー 15」を選ぶ。
3. 松の実を自動具材ミックススペースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.19
4. 「ミックスあり」を選ぶ。
5. スタート を押す。
6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。

松の実パン

メニュー 15

- 【材料】水 180mL
※室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。
- 生種 (→P.41) 30g
※室温が28度以上のときは、生種を25gに減らす。
- 砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
強力粉 290g
〈具材〉
松の実 25g

天然酵母パン生地を作る

メニュー 16 調理時間 約 4 時間


【材料】

- 水 160mL
※室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。
- 生種 (→P.41) 30g
※室温が28度以上のときは、生種を25gに減らす。
- 砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
強力粉 290g

【準備】

- ①天然酵母生種を作る (約24時間かかります)。→P.41
- ②パンケースを取り出し、パン羽根をセットする。
- ③パンケースに、水→生種→砂糖・塩・バター→強力粉の順に入れる。
- ④パンケースをセットし、ふたを閉める。→P.15

1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 16」を選ぶ。

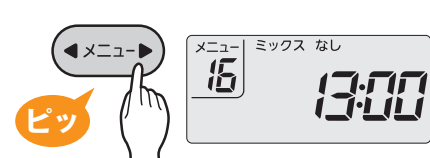


2 スタート を押す。



3 できあがったら、取消 を押して打ち粉 (強力粉) をかるくふった台の上などに生地を取り出す。

※すぐに取り出さずに置いておくと、さらに発酵がすすみます。

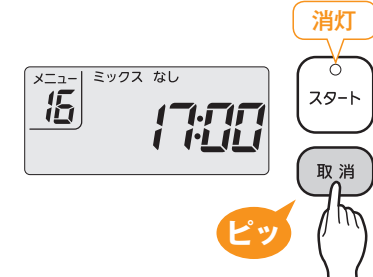

生種を計量するとき

全体をよくかきまぜてから計量する。

使える機能

- 1でメニューを選んだ後、操作する。
- ◆自動で具材を入れる→P.19
 - 手作業で具材を入れる→P.20

生地がベタつくとき

打ち粉 (強力粉) をする。

生地の発酵が足りないとき

室温や配合によっては、発酵のすすみが遅くなることがあります。
生地の発酵が足りないときは、できあがった生地をすぐに取り出さず、ふたを閉めて10分くらいおく。余熱で発酵がすすみます。

バジルパン

メニュー 16



【材料 (16個分)】

- 水 160mL
※室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。
- 生種 (→P.41) 30g
※室温が28度以上のときは、生種を25gに減らす。
- 砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
乾燥バジル 小さじ2 (0.6g)
強力粉 290g

作りかた

1. 上記の天然酵母パン生地と同じ手順で、材料をセットし (乾燥バジルは強力粉と一緒に入れる)、パン生地を作る。
2. 取り出したパン生地をスケッパーで16等分し、きれいな面を出して丸め、フキン*をかけて10~15分やすませる。
3. 生地をかるく丸め直し、クッキングシートを敷いたオープン皿に並べ、霧吹きで少量の水をかける。
4. 30度で1時間、1.5~2倍の大きさになるまで発酵させる。
5. 200度に予熱したオーブンで10~15分焼く (数回に分けて焼くときは、残りの生地を発酵しすぎないように冷蔵庫に入れる)。

*フキンは水でぬらしてかたくしぼったものを使う。

パン生地を作る

パン生地

メニュー
18


調理時間
約 60 分

【材料】水※ 150mL
とき卵 M1/2個 (25g)
砂糖 大3 (24g)
塩 小2/3 (4g)
バター (食塩不使用) 50g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 280g
ドライイースト 小1 (3g)


【準備】基本の食パンを焼くの「1」～「5」と同じ手順で、パン生地の材料をセットする。
→ P.14

※室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。

1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 18」を選ぶ。

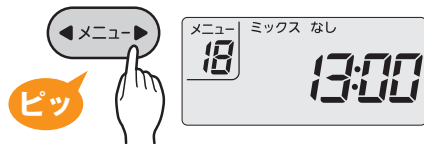

2 ○スタート を押す。

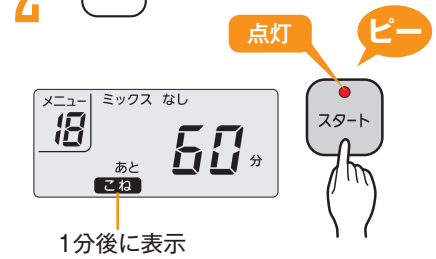

3 できあがったら、[取消] を押して打ち粉 (強力粉) をかるくふった台の上などに生地を取り出す。

※すぐに取り出さずに置いておくと、さらに発酵がすすみます。

使える機能

1でメニューを選んだ後、操作する。
◆自動で具材を入れる→P.19
手動で具材を入れる→P.20

材料が冷たい場合

水や強力粉など、すべての材料が冷たい場合、生地の発酵が遅くなることがあります。水温を20度程度にする。

生地の発酵が足りないとき

室温や配合によっては、発酵のすすみが遅くなることがあります。
生地の発酵が足りないときは、できあがった生地をすぐに取り出さず、ふたを閉めて10分くらいおく。余熱で発酵がすすみます。

ピザ生地を作る

ピザ生地

メニュー
19


調理時間
約 50 分

【材料】水※ 180mL
砂糖 大1 (8g)
塩 小2/3 (4g)


バター 15g
スキムミルク 大1 (6g)
強力粉 280g
ドライイースト 小1 (3g)

※室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使う。

1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 19」を選ぶ。

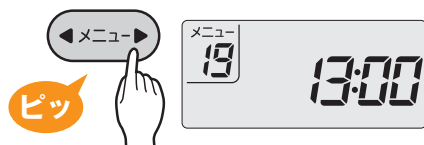

2 ○スタート を押す。

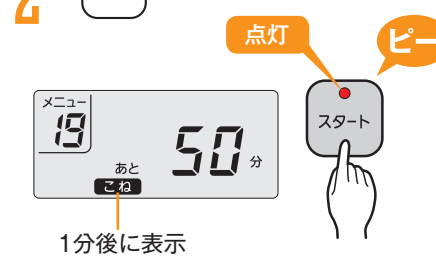

3 できあがったら、[取消] を押して打ち粉 (強力粉) をかるくふった台の上などに生地を取り出す。

※すぐに取り出さずに置いておくと、さらに発酵がすすみます。

材料が冷たい場合

水や強力粉など、すべての材料が冷たい場合、生地の発酵が遅くなることがあります。水温を20度程度にする。

生地の発酵が足りないとき

室温や配合によっては、発酵のすすみが遅くなることがあります。
生地の発酵が足りないときは、できあがった生地をすぐに取り出さず、ふたを閉めて10分くらいおく。余熱で発酵がすすみます。

米粉パン生地をつくる

米粉パン生地 (小麦入り)

メニュー
20

調理時間
約 50 分

【材料】水※ (約5度の冷水) 190mL
米粉パン用ミックス粉 300g
[こめの香: グルテン入り] → P.13
ドライイースト 小1 1/3 (4g)

※室温が15度以下のときは、水を10mL増やす。

【準備】基本の食パンを焼くの「1」～「5」と同じ手順で、米粉パン生地 (小麦入り) の材料をセットする。→ P.14

使える機能

1でメニューを選んだ後、操作する。
◆自動で具材を入れる→P.19
手動で具材を入れる→P.20

室温が28度以上のとき

米粉パン用ミックス粉を、冷蔵庫で冷やす。


生地の発酵が足りないとき

室温や配合によっては、発酵のすすみが遅くなることがあります。
生地の発酵が足りないときは、できあがった生地をすぐに取り出さず、ふたを閉めて10分くらいおく。余熱で発酵がすすみます。


ご注意

必ず、米粉パン用ミックス粉 [こめの香 (グルテン入り)] を使う。→ P.13

1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 20」を選ぶ。

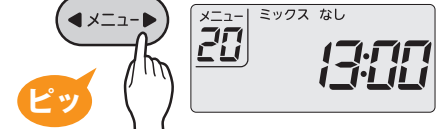

2 ○スタート を押す。

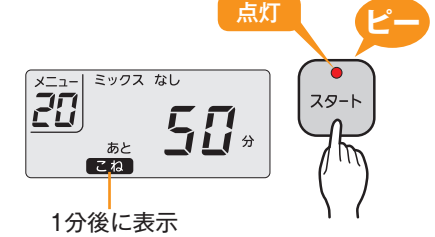

3 できあがったら、[取消] を押して打ち粉 (強力粉) をかるくふった台の上などに生地を取り出す。

※すぐに取り出さずに置いておくと、さらに発酵がすすみます。

米粉パン生地を作る

米粉パン生地（小麦ゼロ）

メニュー
21

調理時間
約25分

【材料】水 280mL

砂糖 大2 1/2 (20g)

塩 小1/2 (3g)

ショートニング 30g

米粉パン用ミックス粉 300g

【こめの香：グルテンフリー】→P.13

ドライイースト 小1 1/3 (4g)

【準備】基本の食パンを焼くの「1」

～「5」と同じ手順で、米粉パン生地（小麦ゼロ）の材料をセットする。→P.14

生地について

- ◆生地はドロツとしたペースト状です。
- ◆具材を入れる場合、具材によっては片寄って均一にまざらない場合があります。また、ふくらみが悪くなったり、キメが粗くなる場合があります。


粉落としについて

- ◆5分経過すると、自動的にこねが再開します。
- ◆粉落としをしないと、生地に粉が残ります。


ご注意

- 必ず、米粉パン用ミックス粉【こめの香（グルテンフリー）】を使う。→P.13
- 粉落としをするとき、金属製のヘラなどは使わない。パンケースのフッ素樹脂を傷めるおそれ。

- 1 「メニュー」を押して、「メニュー 21」を選ぶ。

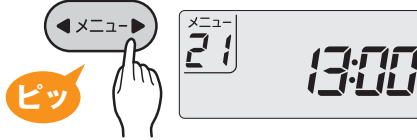

- 2 「スタート」を押す。

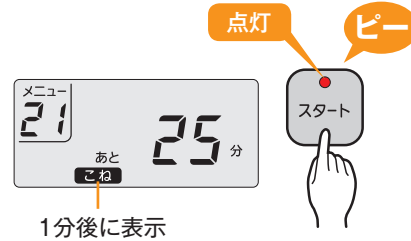


- 3 約9分後、お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったら（作業♪が点滅）ふたをあけ、5分以内に粉落としをして、ふたを閉める。

※お知らせ音は、1分ごとに5分間鳴ります。

- ◆ゴムベラなどで、周囲の粉を底までしっかり押し込んで落とす。
- ◆粉落としのとき、お好みの具材を手作業で入れてアレンジできます。

- 4 再度「スタート」を押す。

- ◆お知らせ音が止まり、はじめのお知らせ音から5分後に「こね」が再開します。
- ◆「取消」を押さない。作業が取り消されます。

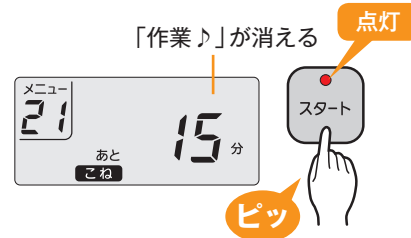

- 5 できあがったら、「取消」を押して生地を取り出す。

※生地はペースト状にできあがります。

※すぐに取り出さずに置いておくと、発酵がすすみます。


パン生地で作る いろいろなパンを作る

生地からパンを作るときに必要な道具


はかり (1g単位)



フキン
(水でぬらして
かたくしぼる)




こね板

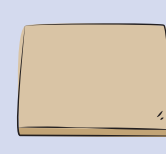

霧吹き




めん棒



はけ



スケッパー

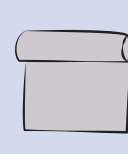

ゴムベラ



クッキングシート



メニューによって必要な道具

計量スプーン・ボウル・ラップ・温度計・泡立て器など

生地がベタつくときは、分割・成形しやすいように、打ち粉（強力粉）をこね板やめん棒にふる。

バターロール

メニュー
18

【材料（12個分）】

134kcal パン生地（→P.44）1回分


1個分 〈仕上げ用〉

とき卵 M1/2個 (25g)




作りかた


1. P.44の手順で作ったパン生地を、スケッパーで12等分し、きれいな面を出して丸め、フキン*をかけて10～15分やすませる。
2. 円すい形にし、フキン*をかけて10分やすませる。
3. 生地を手でかるく押さえてから、めん棒でうすくのばす。

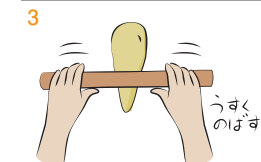

4. 生地の手前を手に引っ張りながら、幅の広い方からしっかり巻く（巻きかたがゆるいと、発酵中に横に広がります）。5. クッキングシートを敷いたオーブン皿に、巻き終わりを下にして並べ、霧吹きで少量の水をかける。

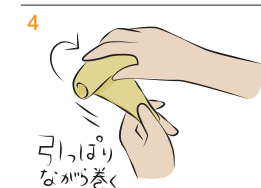

6. 30～35度で30～50分、1.5～2倍の大きさになるまで発酵させた後、とき卵をぬる。
7. 180～190度に予熱したオーブンで、10～15分焼く（数回に分けて焼くときは、残りの生地を、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れる）。

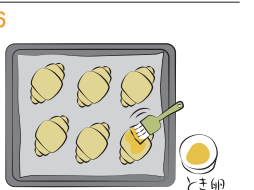

パン生地で いろいろなパンを作る

メロンパン

メニュー
18



【材料（12個分）】

324
kcal
1個分

パン生地（→P.44）1回分

〈メロンパンの皮（クッキー生地）〉

バター（食塩不使用） 120g

※室温に戻す

砂糖 80g

とき卵 M1個（50g）

バニラエッセンス 少々

薄力粉 250g

ベーキングパウダー 3g

〈仕上げ用〉

グラニュー糖 適量


作りかた

〈メロンパンの皮〉

1. ボウルにバターを入れてクリーム状にねり、砂糖を3回に分けてよくまぜる。
2. 白っぽくなったら、卵・バニラエッセンスを加え、よくまぜる。
3. 合わせてふるった薄力粉とベーキングパウダーを入れてまぜる。
ラップに包んで冷蔵庫で約30分やすませる。

〈メロンパン〉

1. P.44の手順で作ったパン生地进行、スケッパーで12等分してかるく丸め、フキン*をかけて10～15分やすませる。
2. メロンパンの皮を12等分して丸める。ラップの上のせ、手のひらで押して直径約12cmの大きさにのばす。
3. 1のパン生地进行を、手のひらでかるくつぶして丸め直し、2のメロンパンの皮で底の部分を残して包む（ラップごと持って包むときれいに包めます）。
4. スケッパーで浅くスジをつけ、グラニュー糖をまぶす（スジが深いと、発酵中にクッキー生地が割れてしまいます）。
5. クッキングシートを敷いたオーブン皿に並べ、霧吹きで少量の水をかける。
6. 30～35度で、30～40分、1.5～2倍の大きさになるまで発酵させる。
7. 180～190度に予熱したオーブンで、10～15分焼く（数回に分けて焼くときは、残りの生地进行を、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れる）。

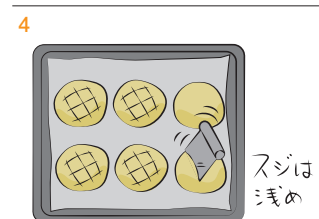

あんパン

メニュー
18



【材料（12個分）】

187
kcal
1個分

パン生地（→P.44）1回分

あん 360g（1個あたり30gに丸めておく）


〈仕上げ用〉

とき卵 M1/2個（25g）

黒ごま 少々

作りかた

1. P.44の手順で作ったパン生地进行を、スケッパーで12等分し、きれいな面を出して丸め、フキン*をかけて20分やすませる。
2. 生地を手でかるく押さえてから、めん棒で丸くのばし、あんを包んで丸める。
3. クッキングシートを敷いたオーブン皿に、閉じ口を下にして並べ、霧吹きで少量の水をかける。
4. 30～35度で、30～50分、1.5～2倍の大きさになるまで発酵させた後、とき卵をぬって黒ごまをつける。
5. 180～190度に予熱したオーブンで、10～15分焼く（数回に分けて焼くときは、残りの生地进行を、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れる）。

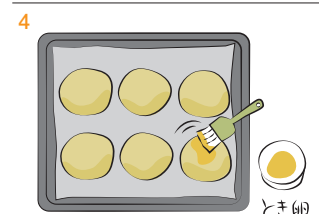

クロワッサン

メニュー
18

【材料（12個分）】

195
kcal
1個分

〈パン生地〉

水 150mL

とき卵 M1/2個（25g）

砂糖 大3（24g）

塩 小2/3（4g）

バター 15g

スキムミルク 大1（6g）

強力粉 200g

薄力粉 80g

ドライイースト 小1 1/3（4g）

〈折り込み用〉

バター（食塩不使用） 120g

※1cm角に切る





薄力粉 20g

〈仕上げ用〉




とき卵 M1/2個（25g）

作りかた

1. クロワッサンの材料を、P.44の手順でセットして、パン生地を作り、きれいな面を出して丸める。
2. ボウルに入れ、ラップをかけて冷蔵庫で30～60分冷やす（室温が高いときは長めに冷やす）。
3. 折り込み用バターに薄力粉を加え、よくもみ込み冷蔵庫に入れておく。
4. 生地をめん棒でたたきように押さえ、35×25cmにのばす。

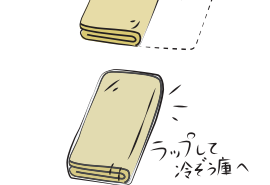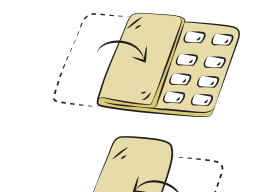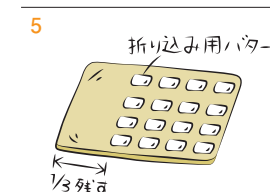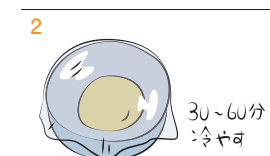

6. 生地を幅の短い方が手前になるように置き、めん棒で縦35×横25cmの長方形にのばす。
7. のばした生地を5と同様に三つ折りにし、ラップで包んで冷蔵庫で30分以上冷やす。
8. 6・7をもう一回くり返す（生地をのばすときは、必ず幅の短い方が手前になるように置く）。
9. 生地を2等分し、それぞれ18×40cmにのばし、二等辺三角形に6等分する。

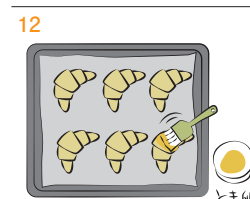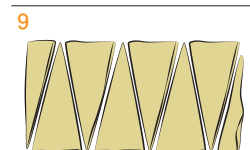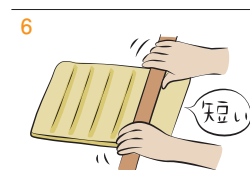

10. 三角形の底辺に1cmの切り込みを入れ、両端を左右にひらきながら巻く。
11. クッキングシートを敷いたオーブン皿に、巻き終わりを下にして並べ、霧吹きで少量の水をかける。
12. 室温で40～60分、1.5～2倍の大きさになるまで発酵させた後、とき卵をぬる。
13. 200～220度に予熱したオーブンで、10～15分焼く（数回に分けて焼くときは、残りの生地进行を、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れる）。

パン生地で いろいろなパンを作る

ベーグル

メニュー
18


【材料（8個分）】

149
kcal
1個分


〈パン生地〉
水 180mL
砂糖 大2 (16g)
塩 小2/3 (4g)
サラダ油 10g
強力粉 280g
ドライイースト 小1 (3g)

作りかた


1. ベーグルの材料を、P.44の手順でセットして、パン生地を作る。
2. 取り出したパン生地を、スケッパーで8等分し、きれいな面を出して丸め、フキン*を掛けて10～15分やすませる。
3. 生地中央に指を差し込んで穴をあけ、指を入れてくるくるまわす（発酵すると穴が小さくなるので、大きめにあける）。

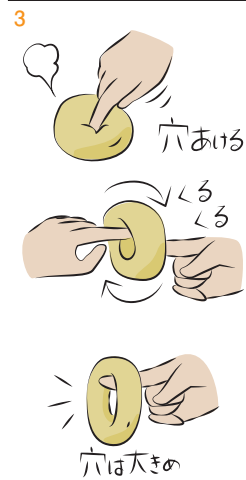


4. クッキングシート（1個ずつのサイズに切る）を敷いたオーブン皿に、穴をあけた生地をのせる。フキン*を掛けて15～20分やすませる。

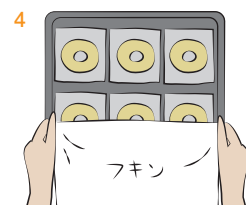

5. 沸とうしたお湯にクッキングシートごと生地を入れ、クッキングシートがはがれたらすくって取り出す（ゆですぎると、焼きあがったときにしわしわになります）。※焼く分だけ、ゆでる。

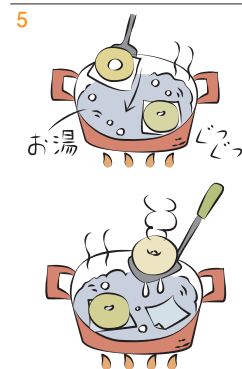

6. クッキングシートを敷いたオーブン皿に並べる。
7. 約210度に予熱したオーブンで、約10分焼く。

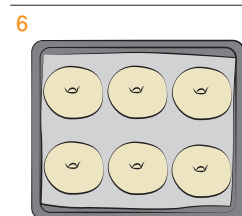

ピザ生地で ピザ・ナンを作る

マルゲリータ

メニュー
19

【材料（直径25cm 2枚分）】

892
kcal
1枚分

ピザ生地（→P.44）1回分

〈トッピング〉

トマトソース 適量
トマト 1/2個
※スライスして種を取る
ピザ用チーズ 60g
モzzarellaチーズ 適量
バジル 適量
オリーブオイル 大さじ1/2




作りかた

1. P.44の手順で作ったピザ生地を、スケッパーで2等分し、きれいな面を出して丸める（うすめのピザ生地にするときは3等分）。
2. フキン*を掛けて10～20分やすませる。



3. 生地をクッキングシートにのせ、めん棒で直径25cmにのばし、オーブン皿にクッキングシートごとのせる。
4. フォークで生地の表面にくぼみをつける。
5. トマトソースをぬり、トマト・ピザ用チーズ・モzzarellaチーズ・バジルをのせる。
6. オリーブオイルをかけ、200度に予熱したオーブンで、15～20分焼く（数回に分けて焼くときは、残りの生地を、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れる）。

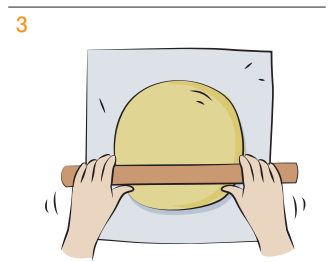

ナン

メニュー
19




【材料（5枚分）】

242
kcal
1枚分

水 80mL
牛乳 50mL
ヨーグルト 50g
砂糖 大1 (8g)
塩 小2/3 (4g)
バター 10g
強力粉 140g
薄力粉 140g
ドライイースト 小1 (3g)

作りかた

1. 材料をP.44の手順でセットして、生地を作る。
2. 取り出した生地を、スケッパーで5等分し、きれいな面を出して丸め、フキン*を掛けて10～20分やすませる。
3. 生地をめん棒でだ円形にうすく（5mmの厚さ）のばす。
4. フォークで生地の表面にくぼみをつけ、250度に予熱したオーブンで、5～7分焼く（数回に分けて焼くときは、残りの生地を、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れる）。
5. 焼きあがったら、かたくならないように、溶かしバターをぬる。

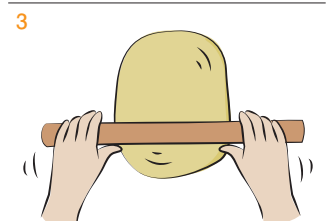

パン生地でいろいろなパン

ピザ生地でピザ・ナン

米粉パン生地(小麦入り)でいろいろなパンを作る

カレーパン

メニュー
20



【材料(10個分)】

311 kcal
1個分


A 水(約5度の冷水) 190mL
米粉パン用ミックス粉→P.13
[こめの香:グルテン入り]
300g
ドライイースト 小1 1/3(4g)
カレー(下準備する) 400g
とき卵 M1個(50g)
パン粉 適量
揚げ油 適量
※室温が15度以下のときは、水を10mL増やす。

カレーの下準備 (カレーがゆるい場合やレトルトカレーを使う場合)

カレーを鍋に移し、薄力粉大さじ1(分量外)を加えて、よくまぜてから火にかける。ルウが流れない程度になるまで煮つめる。
なかなか煮つまらないときは、少しずつ薄力粉を加え、様子を見ながらさらに煮つめる。できあがったら冷ましておく。

作りかた

1. AをP.45の手順でセットして、米粉パン生地(小麦入り)を作る。
2. 打ち粉(強力粉)をかるくふった台の上に生地を取り出し、スケッパーで10等分してきれいな面を出して丸め、フキン*をかけて10～15分やすませる。
3. カレーを40gずつ10等分しておく。
4. 生地をめん棒で、直径約12cmの大きさにのばし、3のカレーをのせて、ふちに水をつけてしっかり閉じる。
5. 閉じ口を下にしてクッキングシートに並べ、霧吹きで少量の水をかける。
6. 30～35度で30～50分、1.5～2倍の大きさになるまで発酵させる。
7. 生地をとき卵にくぐらせ、パン粉を全体にまんべんなくつける。
8. 約170度に熱した油で、キツネ色になるまで揚げる。

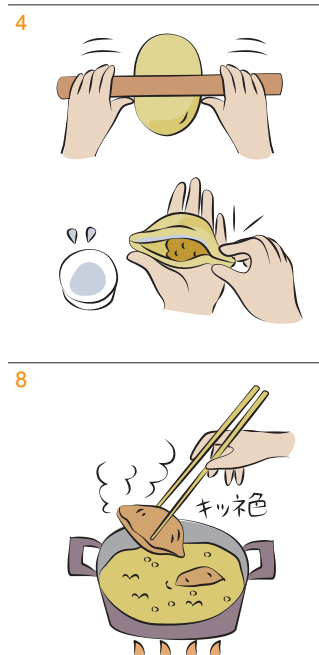

ドーナツ

メニュー
20




【材料(12個分)】

200 kcal
1個分

A 水(約5度の冷水) 190mL
米粉パン用ミックス粉→P.13
[こめの香:グルテン入り]
300g
ドライイースト 小1 1/3(4g)
揚げ油 適量
〈トッピング〉
粉砂糖・チョコレート・アラザン・チョコクランチ・アーモンドダイスなどお好みで
※室温が15度以下のときは、水を10mL増やす。

作りかた

1. AをP.45の手順でセットして、米粉パン生地(小麦入り)を作る。
2. 打ち粉(強力粉)をかるくふった台の上に生地を取り出し、スケッパーで12等分し、きれいな面を出して丸め、フキン*をかけて10～15分やすませる。
3. 生地の中央に指を差し込んで穴をあけ、指を入れてくるくるまわす(発酵すると穴が小さくなるので、大きめにあける)。
4. クッキングシートに並べ、霧吹きで少量の水をかける。
5. 30～35度で30～50分、1.5～2倍の大きさになるまで発酵させる。
6. 約170度に熱した油の中に、1個ずつ入れ、キツネ色になるまで揚げる。
7. 冷ましてから、チョコレートをコーティング、粉砂糖をトッピングするなど、お好みでデコレーションする。

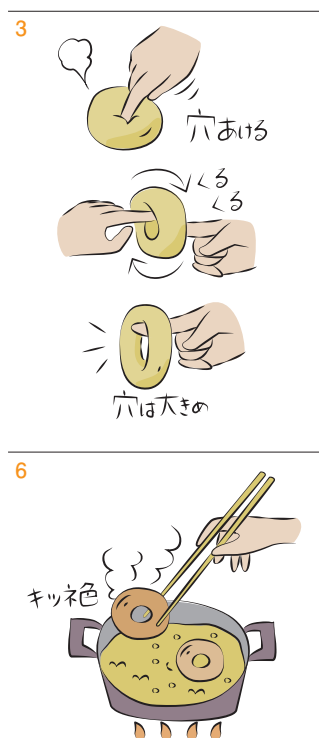

米粉パン生地(小麦ゼロ)でいろいろなパンを作る

揚げパン

メニュー
21




【材料(約30個分)】

83 kcal
1個分

A 水 280mL
砂糖 大2 1/2(20g)
塩 小1/2(3g)
ショートニング 30g
米粉パン用ミックス粉→P.13
[こめの香:グルテンフリー]
300g
ドライイースト 小1 1/3(4g)
揚げ油 適量
〈トッピング〉
きな粉・砂糖 適量

作りかた

1. AをP.46の手順でセットして、米粉パン生地(小麦ゼロ)を作る。
2. 生地をしばり袋に移し、クッキングシート(1個分ずつのサイズに切る)に直径約5cmの大きさに丸くしばり出す。
3. 指に水をつけて、形をととのえる。
4. 30～35度で30分程度、約1.5倍の大きさになるまで発酵させる。
5. 約170度に熱した油の中に、クッキングシートごと生地を入れ、クッキングシートがはがれたらすくって取り出す。生地がキツネ色になるまで揚げる。
6. 油切りをし、きな粉と砂糖をまぶす。

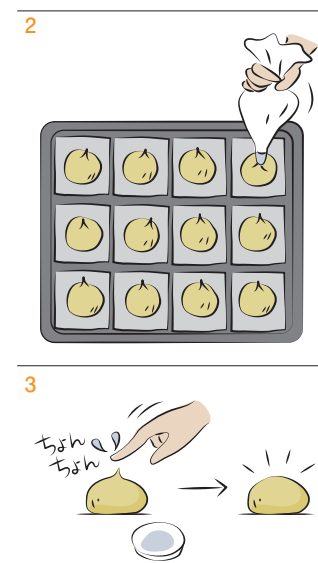

蒸しケーキ

メニュー
21



【材料(約25個分)】

83 kcal
1個分


A 水 360mL
砂糖 65g
塩 小1/2(3g)
ショートニング 30g
米粉パン用ミックス粉→P.13
[こめの香:グルテンフリー] 300g
ココアパウダー 大さじ4(24g)
ドライイースト 小1 1/3(4g)

〈具材・トッピング〉

クランベリー・レーズン・オレンジピール・栗の甘露煮・チョコチップ など 適量
※小さく切っておく。

作りかた


1. 材料をP.46の手順でセットして、米粉パン生地(小麦ゼロ)を作る。
2. 生地をしばり袋に移し、アルミカップ(直径6cm)の半分程度までしばり入れる。
3. お好みの具を上のにのせ、その上からアルミカップの8分目まで生地をしばり入れる。
4. 指に水をつけて、表面の形をととのえる。お好みでトッピングをのせる。
5. 30～35度で30分程度、アルミカップいっぱいにくらむまで発酵させる。
6. 蒸し器で、10～15分蒸す。

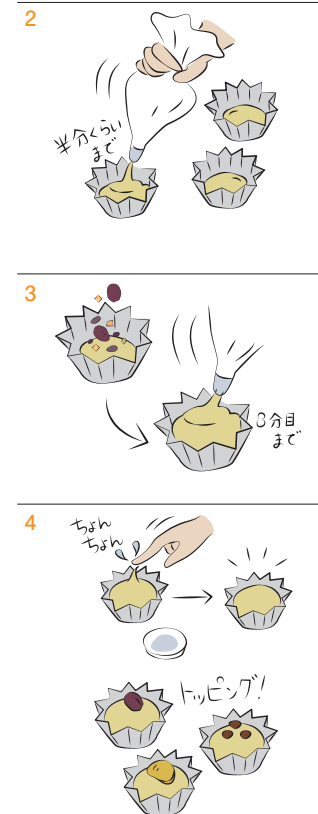

単独の工程設定を使う (生地こね・発酵1・発酵2・焼き・焼き (角食パン専用))

生地こね

1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 22」を選ぶ。

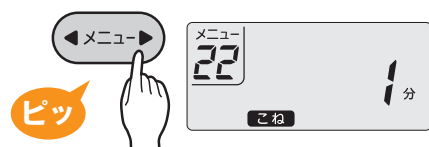

2 時 | 分 を押して、時間をセットする。
 (時) …1分単位で増えます。
 (分) …1分単位で減ります。



4 こね終わったら、「ピーピーピー」と8回鳴ってお知らせ。ふたをあけ、生地の状態を確認する。追加で生地こねをしない場合は、[取消]を押す。

【追加でこねるとき】

- ◆1～10分のこねを3回まで追加できます。
- ◆具材を入れる場合は、具材を入れてからふたを閉める。
- ◆こねが終了し、スタートランプが点滅している状態 ([取消] を押す前) で、再度 (時/分) を押して時間をセットし、[スタート] を押す (ふたは閉める)。

設定できる時間

1～25分まで設定できます。(初期値1分)

こね時間の目安

基本の食パン：25分

粉の最小・最大量

150g～290g

こね終了後、追加の生地こねができます

こね足りないときや、具材を入れて再度こねるときに使います。

冷却ファンについて

生地温度が高くなると、自動的に冷却ファンが作動します。

メニュー 22 調理時間 1分～25分

3 [スタート] を押す。

スタート直後は、ゆっくり羽根がまわり、粉合わせをします。



ご注意

- こね時間は合計30分までにします。こねすぎると、生地温度が上がりがすぎ、うまく作れないことがあります。
- 粉に対して、水の割合が60%未満のかたい生地は、こねない。
- 粉の最小・最大量を守り、パン生地以外の生地はこねない。
- 続けてパン生地を作る場合は、必ず30分以上本体をやすませる。

メニュー 23 メニュー 24 調理時間 5分～5時間

発酵1・発酵2について

- ◆発酵1は、パンの1次発酵に適した温度 (約30度) に保ちます (ガス抜きは行いません)。
- ◆発酵2は、発酵1より少し高め、2次発酵に適した温度 (約33度) に保ちます。

設定できる時間

5分～5時間まで設定できます。(初期値30分)

ガス抜きをしたいときは

生地こね (→上記) を1分間行う。

3 [スタート] を押す。



4 発酵が終わったら「ピーピーピー」と8回鳴ってお知らせ。ふたをあけ、生地状態を確認する。追加で発酵をしない場合は、[取消]を押す。

【追加で発酵するとき】


- ◆5～60分の発酵を3回まで追加できます。
- ◆発酵が終了し、スタートランプが点滅している状態 ([取消] を押す前) で、再度 (時/分) を押して時間をセットし、[スタート] を押す (ふたは閉める)。

焼き・焼き (角食パン専用)

1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 25：焼き」または「メニュー 26：焼き (角食パン専用)」を選ぶ。




2 [焼色] を押し、好みの焼色を選ぶ。→P.18

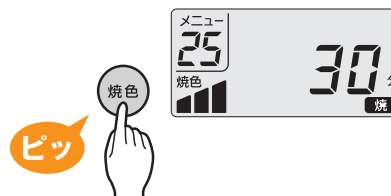

3 時 | 分 を押して、時間をセットする。

(時) …5分単位で増えます。
 (分) …5分単位で減ります。

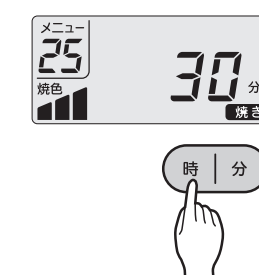

4 [スタート] を押す。



5 焼きあがったら「ピーピーピー」と8回鳴ってお知らせ。ふたをあけ、パンの状態を確認する。追加で焼かない場合は、[取消]を押す。

【追加で焼くとき】

- ◆5～10分の焼きを3回まで追加できます。
- ◆焼きが終了し、スタートランプが点滅している状態 ([取消] を押す前) で、再度 (時/分) を押して時間をセットし、[スタート] を押す (ふたは閉める)。

ご注意

パン生地の発酵以外には使わない。

メニュー 25 メニュー 26 調理時間 5分～45分

焼き時間の目安

基本の食パン：30分
 角食パン：35分

角食パンを焼く場合は

必ず角食パンケースをセットする。

使える機能

焼色選択

焼色 ■ (弱)	糖分が多く、焼色がつきやすいパンに適しています。
焼色 ■■ (中)	基本の食パン・角食パンに適しています。
焼色 ■■■ (強)	糖分が少なく、焼色がつきにくいパン (フランスパンなど) に適しています。

設定できる時間

5～45分まで設定できます。
 初期値 焼き：30分
 焼き (角食パン専用)：35分

ご注意

- パン・ケーキ以外は焼かない。
- 空焼きはしない。
- 温度センサーやパンケースの底に、生地や具材が付着した状態で角食パンを焼くと、本体内部の温度が上昇して通電が止まり、「Err」が表示されることがあります。→P.81

単独の工程設定を使って 基本の食パンを作る

【材料】

181
kcal
6枚切り
1枚分

- 水 180mL
※室温が25度以上のときは
約5度の冷水を使う。
- 砂糖 大2 (16 g)
塩 小2/3 (4 g)
バター 10 g
スキムミルク 大1 (6 g)
強力粉 250 g
ドライイースト 小1 (3 g)

形のくずれやすい具材でもできる

生地こねと追加こねの割合を変えることで、
くずれやすい具材も形を残したまま、まぜる
ことができます。

【形のくずれやすい具材】

固ゆでしたさつまいも・かぼちゃ・じゃがいも、
煮豆、甘納豆、チョコレート、チーズなど。

時間設定について

室温により、生地の状態が異なります。
生地の様子を見ながら、時間を設定する。

メニュー 22 23 24 25 使える機能 焼色選択

- 基本の食パンを焼くの「1」～「5」と同じ手順で、
材料をセットする。→P.14
- 下記の設定時間の目安に
そって、生地こね、
発酵1・2、焼きを順次行う。

- ◆生地こね→P.54
- ◆発酵1・2→P.54
- ◆焼き→P.55

- 焼きあがったら「取消」を押し、すぐにパンを取り出す。→P.15
※こねから焼きあげまでを一連の動作で行うことはできません。
各工程の終了後、次の工程をスタートする。

設定時間の目安

工程 具材の種類	メニュー 22		メニュー 23	メニュー 22	メニュー 23	メニュー 22	メニュー 24	メニュー 25	合計
	生地 こね	追加 こね	発酵1	こね* (ガス抜き)	発酵1	こね* (ガス抜き)	発酵2	焼き 焼色 (中)	
食 パン	具材なし	25分	0分						約3時間25分 (作業時間は 含まない)
	形のくずれ にくいもの	23分	4分						
	形のくずれ やすいもの	24分	2～3分						

*こねを1分間行うことで、発酵工程でたまったガスを抜くことができます。

単独の工程設定を使って アレンジパンを作る

黒豆パン



焼きあがりの高さの目安：13～17cm



【材料】

282
kcal
6枚切り
1枚分

- 水 140mL
※室温が25度以上のときは
約5度の冷水を使う。
- とき卵 M1/2個 (25 g)
砂糖 大3 (24 g) 塩 小2/3 (4 g)
バター 30 g スキムミルク 大1 (6 g)
強力粉 250 g ドライイースト 小1 (3 g)
- 〈具材〉 〈仕上げ用〉
黒豆甘煮 120 g とき卵 M1/2個 (25 g)
※水気を切る。

作りかた

- 基本の食パンを作るの「1」～「5」と同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.14
- 「メニュー 22 (生地こね)」を選び、時間を25分に設定して、「スタート」を押す。こね終わったら「取消」を押す。→P.54
- 「メニュー 23 (発酵1)」を選び、時間を45分に設定して、「スタート」を押す。発酵が終わったら「取消」を押す。→P.54
- 生地を取り出し、12×30cmにのばして、
黒豆甘煮を巻き込み、巻き終わりを
つまんで閉じる。
- パンケースから羽根を取りはずし、
閉じた方を下にして、
生地をパンケースに戻す。
- 「メニュー 24 (発酵2)」を選び、時間を60分に設定して、「スタート」を押す。2次発酵が終わったら「取消」を押す。→P.54
- ふたをあげ、とき卵をぬってふたを閉める。
- 「メニュー 25 (焼き)」を選び、焼色 (中) で時間を30分に設定して、「スタート」を押す。→P.55
- できあがったら、「取消」を押し、すぐにパンを取り出す。→P.15

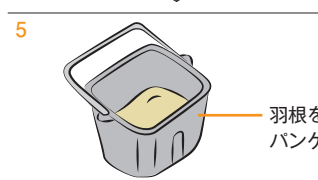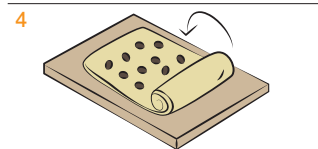

羽根を取りはずした
パンケース

単独の工程設定を使って アレンジパンを作る

ちぎりパン



焼きあがりの高さの目安：13～17cm


【材料】

283
kcal
6枚切り
1枚分

- 水 140mL
※室温が25度以上のときは約
5度の冷水を使う。
- とき卵 M1/2個 (25 g)
砂糖 大2 (16 g)
塩 小2/3 (4 g)
バター 30 g
スキムミルク 大1 (6 g)
強力粉 250 g
ドライイースト 小1 (3 g)
- 〈具材〉
ウインナー・ベーコン・チー
ズなどお好みの具10～15 g
を12個分
- 〈仕上げ用〉
とき卵 M1/2個 (25 g)

作りかた

- 基本の食パンを作るの「1」～「5」と同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.14
- 「メニュー 22 (生地こね)」を選び、時間を25分に設定して、「スタート」を押す。こね終わったら「取消」を押す。→P.54
- 「メニュー 23 (発酵1)」を選び、時間を45分に設定して、「スタート」を押す。発酵が終わったら「取消」を押す。→P.54
- 生地を取り出し、スクッパーで12個に分割して丸め、フキン*をかけて10～15分やすませる。
- 生地を手でかるく押さえてから、
めん棒で丸くのばし、
お好みの具を包んで丸める。
- パンケースから羽根を取りはずし、
生地をパンケースに詰める。
- 「メニュー 24 (発酵2)」を選び、時間を60分に設定して、「スタート」を押す。2次発酵が終わったら「取消」を押す。→P.54
- ふたをあげ、とき卵をぬってふたを閉める。
- 「メニュー 25 (焼き)」を選び、焼色 (中) で時間を30分に設定して、「スタート」を押す。→P.55
- できあがったら、「取消」を押し、すぐにパンを取り出す。→P.15

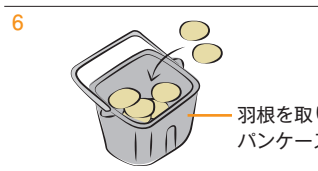

羽根を取りはずした
パンケース

あんマーブル角食パン



焼きあがりの大きさの目安：幅9cm×奥行9cm×高さ11cm

【材料】

1019
kcal
0.6斤分




- 水 100mL
砂糖 大1 1/2 (12 g)
塩 小1/3 (2 g)
バター 15 g
スキムミルク 大1/2 (3 g)
強力粉 150 g
ドライイースト 小2/3 (2 g)
つぶあん (室温に戻す) 120 g

【準備】

- つぶあんをラップではさみ、12×15cmに
のばし、シート状にしておく。
- 基本の食パンを焼くの「1」～「5」と同じ
手順で、つぶあん以外の材料をセットす
る。→P.14

作りかた

- 「メニュー 22 (生地こね)」を選び、時間
を21分に設定して、「スタート」を押す。こ
ね終わったら「取消」を押す。→P.54
- 「メニュー 23 (発酵1)」を選び、時間を
40分に設定して、「スタート」を押す。発酵
が終わったら「取消」を押す。→P.54
- 生地を取り出し、きれいな面を出して丸
めフキン*をかけて10分やすませる。パ
ンケースを洗い、本体に戻す。角食パン
ケースにシリコンカバーをセットする。
→P.26
- 生地を15×28cmに
のばす。あんシー
トの片面のラッ
プをはがし、はがした
面を下にし、のばし
た生地の2/3の部分
にのせる。ラッ
プの上からかるく押
さえ、ラップをはが
す。あんがのってい
ない1/3の部分折り、次にあんがの
っている1/3の部分
を折り重ねて三つ折
りにし、はしをつま
んで閉じる。
- 生地を幅の短い方が手前になるように
置き、めん棒で縦18×横14cmの長方形
にのばす。
- のばした生地を三つ折りにし、5をもう1
回行う。
- 生地を縦に3等分し、はしをつまんで3本
の生地につなげ、三つ編みにする。三つ
編みにした生地を二つ折りにし、角食パ
ンケースに入れる。→P.29
角食パンケースふたを閉めてロックを
かけ、角食パンケースをパンケースに入
れ、本体のふたを閉める→P.27
- 「メニュー 24 (発酵2)」を選び、時間を
50分に設定して、「スタート」を押す。発酵
が終わったら角食パンケースのふたを
あげ、パン生地の発酵具合を確認する。
角食パンケースの高さの9分目まで生地
がふくらんでいたら発酵終了。角食パ
ンケースふたを閉め、ロックをかける。
※生地が小さければ、発酵2を5～15分
追加する。→P.54
- 「メニュー 26 (焼き 角食パン専用)」を
選び、焼色 (中) で、時間を35分に設
定して、「スタート」を押す。→P.55
- できあがったら「取消」を押し、すぐにパ
ンを取り出す。→P.27

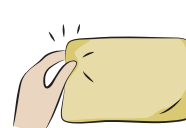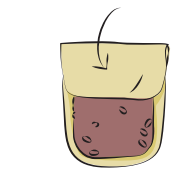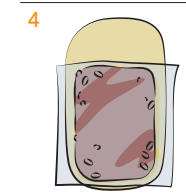

*フキンは水でぬらしてかたくしぼったものを使う。

うどん・パスタ生地を作る

メニュー
27

調理時間
約 25 分

【うどん生地の材料】*

- 276 kcal 1人分
- A { 強力粉 150g
薄力粉 150g
- B { 塩 小1 (6g)
ぬるま湯 (35度程度) 150mL
打ち粉 (強力粉) 適量

【パスタ生地の材料】*


- 301 kcal 1人分
- A { 強力粉 150g
デュラムセモリナ粉→P.73 150g
- B { 塩 小1 (6g)
とき卵 M1個 (50g)
水 110mL
オリーブオイル 小さじ1 (4g)
打ち粉 (強力粉) 適量

* 記載の材料で4人分作れます。


【準備】

- ①パンケースを取り出し、めん・もち羽根をセットする。
- ②ボウルなどでAをまぜ合わせる。別の容器でBをまぜ合わせる。
- ③パンケースに、A→Bの順に入れる（パスタ生地は最後にオリーブオイルを入れる）。
- ④パンケースをセットする。→P.15

- 1 ◀メニュー▶ を押して、
「メニュー 27」を選ぶ。

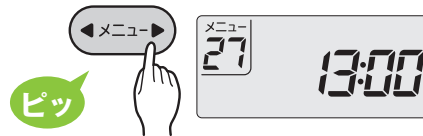

- 2 スタート を押す。

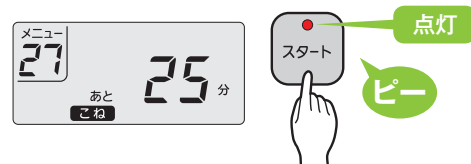

- 3 できあがったら、取消 を押して
すぐに生地を取り出す。

※パンケースの周囲に生地が残っているときは、
集めてひとまとめにする。



- 4 生地のきれいな面を出して丸め、
ラップなどで包んで、やすませる。



- 【うどん生地】
室温で約2時間やすませる（室温が高いときは冷蔵庫でやすませる）。
- 【パスタ生地】
冷蔵庫で約1時間やすませる。

パスタのできあがりについて

市販の乾燥パスタとは調理方法が違うので、
見た目・めんのかたさ・弾力などが違います。

アレンジパスタも作れます

- 【トマト入りパスタ・ほうれん草入りパスタ】
- ①トマトやゆでほうれん草をフードプロセッサーなどでペースト状にする。
 - ②水量を80mLに減らし、トマトピューレまたはほうれん草ペースト50gを水と一緒にパンケースに入れる。

保存するとき

- ◆冷蔵庫で保存するときは、打ち粉をしてラップで包む（保存期間は2～3日）。
- ◆冷凍庫で保存するときは、めんの太さに切ってからラップで包む（保存期間は約1カ月）。


うどん

メニュー
27




作りかた

1. 左記の手順でうどん生地を作る。
2. スケッパー（または包丁）で、生地を2～4等分に切り分ける。

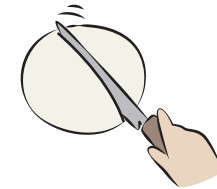

3. 打ち粉をし、めん棒で約3mmの厚さにのばす（冷蔵していた生地は、
常温に戻してからのはす）。

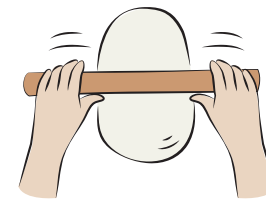

4. 生地の表面にしっかりと打ち粉をし、三つ折りにしてから約3mm
幅に切る。



5. 大きな鍋にたっぷりの湯をわかし、生地についた打ち粉を払ってか
ら、10～15分ゆでる。
6. ゆであがっためんは、ザルにあげ、冷水で洗ってぬめりを取る。
7. 温かいうどんのときは、再度お湯で20秒程度湯戻しする。
※かまあげうどんの場合は、めんとお湯を器にあげ、つけ汁につける。
※かけうどんの場合は、湯きりしためんに温かいスープを加える。


パスタ

メニュー
27




作りかた

1. 左記の手順でパスタ生地を作る。
2. スケッパー（または包丁）で、生地を4等分に切り分ける。

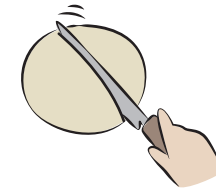

3. 打ち粉をし、中心から端に向かって、めん棒で約1mmの厚さにのばす。

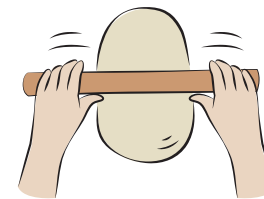

4. 生地の表面にしっかりと打ち粉をし、三つ折りにしてから約5mm
幅に切る。



5. めんをほどいて、打ち粉をする。
6. 大きな鍋にたっぷりの湯をわかし、生地についた打ち粉を払ってか
ら、3～5分ゆでる。

ケーキ（小麦粉）を作る

バターケーキ

メニュー 28 調理時間 約 1 時間 20 分



焼きあがりの高さの目安：8～10cm

【材料】

- 330 kcal
6等分
1切れ分
- バター（食塩不使用） 100g
※1cm角に切り、室温に戻す。
- 砂糖 100g
とき卵 M2個（100g）
牛乳 大さじ1（15mL）
ブランデー 大さじ1（15mL）
- A { 薄力粉 170g
ベーキングパウダー 7g


【準備】

- ① パンケースを取り出し、パン羽根をセットする。→P.14
- ② パンケースに、バター→砂糖→とき卵・牛乳・酒類（ブランデーなど）→粉類（Aを合わせてふるったもの）の順に入れる。
- ③ パンケースをセットする。→P.15


- 1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 28」を選ぶ。




- 2 〇 スタート を押す。

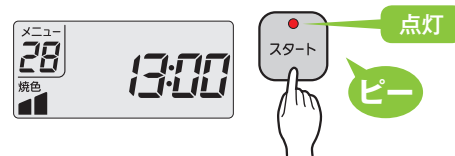

- 3 約10分後、お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったらふたをあげ、5分以内に粉落としをして、ふたを閉める。
※ゴムベラなどで、周囲の粉を底までしっかり押し込んで落とす。
※粉落としのとき、お好みの具材（チョコチップ・ナッツ・レーズンなど）を手作業で入れて、アレンジできます（目安：40g）。

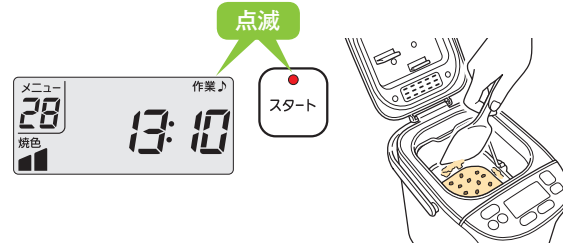

- 4 再度 〇 スタート を押す。
※お知らせ音が止まり、はじめのお知らせ音から5分後にこねが再開します。
※ [取消] を押さない。作業が取り消され、うまくできません。

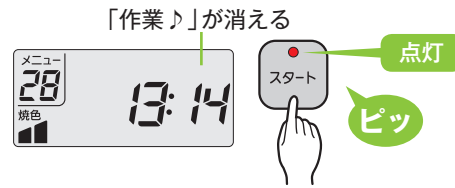

- 5 焼きあがったら、[取消] を押してケーキを取り出す。
※くずれやすいので、パンケースをあまり振らないように傾けて取り出す。



使える機能

- 1 でメニューを選んだ後、操作する。
◆焼色選択→P.18

粉落としについて

5分経過すると、自動的にこねが再開します。
粉落としをしないと、焼きあがったケーキの表面に粉が残ります。

ケーキの焼きあがりについて

バターケーキに近い焼きあがりになります。
市販のスポンジケーキのようにはなりません。

焼き足りないときは

単独の工程「25焼き（焼色：弱）」メニューで、5～10分を目安に焼く。→P.55


- ① ◀メニュー▶ を押して「25」を選ぶ。



- ② 焼色 を押して、「■（弱）」を選ぶ。



- ③ 時 | 分 を押して、「焼き」時間を合わせる（目安5～10分）。

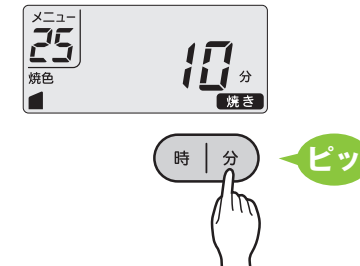

- ④ 〇 スタート を押す。



ご注意

粉落としをするとき、金属製のヘラなどは使わない。
パンケースのフッ素樹脂を傷めるおそれ。



焼きあがりの高さの目安：8～10cm

チョコレートケーキ

メニュー 28 使える機能 焼色選択

【材料】

- 356 kcal
6等分
1切れ分
- バター（食塩不使用） 70g ※1cm角に切り、室温に戻す。
砂糖 80g
とき卵 M2個（100g）
牛乳 大さじ2（30mL）
- A { 薄力粉 170g
ココア 15g
ベーキングパウダー 7g

〈粉落としのときに入れる材料〉

ビターチョコレート 80g ※きざんでから湯せんで溶かす。

作りかた バターケーキと同じです。

レモンケーキ

メニュー 28 使える機能 焼色選択

【材料】

- 325 kcal
6等分
1切れ分
- バター（食塩不使用） 100g ※1cm角に切り、室温に戻す。
砂糖 100g
とき卵 M2個（100g）
牛乳 大さじ1（15mL）
- A { 薄力粉 170g
ベーキングパウダー 7g

〈粉落としのときに入れる材料〉

レモンの皮 1/2個分（5g）
※うすくむき、細切りにする。
※白い部分は苦みがあるので入れない。

作りかた バターケーキと同じです。

フルーツケーキ

メニュー 28 使える機能 焼色選択

【材料】

- 360 kcal
6等分
1切れ分
- バター（食塩不使用） 100g ※1cm角に切り、室温に戻す。
砂糖 100g
とき卵 M2個（100g）
牛乳 大さじ1（15mL）
ラム酒 大さじ1（15mL）
- A { 薄力粉 170g
ベーキングパウダー 7g

〈粉落としのときに入れる材料〉

ドライフルーツ 60g ※5mm以下にきざむ。

作りかた バターケーキと同じです。

ケーキ（米粉）を作る

米粉バターケーキ

メニュー
29
調理時間 約1時間20分



焼きあがりの高さの目安：8～10cm


【材料】

- 356 kcal
6等分
1切れ分
- バター（食塩不使用） 120g
※1cm角に切り、室温に戻す。
 - 砂糖 100g
 - とき卵 M2個（100g）
 - 牛乳 大さじ2（30mL）
 - バニラエッセンス 適量
 - A { 製菓用米粉 180g
ベーキングパウダー 8g


【準備】

- パンケースを取り出し、パン羽根をセットする。→P.14
- パンケースに、バター→砂糖→とき卵・牛乳・バニラエッセンス→粉類（合わせてふるったA）の順に入れる。
- パンケースをセットする。→P.15

- 1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 29」を選ぶ。

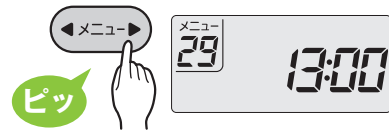


- 2 スタート を押す。

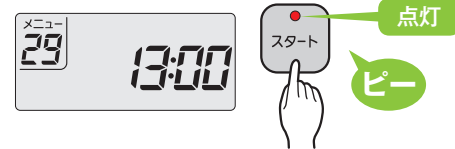

- 3 約10分後、お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったらふたをあげ、5分以内に粉落としをして、ふたを閉める。

※ゴムベラなどで、周囲の粉を底までしっかり押し込んで落とす。
※粉落としのとき、お好みの具材（チョコチップ・ナッツ・レーズンなど）を手作業で入れて、アレンジできます（目安：40g）。

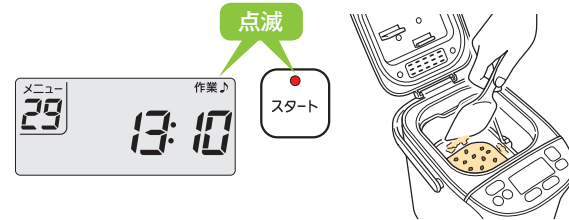

- 4 再度 スタート を押す。

※お知らせ音が止まり、はじめのお知らせ音から5分後にこねが再開します。
※[取消]を押さない。作業が取り消され、うまくできません。



- 5 焼きあがったら、[取消]を押してケーキを取り出す。

※くずれやすいので、パンケースをあまり振らないように傾けて取り出す。



粉落としについて

5分経過すると、自動的にこねが再開します。
粉落としをしないと、焼きあがったケーキの表面に粉が残ります。


ケーキの焼きあがりについて

バターケーキに近い焼きあがりになります。
市販のスポンジケーキのようにはなりません。


焼き足りないときは

単独の工程「25焼き（焼色：弱）」メニューで、5～10分を目安に焼く。→P.55


- ① ◀メニュー▶ を押して「25」を選ぶ。

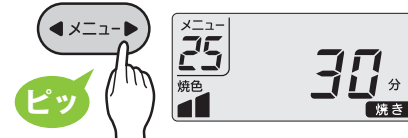


- ② 焼色 を押して、「■（弱）」を選ぶ。

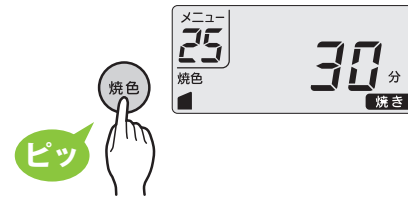

- ③ 時 | 分 を押して、「焼き」時間を合わせる（目安5～10分）。

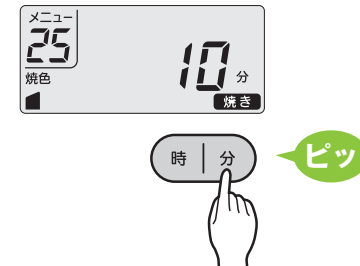

- ④ スタート を押す。

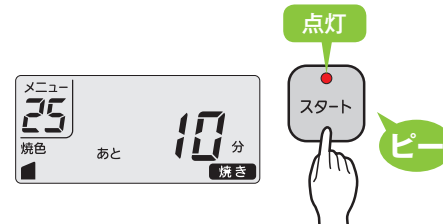

ご注意

粉落としをするとき、金属製のヘラなどは使わない。
パンケースのフッ素樹脂を傷めるおそれ。



焼きあがりの高さの目安：8～10cm

米粉抹茶&甘栗ケーキ

メニュー
29

【材料】

- 373 kcal
6等分
1切れ分
- バター（食塩不使用） 120g
※1cm角に切り、室温に戻す。
 - 砂糖 100g
 - とき卵 M2個（100g）
 - 牛乳 大さじ3（45mL）
 - A { 製菓用米粉 170g
抹茶 小さじ2 1/2（5g）
ベーキングパウダー 8g
 - 〈粉落としのときに入れる材料〉
むき甘栗 50g
※1/4にきざむ。

作りかた 米粉バターケーキと同じです。

米粉かぼちゃケーキ

メニュー
29

【材料】

- 319 kcal
6等分
1切れ分
- バター（食塩不使用） 90g
※1cm角に切り、室温に戻す。
 - 砂糖 100g
 - とき卵 M2個（100g）
 - 牛乳 大さじ2（30mL）
 - ゆでかぼちゃ（つぶす） 100g
 - ブランデー 大さじ1（15mL）
 - A { 製菓用米粉 180g
ベーキングパウダー 8g

作りかた 米粉バターケーキと同じです（かぼちゃは、最初から入れる）。

焼きあがりの高さの目安：8～10cm

角型ケーキを作る

スクエアショートケーキ

メニュー
30

調理時間
約30分



焼きあがりの高さの目安：8～10cm


【材料】

1258
kcal
1個分

- 卵 M2個（100g）
- 砂糖（上白糖） 60g
- 薄力粉 60g
- バター（食塩不使用） 20g
- 〈飾り用〉
- 生クリーム（動物性） 100mL
- グラニュー糖 12g
- いちごやブルーベリーなど好みのフルーツ 適量

【準備】

- ①角食パンケースに、10×30cmに切ったクッキングシート（2枚）を図のように敷く。
卵は常温に戻し、薄力粉はふるう。

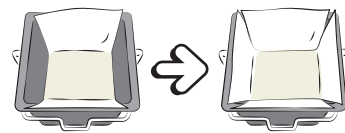


- ②ボウルに卵・砂糖を入れ、かるくまぜ合わせる。
- ③②のボウルを、40～50度の湯せんにかけてまぜ合わせ、砂糖が見えなくなり人肌くらいにあたたまったら湯せんをはずす。
- ④③をハンドミキサーの高速で泡立てる。白っぽくなり、生地を持ち上げるとこんもりと泡立て器に残り、ゆっくり落ちるようになるまで泡立てる。最後に低速で1分ほど泡立て、泡立ちをととのえる。
- ⑤④に①の薄力粉を入れ、粉っぽさがなくなるまでゴムベラでさっくりまぜ合わせる。溶かしたバターも加えてまぜ合わせる。
- ⑥クッキングシートを敷いた角食パンケースに⑤の生地を流し入れ、やわらかい布の上でトントンと空気抜きをする。

- ⑦角食パンケースにシリコンカバーをセットし、パンケースに入れる。

→P.26


※角食パンケースふたは使用しません。

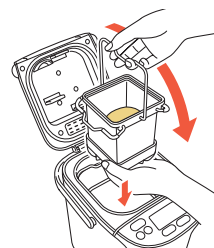

角型ケーキを作るときに必要な道具

クッキングシート・粉ふるい・ボウル・ハンドミキサー・ゴムベラ・角食パンケース・シリコンカバー（角食パンケースふたは使用しません）

- 1 ◀メニュー▶ を押して、「メニュー 30」を選ぶ。

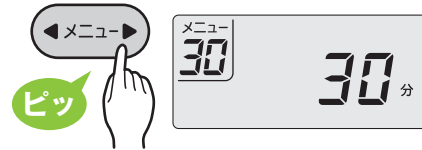

- 2 時 | 分 を押して焼き時間を合わせる。5～45分まで5分単位で合わせることができます。

※[時]を押すごとに5分ずつ増え、
[分]を押すごとに5分ずつ減ります。



- 3 [スタート] を押す。



- 4 焼きあがったら、「ピーピーピー」と8回鳴ってお知らせ。ふたをあげ、ケーキを取り出し、脚つき網の上で裏返して冷ます。

【焼き足りないときは追加で焼けます】

スタートランプが点滅している状態（[取消]を押す前）で、再度

[時/分]を押して焼き時間をセットし、[スタート]を押す。

5～10分の焼きを3回まで追加できます。

※間違えて[取消]を押した場合は、手順4からやり直してください。

- 5 [取消]を押す。



- 6 グラニュー糖を加えて泡立てた生クリームとお好みのフルーツで飾りつける。

設定できる時間

5～45分まで設定できます。
（初期値30分）

ご注意

- 角食パンケース・シリコンカバーは、熱くなっているのでやけどに注意する。
- 温度センサーやパンケースの底に、生地や具材が付着した状態で角型ケーキを焼くと、本体内部の温度が上昇して通電が止まり、「Err」が表示されることがあります。→P.81

抹茶ケーキ

メニュー
30

調理時間
約30分



焼きあがりの高さの目安：8～10cm

【材料】

753
kcal
1個分

- 卵 M2個（100g）
- 砂糖（上白糖） 60g
- 薄力粉 56g
- 抹茶 4g
- バター（食塩不使用） 20g
- ※抹茶は薄力粉と合わせてふるっておく。

作りかた スクエアショートケーキと同じです。

ガトーショコラ

メニュー
30

調理時間
約45分



焼きあがりの高さの目安：7～9cm

【材料】

1421
kcal
1個分

- チョコレート 65g
- バター（食塩不使用） 40g
- A { 卵黄 M2個分
砂糖（上白糖） 40g
- 生クリーム（動物性） 25mL
- 薄力粉 15g
- 純ココア 35g
- B { 卵白 M2個分
砂糖（上白糖） 40g

〈飾り用〉

粉砂糖 適量

作りかた

- 1.角食パンケースに、10×30cmに切ったクッキングシート（2枚）を敷いておく。卵・バターは常温に戻し、薄力粉と純ココアは合わせてふるっておく。
- 2.チョコレートをきざんで、60度の湯せんにかけて溶かし、バターを加えてさらに溶かす。
- 3.ボウルにAを入れ、ハンドミキサーで白っぽくなるまでよくまぜ合わせる。まざったら、2と生クリームを加え、さらによくまぜ合わせる。ふるって合わせた薄力粉と純ココアを加え、粉っぽさがなくなるまでゴムベラでよくまぜ合わせる。
- 4.別のボウルにBを入れ、ハンドミキサーで角が立っておじぎするまで泡立てる。
- 5.3に4を2、3回に分けて加え、ゴムベラでさっくりまぜ合わせる。
- 6.クッキングシートを敷いた角食パンケースに5の生地を流し入れ、やわらかい布の上でトントンと空気抜きをする。
- 7.角食パンケースにシリコンカバーをセットし、パンケースに入れる。→P.26
※角食パンケースふたは使用しません。
- 8.「メニュー 30」を選び、時間を45分に設定し、[スタート]を押す。→左記
- 9.焼きあがったら、ケーキを取り出し、脚つき網の上で冷ましてから、粉砂糖をふるいかける。

ジャムを作る

いちごジャム

メニュー
31

調理時間
約60分




【材料】

490 kcal
材料分
いちご（正味） 300g
砂糖 100g
レモン汁 大さじ1（15mL）

【準備】

- いちごは、ヘタを取り、1/2から1/4に切る。
- パンケーキを取り出し、パン羽根をセットする。→P.14
- パンケーキに、果物（いちご）→砂糖→レモン汁の順に入れる。
- パンケーキをセットする。→P.15

- 1 「メニュー」を押して、「メニュー 31」を選ぶ。

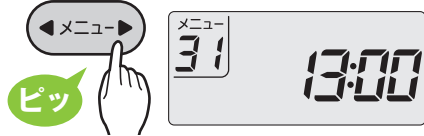

- 2 「スタート」を押す。



- 3 できあがったら、「取消」を押してパンケーキを取り出し、ジャムを別の容器に移す。

※ゴムベラなどで別の容器に移す。



果物を洗った後は…

水気をよく切る。

さらにとろみをつけたいとき

ジャムはやわらかめに仕上がりますので、ペクチンを5～8g入れる。
※ペクチンとは、果物や野菜に含まれている糖分の一種で、ジャムを作るときにゼリー状にする働きがあります。

保存するとき

必ず冷蔵庫で保存する（1週間くらいは日持ちします）。

ご注意

ジャムを別の容器に移すとき、金属製のヘラなどは使わない。
パンケーキのフッ素樹脂を傷めるおそれ。

オレンジマーマレード

メニュー
31

【材料】

601 kcal
材料分
オレンジ 中3個（正味） 300g
※下処理をした皮と実を合わせて300gにする。
砂糖 120g
レモン汁 大さじ1/2（8mL）

材料の準備

オレンジの皮はせん切りにし、水から20分ゆでる。
ゆで汁をすて、これを3回くり返す。
オレンジの実を薄皮をむき、2～3つにほぐす。

作りかた いちごジャムと同じです。

ブルーベリージャム

メニュー
31

【材料】

534 kcal
材料分
ブルーベリー（正味） 300g
砂糖 100g
レモン汁 大さじ1/2（8mL）

作りかた いちごジャムと同じです。

キウイジャム

メニュー
31

【材料】

546 kcal
材料分
キウイ 中4個（正味） 300g
砂糖 100g
レモン汁 大さじ1/2（8mL）

材料の準備

キウイは皮をむき、2～3mm厚さのイチヨウ切りにする。

作りかた いちごジャムと同じです。

わらびもちを作る

わらびもち

メニュー
33

調理時間
約22分



【材料】（3～4人分）

708 kcal
3～4人分
わらびもち粉*1 または本わらび粉 100g
砂糖 40g
水（35度程度のぬるま湯） 400mL
〈トッピング用〉
きな粉*2 大さじ5（35g）
砂糖 大さじ2（18g）
塩 少々

*1：わらびもち粉は、さつまいもやタピオカなどから取られたでんぶんを主原料に作られています。でんぶんの原料によって固まりかたが変わります。さつまいもから取られたでんぶん（かんしょでんぶん）を主原料としたわらびもち粉は固まりにくいので、全体の量を1割減らしてください[わらびもち粉：90g、砂糖：36g、水（35度程度のぬるま湯）：360mL]。

*2：抹茶きな粉にするときは、抹茶小さじ1（2g）を加えてまぜる。
青大豆から作られた青きな粉・うぐいすきな粉を使うと、きれいな緑色に仕上がります。

【準備】

- ボウルに材料（トッピング用以外）を入れ、わらびもち粉と砂糖の粒がなくなるまでよく溶かす。
- パンケーキを取り出し、パン羽根をセットする（めん・もち羽根ではうまくできません）。→P.14
- パンケーキに①を入れる。
- パンケーキをセットする。→P.15
※セット後すぐにスタートしてください。わらびもち粉は沈殿しやすく、時間がたつとうまくできません。


ご注意

- 取り出すときにパンケーキが熱くなっているため、やけどに注意する。
- 冷やしすぎると、白濁し食感が悪くなります。
特にかんしょでんぶんが主原料のものは白濁しやすいので、調理後はお早めにお召し上がりください。
- パン羽根やパンケーキにくっついたわらびもちを取り除くときは、かたいものでこそげない。フッ素加工がはがれる原因。取れないときは、しばらくパンケーキの中にお湯をはっておく。


わらびもちのできあがりについて

なめらかで透き通った状態になります。
白濁した部分が残ったときは、次回から全体の量を2割減らしてください。

- 1 「メニュー」を押して、「メニュー 33」を選ぶ。

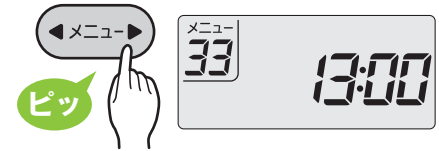


- 2 「スタート」を押す。

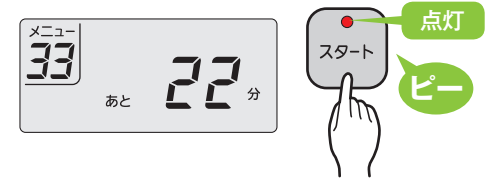

- 3 できあがったら、「取消」を押してパンケーキを取り出す。わらびもちを、水でぬらした別の容器にゴムベラで移し、表面をならす。

※パンケーキが熱くなっているため、必ずミトンを使う。

※羽根がわらびもちと一緒に取れた場合は、熱いので割りばしなどで取り出す。

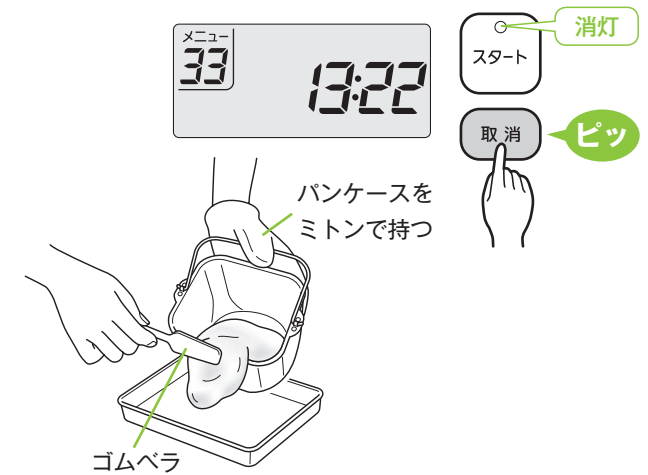

- 4 冷水で冷やし、冷えて固まったら水でぬらしながら型から取り出す。

- 5 一口大の大きさに切り分け、水気を切り、きな粉*をまぶす。

*トッピング用の材料は、あらかじめボウルなどでまぜておく。

もちを作る

もち

メニュー
32
調理時間
約60分



【材料】


〈もち3合〉 1632 kcal 3合分	〈もち2合〉 1088 kcal 2合分
35gの丸もち約18個分	35gの丸もち約12個分
もち米 420g	もち米 280g
水 310mL	水 240mL
もちとり粉※ 適量	もちとり粉※ 適量

※もちとり粉は、かたくり粉や上新粉、コーンスターチを使う。

【準備】

- ①もち米を、水がきれいになるまで洗う。
- ②ザルに入れ、30分水を切る（もち米を水に浸さない）。

1 パンケースを取り出し、めん・もち羽根をセットする。

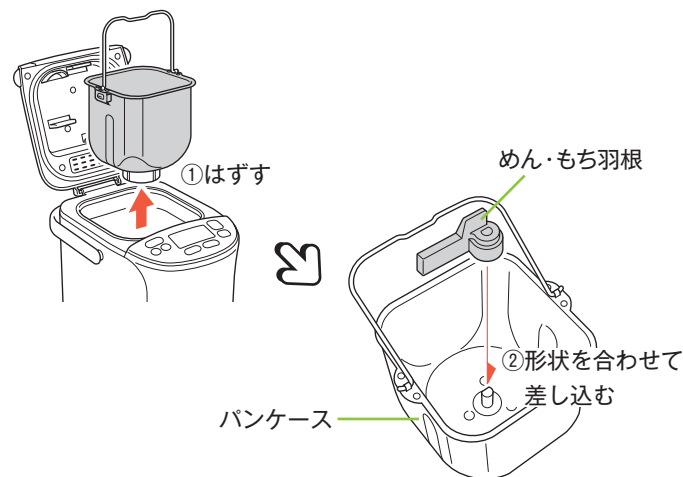

2 水切りしたもち米と水を、パンケースに入れる。

①もち米を平にならして水から出ないようにする

②水


もち米は水に浸さない

浸した場合は、もち米が吸水した分（2合で約70mL・3合で約110mL）、水を減らす。


もちを保存するとき

- ◆もちが冷めてから、もちとり粉をかるく払う。
- ◆常温保存の場合は、温度・湿度の低いところで、2日以内。
- ◆冷凍保存の場合は、ポリ袋に入れて1カ月以内。

3 パンケースを取りつけて（→P.11）ふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。

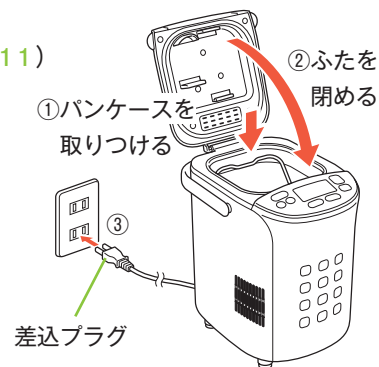

4 ◀メニュー▶を押して、「メニュー 32」を選ぶ

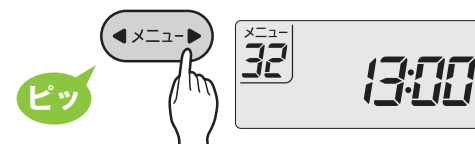

5 〇スタートを押す。



6 約50分後にもちをつきはじめます。お知らせ音（ピピピッ）が鳴ったら、ふたをあける。

※お知らせ音は1分ごとに10分間鳴ります。

※ふたをあけて余分な水分を飛ばしながら、もちをつきます。

ふたをあけないと、水気が多いやわらかいもちになります。

水滴がつきます。充分に冷めてから乾いた布などでふき取る。

熱気に注意!!



7 ふたをあけたまま、再度 〇スタートを押す。


※お知らせ音が止まります。

※[取消]を押さない。作業が取り消され、うまくできません。

【具を入れる場合】

もちをつきはじめたら、よもぎ・黒ごまなどの具を入れることができます。

少しずつ加える。また、豆などかたいものは入れない。

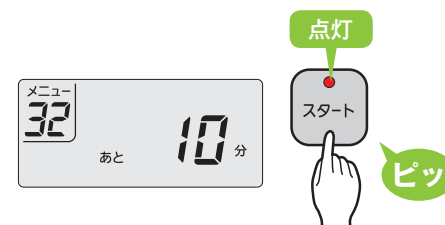

8 できあがったら「ピーピーピー」と8回鳴ってお知らせ。

[取消]を押す。



ピー



9 もちを取り出し、ちぎって丸める。使用後は差込プラグを抜く。


※すぐに食べない場合は、手にもちとり粉をつけて丸める。

※きな粉や大根おろしをからませてすぐに食べる場合は、手に水をつけて丸める。

【めん・もち羽根を確認】

取り出した後、めん・もち羽根がパンケース内についているか確認する。

ないときは、もちの中に入っているの、水でよくぬらした手か、割りばしなどで取り出す。

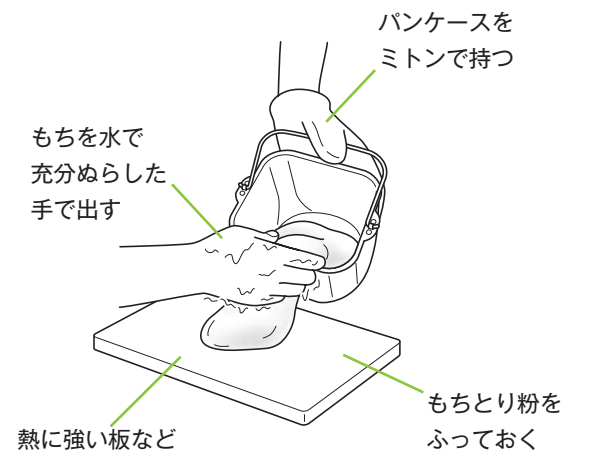

もち

お手入れする


- ◆ 差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆ 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
- ※ 洗剤分が残っていると、樹脂などの劣化・変色の原因になるので、十分に洗い流す。

使うたびにお手入れする部品

パンケース

角食パンケースふた

パン羽根

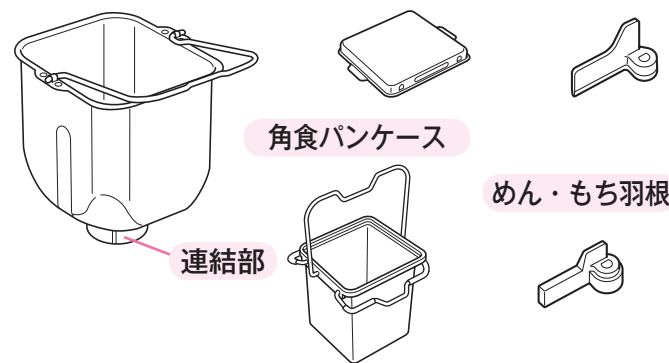

角食パンケース


めん・もち羽根

連結部

- 1 調理物を取り出した後、パンケース（角食パンケース）に水またはぬるま湯を入れ、調理物をふやかす。
- ※ パンケースの連結部は、水につけない。
- 連結部の汚れは、水またはお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。

- 2 羽根をはずす。


羽根がはずれにくいとき

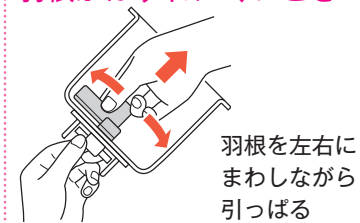

羽根を左右にまわしながら引っぱる

- 3 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジなどを使って洗い、水ですすぐ。
- ※ 羽根の穴に調理物がつまっているときは、竹串などで取り除く。

竹串など

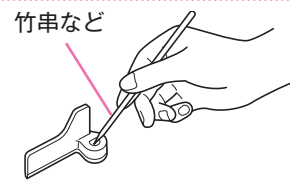


- 4 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

計量スプーン


計量カップ

生種容器

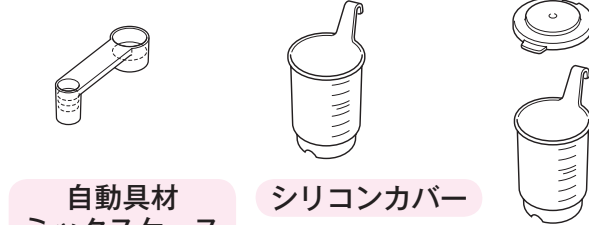

自動具材ミックスケース

シリコンカバー

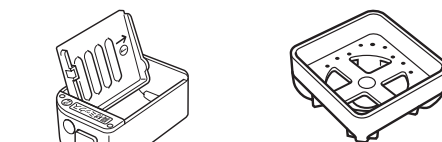

- 1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジなどを使って洗い、水ですすぐ。
- ※ 生種容器は、容器のすみずみまでしっかり洗い、水ですすぐ。
- ※ 自動具材ミックスケースは、ふたをあけてお手入れする（底部もきれいに洗う）。お手入れ後は、ふたを閉じる。

- 2 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

イースト自動投入ケース



丸洗いできません。

水またはお湯に布をひたし、かたくしぼってふき、自然乾燥させる。


※ 乾いた布でふかない。静電気が発生して、ドライイーストが落ちなくなるおそれ。

※ ビス部などにドライイーストがついているときは、取り除く。



ご注意

- シンナー類・クレンザー・漂白剤（生種容器は除く）・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
- パンケース・角食パンケースに水を入れたまま長時間放置しない。サビ・腐食・故障のおそれ。
- パンケース・角食パンケース・角食パンケースふた・パン羽根は、スポンジの研磨粒子部分で洗わない。
- 研磨粒子部分で洗わない。



研磨粒子部分で洗わない

- ◆ スポンジ・布・ブラシなどは、やわらかいものを使う。


こまめにお手入れして、清潔・長持ち！



汚れるたびにお手入れする部品・箇所


本体

ふた

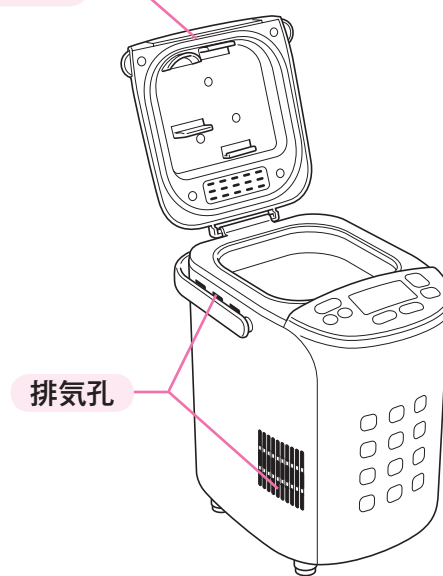

排気孔


電源コード



差込プラグ


乾いた布でふく。

電源コードの収納のしかた

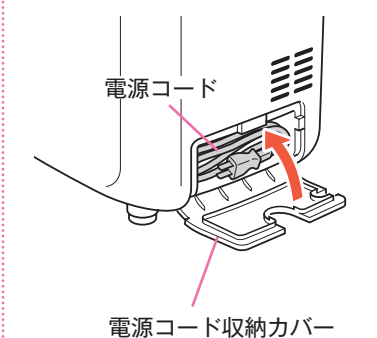

電源コード


電源コード収納カバー

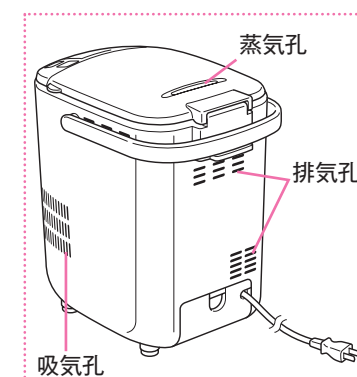

蒸気孔

排気孔

吸気孔

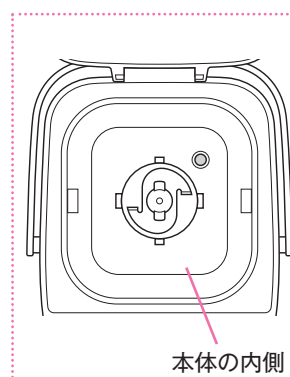

本体の内側

水またはお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。

吸・排気孔は、ブラシなどを使って汚れを取り除く。

長期間使わないとき

- 1 左記の要領で、各部をお手入れする。
- 2 日陰で十分に自然乾燥させる。
- 3 ポリ袋などで密封し、湿気の少ないところで保管する。
- ※ ふたは必ず閉める。また、ふたの上にもものをのせない。

ホームベーカリー Q & A

材料について

Q

スキムミルクのかわりに他の材料を使える？

牛乳が使えます(使うときは、牛乳の分量だけ水を減らす)。→P.13
スキムミルク 大1は、牛乳70mL相当です。

Q

バターのかわりに他の材料を使える？

マーガリン・ショートニングなど固形の油脂(バターと同量)が使えます。
→P.12

Q

砂糖のかわりに、ザラメ・氷砂糖・低カロリー甘味料(人工甘味料)は使える？

使えません。ザラメ・氷砂糖などの粒の粗いものを使うと、パンケースのフッ素樹脂が傷ついたり、はがれたりすることがあります。
また、低カロリー甘味料(人工甘味料)を使うと、ふくらみが悪くなります。

Q

国内産小麦の小麦粉でパンを作れる？

パン作りには、タンパク質の多い(12～15%)強力粉が適しています。
国内産小麦で作った小麦粉は、タンパク質の量が少なめのものが多く、収穫時期・銘柄によりタンパク質の量が異なるので、できあがりやパンのふくらみかたに差がでます。
※日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

Q

専用小麦粉で作れる？

- 食パン
パン専用小麦粉(最強力粉)を使うと、パンがふくらみすぎたり、上部に空洞ができる場合があります。水量を10mL減らしてください。
- うどん
うどん専用粉(中力粉)を使う場合、生地がかたいときは水を10mL増やし、生地がやわらかいときは、水を10mL減らしてください。

Q

米粉パンは、一般の米粉(上新粉)や、指定以外のパン用米粉で作れる？

このホームベーカリーの米粉パンメニューは、専用のミックス粉に適した工程になっていますので、他の材料で作るとうまくできません。
グリコ栄養食品の「米粉パン用ミックス粉(こめの香：グルテン入り)」または「米粉パン用ミックス粉(こめの香：グルテンフリー)」を使ってください。→P.13

Q

専用ミックス粉(→P.13)はどのメニューで使える？

食パン・熟成食パンで使えます。熟成食パンの場合は、水を190mL、ドライイーストは1.5gにしてください。

Q

ドライイーストの保存のしかたは？

冷蔵庫で保存してください(開封後は必ず密封し、早めに使い切る)。
※賞味期限(未開封・表示の保存方法にしたがって保存したときの期限)までに使う。

Q

天然酵母パン種・生種の保存のしかたは？

しっかり密封して冷蔵庫で保存してください。
→P.13・41
※天然酵母パン種は、賞味期限(未開封・表示の保存方法にしたがって保存したときの期限)までに使う。
※生種は、生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存し、1週間以内に使い切る。

Q

自家製の天然酵母を使える？

発酵力(菌数)が不安定で、うまくできません。
比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。→P.13

Q

一般のパン作りの本の分量で作れる？

この取扱説明書に記載のレシピは、このホームベーカリーに適した分量になっています。
違った分量で作るとうまくできないことがあります。

Q

半斤のパンを作れる？

材料を半分にしても、「こね」や「ガス抜き」が強くなりすぎるなど、このホームベーカリーの工程と合わないため、作れません。
0.6斤の角食パンをおすすめします。→P.26

Q

なぜ13時間以上の予約タイマーはセットできない？
(天然酵母パンは10時間以上)

長時間おくと、材料の腐敗・生地の変質・パンのできあがりが悪くなる原因になるためです。

Q

ごはん食パンに使えるごはんは？

- 冷めたごはんを使います(温度の目安は30度以下)。
- 冷凍したごはんや冷えて固くなったごはんは、あたため直し、常温に戻してから使ってください。

Q

打ち粉は何を使うの？

- パンやめんには、強力粉を使ってください。かたくり粉やコーンスターチなども使えます。
- もちには、かたくり粉・上新粉・コーンスターチなどが使えます。

Q

デュラムセモリナ粉→P.58は、どこで買える？

百貨店・インターネット通信販売などでお買い求めいただけます。

Q

わらびもち粉→P.67はどこで買える？

スーパーマーケット・百貨店・インターネット通信販売などでお買い求めいただけます。
製菓材料専門店では、いろいろな種類のわらびもち粉や本わらび粉もお買い求めいただけます。

Q

一晩水に浸したもち米を使える？

使えますが、やわらかくなりすぎるので、おすすめできません。
米が水を吸った分(2合：約70mL・3合：約110mL)、水を減らしてください。

ホームベーカリー Q & A

焼きあがり後・できあがり後について

Q

パンの形や高さが
作るたびに違うのは？

いつもどおり焼いても、ちょっとした条件（温度・湿度・材料・予約時間など）によって、パンの形やふくらみかたが変わります（特にパンの高さは5cmくらい変わります）。

Q

パンの仕上がり、
時期によって変わるの？

- 夏場（気温の高い時期）は、過発酵になりやすく、ふくらみすぎたり、中央部がくぼんだパンになることがあります。室温が25度以上のときは、約5度の水を使ってください。
- 冬場（気温の低い時期）は、発酵不足になりやすく、ふくらみの悪いパンになることがあります。ふくらみが悪いときは、約20度の水を使ってください。

Q

天然酵母とドライイーストでは、
食パンのできあがりが少し違う？

天然酵母の食パンは次のような特徴があります。

- ・高さは、やや低めのことがあります。
- ・特有の風味。かすかな酸味と甘みがあります。
- ・生地のカメは、やや粗めです。
- ・もっちりとして、歯ごたえがあります。
- ・側面の焼色は、やや濃くなります。

Q

焼きあがったパンの角に、
小麦粉がついているのは？

少量の小麦粉や生地が、まざらずにパンケースの角に残ることがあるためです。パンについた小麦粉はナイフなどで取り除いてください。

Q

生地がベタベタして、
成形しにくいときは？

室温・水温などの条件により、生地がベタつくことがあります。約5度の水を使い、打ち粉の回数をやや多めにしてください。

Q

パン生地が、
あまり発酵していない？

配合によっては、発酵のすすみかたが遅いことがあります。生地の発酵が足りないときは、できあがった生地をすぐに取り出さず、ふたを閉めて10分くらいおいてください。それでも発酵が足りないときはメニュー番号:23「発酵1」で補うことができます（目安: 20～30分）。→P.54

Q

失敗した生地を再利用できる？
（生地のみで焼けていないときなど）

ピザ→P.51・ドーナツ→P.52などに利用できます。

Q

パンの上部がさけたように
なるのは？

ふっくらと釜のびしたパンができたときに、このような状態になることがあります。

Q

パンの底に大きな穴が
開いているのは？

パン羽根の形状跡は残ります。また、パンを取り出すときに、羽根をまわしすぎると、大きな穴があくことがあります。

Q

パンがうまく取り出せない？

パンケースをはずして2分くらい冷まして取り出しにくいときは、5～10分たってから再度取り出してください。※時間がたちすぎると、パンがしぼんで腰折れすることがあります。※はし・フォーク・ナイフなどを使って取り出さない（パンケースのフッ素樹脂を傷めます）。

Q

パンが冷めると皮がかたい？

- パンは冷めると皮がかたくなってきます。冷めたら（人肌程度）ビニール袋に入れ、乾燥を防いでください。
- 皮がやわらかく焼けるソフト食パンをお試しください。→P.22

Q

1回につくれる食パン・
生地の量はどれくらい？

食パンは1斤、角食パンは0.6斤です。粉の量は、基本の食パンメニューで250g、パン生地メニューで280g、角食パンメニューで150gです。※粉の量は、メニュー・レシピによって異なります。粉が多すぎると、故障やうまくできない原因になります。必ず各メニューの分量にしたがってお作りください。

Q

パンのにおいが気になる
（悪く感じる）？

- パンの焼きあがり直後は、においがきつく感じる場合がありますが、人肌程度まで冷ますと、においは少なくなります。
- 古い小麦粉・においのする水を使ったり、ドライイーストが多すぎると、パンのにおいが悪くなる場合があります。新鮮な材料を正確にはかってから使ってください。
- 早焼き食パンは、イースト量が少し多いため、イーストのにおいがすることがあります。

Q

食パンや生地を
冷凍保存するときは？

- 食パンは、スライスし、ラップで1枚ずつ包んで冷凍。できるだけ焼きたてのパンを冷凍すると、おいしくいただけます（冷凍保存できる期間は約1カ月以内）。
- パン生地は、成形・発酵させた生地をバットに並べ、ラップをかけて冷凍し、凍ってから冷凍保存袋（ポリ袋）などにまとめて保存。焼くときは、30～35度で解凍してからとき卵をぬって焼きます。
- ピザ生地は、のばした生地をラップに包んで冷凍。焼くときは、凍ったまま具材をのせて焼きます。

Q

市販の乾燥パスタと食感が違う？

乾燥パスタとは調理方法が異なるので、見た目・めんのかたさ・弾力などが違います。

Q

めんがうまく切れない？

正確に計量し、生地に打ち粉を充分してください。

うまくできない？

こんな状態


ふくらみが足りない

高さが低い




焼きあがりの高さの目安


食パン
熟成食パン
ソフト食パン
リッチ食パン
プリオッシュ風食パン
ごはん食パン




早焼き食パン
天然酵母食パン




米粉食パン
(小麦入り)



フランスパン
全粒粉食パン



ライ麦食パン
米粉食パン
(小麦ゼロ)



角食パンのふくらみが足りず
角型にならない


上部がマッシュルームの
ような形になっている

ふくらみすぎている

角食パンケースふたの
穴からはみ出る



日によってふくらみが違う

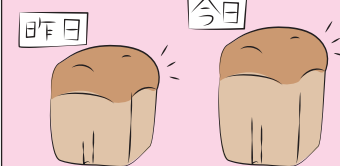

ご確認ください

- ◆材料は、新鮮ですか？（保存状態の悪いものや、賞味期限が切れたものを使っていませんか？）→P.3・12
- ◆付属の計量スプーンを使って、はかっていますか？一般の大さじ・小さじとは分量が違います→P.9・14
- ◆パンケースがしっかりセットされていますか？

【小麦粉】

- ◆少なすぎませんか？
- ◆はかりを使って重さをはかりましたか？（計量カップではからない）
- ◆タンパク質12～15%以外小麦粉を使っていますか？
- ◆強力粉を使っていますか？
- ◆フランスパン・プリオッシュ風食パンは、強力粉と薄力粉の割合が正しいですか？
- ◆全粒粉やライ麦粉などの割合が多すぎませんか？→P.13・25
- ◆（全粒粉やライ麦粉などは高さの低いパンになりやすいので、高さを出したいときは、まぜる強力粉の割合を増やす）

【砂糖】

- ◆入れ忘れていませんか？
- ◆少なすぎませんか？
- ◆低カロリー甘味料（人工甘味料）を使っていますか？

【塩】

- ◆多すぎませんか？

【油脂（バター）】

- ◆入れ忘れていませんか？
- ◆少なすぎませんか？

- 温度・湿度・材料・予約時間などの条件で、ふくらみや形が変わります。

- ◆水が多すぎませんか？指定どおりの量でふくらみすぎるときは、水を10mL減らしてみてください。
- ◆ドライイースト（または生種）・砂糖が多すぎませんか？指定どおりの量でふくらみすぎるときは、ドライイースト（または生種）か、砂糖の量を、1/4～1/2減らしてみてください。
- ◆チョコチップなど、糖分の多い具材を入れていますか？

- いつもどおりに焼いても、ちょっとした条件（温度・湿度・材料・予約時間など）によって、パンのふくらみや形が変わります。

- ◆具材（レーズンなど）を入れすぎていませんか？
- ◆夏場（気温の高い時期）は、過発酵になりやすく、ふくらみすぎたり、中央部がくぼんだパンになることがあります。室温が25度以上のときは、約5度の水を使ってください。
- ◆冬場（気温の低い時期）は、発酵不足になりやすく、ふくらみの悪いパンになることがあります。ふくらみが悪いときは、約20度の水を使ってください。
- ◆室温が低すぎませんか？水や強力粉などの材料がすべて冷たい場合、ふくらみが悪くなることがあります。水温を20度程度にしてみてください。

【水】

- ◆少なすぎませんか？指定どおりの量でふくらみ足りないときは、水を10mL増やしてみてください。
- ◆室温が25度以上のときは、約5度の冷水を使っていますか？
- ◆水温が高すぎませんか？30度以上の水を使うと、酵母の発酵が弱まります。
- ◆ライ麦食パン・米粉食パン（小麦入り）のときは、常に約5度の冷水を使っていますか？

【ドライイースト】

- ◆イースト自動投入ケースが汚れたり、ぬれたり、湿ったりしていませんか？→P.14・70
- ◆少なすぎませんか？指定どおりの量でふくらみ足りないときは、ドライイーストを1/4～1/2増やしてみてください。
- ◆予備発酵のいらぬものを使っていますか？
- ◆発酵力が弱くなっていますか？（開封後は、密封して冷蔵庫に保存する→P.12）
- ◆イースト自動投入ケースを使わない場合、入れる順番を間違っていますか？（イースト自動投入ケースに入れる、または、液体にふれないよう材料の最後に入れる→P.14）

【天然酵母】

- ◆少なすぎませんか？
- ◆「ホシノ天然酵母パン種」で作った生種を使いましたか？
- ◆生種をかきまぜてからはかりましたか？


- タンパク質分解酵素の働きが強い生の果物（キウイ・パインアップル・いちじくなど）を使うと、できあがりが小さくなります。

- ◆粉が多すぎませんか？
- ◆塩を入れないで作っていませんか？
- ◆夏場（気温の高い時期）は、過発酵になりやすく、ふくらみすぎたり、中央部がくぼんだパンになることがあります。室温が25度以上のときは、約5度の水を使ってください。
- 標高1000mを超える地域では、ふくらみすぎることがあります。


- 下記のような条件のときは、特にふくらみや形が変わることがあります。
 - ・夏場など室温が高いとき。
 - ・運転中に室温が変化したとき（エアコンを途中で切ったときなど）。
 - ・保存状態が悪かったり、賞味期限が切れたドライイーストを使ったりしたとき。

こんな状態

外側は焼けているが
上部が大きく凹んでいる

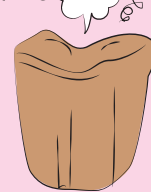

天面が平らで四角い

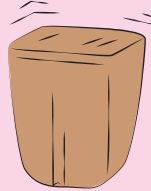

全体が白く、
ダンゴ状になっている



側面や上部が凹む

側面や底が
ベタつく



底に大きな穴があく

つぶれる

上部が凸凹になっている
形が悪い

粉の状態のままで、焼けていない

焼色が濃い

思った色に焼きあがらない

上部が部分的にこげる

ご確認ください

- ◆材料を正確にはかっていますか？
- ◆強力粉を使っていますか？
- ◆粉の量が少なすぎませんか？
- ◆水が多すぎませんか？
- ◆ドライイースト・生種が多すぎませんか？
- ◆ドライイーストは予備発酵のいらぬものを使っていますか？
- ◆温かい材料を使ったり、室温が高くありませんか？冷やした材料・約5度の冷水を使ってください。
- ◆塩を入れ忘れていませんか？

- 米粉食パン（小麦ゼロ）は、天面が白く、平らに焼きあがりますが正常です。

- ◆ドライイースト・生種を入れ忘れていませんか？
- ◆途中で停電しませんでしたか？

- ◆材料を順番どおりに入れていますか？（最初に水や液体を入れてから、粉などを入れる。ドライイーストは、イースト自動投入ケースに入れてセットする。イースト自動投入ケースを使わないときは、最後にドライイーストを水にふれないように入れる→P.14）

- ◆焼きあがったパンをすぐに取り出し、脚つき網などの上であら熱を取りましたか？（焼きあがったらできるだけ早く取り出す→P.15）
- ◆水が多すぎませんか？水を10mL減らしてみてください。

- ◆焼きあがったパンを取り出すときに、パンケースの底の部分をさわりましたか？（焼きあがって、パンがつぶれることがあります。）

- パン羽根の形状跡はつきまします。

- ◆水の量が少なすぎませんか？
- ◆粉の量が多すぎませんか？

- ガス抜き工程で生地が片寄り、形がいびつになることがあります。

- ◆羽根をつけ忘れていませんか？
- ◆羽根が正しくセットされずに浮いていませんか？

- ◆パンケースは正しく取り付けられていましたか？→P.11・15

- ◆砂糖が多すぎませんか？砂糖または糖分の多い具材（レーズン・ドライフルーツ・チョコチップなど）を減らしてみてください。
- ◆焼きあがったパンをすぐに取り出していますか？（焼きあがったらできるだけ早く取り出す→P.15）

- ◆温度センサーまたはパンケース底に異物がついていませんか？
- 牛乳や卵を入れると、焼き色が濃くなります。
- 焼き選択「■（弱）」もお試しください。

- 焼き色を変える（焼き選択→P.18）か、砂糖の量を調節してください。砂糖の量を減らすとやや薄くなり、増やすとやや濃くなります。

- パンケースからパンがはみ出しているときは、水やドライイーストを減らしてください。

うまくできない？

こんな状態	ご確認くださいこと
外皮がかたい	●冷ましてから(人肌程度)ポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。
周囲に粉が残っている	◆粉が多すぎませんか？ ◆水が少なすぎませんか？ ◆米粉食パン(小麦ゼロ)の場合、粉落としをしましたか？ ◆羽根が正しくセットされずに、浮いていませんか？ ◆間違えてめん・もち羽根をつけていませんか？
切ったパンの表面がダンゴ状になっている	◆パンを冷ましてから(人肌程度)、切りましたか？
こね中に生地がちぎれてパンケースから飛び出す	◆水が少なすぎませんか？水が少ないと生地がかたくなり、うまくこねられないことがあります。うまくこねられないときは、水を10～20mL増やしてみてください。 ※特に米粉食パン(小麦入り)は、生地がかたくなることがあります。また、指定外の米粉パン用ミックス粉を使うと、生地がかたくなりすぎてうまくこねられないことがあります。必ず指定の米粉パン用ミックス粉をお使いください。
発酵させた生地がベタベタする	●発酵が長すぎると、ベタベタした仕上がりになります。 ※発酵時間はパンの種類などにより異なりますが、一般に、ふくらんだ生地を指先でかるく押さえ、ゆっくり戻るようなら発酵完了です。
クロワッサン・デニッシュ角食パンがうまくできない	◆冷蔵庫で生地を冷やしてから、バターを折り込んでいますか？折り込むバターが溶けると、うまく層になりません。 ※室温が高いときはバターが溶けやすいため、長めに冷やす。
米粉食パンのできばえが悪い	◆米粉は「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)」または「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルテンフリー)」を使っていますか？→P.13 ◆米粉食パン(小麦入り)は生地の温度が高くなるとできばえが悪くなります。常に約5度の冷水を使い、室温が28度以上のときは粉を冷蔵庫で冷やしてください。 ●小麦粉を使ったパンに比べ、米粉パンはできばえが悪くなることがあります。
予約をすると、米粉パンがうまくできない	◆室温が25度以上のときに、予約しませんでしたか？材料の温度が上がると、できばえが悪くなります。長時間の予約はしないでください。
ごはん食パンの粒残りが気になる	●ごはんがかたい場合は、一度あたためてから常温まで冷まし、分量の水でよくほぐして、ふやかす時間をのばしてください。(30～40分程度) ●それでも気になる場合は、ごはんに分量の水を加え、フードプロセッサーなどでペースト状にしてからお使いください。
具材が片寄る	●具材の種類や生地のかたさなどにより、片寄ることがあります。 ※特に米粉食パン(小麦ゼロ)は、生地がペースト状なので片寄りやすくなります。

パン(その他)

こんな状態	ご確認くださいこと
うどん・パスタ	◆めん・もち羽根をセットしていますか？(間違えて、パン羽根をセットしていませんか？) ◆小麦粉が少なすぎませんか？ ◆小麦粉をよくまぜてからパンケースに入れていますか？ ◆水が多すぎませんか？ ◆うどんの場合、水はぬるま湯を使っていますか？
生地が手にくっついてまとまらない	◆小麦粉が少なすぎませんか？ ◆水が多すぎませんか？ ◆打ち粉をしていますか？
めんがくっつく	◆めん状に切ってから、時間がたっていないですか？ ◆打ち粉を充分にしていますか？
ふくらみが足りない	◆材料を分量どおりに入れていますか？ ◆具の量が多すぎませんか？ ◆ベーキングパウダーを入れていますか？ ◆薄力粉とベーキングパウダーはふるって入れていますか？
周囲に粉がくっついている	◆材料を順番どおりに入れていますか？ ◆粉落としをしましたか？
上部にバターが固まっている(上部が凸凹している)	◆材料を順番どおりに入れていますか？ ◆バターを1cm角に切り、常温に戻しましたか？
市販のスポンジケーキのようにふんわりと焼きあがらない	●バターケーキに近い焼きあがりになります。
ふくらみが足りない	◆材料を分量どおりに入れていますか？ ◆卵をしっかり泡立てていますか？ ◆薄力粉を入れてから、まぜすぎではありませんか？
ダマになる	◆薄力粉をふるって入れていますか？
水っぽい	●やわらかめにできあがります。さらにとろみをつけたいときはペクチンを追加してください。→P.66
粒々が残っている	◆もち米が多すぎませんか？ ◆水が少なすぎませんか？ ◆もち米の水切りのとき、米が乾燥しすぎていませんか？(空調の風に直接あたっているなど) ◆古米を使っていますか？ ◆うるち米がまざっていませんか？
やわらかすぎる	◆水が多すぎませんか？ ◆もち米を水に浸しませんでしたか？水に浸す必要はありません。
うまくできないダマになるかたすぎる	◆材料を分量どおりに入れていますか？ ◆わらびもち粉と砂糖をよく溶かしましたか？
できあがり透過していない(白濁している)	◆かんしょでんぶんが主原料のわらびもち粉を使っていますか？ 全体の量を1割減らしてください。→P.67
もち	
わらびもち	

うまくできない？

故障かな？

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認ください	直しかた	参照ページ
キー操作ができない。	差込プラグが抜けていませんか。	差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	15
[スタート]を押しても動かない。	米粉食パン(小麦入り・小麦ゼロ) (メニュー番号：13・14)を選んだときではありませんか。「ねかし」の工程からはじまるので最初は動きません。		4・5
	スタート後1分間、室温やパンケースの温度を検知しているため、羽根がまわらないメニューがあります。		5
[スタート]を押すと「ビビビッ」と音が鳴り、動かない。	天然酵母生種おこし・発酵1・発酵2・焼き・焼き(角食パン専用)・角型ケーキメニュー (メニュー番号：17・23～26・30)を選んだときではありませんか。		41・54・55
	連続使用で、本体内部が熱く(40度以上)になっていませんか。	ふたをあけ、本体内部を十分に冷やしてから、再度使う。	
[スタート]を押すと「ビビビッ」と音が鳴り、予約できない。	パンケースが正しくセットされていますか。	パンケースを正しくセットする。	11
	予約できない時刻に合わせていませんか。	予約可能な時刻に合わせる。	18
[スタート]を押すと「ビビビッ」と音が鳴り、予約できない。	現在の時刻表示は合っていますか。	時刻を正しく合わせる。	10
	パンケースが正しくセットされていますか。	パンケースを正しくセットする。	11
[予約]を押すと「ビビビッ」と音が鳴り、予約できない。	予約できないメニューを選んでいませんか。	予約できるメニューを選ぶ。	18
	表示部に「0：00」が点滅していませんか。	現在時刻を合わせてから、予約する。	10
予約した時刻にできあがっていない。	[スタート]を押しましたか。	[スタート]を押さないと、予約は完了しません。	18
	現在の時刻表示は合っていますか。	時刻を正しく合わせる。	10
差込プラグをコンセントに差し込んだとき、表示部に「0：00」が点滅する。	差込プラグを抜き、再度、差し込むと、現在時刻や予約時刻が消えませんか。	リチウム電池が切れています。新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで修理をご依頼ください。	10
差込プラグをコンセントに差し込んだだけで動く。	前回使ったとき、作動途中で[取消]を押さずに、コンセントを抜きませんでしたか。再び電源が入ったときに、前回の工程の続きから作動します。	[取消]を押し、キー操作をやり直す。	
材料がうまくまざらない。 途中で羽根の回転が止まる。 粉の状態のまま焼けていない。	材料が多すぎたり、かたい材料が羽根に引っかかりたりしていませんか(保護装置が働き、途中で回転が止まります)。	材料を正しく計量する。 引っかった材料を取り除く。 (モーターが冷えると再度回転します。)	
	羽根をつけ忘れていませんか。	羽根を正しくセットする。	11・14
	パンケースが正しくセットされていますか。	パンケースを正しくセットする。	11・15
	パンケースの羽根取り付け軸が、かたくてまわらなくなっていますか。	羽根取り付け軸についているパンくずなどを取り除く。 それでも回転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	70
イースト自動投入ケース・自動具材ミックスケースが開かない。	イースト自動投入ケース・自動具材ミックスケースを正しくセットしましたか。	イースト自動投入ケース・自動具材ミックスケースを正しくセットする。	11・14・19

こんなとき	ご確認ください	直しかた	参照ページ
羽根ががたつく。	羽根と羽根取り付け軸の間にすき間を設けているためです(先端で3cmほど動きます)。故障ではありません。		
粉がパンケースからもれる。	粉を入れすぎていませんか。	材料を入れすぎないように正しく計量する。	82
パンケースの底の連結部の内側が黒くなる。 	こねるときにこすれて、黒くなることがあります。	湿らせたキッチンペーパーなどでふき取る。	
使用中に音がする。	「グワングワン」という音は、生地をこねるときの音で、故障ではありません。		
	「ギィギィ」「パタパタ」という音は、生地をこねたり、ガス抜きするときやもちをつくときの音で、故障ではありません。		
	「カチ」「カチ」という音は、イースト自動投入ケースが開閉する音で、故障ではありません。		14
	「ガタン」という音は、自動具材ミックスケースが開くときの音で、故障ではありません。		19
	調理中は、自動具材ミックスケースをセットしていなくても、具材投入スイッチが作動するため、「カチン」という音がしますが、故障ではありません。		
	「ブーン」という音は、冷却ファンが作動している音で、故障ではありません。		
	「ジュー」や「ジリジリ…」という音は、IHが作動している音で、故障ではありません。		
	「カタカタ」と大きな音がしたときは、パンケースがはずれていませんか。	パンケースを正しくセットする。	11・15
差込プラグから火花が飛ぶ。	差込プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありますが、IH方式固有のもので故障ではありません。		
樹脂や金属がこすれたようなにおいがする。	使いはじめのうちは、樹脂などのおいがすることがありますが、使用にともない少なくなります。		
蒸気孔・排気孔から、わずかに煙が出たり、においがする。	本体内部に、材料や具材がこびりついていませんか。	使用後は必ずお手入れする。	70・71
	使いはじめのうちは、わずかににおいが出ることがありますが、使用にともない出なくなります。		
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		
「ビビビ…」と15回以上鳴り続けて下記のように表示された。 	〈角食パン・デニッシュ角食パン・焼き(角食パン専用)・角型ケーキメニューの焼き工程(メニュー番号：10・11・26・30)使用のとき〉 温度センサーやパンケースの底に生地や具材がついていませんか。	以下の手順で処置してください。 ①差込プラグを抜く。 ②ふたをあけ、角食パンケースとパンケースを取り出す。 ③温度センサーやパンケース底についている生地や具材を取り除く。 ④差込プラグをコンセントに差し込み、パンケースと角食パンケースを本体にセットする。 ⑤「メニュー 26：焼き(角食パン専用)」を選ぶ。 ⑥[時/分]を押して、時間を「25分」にセットし、[スタート]を押す。 ※各部は高温になっているので、やけどに注意して取り除く。	26・28 55・64
	〈上記以外〉 本体が故障している場合があります。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		

停電があったとき

作動中に停電があった場合、再び通電すると停電前の工程の続きから作動しますが、条件によっては、できあがり時刻がずれたり、パンがうまくできあがらないことがあります。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
発酵中	時間が過ぎていた場合、次の工程に変わります。
予約中	そのままタイマーが作動します(停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐに作りはじめます)。
こね・焼き中	こね・焼きを続けます。

仕様

電源		100V 50-60Hz	外形寸法*2 (cm)	幅	23.2
消費電力*1 (W)	ヒーター	700		奥行	31.6
	モーター	50Hz : 95 60Hz : 90		高さ	33.9
質量*2 (kg)		6.4	温度過昇防止装置		温度ヒューズ
			コードの長さ*2 (m)		1.0

*1 差込プラグを差し込んだだけの消費電力は、約0.6Wです。
*2 おおよその数値です。

メニュー 番号	メニュー	容量	メニュー 番号	メニュー	容量	
1	食パン	小麦粉250 g	18	パン生地	小麦粉280 g	
2	熟成食パン		19	ピザ生地		
3	早焼き食パン	小麦粉280 g	20	米粉パン生地(小麦入り)	米粉300 g	
4	ソフト食パン	小麦粉250 g	21	米粉パン生地(小麦ゼロ)		
5	リッチ食パン		22	単 独 の 工 程	生地こね	小麦粉150 ～ 290 g
6	ブリオッシュ風食パン	小麦粉240 g	23		発酵1	—
7	フランスパン	小麦粉250 g	24		発酵2	
8	ライ麦食パン		25		焼き	
9	全粒粉食パン		26	焼き(角食パン専用)		
10	角食パン	小麦粉150 g	27	うどん・パスタ生地	小麦粉300 g	
11	デニッシュ角食パン	小麦粉160 g	28	ケーキ(小麦粉)	小麦粉170 g	
12	ごはん食パン	小麦粉220 g	29	ケーキ(米粉)	米粉180 g	
13	米粉食パン(小麦入り)	米粉300 g	30	角型ケーキ	小麦粉60 g	
14	米粉食パン(小麦ゼロ)		31	ジャム	果実300 g	
15	天然酵母食パン	小麦粉290 g	32	もち	もち米280 ～ 420 g(2 ～ 3合)	
16	天然酵母パン生地		33	わらびもち	わらびもち粉100g	
17	天然酵母生種おこし	ホシノ天然酵母パン種50 g				

消耗品・別売品のお買い求めについて

◆パンケース・角食パンケース・角食パンケース
ふた・パン羽根のフッ素加工(はがれたとき)
フッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることが
あります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載の
タイガーお客様ご相談窓口(右記)でお買い求めください。

◆専用ミックス粉→P.13
品名：タイガーホームベーカリー専用
食パンミックス(5斤分1箱)
品番：KBC-MX10

◆計量カップ ◆計量スプーン ◆生種容器
◆イースト自動投入ケース ◆めん・もち羽根
◆自動具材ミックスケース
お買い上げの販売店、タイガーホームベーカリー取扱店
などでお買い求めください。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「Q&A」→P.72、「うまくできない?」→P.76、「故障かな?」→P.80をご覧ください。
それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の
上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)
保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理を依頼されるとき
保証期間内 … おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を
過ぎてい
るとき … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、
ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

4 IHホームベーカリーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 修理料金とは
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。
技術料 … 不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・
修理後の点検など)の料金です。
部品代 … 製品の修復に使った部品の代金です。

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または
「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。
※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101
市内通話料金でご利用いただけます。

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを
利用できない電話)の方はこちらへ
TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。
ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>
消耗品のご購入ホームページ <http://www.tiger.jp/shop.html>