



家庭用

コーヒーメーカー

ドリップタイプ

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

品番

ACE-S型

もくじ

安全上のご注意 …………… 2

各部のなまえと付属品 ……… 6

コーヒーをつくる

はじめて使うとき
しばらく使わなかったとき …… 8

ホットコーヒーをいれる
アイスコーヒーをつくる
(ドリップ) …………… 10

お手入れ

お手入れする …………… 16

こんなときは

故障かな?と思ったら …… 18

その他

消耗品・別売品の
お買い求めについて ……… 19

仕様 …………… 19

保証とサービスについて … 19

連絡先 …………… 裏表紙

ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。



- ◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定される内容を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

注意 △記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

禁止 ⊘記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

指示 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

警告

分解禁止 改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。
(サーバーふたは、お手入れ時に分解できます。)
火災・感電・けがの原因。

禁止 交流100V以外では使用しない。(日本国内100V専用)
火災・感電の原因。

必ず実施 定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。

禁止 電源コードは、破損したまま使用しない。また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)火災・感電・ショートの原因。電源コードが破損した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」→裏表紙に記載のタイガーお客様相談窓口まで修理をご依頼ください。

必ず実施 差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。

必ず実施 差込プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。


禁止 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。

ぬれ手禁止 ぬれた手で、差込プラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。

禁止 フィルターやコーヒーマシンをセットしない状態で使わない。
やけどや故障のおそれ。

禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。

接触禁止 使用中や使用後しばらくは湯出口・本体ふた・蒸気口・フィルターなどの高温部に触ったり、顔などを近づけない。
やけどをするおそれ。特に乳幼児には、触らせないように注意する。

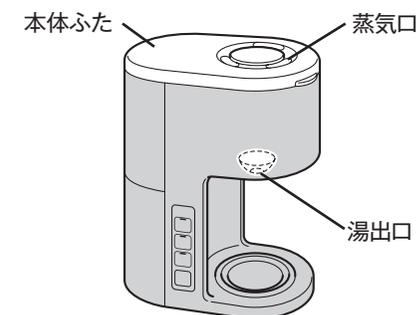

水ぬれ禁止 本体は、水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。

警告


- 必ず実施** **異常・故障時には、直ちに使用を中止する。**
そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。
(異常・故障例)
 - ・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
 - ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
 - ・水タンクや本体から水もれする。
 - ・その他の異常や故障がある。
 すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。

注意

- プラグを抜く** **使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。**
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。
- 必ず実施** **必ず差込プラグを持って引き抜く。**
感電やショートして発火するおそれ。
- 禁止** **タコ足配線はしない。**
火災のおそれ。
- 禁止** **不安定な場所、熱に弱いテーブルや敷物などの上では使わない。**
火災や、テーブル・敷物の変色・変形の原因。

- 禁止** **壁や家具の近くでは使わない。**
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないように注意する。
- 禁止** **倒したり落としたりぶつかけたり、強い衝撃を与えない。**
故障や本体・本体ふた・水タンク・コーヒャーサーバーなどが破損してけがをすおそれ。
- 禁止** **専用のコーヒャーサーバー以外は使わない。**
お湯があふれて、やけどや故障するおそれ。また、テーブルや敷物を汚す原因。
- 禁止** **抽出中にコーヒャーサーバーをはずしたり、サーバーレバーを触らない。**
コーヒャーがこぼれてやけどや、テーブル・敷物を汚す原因。
- 禁止** **コーヒャーサーバーをのせたまま本体を動かさない。**
やけどやけがの原因。
- 禁止** **コーヒャーサーバーを直接火にかけたり、電子レンジで使わない。**
破損して、やけどやけがの原因。
- 禁止** **コーヒャーサーバーを冷蔵庫や冷凍庫に入れない。**
破損して、けがの原因。

- 必ず実施** **水タンクを本体にセットするときには、確実にセットする。**
セットが不十分な場合、蒸気が多量に発生して、やけどや水タンクの変色・変形のおそれ。

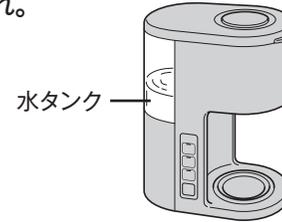

- 禁止** **水タンクに水が入っていない状態でのカラだきはしない。**
故障や火災の原因。
- 必ず実施** **続けて使用するときには、本体が冷めるまで(約10分)待つ。**
すぐに水を入れたり、動かしたりすると、蒸気が噴出してやけどをすおそれ。

- 禁止** **抽出中に本体ふたを開けない。**
やけどや故障の原因。(通電がOFFになる。)
- 禁止** **本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。**
ショート・感電のおそれ。

- 必ず実施** **お手入れは冷えてから行う。**
高温部にふれると、やけどのおそれ。

末長くご使用いただくためのご注意


- **火気の近くでは使わない。**
変形・故障の原因。
- **業務用として使わない。**
故障の原因。

- **水タンクに水以外のものを入れない。**
故障の原因。
- **指定の大きさのペーパーフィルター以外は使わない。→P.6**
抽出がうまくいかない・故障・コーヒャーがあふれる原因。
- **水タンクに水を入れてセットした後は、水タンクをはずさない。**
本体内にたまった水が逆流して、水もれや故障の原因。
- **水タンクに水を入れたまま放置しない。**
故障や変色・におい・腐敗の原因。
- **コーヒャーサーバーを丸洗いしない。**
すき間に水がたまって、さびや変形の原因。
- **フィルター・水タンク・散水板・コーヒャーサーバーは、使うたびにお手入れする。**
においの原因。
- **ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用した場合は、よりこまめにお手入れする。**
本体内部にカルシウム分が付着しやすくなったり、また、付着したカルシウム分がはがれて本体内部のお湯の出口をふさぐなど、故障の原因。
- **コーヒャーサーバーをななめに傾けたり、サーバーレバーを押したまま、持ち運びしない。**
内容物がもれて、やけどのおそれ。
- **コーヒャーサーバーを落とさない。**
保温効果が下がる原因。



各部のなまえと付属品

箱をあけたら、
まず確認しましょう！

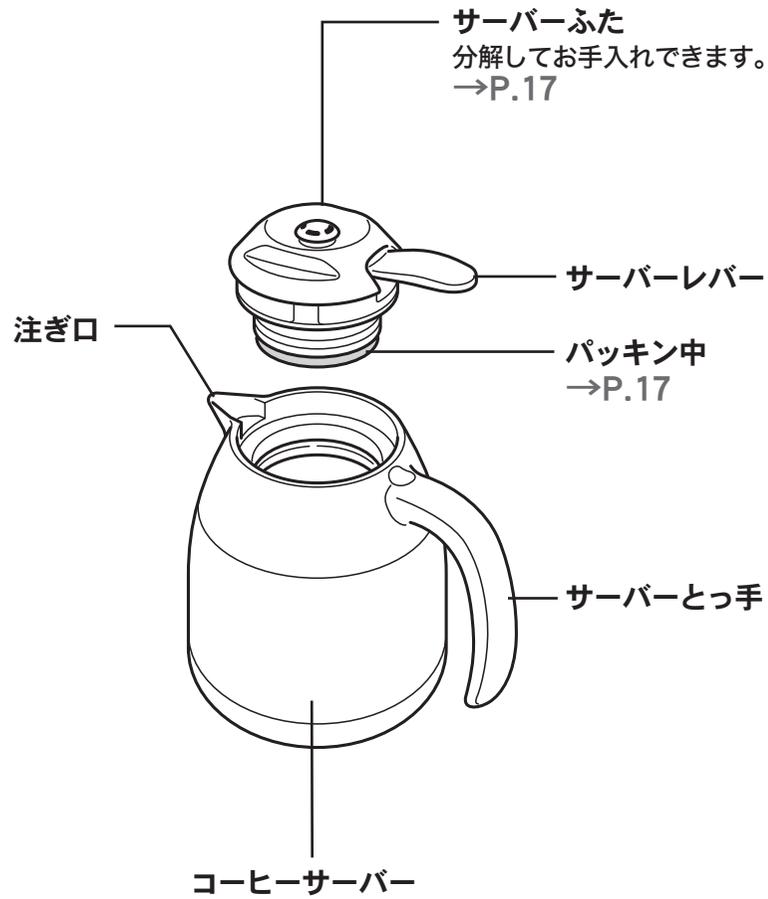

付属品

計量スプーン…1個
すり切り1杯 約7g




ペーパーフィルター…2枚
市販のものも使えます。
(サイズ1×4または103)



水タンク(目盛つき)

つくるコーヒーのカップ数に応じた目盛の線まで水を入れます。

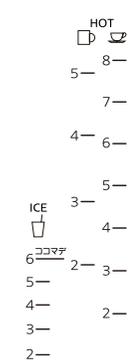

水タンクのパッキン


電源コード

差込プラグ

操作部

本体ふた


散水板

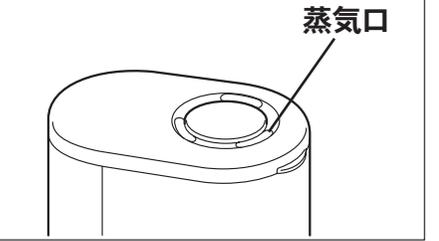

フィルター

ペーパーフィルターを
セットして使います。

持ち手

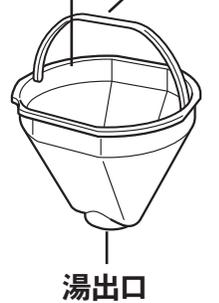

連結弁

本体

サーバー台

湯出口

スタートキー
お好みにあわせて、キーを選択します。
(3種 **マイルド** **ストロング** **アイス**)

OFF キー
キーを押し間違えたり、ドリップを
途中で止めたいときに押します。



スタートランプ

マイルド…ふつう
ストロング…濃い
アイス…アイスコーヒー

はじめて使うとき しばらく使わなかったとき

お手入れして、ドリップで本体内を洗浄。
コーヒーマーカーをきれいにするのが、
おいしいコーヒーづくりの第一歩！


1 サーバーふたをはずす。



2 本体以外の部品は、水洗いする。コーヒーマーカー内側は、水ですすぐ。→P.17


コーヒーマーカーは丸洗いできません。

コーヒーマーカー内側

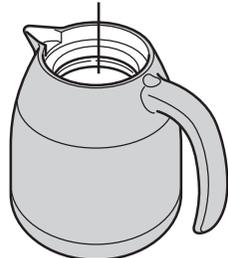


<丸洗いできる部品>

水タンク

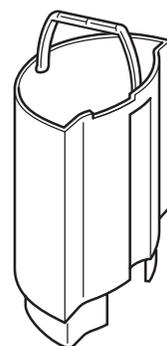

散水板

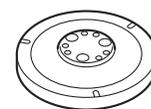

サーバーふた




フィルター



3 本体内を洗浄するために、1~2回ドリップする。→P.10~15


水は、水タンクの ☞ の目盛「7」まで入れる。
(コーヒーマーカーやペーパーフィルターは、セットしない。
ドリップ後のお湯はすてる。)

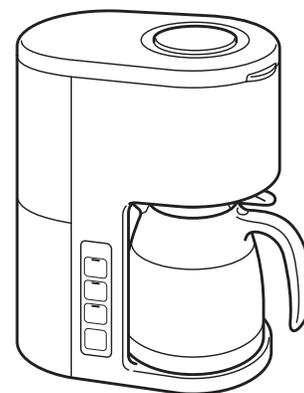

散水板のはずしかた・つけかた


◆はずしかた

②左に回してはずす

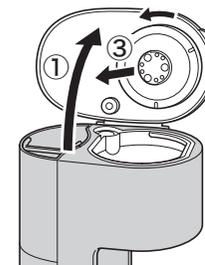


◆つけかた

①

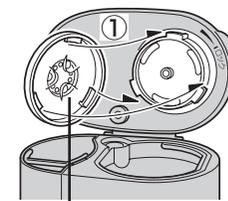


②右に回して取りつける

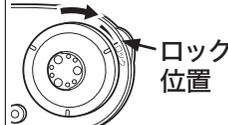

ロック位置

フィルターのつけかた


凹部 持ち手

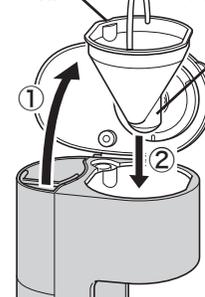

☞の向きにセットする

③


どちらかに倒す

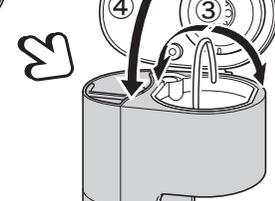

水タンクのはずしかた・つけかた

◆はずしかた



①

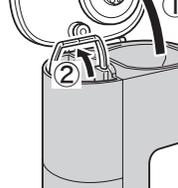

③本体を押さえながら引き抜く



◆つけかた

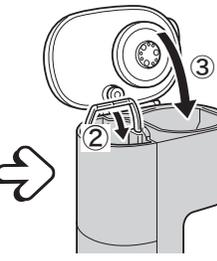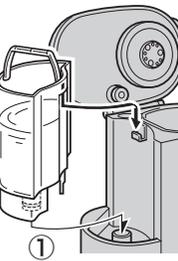

ご注意

◆水タンク以外に水を入れない。

ホットコーヒーをいれる アイスコーヒーをつくる

コーヒーサーバーが煮つまりを防いで、
おいしさをキープしてくれるのね。



1

【ホットコーヒーをつくるとき】
コーヒーサーバーに熱湯を
約半分まで入れ、1～2分温める。

保温効果を高めるためです。温まったらお湯をすてる。

【アイスコーヒーをつくるとき】
サーバーふたをはずし、コーヒー
サーバーに氷を入れて、サーバーふ
たをつける。

氷を入れる目安は、右記の表を参照してください。

【ホットコーヒーを
つくるとき】

コーヒー
サーバー



【アイスコーヒーを
つくるとき】

氷
(大きい氷は
小さくする)



2

フィルターを本体につける。
→P.9


3

**ペーパーフィルターを
フィルターにセットし、
散水板をセットする。**
→P.9

【ペーパーフィルターの折りかた】
底と横のミシン目を、約1cm折り曲げます。

②底と逆側に折る

③広げる


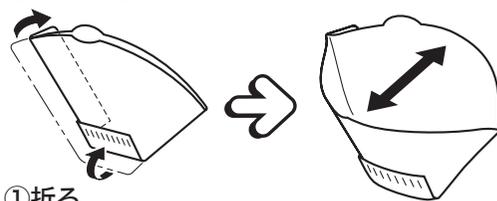


①折る

4

**付属の計量スプーンで、
コーヒー粉を
ペーパーフィルターに
入れて上面をならす。**

【アイスコーヒーをつくるとき】
アイス用コーヒー粉を使います。

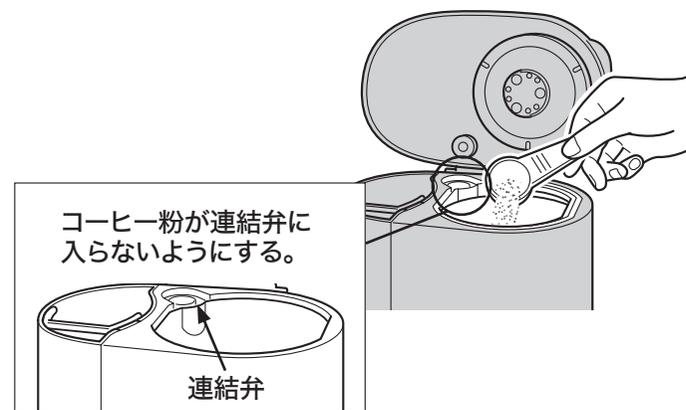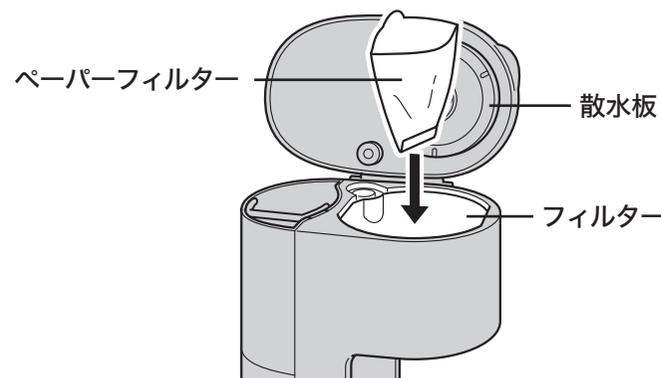

氷を入れる目安

カップ数	氷
2カップ	120g
3カップ	180g
4カップ	240g
5カップ	300g
6カップ	360g

※クラッシュアイス(砕いた氷)は入れない
てください。また、氷の入れすぎにご注意
ください。コーヒーがあふれてやけどをす
るおそれ。

コーヒー粉を入れる目安

- ◆コーヒー粉はお好みにより加減する。
- ◆カップ数より少ない量はつくらない。

ホットコーヒー

カップ数	コーヒー粉(計量スプーンすり切り)	
	☕ マグカップ 約180mL	☕ コーヒー カップ 約120mL
2カップ	3杯	2杯
3カップ	4.5杯	3杯
4カップ	6杯	4杯
5カップ	7.5杯	5杯
6カップ	—	6杯
7カップ	—	7杯
8カップ	—	8杯

アイスコーヒー


カップ数	コーヒー粉(計量スプーンすり切り)
	☕ 1カップ 約60mL*
2カップ	2杯
3カップ	3杯
4カップ	4杯
5カップ	5杯
6カップ	6杯

※氷の溶け具合によって、できあがり量は変
化します。

ご注意

- ◆連結弁にコーヒー粉などの異物が入ら
ないようにする。
連結弁の動きが悪くなり、お湯があふれた
り、蒸気もれが発生してやけどのおそれ。

ホットコーヒーをいれる アイスコーヒーをつくる ——ドリップ


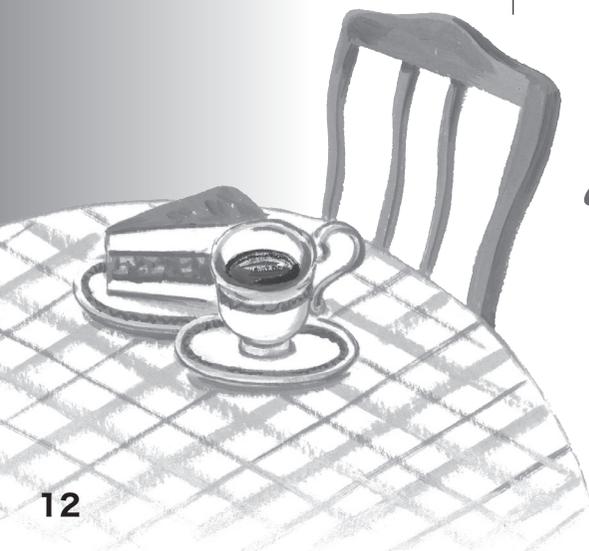


5

水タンクをはずし、 水タンクに水を入れ、 本体ふたを閉める。

つくるコーヒーのカップ数に応じた目盛まで水を入れます。

(☞の目盛「8」(アイスコーヒーのときは☐の目盛「6」)を超えて、水を入れない。コーヒーサーバーからコーヒーがあふれるおそれ。)

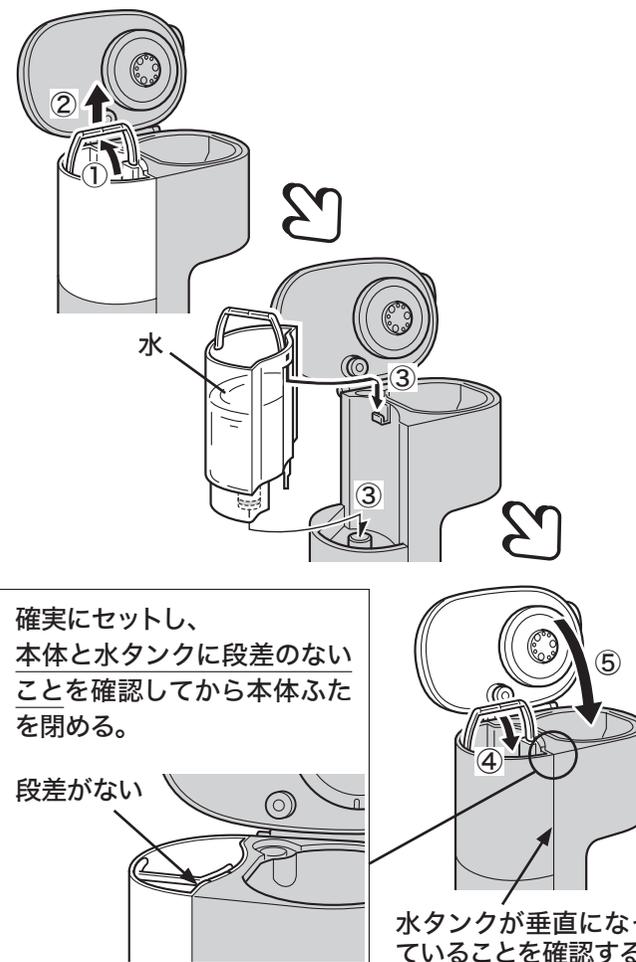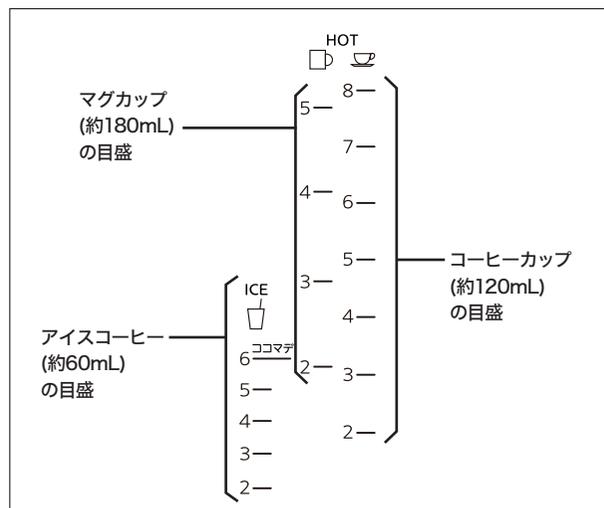


水タンクについて

- ◆水タンクには、水を入れる。お湯や熱湯を入れてドリップすると、故障の原因になります。
- ◆水タンクは、必ず本体からはずして水を入れる。本体にセットしたまま水を入れると、水管に水が流れ込み、水量が多くなります。


6

コーヒーサーバーを本体に 確実に正しくセットする。

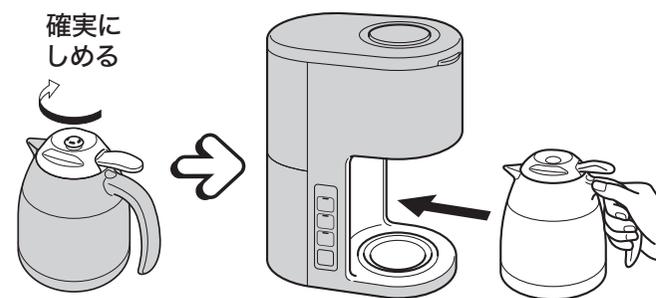

7

差込プラグをコンセントに 差し込む。

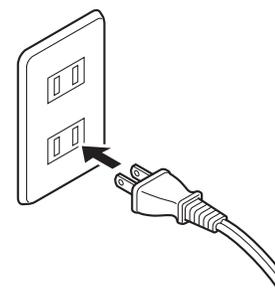

ご注意

- ◆水タンクは本体に確実にセットする。セットが不十分な場合、蒸気が多量に発生して、やけどや水タンクの変色・変形のおそれ。
- ◆本体ふたは、必ず閉める。電源が入らない原因。
- ◆サーバーふたは必ずしめる。コーヒーがこぼれる原因。
- ◆専用のコーヒーサーバー以外は使わない。お湯があふれて、やけどや故障のおそれ。また、テーブル・敷物を汚す原因。


ホットコーヒーをいれる アイスコーヒーをつくる

—ドリップ

8

スタートキーを押して、ランプの点灯を確認する。


お好みにあわせて、キーを選択します。
(3種 **マイルド** **ストロング** **アイス**)
キーを押し間違えたり、ドリップを途中で止めたいときは **OFF** キーを押す。

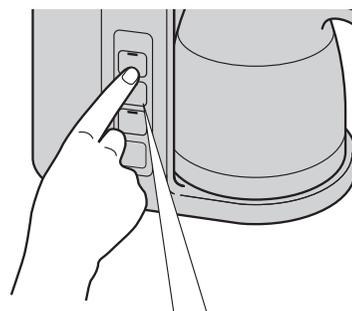

9

水タンクの水がなくなり、ピーピーピーと音が鳴ってランプが消灯したら、コーヒーを注ぐ。

お湯や蒸気が完全に止まってから取り出し、サーバーレバーを押しながらカップなどに注ぐ。

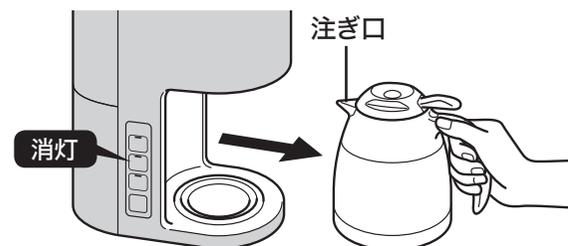


消灯してから取り出す



サーバーレバーを押しながらこぼさないように注ぐ

10

差込プラグをコンセントから抜く。

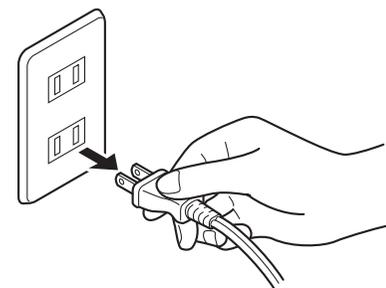

熱めのコーヒーをお好みの方は

あらかじめ熱湯などで温めておいたカップに注ぎます。

コーヒーの温度について

コーヒーサーバーが保温しますが、時間経過とともに冷めていきます。

アイスコーヒーがぬるいとき

お好みの量の氷をカップやグラスに直接入れてください。

ドリップ後のコーヒー粉は取り出す

冷めてから、本体ふたを開け、フィルターをはずし、ペーパーフィルターごと取り出します。

続けてつくるとき

- ①本体が冷めるまで(約10分)待つ。
- ②必ず先にコーヒーサーバーをセットしてから、再度、ドリップする。

できあがり時間の目安

マイルド	約6分半～14分半
ストロング	約9分～25分
アイス	約6分～14分

※できあがり時間は、室温・水量・コーヒー粉の量・コーヒーの濃さなどにより変わります。

ご注意

- ◆抽出中にコンセントは抜かない。間違って抜いた場合は、スタートキーを押さないとドリップされません。
- ◆抽出中に本体ふたを開けない。やけどや故障の原因。(通電がOFFになる。)
- ◆サーバーふたをしめた状態でも、コーヒーがこぼれるため、コーヒーサーバーを傾けない。
- ◆コーヒーサーバーを傾けた状態で、サーバーレバーを離さない。サーバーふたの内部に少量のコーヒーが残り、持ち運ぶときなどにコーヒーがもれるおそれ。
- ◆水タンクが目盛「8」(アイスコーヒーのときは目盛「6」)を超えて水を入れない。ドリップ中に、コーヒーがコーヒーサーバーからあふれて、やけどをするおそれ。


お手入れする


こまめにお手入れして、
清潔・長持ち！

- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れします。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使います。
※洗剤分が残っていると、樹脂などの劣化・変色の原因になりますので、十分に洗い流してください。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使います。


お湯がにおう・お湯の出具合が悪くなったとき クエン酸を使って、本体内を洗浄する

※定期的なクエン酸洗浄をおすすめします。

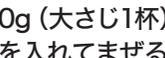- ① コーヒーサーバーを本体にセットする。
→P.12
- ② フィルターを本体にセットする。（ペーパーフィルター・コーヒー粉はセットしない。）→P.9
- ③ 水タンクにクエン酸 約10g（大さじ1杯）を入れ、の目盛「7」まで水を入れてまぜる。
- ④ **マイルド**と**ストロング**を2秒以上長押しする。
（**マイルド**と**ストロング**のランプが点灯）

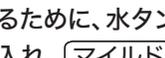- ⑤ ピーピーピーと鳴って、クエン酸洗浄が自動的に止まります。
- ⑥ 約10分たったら、水タンクに残ったクエン酸水をすてて、すすぐ。
- ⑦ コーヒーサーバーのお湯をすてる。
- ⑧ クエン酸水のお湯をとるために、水タンクのの目盛「7」まで水を入れ、**マイルド**を押して1～4回ドリップする。→P.12（ペーパーフィルター・コーヒー粉はセットしない。ドリップ後のお湯はすてる。）

使うたびに 洗う部品

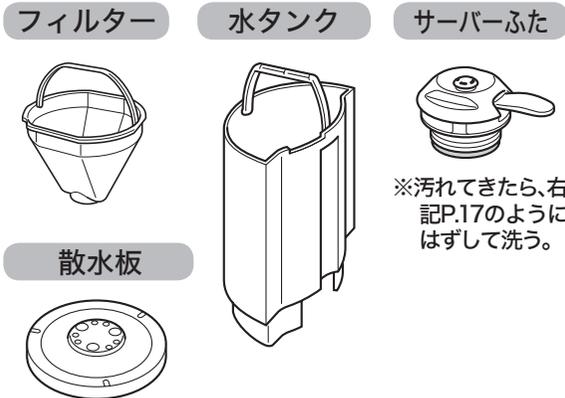

- 1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジなどのやわらかいものを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 サーバーふたを振って、穴から水を抜く。
- 3 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆コーヒーサーバーを丸洗いしない。

コーヒーサーバー

- 1 内側は、洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジなどのやわらかいものを使って洗い、水で十分にすすぐ。汚れが目立ってきたら、クエン酸（約10g）をぬるま湯でうすめてコーヒーサーバーに入れ、2～3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で十分にすすぐ。
- 2 外側は、洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
- 3 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、十分に乾燥させる。

コーヒの汚れには、ステンレスボトル用洗剤TAA-A100（別売品）のご使用をおすすめします。

汚れるたびにお 手入れする箇所

本体外側

本体内側

- 1 本体内側は、お湯に布をひたし、かたくしぼってふく。（洗剤は、使わない。）
- 2 本体外側は、洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
- 3 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、十分に乾燥させる。

電源コード

差込プラグ

乾いた布でふく。


ご注意

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

サーバーふたの はずしかた・つけかた


はずしかた

※必ずA部をはずしてからB・C部をはずす。

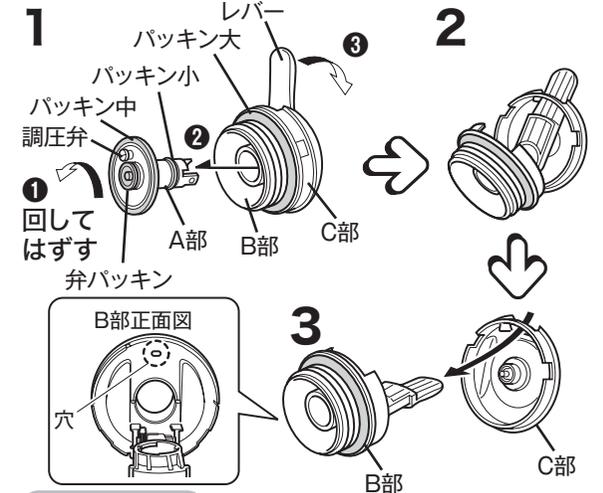

つけかた


〈A部を取り付けるとき〉
「カチッ」と音がするまでまわして取りつける。
※パッキン中のねじれやはずれに注意する。

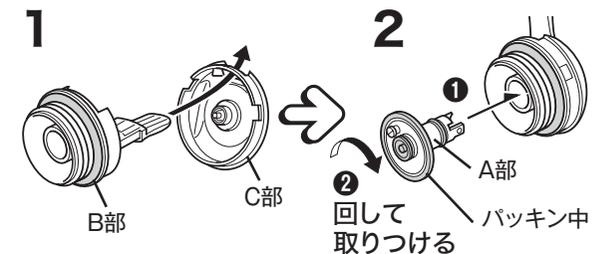

ご注意

◆パッキン中がはずれたときは、注意して奥まできっちりはめ込む。

◆パッキン大がはずれたときは、向きに注意して奥まできっちりはめ込む。

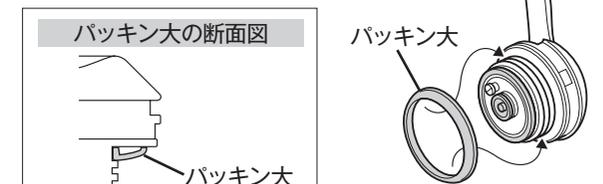

◆弁パッキンとパッキン小、調圧弁は、はずさない。故障の原因。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認くださいこと	直し方	参照ページ
スタートキーを押しても、ランプがつかない。	▶ 差込プラグをコンセントに、差し込んでいますか。	▶ 差込プラグをコンセントに、差し込む。	▶ 12・13
お湯が出ない。	▶ スタートキーを確実に押していますか。	▶ スタートキーをゆっくり確実に押す。	▶ 14・15
	▶ 水タンクに水が入っていますか。	▶ 水タンクに水を入れる。	▶ 12・13
	▶ 水タンクがセットされていますか。	▶ 正しく確実にセットする。	▶ 16
お湯がにおう。	▶ 湯出口の先端に汚れが付着していませんか。	▶ お手入れする。	▶ 16
	▶ —	▶ クエン酸を使って本体内を洗浄する。	▶ 16
お湯の出具合が悪い。 (時間がいつもより長くなる)	▶ —	▶ クエン酸を使って本体内を洗浄する。	▶ 16
	▶ サーバーふたが目詰まりしていませんか。	▶ サーバーふたをお手入れする。	▶ 16・17
コーヒーサーバーからあふれる。	▶ 水タンクに水を入れすぎていませんか。	▶ [ホットコーヒーのとき] 水タンクの☺の目盛「8」を超えて水を入れない。 [アイスコーヒーのとき] 水タンクの☐の目盛「6」を超えて水を入れない。	▶ 12・13
	▶ 【アイスコーヒーのとき】 コーヒーサーバーに氷を入れすぎていませんか。	▶ 氷を入れすぎない。	▶ 10・11
	▶ フィルター・散水板をセットしてありますか。	▶ フィルター・散水板を確実にセットする。	▶ 9
「ビビビ」と音が鳴り、ドリップできない。	▶ 本体ふたを正しく閉めていますか。	▶ 本体ふたを閉めてください。	▶ 12・13
水タンクに水が残った状態で「ピーピー」と音が鳴り、スタートランプが消灯した。	▶ 水タンクに水を入れすぎていませんか。	▶ [ホットコーヒーのとき] 水タンクの☺の目盛「8」を超えて水を入れない。 [アイスコーヒーのとき] 水タンクの☐の目盛「6」を超えて水を入れない。	▶ 12・13
	▶ 【アイスコーヒーのとき】 コーヒーサーバーに氷を入れすぎていませんか。	▶ 氷を入れすぎない。	▶ 10・11
	▶ できあがりのコーヒーの量が少なくありませんか。	▶ クエン酸を使って本体内を洗浄する。	▶ 16
コーヒーサーバーからコーヒーが注げなくなった。	▶ サーバーふたB部の穴にコーヒー粉が詰まっていますか。	▶ 穴部分にお湯を流し、綿棒などでお手入れしてください。	▶ 17
コーヒーサーバーの内側が黒く変色している。	▶ コーヒーサーバーの内側にコーヒー渋が詰まっていますか。	▶ コーヒーサーバーをお手入れする。	▶ 17
こんなとき	理由	参照ページ	
▶ コーヒーがぬるい。 (保温が効いていない)	▶ コーヒーサーバーが保温しますが、時間経過とともに冷めていきます。抽出したコーヒーの量が少ない(2～4カップ)と冷めやすくなります。	▶ 15	
▶ 樹脂部品にキズ(欠け)のように見える箇所がある。	▶ 寒冷地など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温効果が得られない場合があります。		
▶ 樹脂などのにおいがする。	▶ 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		
	▶ 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。		

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームページでお買い求めください。

◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合がありますので交換してください。(有償修理)

◆パッキン(消耗品)

汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、上記でお買い求めください。

仕様

電源	100V 50-60Hz	
消費電力(W)	750	
満水容量*(L)	1.08	
抽出方式	ドリップ式	
外形寸法*(cm)	幅	28.0
	奥行	17.4
	高さ	34.5
質量*(kg)	2.8	
コードの長さ*(m)	1.25	

*印は、おおよその数値です。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」→P. 18をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内 … おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

4コーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 … 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

部品代 … 製品の修復に使った部品の代金です。

6その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口(裏表紙)までご連絡ください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。