

愛情点検		長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を！																
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや差し込みプラグが異常に熱くなる。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。 ●水容器や本体から水漏れする。 ●その他の異常や故障がある。 																	
▶ 使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。																		
タイガーコーヒーメーカー保証書																		
持込修理																		
<p>この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。</p>																		
<p>★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">型名</td> <td>ACG-C</td> </tr> <tr> <td>★お名前</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>お客様</td> <td>お住所 _____</td> </tr> <tr> <td>電話番号</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>★お買い上げ日</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>年月日</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>保証期間(お買い上げ日より)</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>本体1年(消耗部品は除く)</td> <td>_____</td> </tr> </table>			型名	ACG-C	★お名前	_____	お客様	お住所 _____	電話番号	_____	★お買い上げ日	_____	年月日	_____	保証期間(お買い上げ日より)	_____	本体1年(消耗部品は除く)	_____
型名	ACG-C																	
★お名前	_____																	
お客様	お住所 _____																	
電話番号	_____																	
★お買い上げ日	_____																	
年月日	_____																	
保証期間(お買い上げ日より)	_____																	
本体1年(消耗部品は除く)	_____																	
<p>修理メモ</p>																		
<p>※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーのもよりの支店、営業所にお問い合わせください。</p> <p>※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。</p>																		
<p>タイガーエンジニアリング株式会社 〒571-8571 大阪府門真市速見町51号 TEL.(06)6906-2124(代表)</p>																		



品番
ACG-C型

タイガーコーヒーメーカー(ドリップタイプ)

取扱説明書

〈保証書つき〉

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません。)

もくじ

1. 安全上のご注意	1
2. お使いになる前に	4
各部のなまえ	4
付属品の確認	4
3. 使いかた	5
続けて作るとき	7
途中で中止するとき	7
アイスコーヒーの作りかた	7
コーヒーの豆知識	7
4. お手入れのしかた	8
5. 故障かな?と思ったら	9
仕様	9
保証とサービスについて	9
連絡先	10
保証書	11

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

※お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使い方で生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

！警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

！注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

- この絵表示は行為を「禁止」する内容です。
 (分解禁止)
- この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。
 (強制・指示) (差し込みプラグを抜く)

！警告

改造はしない。
修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。
修理はお買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーのもよりの支店、営業所にご相談ください。

定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



交流100V以外では使用しない。

火災・感電の原因。

電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



！警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。

蒸気吹出口に触ったり、顔などを近づけない。
やけどの原因。



コーヒーサーバーなしで使わない。
やけどをするおそれ。



！注意

不安定な場所や、熱に弱いテーブルや敷物などの上では使用しない。
火災やテーブル、敷物の変色・変形の原因。



使用中や使用後しばらくは湯出口、フィルターふた、フィルター、保温板などの高温部に触れない。
やけどをするおそれ。特に乳幼児にはさわらせないようにすること。



壁や家具の近くでは使わない。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因。
キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないよう注意すること。



コーヒーサーバーを載せたまま本体を動かさない。
やけどやけがの原因。

お手入れは冷えてから行う。
高温部に触れ、やけどをするおそれ。

使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

差し込みプラグを抜くときは、必ず差し込みプラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。



1 安全上のご注意

お願い

- 取り扱いはていねいに。
落としたり、強い衝撃を加えたりすると、故障やコーヒーサーバーが破損するおそれ。またコーヒーサーバーにヒビが入ったまま使用しない。割れてけがの原因。



- 水容器に水を入れたまま放置しない。
故障や変色、においの原因。



- 火気の近くでは使用しない。
変形・故障の原因。



- コーヒーサーバーを直接火にかけない
破損の原因。



- 水容器に水以外のものを入れない。

故障の原因。
ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用した場合、

本体内部にカルシウム分が付着しやすくなったり、また付着したカルシウム分がはがれて本体内のお湯や蒸気の出口をふさぐなど、故障の原因にもなるため、よりこまめにお手入れをすること。



- カラだきはしない。
コーヒーサーバーの中に、コーヒーが入っていない状態でのカラだきはしない。割れるおそれや故障、火災の原因。



- 専用のコーヒーサーバー以外は使用しない。
お湯があふれてやけどをしたり故障するおそれ。またテーブルや敷物を汚すことがあるので、別のコーヒーサーバーなどで代用することはしない。



- 続けて使用するときは本体が冷めるまで(約5分)待つ。

すぐに水を入れたり、動かしたりすると蒸気が噴出して危険。やけどをするおそれ。



- 丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。ショート・感電のおそれ。



説明マークについて



おいしいコーヒーをドリップしていくだけポイントと、商品を末永くお使いいただくためのお願いを記載しています。

2 使いになる前に

各部のなまえ


●水容器ふた



●電源コード

●差し込みプラグ

●水容器(水目盛つき)

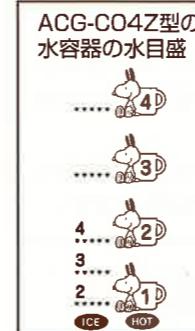

●スイッチ(パイロットランプつき)




●フィルターふた



●フィルター※
ペーパーフィルターをセットして使用します。

●コーヒーサーバー(水目盛つき)

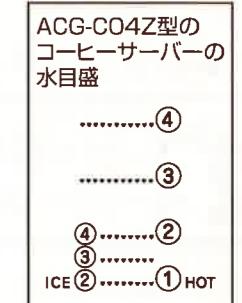


*ACG-CO4Z型のフィルターはコーヒー粉に含まれる油分により変色することがあります。

付属品の確認



●計量スプーン
(すり切り1杯約7g)

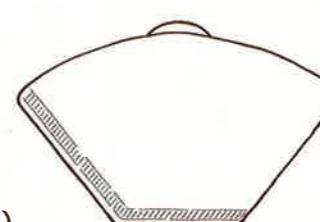


●ペーパーフィルター
(5枚)
市販のものも使えます。
(サイズ:1×2または102)

3 使いかた

はじめてご使用になる時や、数日間使わずに保管されていた時は、コーヒー粉やペーパーフィルターを使用しないで、水だけで手順通りに数回ドリップしてください。

1 ペーパーフィルターをフィルターにセットする。

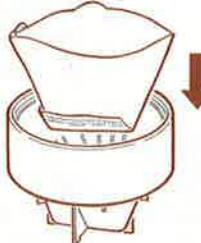

ミシン目で折ったペーパーフィルターを広げフィルターに沿わせてセットします。

ペーパーフィルターの折り方



2 コーヒー粉をペーパーフィルターに入れる。

①付属の計量スプーンで必要カップ数の粉を入れます。



②フィルターに入れたコーヒー粉の上面をならします。

コーヒー粉を入れる目安

カップ数	コーヒー粉 (計量スプーンすり切り)
1カップ	1.5杯
2カップ	2杯
3カップ	3杯
4カップ	4杯

●コーヒー粉はお好みにより加減してください。

3 フィルターにフィルターふたをのせ、コーヒーサーバーにセットする。



●必ずフィルターふたをフィルターにのせてください。
コーヒー粉にお湯が均一にかかるなかつたり、蒸気で本体に水滴がつきます。

4 コーヒーサーバーを本体にセットし、水容器に水を入れる。



水を入れたあと、水容器ふたを本体にのせてください。



- スイッチが「切(OFF)」になっていることを確認してください。
- コーヒーサーバーは本体に確実にセットしてください。
- お湯や熱湯は入れないでください。水容器が変形することがあります。
- 水目盛の「4」より多く水を入れないでください。コーヒーがあふれ、テーブルや敷物などを汚すことがあります。

5 差し込みプラグをコンセントに差し込み、スイッチを「入(ON)」にする。



パイロットランプが点灯し、約30秒後にお湯が出はじめます。

6 できあがり。


お湯、蒸気の強い噴出が数回あった後、約2分後にできあがります。コーヒーサーバーを取りだして、フィルターふたとフィルターをはずし、カップなどに注いでください。
コーヒーを保温するときはスイッチを「入(ON)」にしておいてください。

できあがり時間の目安

カップ数	できあがり時間(約)
1カップ	4分30秒
2カップ	6分
3カップ	7分
4カップ	8分

- 1~2カップではできあがりの温度が低めになりますので、しばらく保温してください。
- お湯、蒸気が完全に止まってからコーヒーサーバーを本体から取りだしてください。
- 保温は15分以内が適当です。それ以上保温しますと風味がそこなわれます。

7 使用後、スイッチを「切(OFF)」にし、差し込みプラグをコンセントから抜く。

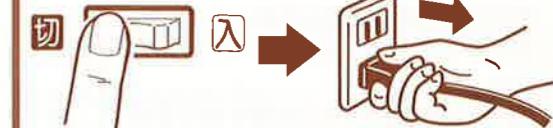

続けて作るとき

- 1.本体がさめるまで(約5分)待ちます。
※すぐに水を入れたり、動かすと蒸気が噴出して危険です。やけどのおそれがありますのでおやめください。
- 2.水を入れたらすぐにお湯が出はじめますので、必ず先にコーヒーサーバーをセットしてから水容器に水を入れます。



●使用中や使用後しばらくは湯出口、フィルターふた、フィルター、保温板などの高温部に触れないでください。やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。

アイスコーヒーの作りかた

—用意するもの—

- アイス用コーヒー粉 ●氷
- シロップ(砂糖) ●生クリーム など

- ①ホットコーヒーと同じ手順で、水は水容器のアイス(ICE)の水目盛に合わせて作ります。
 - ②8分目まで氷を入れたグラスに①を注ぎ、かきまぜながら急速に冷します。
 - ③お好みに応じて、シロップや生クリームを加えます。
- ※コーヒーが熱いうちに砂糖を加えて溶かし、それから氷を入れたグラスに注いでもよいでしょう。
- ※必ず氷の上から熱いコーヒーを注いでください。熱いコーヒーの中に氷を入れるとグラス(ガラスコップ)が割れるおそれがあります。



途中で中止するとき

- 1.スイッチを「切(OFF)」にし、差し込みプラグをコンセントから抜きます。
- 2.お湯が出なくなってからコーヒーサーバーを取りだします。
- 3.保温板が冷えてから水容器内の残り水を捨てます。



●使用中や使用後しばらくは湯出口、フィルターふた、フィルター、保温板などの高温部に触れないでください。やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。

コーヒーの豆知識

●代表的なコーヒー豆の種類と特長

種類	酸味	中味	苦味
ブルーマウンテン	●		
ブ ラ ジ ル	●		
サ ル バ ド ル	●		
キリマンジャロ	●		
モ カ	●		
コ ロ ン ビ ア	●		
ガ テ マ ラ	●		
ハ ワ イ コ ナ	●		
マ ン デ リ ン			●
ロ ブ ス タ			●

- コーヒー豆で購入する場合は、いってから時間がたつと、香りがなくなってしまいますので、一週間から十日程度で使いきる量を買うようにしましょう。また飲むたびに必要な分だけミルでひいてドリップするとよいでしょう。
- コーヒー豆やコーヒー粉は、高温多湿に弱く、香りがとびやすいので、密閉できる容器につめて冷蔵庫など低温のところで保存しましょう。

4 お手入れのしかた



- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。本体内部や底部に水が入り、故障の原因になります。
- 必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、本体、コーヒーサーバーが冷えてから、お手入れしてください。
- シンナー類、漂白剤、クレンザー、金属たわし、ナイロンたわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご使用になり、後で充分にふきとってください。
- 食器洗い乾燥機、食器乾燥器に入れて乾燥させないでください。変形の原因になります。

フィルターふた・フィルター・コーヒーサーバー・水容器ふた

- 洗剤をうすめたぬるま湯の中で、やわらかいスポンジを使用して洗います。コーヒーかすか残っていると、酸化し、次に使用する場合、コーヒーの風味をそこなう原因になりますので、すみずみまでていねいに洗ってください。



本体外側

- ふきんに洗剤をうすめたお湯を含ませ、固くしぼって汚れをふきとり、その後乾いた布でからぶきします。

水容器

- 水ですすぎます。
※洗剤は使わないでください。



お湯の出具合が悪くなったときは?

湯アカが付着し、お湯の出具合が悪くなることがあります。次の方法で取りのぞいてください。

- 1 コーヒーサーバーにクエン酸約10g(大さじすり切り1杯)を入れ、水目盛の「4」まで水を入れて混ぜる。
- 2 1を水容器に入れ、フィルターふた、フィルター、コーヒーサーバーをセットし、ドリップする。クエン酸水が水容器の水目盛の「1」まで減ったら、スイッチを切る。

- 3 保温板が冷えてから水容器に残ったクエン酸水を捨ててすすぎ、水だけで数回ドリップしてクエン酸のにおいを取る。

※1回で充分でない場合は数回くり返してください。

※クエン酸は食品添加物につき、食品衛生上無害です。

5 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



ご自分の修理は、危険ですから絶対にしないでください。

お願い

このような場合	点検と処置
スイッチを「入(ON)」にしても通電しない	●差し込みプラグをコンセントに差し込んでいますか。
お湯がでない	●水容器に水が入っていますか。

万一、コーヒーサーバーが破損した場合は、部品として別売りもいたしておりますので、お買い上げの販売店にお問合せのうえ、お買い求めください。

仕様

電 源	100V 50-60Hz
消 費 電 力	550W
満 水 容 量(約)	0.54L
抽 出 方 式	ドリップ式
コ ー ド の 長 さ(約)	1.4m
外 形 尺 法(約)	幅25.2×奥行13.7×高さ23.9cm
質 量(約)	1.1kg

保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」（上記参照）をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から一年間です。（消耗部品は除きます。）

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理を依頼されるとき

- | | |
|--------------|---|
| 保証期間内 | ……おそれりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 |
| 保証期間を過ぎているとき | ……まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況（できるだけくわしく） |

4 当社はこのコーヒーメーカーの補修用性能部品（この製品の機能を維持するために必要な部品）を、生産打ち切り後5年間保有しています。

5 その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーのもよりの支店、営業所（10ページ参照）へご連絡ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

市内通話料でOK 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00～PM5:00

月曜日～金曜日

（祝日・弊社休業日を除きます）

※携帯電話・PHSからのご利用はできません。
もよりの支店、営業所（下記）へ直接ご連絡ください。

タイガー魔法瓶株式会社

本 社 TEL(06)6906-2124 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号
 お客様相談室(大阪) TEL(06)6906-2121 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号
 FAX(06)6906-2177
 お客様相談室(東京) TEL(03)3874-7941 〒110-0003 東京都台東区根岸3丁目13番7号
 FAX(03)3874-8420

東京支店 TEL(03)3874-8421
 〒110-0003 東京都台東区根岸3丁目13番7号

名古屋支店 TEL(052)452-6441
 〒453-0804 名古屋市中村区黄金通3丁目17番4号

大阪支店 TEL(06)6906-2261
 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

福岡支店 TEL(092)431-5111
 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目13番30号

北海道営業所 TEL(011)832-3131
 〒003-0001 札幌市白石区東札幌1条6丁目5番25号

東北営業所 TEL(022)284-6177
 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町3丁目13番2号

新潟営業所 TEL(025)271-2261
 〒950-0814 新潟市逢谷内4丁目2番2号

北関東営業所 TEL(0276)75-7771
 〒374-0047 群馬県館林市野辺町字長良前416番1

静岡営業所 TEL(054)286-3235
 〒422-8021 静岡市小鹿422番1

広島営業所 TEL(082)222-3671
 〒730-0004 広島市中区東白島町11番30号

鹿児島営業所 TEL(099)253-8560
 〒890-0065 鹿児島市郡元1丁目9番9号

アフターサービスセンター TEL(06)6906-5751
 〒571-0030 大阪府門真市末広町33番21号

上記の連絡先の名称、電話番号、FAX番号、所在地は変更するmayがありますので了承ください。