



コーヒーメーカー

ドリップタイプ

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>

香り立つ、本格コーヒーを ご家庭でお楽しみください

家族や友達と過ごす楽しい時間、
のんびりくつろぐときに…
ちよつぷり贅沢な
コーヒー生活はじめましょう。



ステンレスのコーヒーサーバーで、
いれたてのおいしさをキープ

ホットコーヒー

真空2重構造のステンレスのコーヒーサー
バーで保温するので、コーヒーの煮つまり
を防ぎ、風味・香りを逃しません。



コーヒーサーバーに、
氷を入れるだけで手軽に楽しめる

アイスコーヒー

コーヒーサーバーに氷を入れて、アイスコーヒー
としてもどうぞ。
コーヒーサーバーが冷たさを保ちます。



☕ コーヒーをおいしく楽しむ ためのポイント

豆や粉は
必要な分だけ買う

1週間から10日程度で使
いきる量を買うようにし
ましょう。また、飲むたび
に必要な分だけミルで挽
いてドリップするとよい
でしょう。



豆や粉を
保存するときは
密封して冷蔵庫に

高温多湿に弱く香りがと
びやすいので、密封でき
る容器に入れ、冷蔵庫な
ど低温のところで保存し
ましょう。



なるべく早めに
飲みましょう

冷めたり、風味がそこな
われてしまうので、早め
に飲みましょう。



代表的な
コーヒー豆の
種類と特長

中味

・ブルーマウンテン
・ブラジル
・サルバドル

酸味

・キリマンジャロ
・モカ
・コロンビア
・ガテマラ
・ハワイコナ

苦味

・マンデリン
・ロブスタ

もくじ

安全上のご注意 4

各部のなまえと付属品 8

コーヒーをつくる
はじめて使うとき
しばらく使わなかったとき 10
ホットコーヒーをいれる
アイスコーヒーをつくる
(ドリップ) 12

お手入れ
お手入れする 16
・使うたびに洗う部品 16
・汚れるたびにお手入れする箇所 17
・お湯の出具合が悪くなったとき 17

こんなときは
故障かな?と思ったら 18
・スイッチを「ON」にしても
ランプがつかない 18
・お湯が出ない 18
・お湯の出具合が悪い 18
・コーヒーサーバーからコーヒーがあふれる... 18
・ドリップの時間が
いつもより長くなる 18
・コーヒーがぬるい
(保温が効いていない) 18
・樹脂部品にキズ(欠け)のように
見える箇所がある 18
・樹脂などのにおいがする 18
・サーバーとっ手を持つと、きしんだり
「ギュッギュツ」と音がする 18

部品のお買い求めについて 19

・樹脂部品(傷んできたとき) 19
・水タンクのパッキン
(紛失したり、傷んできたとき) 19

仕様 19

保証とサービスについて 19

連絡先 裏表紙

この取扱説明書では、コーヒー豆を挽いた後の
ものをコーヒー粉として表記しています。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、
必ずお守りください。



- ◆お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
- ◆本体に貼ってあるご注意に関するシールは、はがさないでください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

⚠ 警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

⚠ 注意 「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

この絵表示は行為を「禁止」する内容です。

(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。


(強制・指示) (差込プラグを抜く)

⚠ 警告

 改造はしない。
修理技術者以外の方は、
分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

 交流100V以外では使用しない。
(日本国内100V専用)

火災・感電の原因。

! 定格15A以上のコンセントを
単独で使用する。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部
が異常発熱して、発火するおそれ。

 電源コードは、
破損したまま使用しない。
また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。

! 差込プラグにほこりが
付着している場合は、
よくふき取る。

火災の原因。

! 差込プラグは根元まで
確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。

 ぬれた手で、
差込プラグの抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。

 コーヒーサーバーなしで
使わない。

やけどをするおそれ。

 子供だけで使わせたり、
幼児の手が届くところで
使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。

 蒸気口に触ったり、
顔などを近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、
さわらせないように注意する。

 本体は、水につけたり、
水をかけたりしない。

















ショート・感電のおそれ。

⚠ 注意






 使用時以外は、
差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電
火災の原因。

⚠ 注意

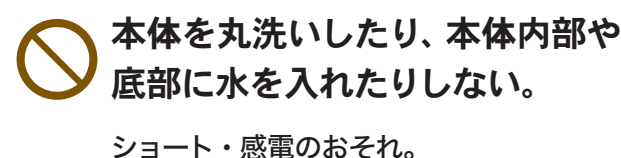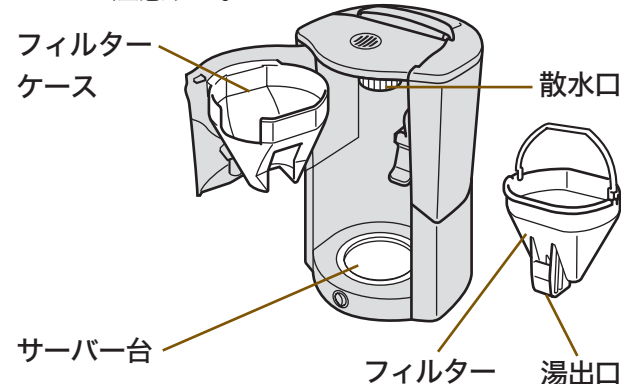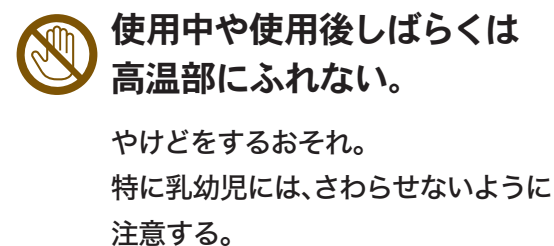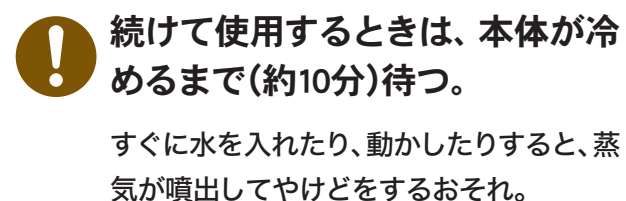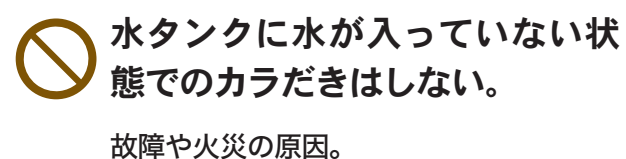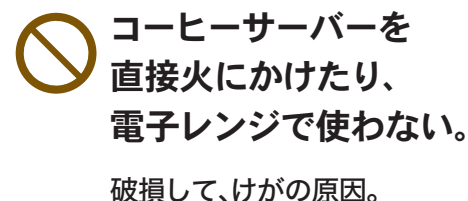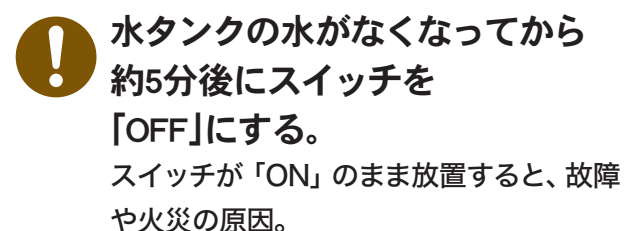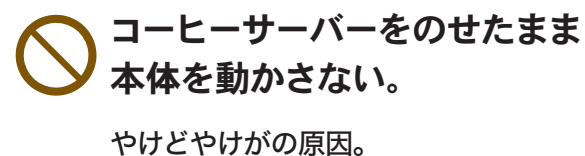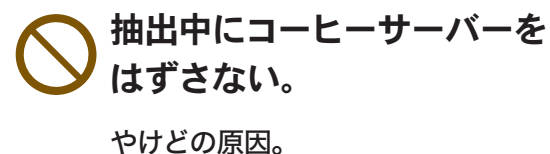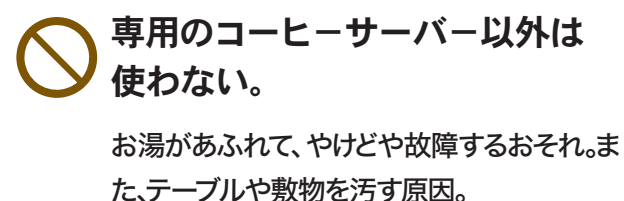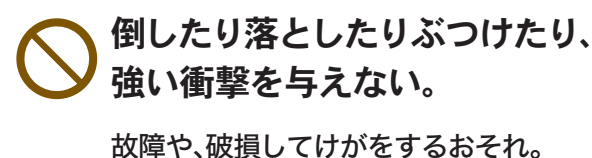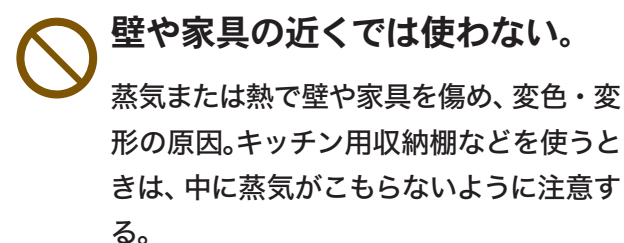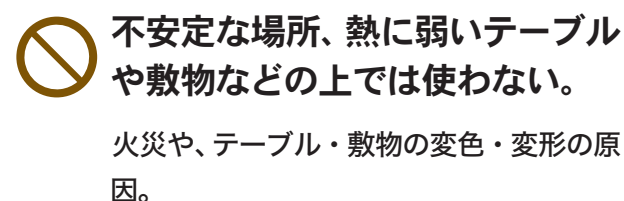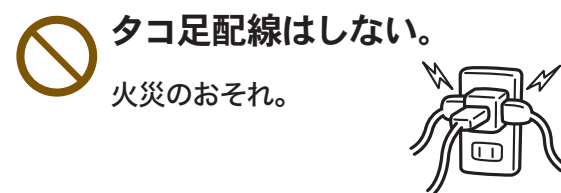
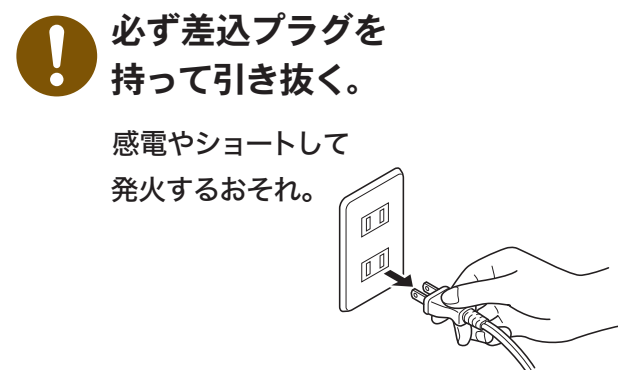


末永くご使用いただくためのご注意

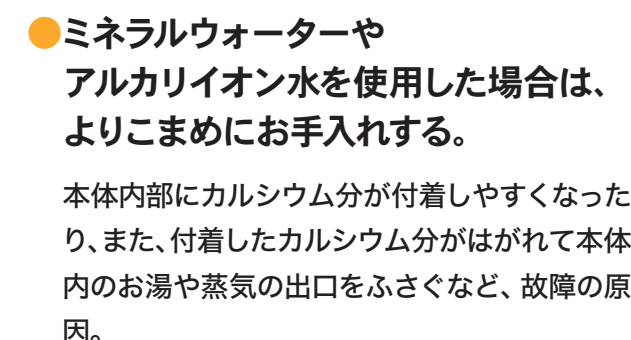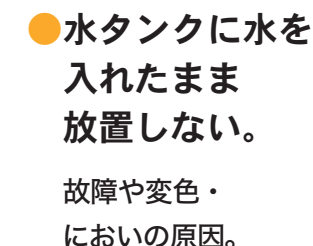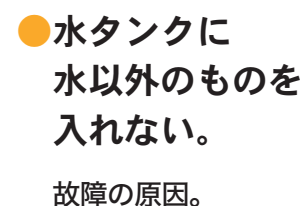

各部のなまえと付属品

箱をあけたら、
まず確認しましょう！

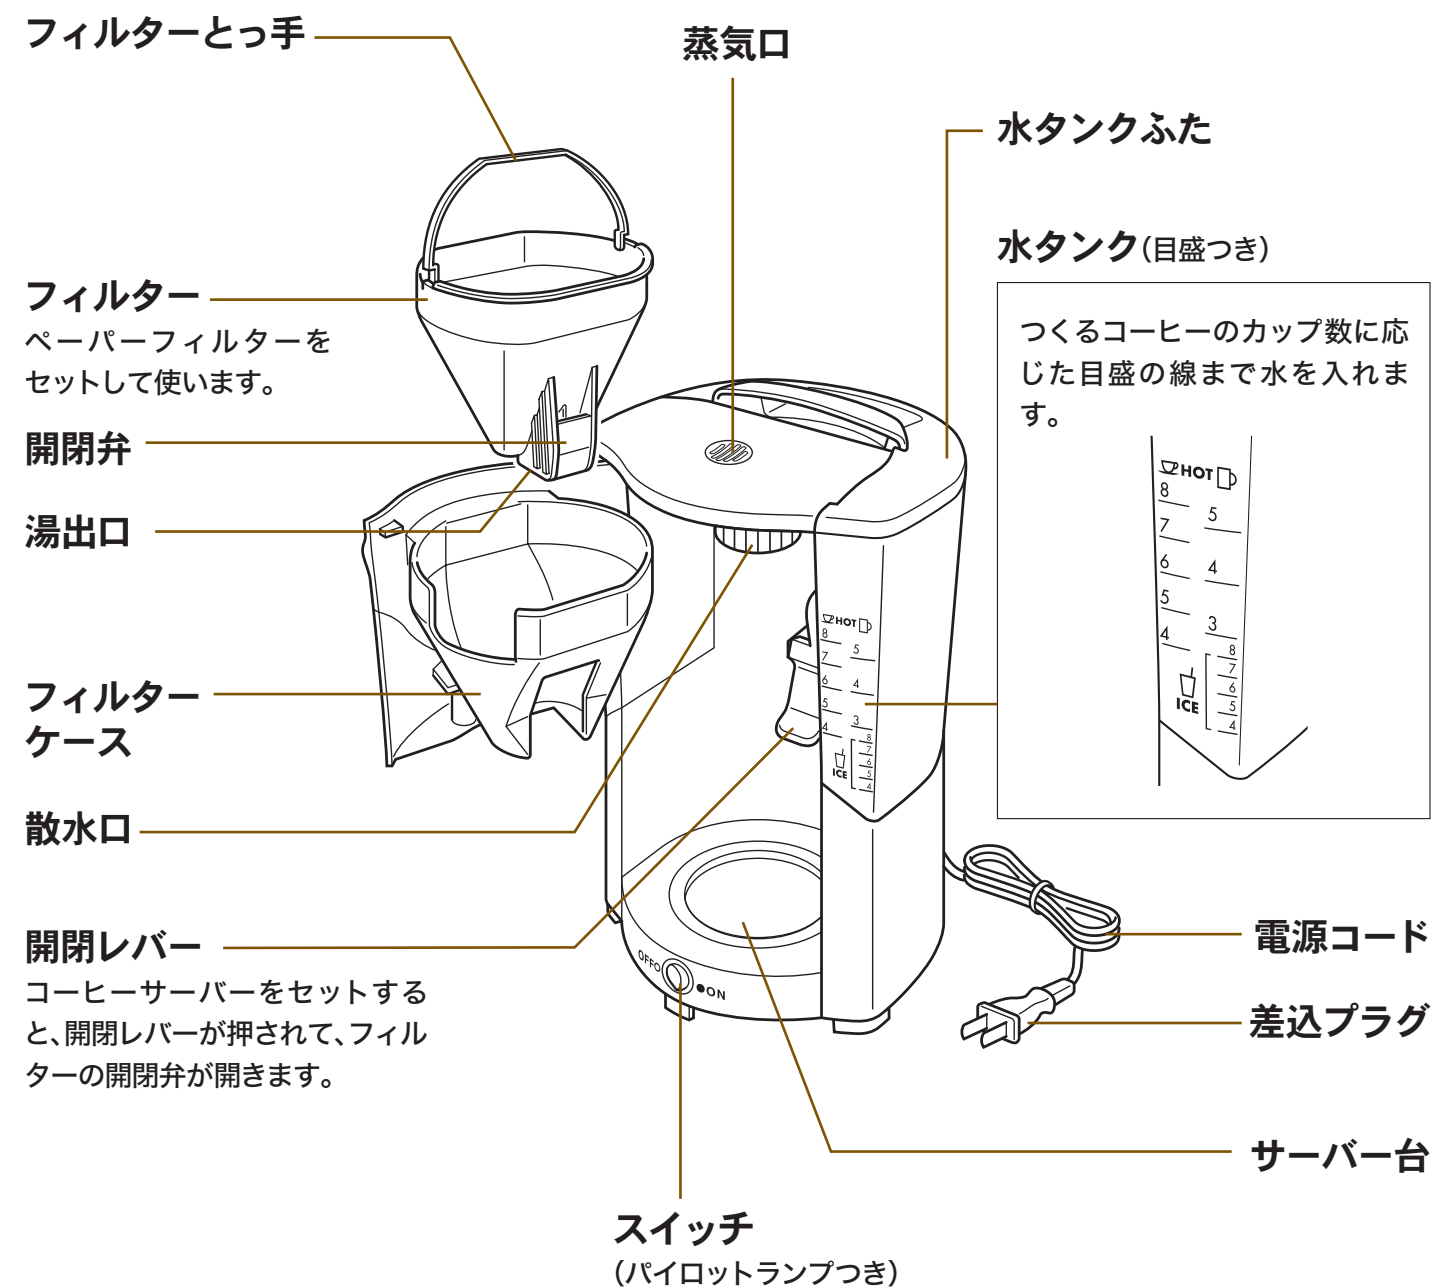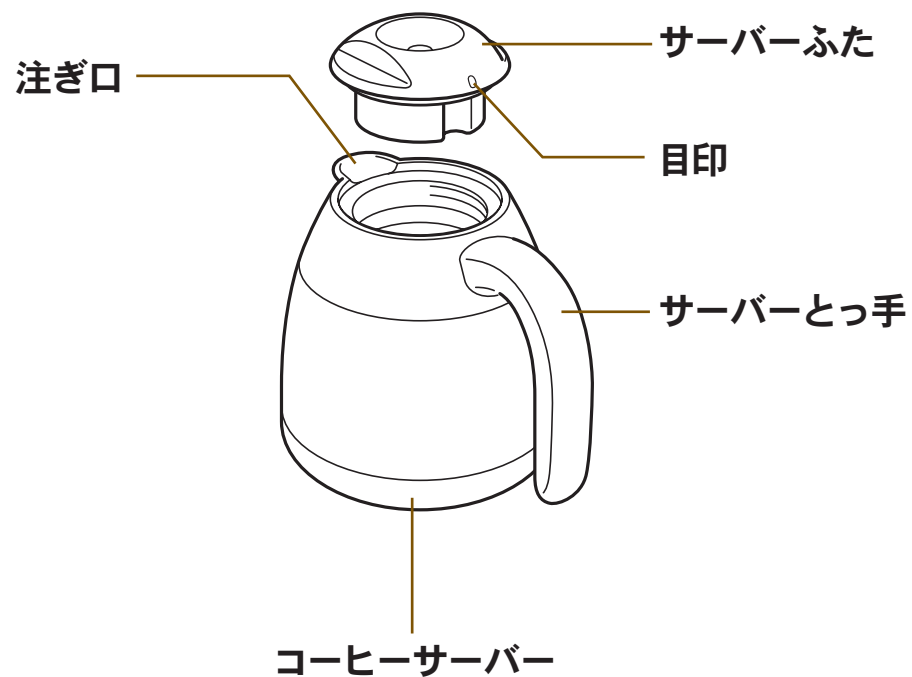


付属品の確認

計量スプーン…1個
すり切り1杯 約7g



ペーパーフィルター…5枚
市販のものも使えます。
(サイズ1×4または103)


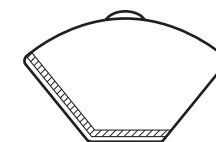


はじめて使うとき しばらく使わなかったとき

お手入れして、ドリップで本体内を洗浄。
コーヒーメーカーをきれいにするのが、
おいしいコーヒーづくりの第一歩！

1

フィルターケースをあけ、
フィルターを取り出し、
散水口を取りはずす。

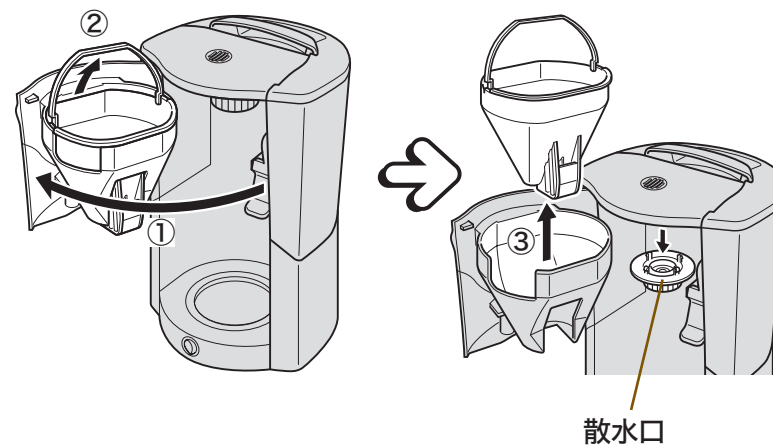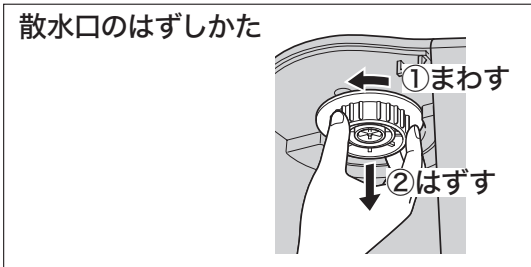

2


サーバーふたをはずす。



3

フィルター・散水口・
水タンク・水タンクふた・
サーバーふたは、水洗いする。
コーヒーサーバー内側は、
水ですすぐ。

→P.16

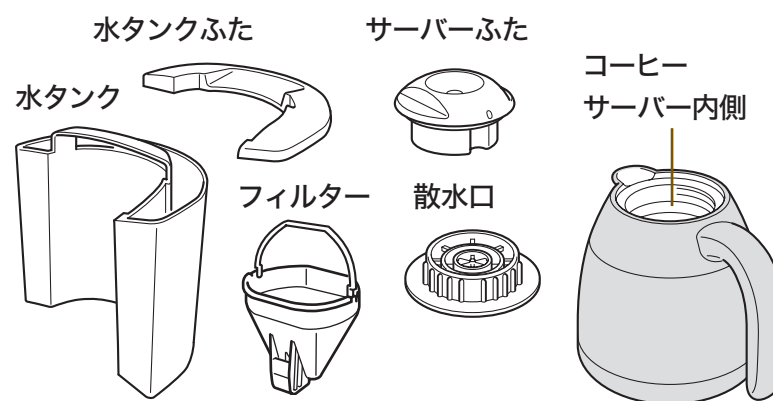


4


本体内を洗浄するために、
1～2回ドリップする。

→P.12


水は、水タンクの ㍿ の目盛「7」まで入れます。
(コーヒー粉やペーパーフィルターは、セット
しない。ドリップ後のお湯はすてる。)

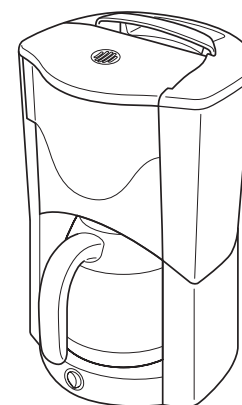


フィルターのつけかた

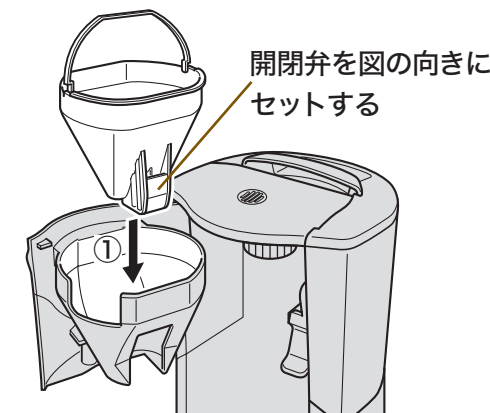

②倒す

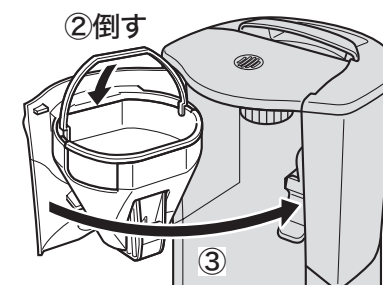

散水口のつけかた

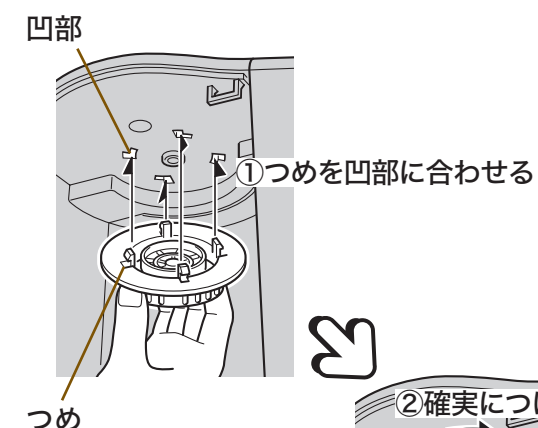

②確実につける



ご注意

コーヒーサーバーを丸洗いしない。

ホットコーヒーをいれる アイスコーヒーをつくる

—ドリップ


ドリップが終わったら、スイッチをOFF！
コーヒーサーバーが煮つまりを防いで、
おいしさをキープしてくれるのね。



1

コーヒーサーバーに熱湯を
入れ、1～2分温める。
(ホットコーヒーのときのみ)

保温効果を高めるためです。
温まったら、お湯をすててください。

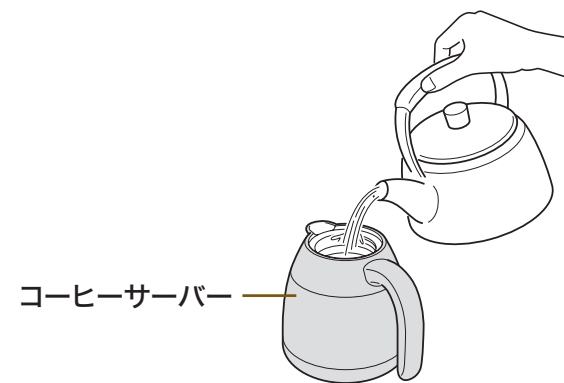


2

フィルターを本体に
つける。→P.11

3

ペーパーフィルターを
フィルターにセットする。

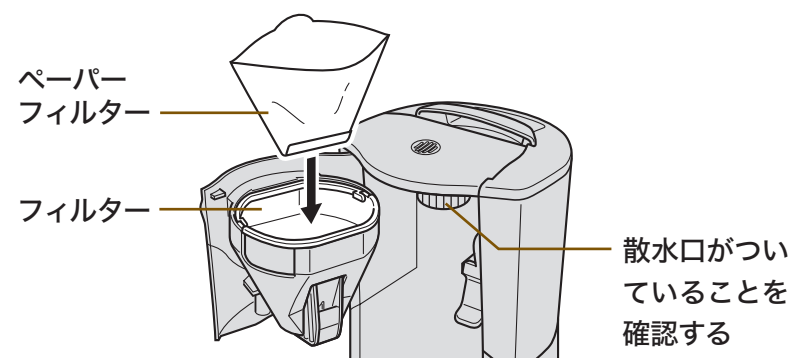

4


付属の計量スプーンで、
コーヒー粉を
ペーパーフィルターに
入れて上面をならし、
フィルターケースをしめる。

【アイスコーヒーをつくるとき】
アイス用コーヒー粉を使います。




5

サーバーふたをしめ、
コーヒーサーバーを
本体にセットする。

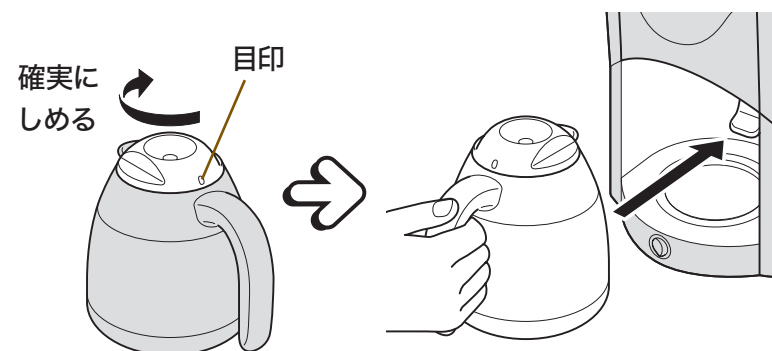

ペーパーフィルターの折りかた

底と横のミシン目を、約1cm折り曲げます。

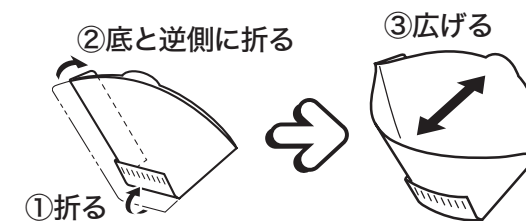

コーヒー粉を入れる目安

コーヒー粉はお好みにより加減してください。

ホットコーヒー


カップ数	コーヒー粉(計量スプーンすり切り)	
	マグカップ 約180mL	デミタスカップ 約120mL
3カップ	4.5杯	—
4カップ	6杯	4杯
5カップ	7.5杯	5杯
6カップ	—	6杯
7カップ	—	7杯
8カップ	—	8杯

アイスコーヒー

カップ数	コーヒー粉(計量スプーンすり切り)	
	1カップ 約60mL	
4カップ	4杯	
5カップ	5杯	
6カップ	6杯	
7カップ	7杯	
8カップ	8杯	

ご注意

フィルターケースは確実にしめる。確実にしめないと、うまくドリップできなかったり、コーヒーがこぼれる原因。

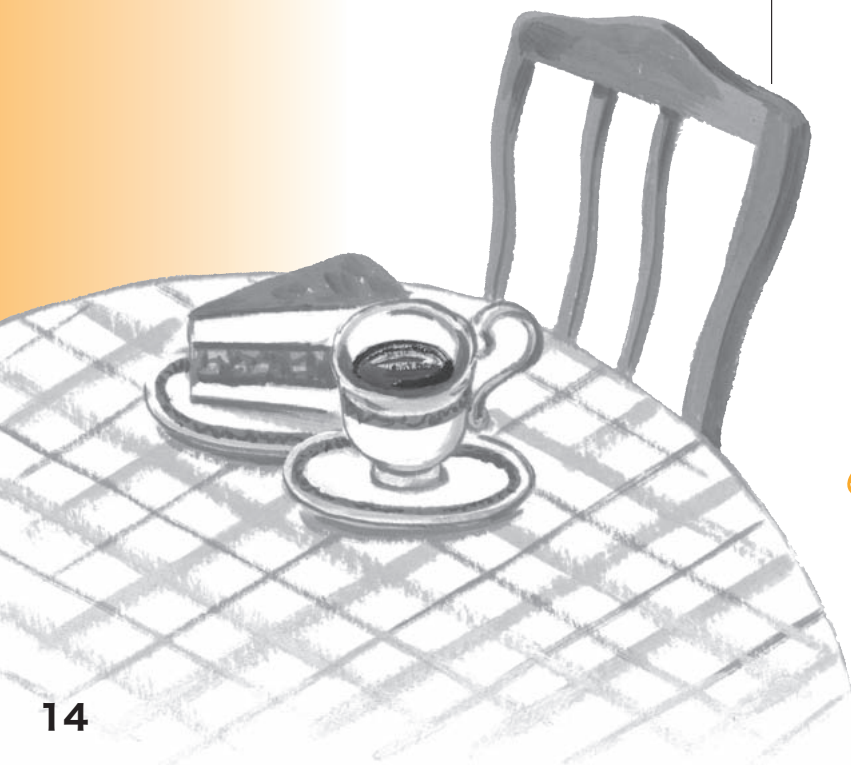

6

水タンクに水を入れ、 水タンクふたをしめる。


つくるコーヒーの
カップ数に応じた目
盛まで水を入れます。
(☞の目盛「8」を超
えて、水を入れない。
コーヒーサーバーから
コーヒーがあふれる
おそれ。)

☞ HOT ☐	
8	5
7	4
6	3
5	2
4	1
☐ ICE ☐	
8	5
7	4
6	3
5	2
4	1

デミタス
カップ
(約120mL)
の目盛

マグ
カップ
(約180mL)
の目盛

アイス
コーヒー
(約60mL)
の目盛

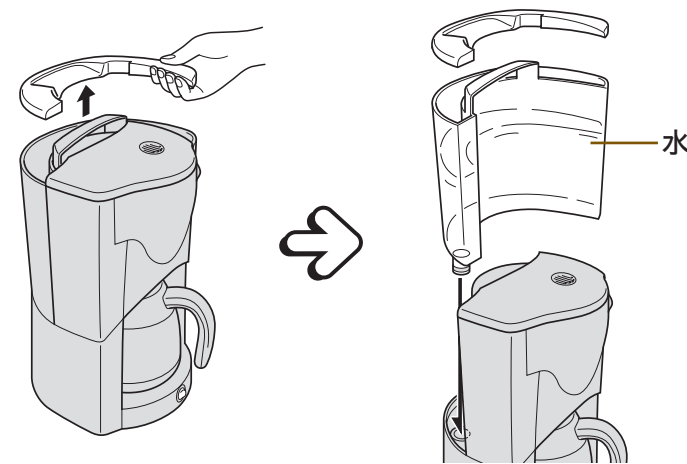

7

差込プラグをコンセントに 差し込み、スイッチを 「ON」にする。

スイッチが「OFF」になっていることを確認し
てから差し込みます。



8


水タンクの水がなくなって約 5分後に、スイッチを「OFF」に して、コーヒーを注ぐ。

お湯や蒸気が完全に止まってから取り出し、
サーバーふたをまわして目印を注ぎ口に合わ
せ、カップなどに注ぎます。

【アイスコーヒーをつくる時】


- ①サーバーふたをはずし、コー
ヒーサーバーに氷を入れて、
かきまぜながら冷やす。
- ②サーバーふたをつけて、目印
を注ぎ口に合わせて注ぐ。

氷
(大きい氷は
小さくする)

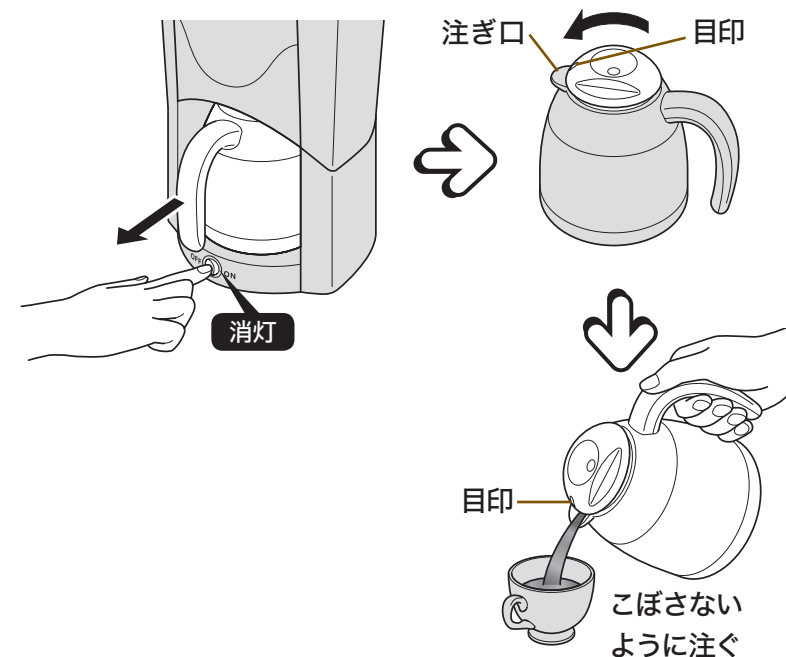

9

差込プラグを コンセントから抜く。

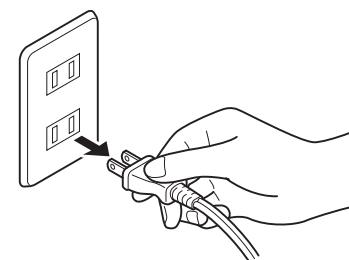

水タンクには水を入れる

お湯や熱湯を入れてドリップすると、故障の原因になります。

サーバーふたの目印を注ぎ口に合わせて注ぐ

目印を注ぎ口に合わせないと、注げません。

熱めのコーヒーをお好みの方は

あらかじめ熱湯などで温めておいたカップに注
ぎます。

できあがったらスイッチは「OFF」にする

スイッチを「ON」にしても保温はされませ
ん。コーヒーサーバーは、熱を逃しにくい構造に
なっていますので、スイッチは「OFF」にしてく
ださい。

コーヒーの温度について

スイッチを「OFF」にすると、コーヒーサーバーが保
温しますが、時間経過とともに冷めていきます。

ドリップ後のコーヒー粉は取り出す

冷めてから、フィルターケースをあけて、フィル
ターを取り出し、ペーパーフィルターごと取り
出します。

続けてつくる時

- ①本体が冷めるまで(約10分)待ちます。
- ②必ず先にコーヒーサーバーをセットしてか
ら、P.12からの手順で、再度、ドリップします。

できあがり時間の目安

約7～16分でできあがります。
※できあがり時間は、室温・水量・コーヒー粉
の量などにより変わります。

ご注意


サーバーふたをしめた状態でも、コーヒーがこ
ぼれるおそれがあるため、コーヒーサーバーを
傾けない。

お手入れする

こまめにお手入れして、
清潔・長持ち！

- ◆ 差込プラグを抜き、冷えてからお手入れします。
- ◆ 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使います。

使うたびに洗う部品

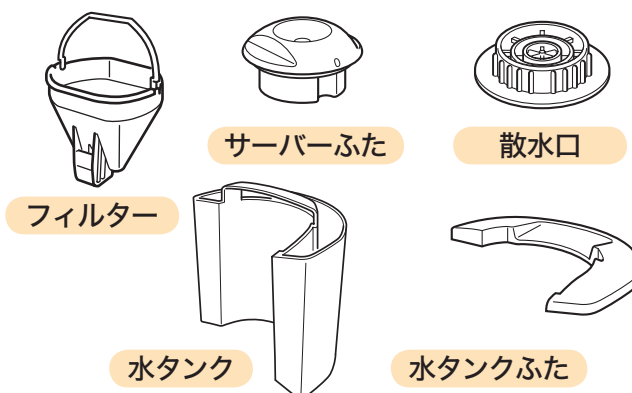

- 1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジや歯ブラシを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 サーバーふたを振って、穴から水を抜く。
- 3 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。


コーヒーサーバー



- 1 内側は、洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジや歯ブラシを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 外側は、洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
- 3 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、充分に乾燥させる。

ご注意


- ◆ シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆ 食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆ コーヒーサーバーを丸洗いしない。
- ◆ 水タンクのパッキンは、はずさない。



- ◆ スポンジ・歯ブラシ・布はやわらかいものを使います。

汚れるたびにお手入れする箇所

本体外側
本体内側

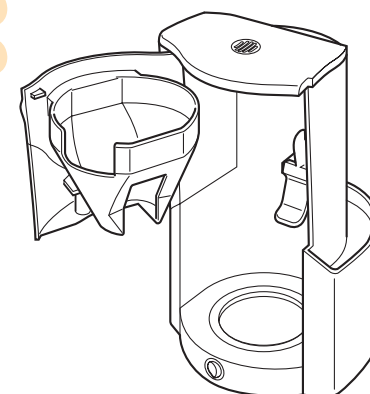


- 1 本体内側は、お湯に布をひたし、かたくしぼってふく。（洗剤は、使わない。）
- 2 本体外側は、洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
- 3 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、充分に乾燥させる。

電源コード

差込プラグ

乾いた布でふく。

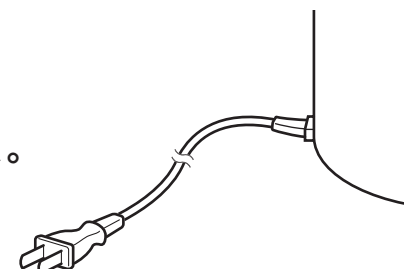

ご注意

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

お湯の出具合が悪くなったとき

（クエン酸を使って、湯アカを取り除く）

- 1 コーヒーサーバーを本体にセットする。→P.12
- 2 フィルターをフィルターケースにセットする。（ペーパーフィルター・コーヒー粉はセットしない。）→P.10
- 3 水タンクにクエン酸 約10g（大さじ1杯）を入れ、㍿の目盛「7」まで水を入れてまぜる。
- 4 ドリップする。→P.14
- 5 クエン酸水が水タンクの㍿の目盛「4」まで減ったら、スイッチを「OFF」にする。
- 6 約10分たったら、水タンクに残ったクエン酸水をすてて、すすぐ。
- 7 コーヒーサーバーのお湯をすてる。
- 8 クエン酸水のおいをとるために、水タンクの㍿の目盛「7」まで水を入れ、1～4回ドリップする。（ペーパーフィルター・コーヒー粉はセットしない。ドリップ後のお湯はすてる。）→P.12

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照 ページ
スイッチを「ON」にしてもランプがつかない。	▶ 差込プラグをコンセントに、差し込んでいますか。	▶ 差込プラグをコンセントに、差し込んでください。	▶ 14
お湯が出ない。	▶ 水タンクに水が入っていますか。	▶ 水タンクに水を入れてください。	▶ 14
	▶ 水タンクが確実にセットされていますか。	▶ 水タンクを確実にセットしてください。	▶ 14
お湯の出具合が悪い。	▶ —	▶ 湯ア力を取り除いてください。	▶ 17
コーヒーサーバーからコーヒーがあふれる。	▶ 水タンクに水を入れすぎていませんか。	▶ 水タンクの☒の目盛「8」を超えて、水を入れない。	▶ 14
ドリップの時間がいつもより長くなる。	▶ —	▶ 湯ア力を取り除いてください。	▶ 17
	▶ 一度使ったペーパーフィルターを、再度使っていませんか。	▶ ペーパーフィルターは、使う度に交換してください。	

こんなとき	理由	参照 ページ
コーヒーがぬるい。 (保温が効いていない)	▶ コーヒーサーバーが保温しますが、時間経過とともに冷めていきます。コーヒーの量が少ないと、早く冷めます。	▶ 15
	▶ 寒冷地など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温効果が得られない場合があります。	
樹脂部品にキズ(欠け)のように見える箇所がある。	▶ 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	
樹脂などのにおいがする。	▶ 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	
サーバーとっ手を持つと、きしんだり「ギュツギュツ」と音がする。	▶ 構造上発生する音です。使用上の品質に問題はありません。	

部品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

- ◆樹脂部品(傷んできたとき)
熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。上記までご相談ください。
- ◆水タンクのパッキン(紛失したり、傷んできたとき)
上記までご相談ください。

仕様

電源	消費電力 (W)	満水容量※ (L)	抽出方式	外形寸法※(cm)			質量※ (kg)	コードの長さ※(m)
				幅	奥行	高さ		
100V 50-60Hz	680	1.0	ドリップ式	22.5	21.4	37.8	2.6	1.4

※印は、おおよその数値です。