

愛情点検 長年ご使用のコーヒーマーカーの点検を！		
	こんな症状はありませんか	●ご使用中、電源コード・差込プラグが異常に熱くなる。 ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●いつもより異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。 ●水タンクや本体から水もれる。 ●その他の異常や故障がある。
		▶ 使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくくと便利です。

ご購入年月日	ご購入店名	TEL	()
年 月 日			

タイガーコーヒーマーカー保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 名	ADF-A
★お名前	様
★お客様	ご住所 〒
電話番号	
★お買い上げ日	★取扱販売店名・住所・電話番号
年 月 日	
保証期間(お買い上げ日より)	
本体 1年 ^(消耗品は除く)	

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

お客様の個人情報の利用目的	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
---------------	---

〈無料修理規定〉

- ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害(硫化ガスなど)、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 虫等の侵入による故障
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 消耗品の交換
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

タイガー魔法瓶株式会社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号



TIGER

ADF-A型



取扱説明書


保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この製品は日本国内交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

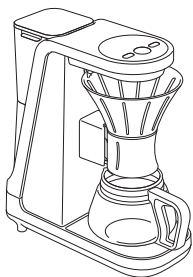

もくじ

はじめに

- 3ー安全上のご注意
- 8ー各部のなまえと付属品

使いかた

- 9ーはじめて使うとき・しばらく使わなかったとき
- 10ーコーヒーのいれかた

お手入れ

- 14ーお手入れのしかた
- 16ークリーニングのしかた
- 16ーお湯の出具合が悪くなったとき・いつもより抽出時間が長くなる時

困ったときは

- 17ー故障かな?と思ったら

その他

- 18ー仕様
- 19ー消耗品・別売品のお買い求めについて
- 19ー保証とサービスについて
- 19ー連絡先

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。
※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

- ◇ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◇ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。


警告

乳幼児には特に注意



禁止

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがのおそれ。

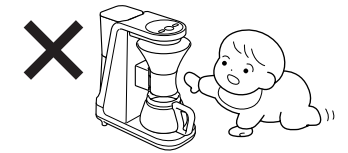


注意



接触禁止

使用中や使用後しばらくは高温部（フィルター・コーヒーサーバー・サーバー台・サーバー台カバーなど）にさわったり、顔などを近づけない。
やけどをするおそれ。
特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

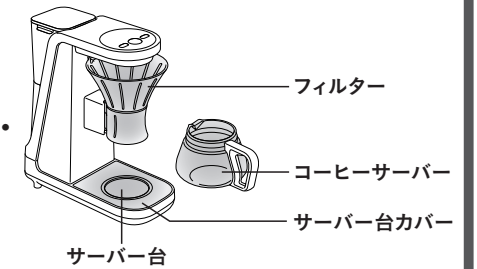

警告

改造はしない



分解禁止

修理技術者以外の人、分解したり、修理をしない。
感電・けがのおそれ。火災の原因。修理は、お買い上げの販売店または「連絡先→P.19」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

警告

異常・故障時



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。

〈異常・故障例〉

- すぐに差込プラグを抜いて、お買い上げの販売店または「連絡先→P.19」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。
- ご使用中、電源コード・差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
- 水タンクや本体から水もれする。
- その他の異常や故障がある。

⚠ 注意

使用する場所に注意



禁止

次のような場所では使わない。

- 不安定な場所
- 直射日光が長時間あたる場所
- カーペット・ビニール袋などの上
- 火気の近く
- 壁や家具の近く
- 室温の高い場所
- 水のかかりやすい場所
- 熱に弱いテーブルや敷物などの上
- IHクッキングヒーターの上
- 底部がぬれるような場所
- アルミシートや電気カーペットの上
- 屋外

感電・漏電・けがのおそれ。火災・ショート・発煙・発火・故障の原因。
本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・家具の変色・変形の原因。



必ず実施

キッチン用収納棚(スライド式テーブル)を使うときは、下記に注意する。

- 中に蒸気がこもらないようにする。
- スライド式テーブルは、蒸気があたらないように引き出して使う。
- 操作部に大量の蒸気があたらないようにする。
- 置く場所の耐荷重を確認してから使う。
- 差込プラグに蒸気があたらないようにする。

感電・けが・やけどのおそれ。
火災・発火・傷み・変色・変形・故障の原因。

⚠ 注意

使用中・使用後



禁止

フィルター・コーヒーマシンをセットしていない状態で使わない。

やけどのおそれ。故障の原因。



禁止

倒したり落としたりぶつけたり、強い衝撃を与えない。

本体・フィルター・水タンクふた・水タンク・コーヒーマシンなどが破損してけがをするおそれ。



禁止

サーバー台カバーをはずして使わない。

やけどのおそれ。



禁止

抽出中に「ピピピ」「ピピピ… (16回)」と音が鳴り、
停止した場合は、本体が冷めるまで(約10分)さわらない。

蒸気やお湯が吹き出してやけどをするおそれ。



禁止

抽出中にフィルター・コーヒーマシンをはずさない。

やけどのおそれ。テーブル・敷物を汚す原因。



禁止

コーヒーマシンをのせたまま本体を動かさない。

やけど・けがのおそれ。

⚠ 注意

使用中・使用後



必ず実施

続けて使用するときは、本体の熱が冷めるまで(約10分)待つ。

すぐに水を入れたり、動かしたりすると、蒸気が噴出してやけどをするおそれ。



必ず実施

お手入れは本体が冷めてから行う。

高温部(フィルター・コーヒーマシン・サーバー台・サーバー台カバー)にふれると、やけどのおそれ。

末長くご使用いただくためのご注意

- P.14「使うたびに洗うもの」にある部品は、
使うたびにお手入れする。
にの理由。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などを使わない。
(フィルター・コーヒーマシンは除く)
変形・破損の原因。食器洗い乾燥機や食器
乾燥器などを使える部品については、P.15
「食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用する
とき(フィルター・コーヒーマシンのみ)」
の内容を守って使用する。

- 煮沸しない。
変形・破損の原因。
- ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使
用した場合は、よりこまめにお手入れする。
本体内部にカルシウム分が付着し、抽出時間
が長くなったり、最後までドリップできなくな
るおそれ。また、付着したカルシウム分がはが
れて本体内部のお湯や蒸気の出口をふさぐなど、
故障の原因。
- 業務用として使わない。
故障の原因。

各部についての注意事項

本体

⚠ 警告



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない。

- 丸洗いしない。
- 本体内部に水を入れない。
本体内部に水が入り、感電のおそれ。
ショート・故障・発火の原因。


⚠ 注意



禁止

本体にもたれかかったり体重をのせない。
前側に重心がかかると変形・破損・故障の原因。
また、本体が倒れてけがのおそれ。

サーバー台カバー



⚠ 注意



禁止

サーバー台カバーを
はずして使わない。
やけどのおそれ。

安全上のご注意

各部についての注意事項

電源コード・差込プラグ

警告



禁止

- 電源コードは、破損したまま使わない。また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・机の端にぶらさげる・挟み込むなど)
- 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
- 抽出中に差込プラグを抜かない。




ぬれ手禁止

- ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。
- 水につけたり、水をかけたり、ぬれたままでの使用はしない。



必ず実施

- 交流100Vで使用する。(日本国内100V専用)
- 定格15A以上のコンセントを単独で使う。
(タコ足配線での使用はしない)
- 差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
- 差込プラグは根元まで確実に差し込む。

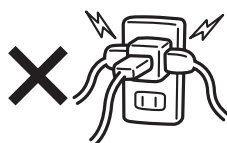

感電・漏電・けがのおそれ。火災・ショート・発煙・発火・故障の原因。
破損した場合は、お買い上げの販売店または「連絡先→P.19」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

注意



必ず実施

- 使用時以外やお手入れする前は、差込プラグをコンセントから抜く。
- 必ず差込プラグを持って引き抜く。

けが・やけどのおそれ。感電・ショート・発火・漏電火災の原因。
壁・家具などの損傷の原因。



プラグを抜く


フィルター

注意



禁止

指定の大きさ以外のペーパーフィルターを、フィルターにセットして使わない。→P.10
うまくドリップできないおそれ。
故障・コーヒーがあふれる原因。

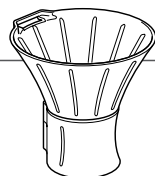


末長くご使用いただくためのご注意


- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などを使用するときは、お使いになる食器洗い乾燥機や食器乾燥器などの取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。→P.15

水タンク

水タンクふた



水タンク

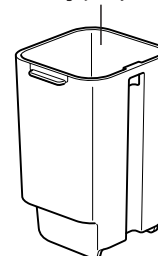

注意



禁止

水タンクに水が入っていない状態で通電しない。
火災・故障の原因。




禁止

抽出中は、水タンクをはずさない。
やけどのおそれ。水もれ・故障の原因。

末長くご使用いただくためのご注意

- 水タンクに水以外のものを入れない。
故障の原因。
- 水タンクに水を入れたまま放置しない。
故障・変色・におい・腐敗・水もれの原因。

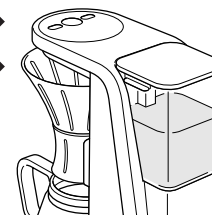

コーヒーサーバー

コーヒーサーバー



注意



禁止

コーヒーサーバーは、専用のもの以外は使わない。
コーヒーがあふれて、やけどや故障するおそれ。また、テーブルや敷物を汚す原因。



禁止

コーヒーサーバーの中にコーヒーが入っていない状態でのカラだきはしない。
故障や火災の原因。



禁止

コーヒーサーバーを直接火にかけたり、電子レンジで使わない。
破損して、やけどやけがの原因。



禁止

コーヒーサーバーを冷蔵庫や冷凍庫に入れない。
破損して、けがの原因。



禁止


コーヒーサーバーが熱いうちに、水の中に入れたり、水をかけたり、ぬれた場所に置かない。
傷がつくと破損の原因。
もし割れた場合は、取り除くときに手を切らないよう充分に注意する。

末長くご使用いただくためのご注意

- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などを使用するときは、お使いになる食器洗い乾燥機や食器乾燥器などの取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。→P.15


各部のなまえと付属品

◇箱を開けたら、まず確認してください。

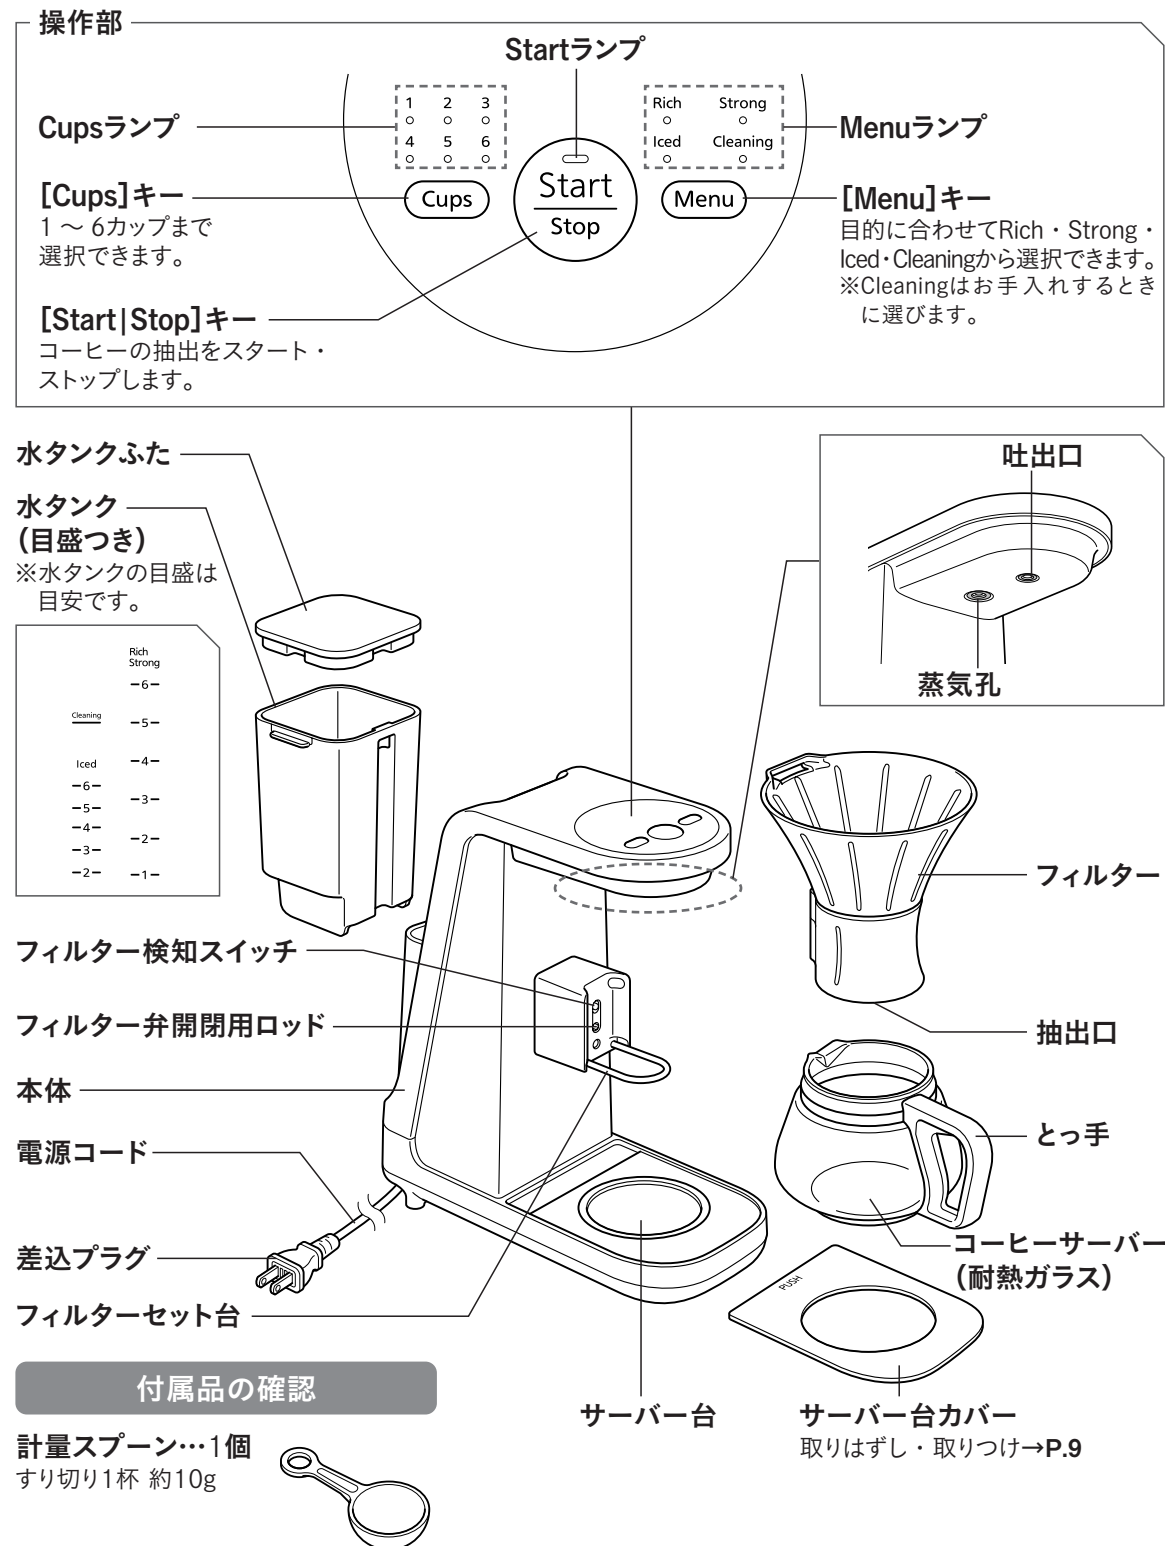

はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

1 本体以外の部品を水洗いする。→P.14

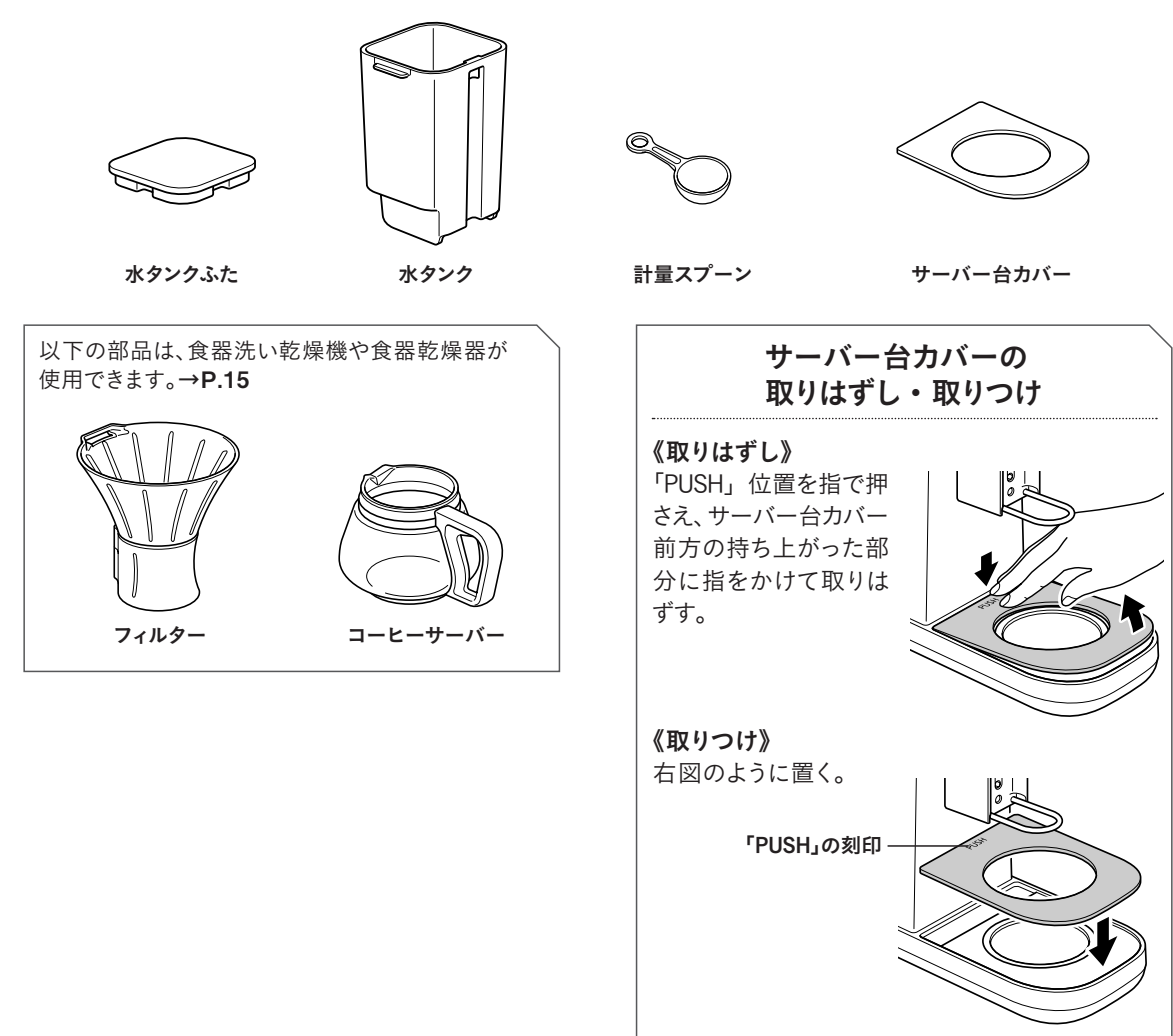


2 本体内部の経路の洗浄をするために、1～2回クリーニングする。→P.16

- ◇水は、水タンクのCleaningの目盛まで入れます。
- ◇ペーパーフィルター・コーヒー粉はセットしないでください。
- ◇ドリップ後の水はすてます。
- ◇クエン酸を使って洗浄することもできます。
(お湯の出具合が悪くなったとき・いつもより抽出時間が長くなる時→P.16)


△**ご注意** ・水タンク以外に水を入れない。

コーヒーのいれかた



【円錐型の場合】

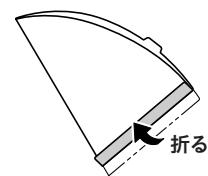

【台形型の場合】

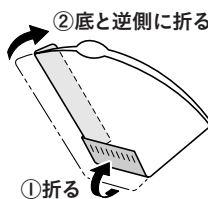

① 広げる

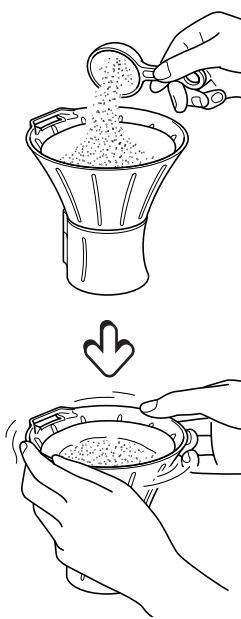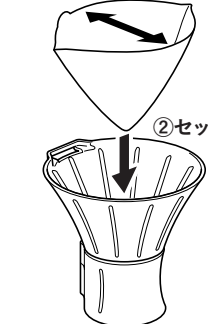

1 ペーパーフィルターを折る。

◇ペーパーフィルターは、市販の台形型・円錐型のどちらも使用できます。

《ペーパーフィルターのサイズと折りかた》

タイプ	サイズ	折りかた
円錐型	03	ミシン目を約1cm折り曲げる。
台形型	1×4または103	底と横のミシン目を、約1cm折り曲げる。

2 ペーパーフィルターをフィルターにセットする。

◇ペーパーフィルターとフィルターの間にすき間ができますが問題ありません。

△ご注意

- ペーパーフィルターがフィルターからはみ出さないように、奥まで収まる位置にセットする。

3 付属の計量スプーンで、コーヒー粉をペーパーフィルターに入れて上面をならす。

《コーヒー粉を入れる目安》

- ◇コーヒー粉はお好みにより加減してください。
- ◇カップ数より少ない量はつくらないでください。
- ◇アイスコーヒーをつくるときは、アイス用コーヒー粉を使います。




ホットコーヒー (Rich / Strong)
(1カップ：約120mL)

カップ数	コーヒー粉 (計量スプーンすり切り)
1カップ	1杯
2カップ	2杯
3カップ	3杯
4カップ	4杯
5カップ	5杯
6カップ	6杯

アイスコーヒー (Iced)
(1カップ：約60mL)

カップ数	コーヒー粉 (計量スプーンすり切り)
2カップ	2杯
3カップ	3杯
4カップ	4杯
5カップ	5杯
6カップ	6杯

※Icedは1カップの選択ができません。
※氷の溶け具合によって、できあがり量は変化します。

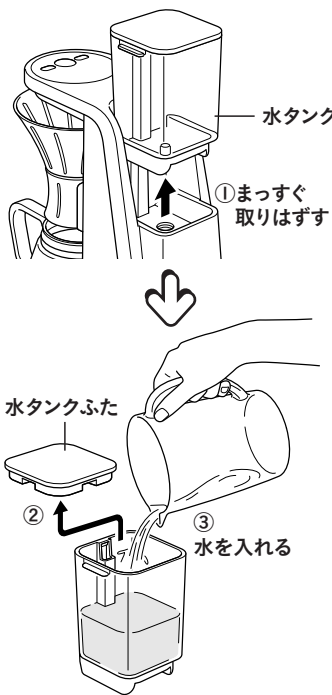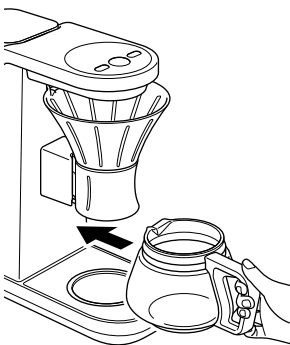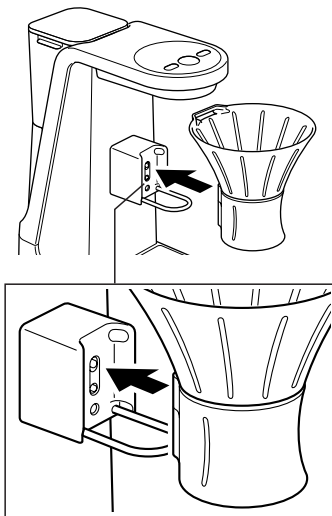


4 フィルターを本体にセットする。

◇フィルターを本体のフィルターセット台にのせるように、奥まで確実にセットしてください。

△ご注意

- フィルターと本体の間にすき間がなく、確実にセットされていることを確認する。うまくドリップできない・故障・コーヒーがあふれる原因になります。

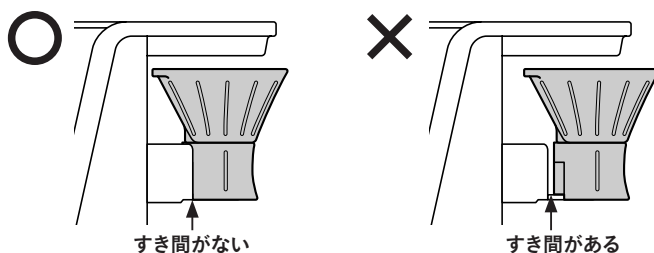

5 コーヒーサーバーを本体にセットする。

△ご注意

- コーヒーサーバーの底をサーバー台に合わせて確実にセットする。セット位置がずれていると、コーヒーがこぼれる原因になります。
- 専用のコーヒーサーバー以外は使わない。コーヒーがあふれてやけどや故障のおそれがあります。また、テーブル・敷物を汚す原因になります。



6 水タンクをはずし、水タンクに水を入れる。

◇つくるコーヒーのカップ数に応じた目盛まで水を入れます。


△ご注意

- 水タンクは、必ず本体からはずして水を入れる。本体にセットしたまま水を入れると、水管に水が流れ込み、抽出量が多くなります。
- 水タンクには、水を入れる。お湯や熱湯を入れてドリップすると、故障の原因になります。
- Rich / Strongの目盛6（アイスコーヒーのときはIcedの目盛6）を超えて水を入れない。コーヒーサーバーからコーヒーがあふれるおそれがあります。
- 水タンクに、つくるコーヒーのカップ数を超えて水を入れた場合、コーヒーの味が薄くできあがる場合があります。
- 使用する水の温度によって、ポンプの送水が早くなったり、遅くなることもあるため、コーヒーの濃さやできあがり量が変わることがあります。


Rich Strong	—6—
Cleaning	—5—
Iced	—4—
	—3—
	—2—
	—1—

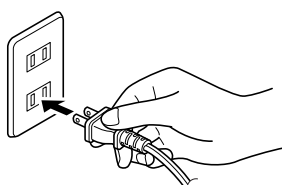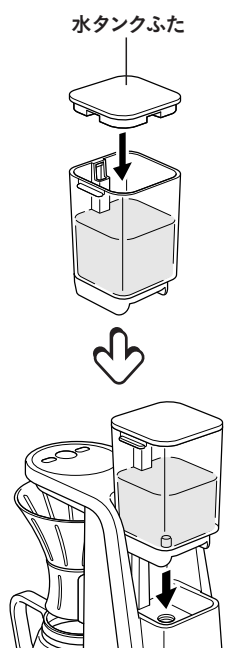

〈例：Strongの場合〉

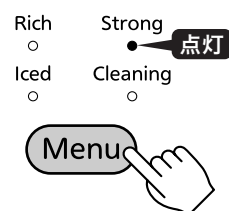


〈例：2カップの場合〉

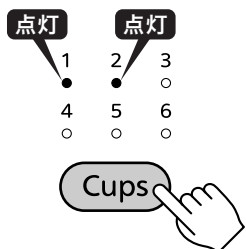

7 水タンクふたを閉め、水タンクを本体にセットする。

◇水タンクは、本体のフックに確実にセットしてください。

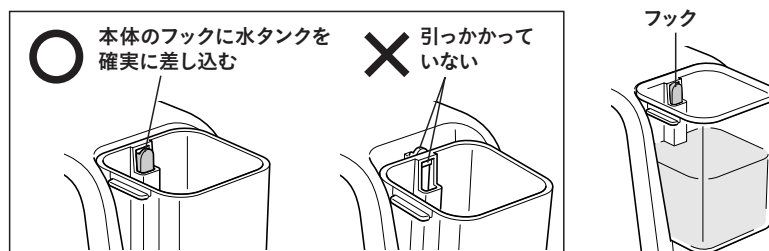

△ご注意

- 水タンクが浮いた状態で使用しない。ドリップが途中で終了するおそれがあります。
- 水タンクは本体に確実にセットする。セットが不十分な場合、蒸気が多量に発生して、やけどや水タンクの変色・変形のおそれがあります。
- 水タンクのセット後は、本体からはずさない。本体内にたまった水が逆流して、水もれや故障の原因になります。

8 差込プラグをコンセントに差し込む。

◇フィルターが本体に確実にセットされていると「ピッ」と音が鳴ります。
→P.11

9 [Menu]キーを押してメニューを選ぶ。

◇[Menu]キーを押すごとに、メニューが切り替わります。
(選択したMenuランプが点灯) → Rich → Strong → Iced → Cleaning


《メニューの特徴》

Rich	ハイブリッド方式(浸漬×透過)で抽出。豆の風味を引き出しつつ、後味はスッキリ仕上げます。
Strong	高温透過で抽出。力強い味わいとコクを楽しめます。
Iced	ハイブリッド方式(浸漬×透過)で、雑味を抑え、アイスコーヒーに最適な濃度で抽出します。
Cleaning	クリーニングをするとき・クエン酸洗浄をするときに選びます。→P.16

※ハイブリッド方式では、お湯の温度を高温から低温に切り替える特殊ないれかたでコーヒーを抽出します。できあがりの温度が低くなる場合があります。

10 [Cups]キーを押してカップ数(抽出量)を選ぶ。

- ◇P.10③で入れたコーヒー粉の量に応じたカップ数を選択します。
- ◇[Cups]キーを押すごとに、カップ数(1～6カップ)が切り替わります。
- ◇Icedは1カップの選択ができません。
- ◇Cleaningはカップ数の選択ができません。

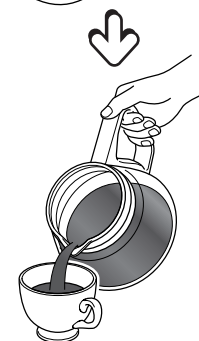

11 [Start|Stop]キーを押す。(ドリップ開始)

◇[Start|Stop]キーを押して、抽出がはじまると「ピーピー」と鳴ってStartランプが点灯します。

《できあがり時間の目安》

◇Rich：約3～8分 ◇Strong：約3～9分 ◇Iced：約3～6分
※できあがり時間は、室温・水量・コーヒー粉の量などにより変わります。
※ドリップ中にカチッと音が鳴ることがありますが、抽出口を開閉するときの作動音です。故障ではありません。

《無操作状態が続いたとき》

[Start|Stop]キーを押さないまま無操作状態が約3分続くと、すべてのランプが消灯します。いずれかのキーを押すと、消灯前の状態に戻ります。

《抽出の途中で中止したいとき》


◇[Start|Stop]キーを長押しします。中止した場合、途中からの再開はできません。新しいコーヒー粉・水をセットして、はじめから抽出をやり直してください。

12 ドリップが終わったら、コーヒーを注ぐ。

◇ドリップが終わったらピーピーピーと音が鳴ります。お湯や蒸気が完全に止まってからコーヒーサーバーを取り出します。

◇RichとStrongを選択したときは、自動的に保温します。

〈RichとStrongのドリップ終了後(保温時)〉

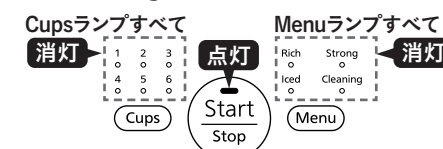

◇保温は30分経過すると自動で終了します。

いれたての風味を楽しんでいただくため、早めに飲み切ることをおすすめします。

◇保温を中止するときは[Start|Stop]キーを押します。

〈保温終了後〉



◇Icedを選択したときは、

〈Icedのドリップ終了後〉

ドリップ終了後に保温を行いません。
下記の手順でアイスコーヒーをつくってください。



《熱めのコーヒーをお好みの方》


あらかじめ熱湯などで温めておいたカップに注ぎます。


《アイスコーヒーをつくるとき》

グラスに8分目まで氷を入れてから、コーヒーを注ぎ、かき混ぜて冷やします。

△ご注意

- ドリップ後しばらくは、サーバー台・サーバー台カバーをさわらない。やけどのおそれがあります。
- 水タンクの水がなくなっても、しばらくはドリップが続くため、お湯や蒸気が完全に止まるまで待つ。

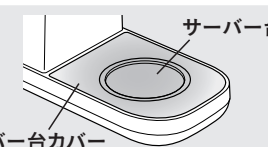

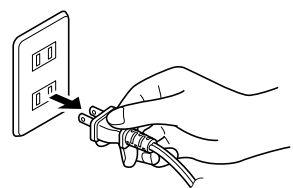

13 使用後は差込プラグをコンセントから抜き、冷めてからフィルターを取り出す。

◇ドリップ後のコーヒー粉は、ペーパーフィルターごと取り出します。

《続けてつくるとき》

本体が冷めるまで(約10分)待ち、P.10からの手順で再度ドリップします。

△ご注意


- 使用後しばらくはサーバー台・サーバー台カバーをさわらない。やけどのおそれがあります。

お手入れのしかた


◇必ず差込プラグを抜き、冷めてからお手入れしてください。



準備する
用具・洗剤

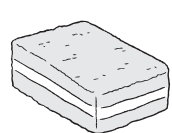

やわらかいスポンジ

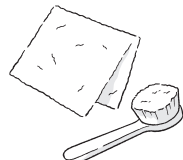

やわらかい布・やわらかいブラシ




家庭用の中性台所用合成洗剤
(食器用・調理器具用)

使えないもの



- ナイロンたわし・金属たわし・金属へらなど
- スポンジの研磨粒子部分
- メラミンスポンジ



- 中性以外の洗剤
- シンナー類・クレンザー・漂白剤
- 化学ぞうきん
- 熱湯(フィルター・コーヒーサーバーの煮沸は除く)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
(フィルター・コーヒーサーバーは除く)

使うたびに洗うもの

1. 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジやブラシなどを使って洗い、水ですすぐ。
2. 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。




水タンクふた



計量スプーン




サーバー台カバー

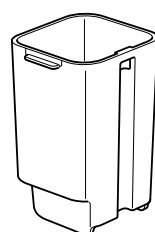

水タンク

以下の部品は、食器洗い乾燥機や食器乾燥器が
使用できます。→P.15

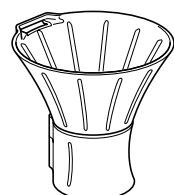


フィルター



コーヒーサーバー

△ご注意

- 洗剤分が残っていると、樹脂などの劣化・変色の原因になるため、十分に洗い流す。
- 水タンクのパッキンははずさない。水もれの原因になります。

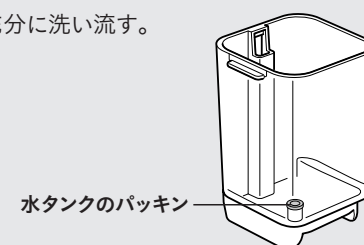

食器洗い乾燥機や食器乾燥器などを使用するとき (フィルター・コーヒーサーバーのみ)

お使いになる食器洗い乾燥機や食器乾燥器などの取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

△ご注意


- 必ず食器洗い乾燥機専用の洗剤を使用する。
- 柑橘類成分入りの洗剤を使用しない。フィルターが白く変色するおそれがあります。
- ガラスに傷のついた状態で使用しない。割れるおそれがあります。
- ヒーターや高温部の近くを避け、温度設定ができる機種は低温に設定する。
- 高温部にふれると、フィルターが白く変色するおそれがあります。

汚れるたびにお手入れする箇所

1. 洗剤をうすめた水またはぬるま湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
(電源コード・差込プラグは乾いた布でふく。)
2. 乾いた布で洗剤分をふき取り、十分に乾燥させる。

△ご注意


- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。

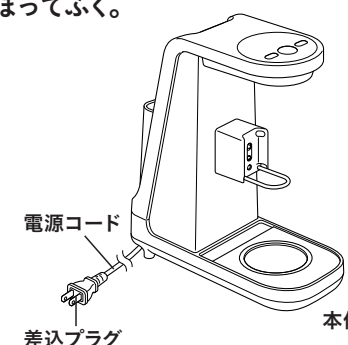

クリーニングのしかた

◇はじめて使うとき、しばらく使わなかったときは、クリーニングを行ってください。
◇本体内部の経路を水ですすぎます。


- 1
- フィルターとコーヒーサーバーを
本体にセットする。→P.11
◇ペーパーフィルター・コーヒー粉はセット
しないでください。
- 2
- 水タンクのCleaningの目盛まで水を入れ
て水タンクふたを閉め、本体にセットする。
→P.11・12
- 3
- 差込プラグをコンセントに差し込む。→P.12
- 4
- [Menu]キーを押して
Cleaningを選択する。

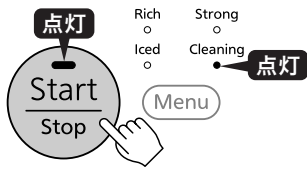- 5
- [Start|Stop]キーを押す。
(クリーニング開始)
- 
- 6
- ピーピーピーと鳴ってクリーニングが
終了(Startランプが消灯)したら、
コーヒーサーバーの水ですてる。

お湯の出具合が悪くなったとき・ いつもより抽出時間が長くなる時

◇本体内部の経路をクエン酸水で満たしてミネラル成分を取り除いた後、すすぎを行います。
◇定期的にクエン酸洗浄することをおすすめします。

- 1
- フィルターとコーヒーサーバーを
本体にセットする。→P.11
◇ペーパーフィルター・コーヒー粉はセット
しないでください。
- 2
- 水タンクにクエン酸約10g(大さじ1杯)を
入れ、水タンクのCleaningの目盛まで
水を入れてまぜて水タンクふたを閉め、
本体にセットする。→P.11・12
- 3
- 差込プラグをコンセントに差し込む。→P.12
- 4
- [Menu]キーを押して
Cleaningを選択する。

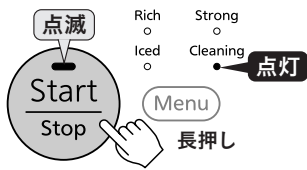- 5
- [Start|Stop]キーを長押しする。
(クエン酸洗浄開始)
- 
- 6
- ピーピーピーと鳴ってクエン酸洗浄が
終了(Startランプが消灯)したら、
そのまま約10分放置する。
◇この時間で本体内部の経路のミネラル成
分を除去しています。
- 7
- 水タンクに残ったクエン酸水と
コーヒーサーバーのお湯ですてる。
- 8
- クエン酸水のおいを取るために、
水タンクのCleaningの目盛まで水を入れ、
1～4回クリーニングする。→上記

クエン酸のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または、「連絡先→P.19」に記載
のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購
入サイトでお買い求めください。

品名	ポット内容器洗浄用クエン酸 (約30g×4包入り)
----	------------------------------

※弊社のクエン酸は、食品添加物として使用されており、
食品衛生上無害です。

故障かな?と思ったら

◇修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照 ページ
•キーを押しても、 反応しない。	→ 差込プラグをコンセントに、差し込んで いますか。	→ 差込プラグをコンセントに、差し込む。	→ 12
•お湯が出ない。	→ 水タンクに水が入っていますか。 → 水タンクがセットされていますか。 → 吐出口・蒸気孔に汚れが 付着していませんか。	→ 水タンクに水を入れる。 → 正しく確実にセットする。 → お手入れする。	→ 11 12 8 15
•お湯の出具合が悪い。 (時間がいつもより 長くなる)	→ —	→ クエン酸を使って本体内を洗浄する。	→ 16
•お湯がにおう。	→ —	→ クエン酸を使って本体内を洗浄する。	→ 16
•コーヒーサーバーから コーヒーがあふれる。	→ 水タンクに水を入れすぎて いませんか。	→ 水タンクのRich/Strongの 目盛6を超えて、水を入れない。	→ 11
•コーヒーサーバーの内 側が黒く変色している。	→ コーヒーサーバーの内側にコーヒー 渋が付着していませんか。	→ コーヒーサーバーをお手入れする。	→ 14
•「ピピピ」と音が鳴り、 スタートできない。	→ フィルターが本体に正しくセットされ ていますか。	→ フィルターを本体に正しくセットする。	→ 11
•水タンクに水が 残った状態で 「ピピピ」と音が鳴り、 動作が停止した。	→ フィルターが本体に正しくセットされ ていますか。	→ フィルターを本体に正しくセットする。	→ 11
こんなときは	原因	こう処置してください	参照 ページ
•「ピピピピピピ…」と 音が鳴り、Richのランプ が点滅する。	→ 温度センサーの故障です。	→ お買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様相談 窓口、修理受付サイトに修理を依頼 してください。	→ 19
•「ピピピピピピ…」と 音が鳴り、Icedのラン プが点滅する。	→ 本体内部の経路にミネラルが詰まっ ているおそれがあります。	→ クエン酸を使って本体内を洗浄して ください。改善されない場合は、お買 い上げの販売店、または「連絡先」に 記載のタイガーお客様相談窓口、 修理受付サイトに修理を依頼してく ださい。	→ 16 19

故障かな?と思ったら

こんなときは	原因	参照 ページ
●ドリップ中に カチッと音が鳴る。	→ 抽出口を開閉するときの作動音です。故障ではありません。	→ 13
●コーヒーがぬるい。	→ Richを選択したときは、お湯の温度を高温から低温に切り替える特殊なイレかたでコーヒーを抽出するため、できあがりの温度が低くなる場合があります。	→ 12
	→ RichとStrongを選択したときは、自動的に保温しますが、時間経過とともに冷めていきます。抽出したコーヒーの量が少ない(1〜2カップ)と冷めやすくなります。	→ 13
	→ 寒冷地など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温効果が得られない場合があります。	→ ー
●できあがったコーヒーが薄い、または濃い。 ●できあがり量が多い、または少ない。	→ 使用する水の温度によって、ポンプの送水が早くなったり、遅くなることがあるため、コーヒーの濃さやできあがり量が変わることがあります。故障ではありません。	→ 11
●抽出後のコーヒーに油のようなものが浮いている。	→ コーヒー豆の油分も多少抽出されます。故障ではありません。	→ ー
●樹脂部品に傷(欠け)のように見える箇所がある。	→ 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	→ ー
●樹脂などのにおいがする。	→ 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	→ ー
●本体上部が熱くなる。	→ 本体上部にお湯が通るためです。故障ではありません。	→ ー
●作動音や振動が大きい。	→ 本体内のポンプで水をくみあげ、本体内に水を通す音です。故障ではありません。	→ ー

仕様

電源	消費電力(W)	満水容量*(L)	外形寸法*(cm)			質量*(kg)	コードの長さ*(m)
			幅	奥行	高さ		
100V 50-60Hz	908	0.84	15.0	34.4	35.2	2.9	1.2

*おおよその数値です。

消耗品・別売品のお買い求めについて

- ◇フィルター・パッキン・計量スプーンは消耗品です。汚れやにおい・傷みがひどくなったときは、お買い上げの販売店、または「連絡先→下記」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。
- ◇熱や蒸気にふれる部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。「連絡先→下記」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」→P.17・18をご覧ください。それでも不具合がある場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い**
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
 - 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)**
保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
 - 3 修理を依頼されるとき**

保証期間内	……	おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を過ぎて いるとき	……	まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番(本体背面シールに表示) ③製品の状況(できるだけくわしく)
 - 4 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。**
※材料調達や設備状況等によっては10年未満で供給できなくなる場合がございます。
 - 5 修理料金とは**
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料	……	不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。
部品代	……	製品の修復に使った部品の代金です。
 - 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。**
- 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト



<https://www.tiger-shop.jp>

修理に関するご案内・受付サイト



<https://www.tiger-forest.com/c/6PZ2>

ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。