


業務用 マイコンスープジャー

取扱説明書

保証書
つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

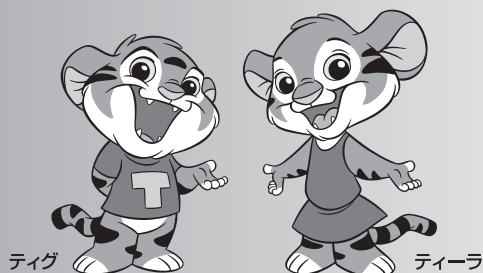

©2003 TIGER CORPORATION

便利な機能


メニューにあわせて保温温度が調節できる
保温選択
70・75・80・85・90℃の5段階で選べます。

P.7

ガスでの
直火調理ができる内なべ
IH調理器(200V対応)にも使えます。

P.5

日本国内100V専用
(交流100V以外の電源では使用できません)

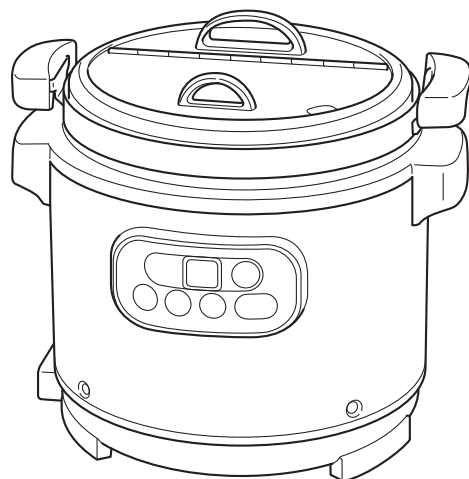

もくじ

はじめに

- 1 安全上のご注意 1
- 2 各部のなまえ 5

使いかた

- 3 保温のしかた 7
- 4 おかゆの作りかた 10
- 5 お手入れのしかた 11

困ったときは

- 6 故障かな?と思ったら 13

その他

- 停電があったとき 13
- 樹脂部品が傷んできたとき 13
- 仕様 14
- 保証とサービスについて 14
- 連絡先 14

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

注意 「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

 この絵表示は行為を「禁止」する内容です。

 (分解禁止)

 この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。

 (強制・指示)

 (差込プラグ)を抜く

警告

 改造はしない。
修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。

 交流100V以外では使わない。
(日本国内100V専用)
火災・感電の原因。


 定格15A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。

 電源コードは、破損したまま使用しない。また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。

 差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。

警告

 差込プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

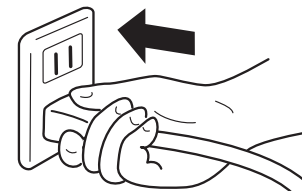

 めれた手で、差込プラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。

 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。

 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。

 転倒させない。
やけどのおそれ。

 すき間などに、ピン・針金など金属物(異物)を入れない。
感電や異常動作してけがをするおそれ。

 本体は水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。




 お手入れするときは、差込プラグをコンセントから抜く。
感電・やけどをするおそれ。

 異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
 - ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - ・スूपジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
 - ・スूपジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - ・内なべが変形している。
 - ・その他の異常や故障がある。
- すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。


 最大目盛を超えて、スूपを入れない。
やけど・ショート・感電・故障の原因。

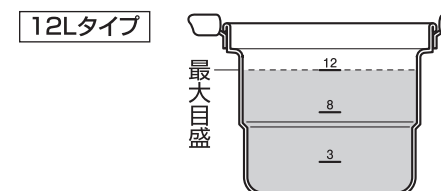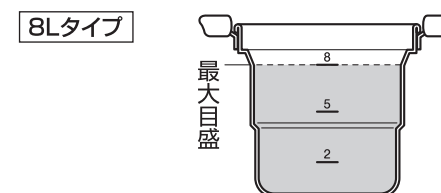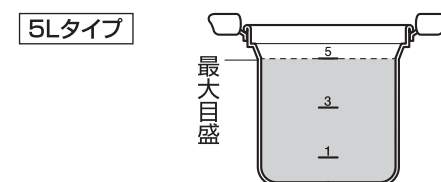


⚠ 注意

 使用時以外は差込プラグをコンセントから抜く。
けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

 必ず差込プラグを持って引き抜く。
感電やショートして、発火するおそれ。また、故障の原因。

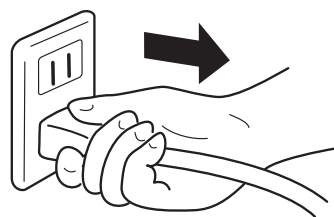


 タコ足配線はしない。
火災のおそれ。

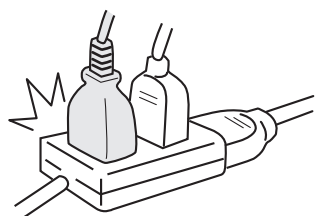

 不安定な場所や、熱に弱い敷物・テーブルなどの上で使わない。
やけど・けが・火災や、敷物・テーブルなどの変色・変形の原因。


 水のかかる所や、火気の近くでは使わない。
感電・漏電・火災・やけど・変形・故障の原因。

 壁や家具の近くでは使わない。
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上離して使う。

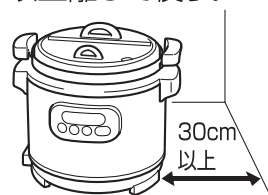

 専用内なべ以外は使わない。
過熱・異常動作の原因。

 内なべとっ手にかかるほど炎を強くして使わない。
変形・変色・やけど・故障の原因。

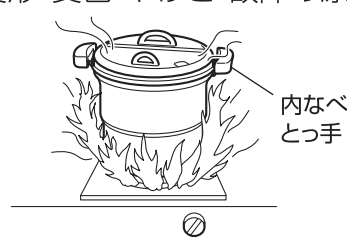

 内なべのカラダきをしない。
火災・やけど・破損・変色・故障の原因。


 ふたを開けるときは、蒸気にふれない。
やけどのおそれ。



⚠ 注意


 ふたや内なべなど高温部に手をふれない。
やけどの原因。
特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

 本体を持ち運ぶときは、必ず本体とっ手を持つ。
やけどのおそれ。

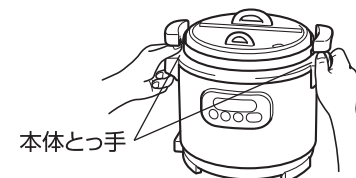

 倒したり落したりぶつけたり、強い衝撃を加えない。
けがや故障の原因。

 ふたを持ち運ぶときは、ふたとっ手を上にして持ち、水平に運ぶ。
ななめや下にして運ぶと、開閉ふたが開いてやけどのおそれ。

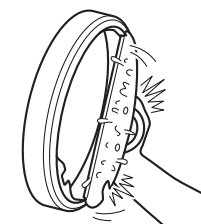

正しい持ち運びかた




 お手入れは冷えてから行う。
高温部にふれることによるやけどのおそれ。

 本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。
ショート・感電のおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意

● 本体内側やセンターセンサー、内なべ外側に水滴・異物などをつけたまま使わない。
故障の原因。

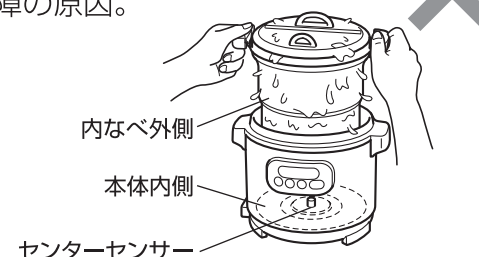


● 内なべをセットするときは、本体に静かにセットする。
勢いよく内なべをセットすると、センターセンサーの故障の原因。


● 内なべが変形した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せの上、お買い求めください。

2 各部のなまえ


この取扱説明書の説明図は、JHI-M 型です。

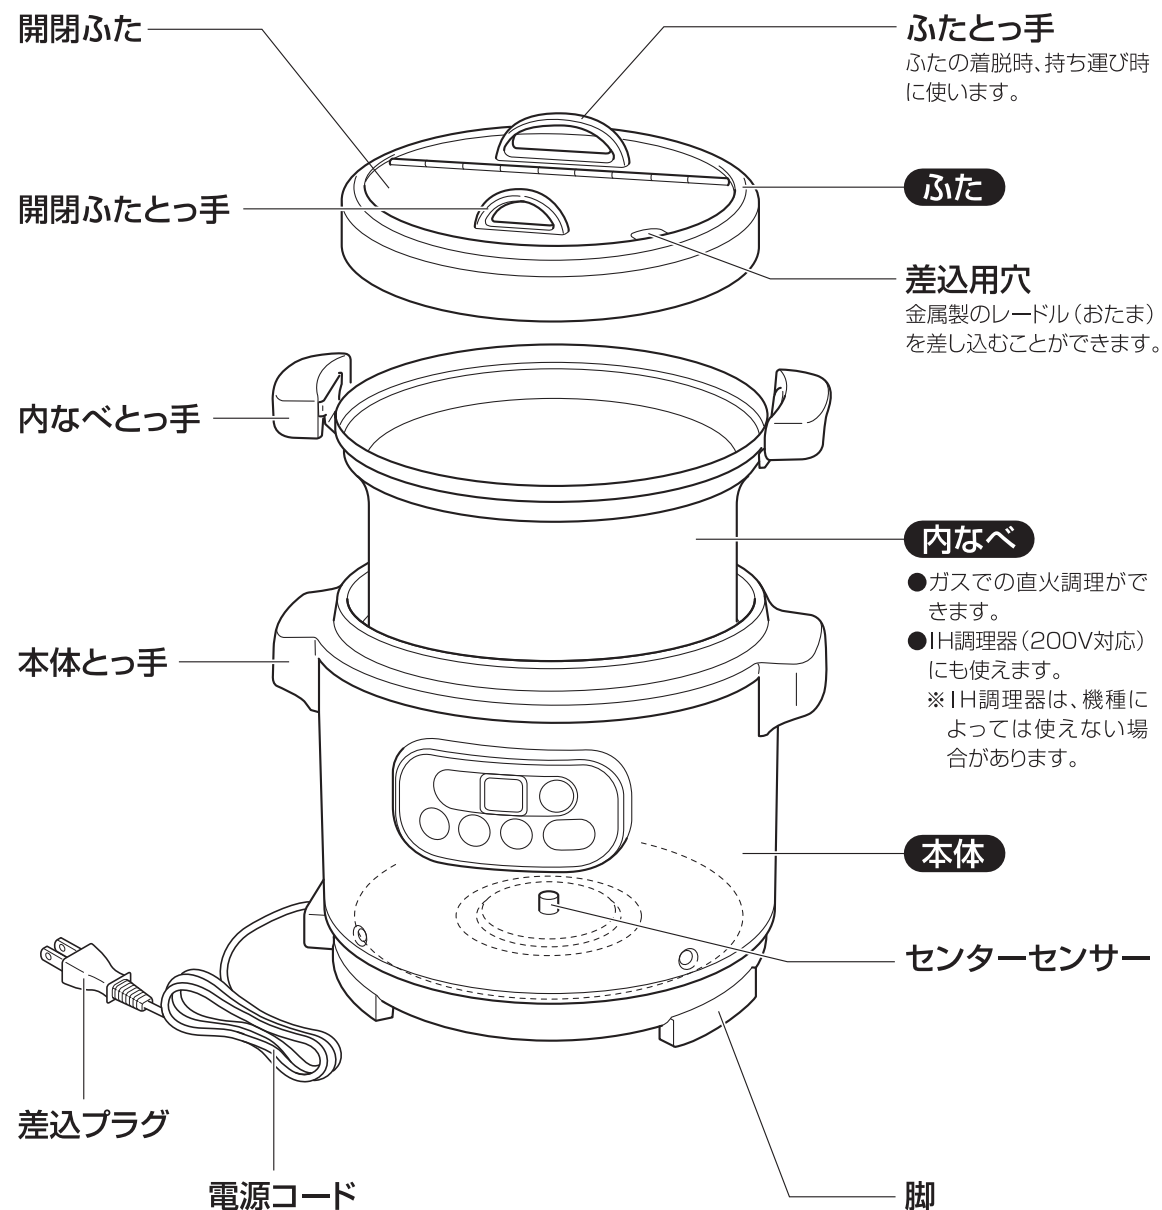


〈操作パネル部〉

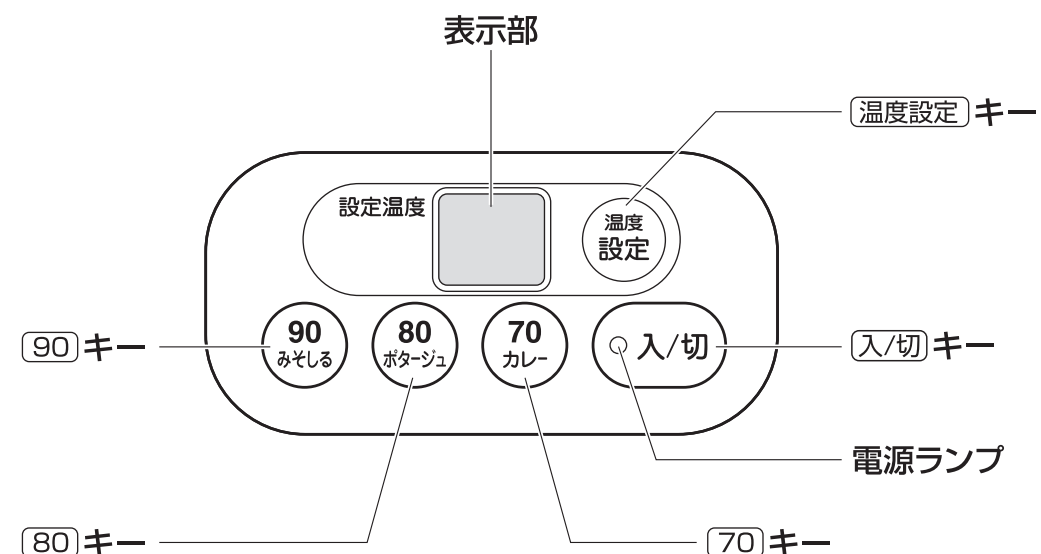

この取扱説明書の説明図は8Lタイプです。
5Lタイプ・12Lタイプは、脚の形状が異なります。（下図参照）

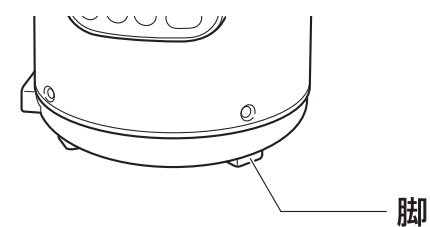


5Lタイプ

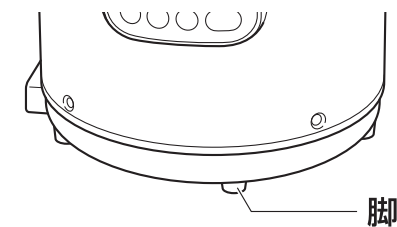

12Lタイプ


3 保温のしかた

1 差込プラグを
コンセントに差し込む。

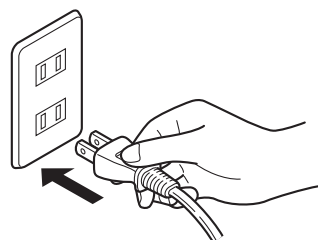

2 入/切 キーを押す。
(電源ランプ点灯)

前回設定した保温温度が表示されます(初回は「70」が表示)。

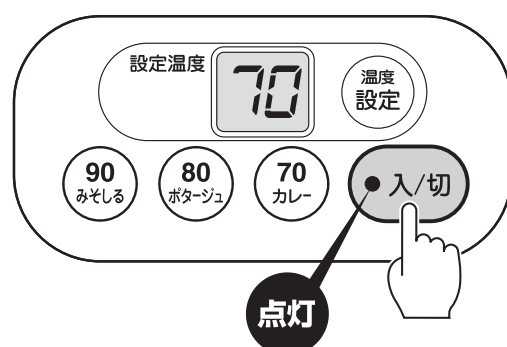


※使用后、入/切 キーを押さずに差込プラグを抜いた場合、次に使用するとき、差込プラグをコンセントに差し込むと、電源ランプが点灯します。


3 70 80 90 キーまたは、
温度設定 キーを押して、
保温温度を設定する。

※温度表示は、あくまでも設定温度です。

● 70 80 90 キーのいずれかを押すと、70℃・80℃・90℃にワンタッチで設定できます。

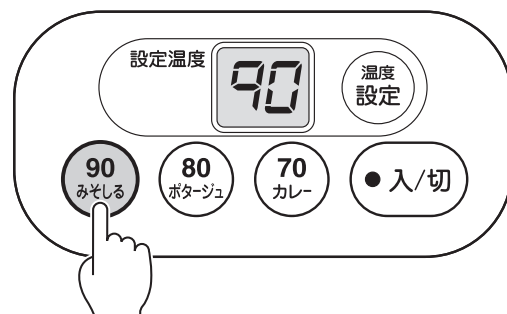

● 温度設定 キーを押すと、70～90℃まで5℃きざみで5段階に設定できます。(押すごとに保温温度が切り替わります。)

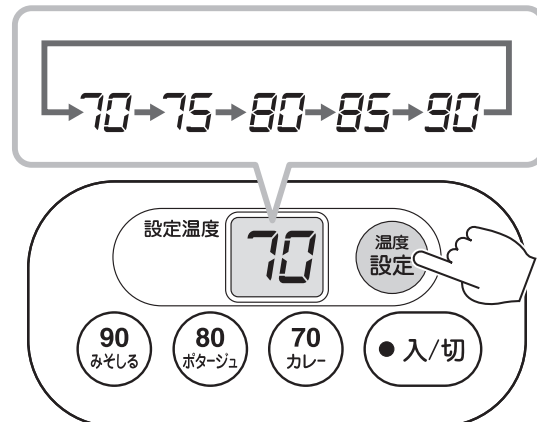


● 保温温度の目安

メニュー	70	75	80	85	90
カレー 温泉卵	●	●			
ポタージュ クリームスープ		●	●		
シチュー ぜんざい			●	●	
おかゆ保温 (→P.10)				●	
みそしる コンソメスープ うどんだし				●	●

4 約30分間、予熱する。


◆内なべで直火調理する場合

ふたと内なべをはずし、本体のみを予熱する。

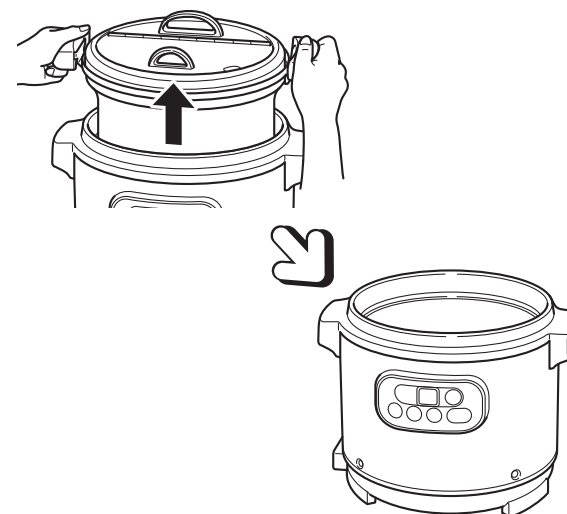

内なべを使った調理について


- 内なべは、ガスの直火調理に使えます。
(炒めものはしない。)
- 最小目盛以上、最大目盛以下で調理してください。

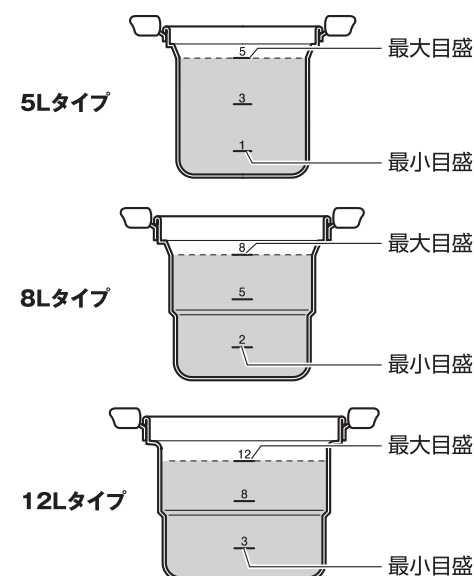

※IH調理器を使うと、多少時間がかかります。
また、機種によって内なべを使用できない場合があります。

◆別の容器で調理する場合

内なべにふたをして、本体にセットし、予熱する。

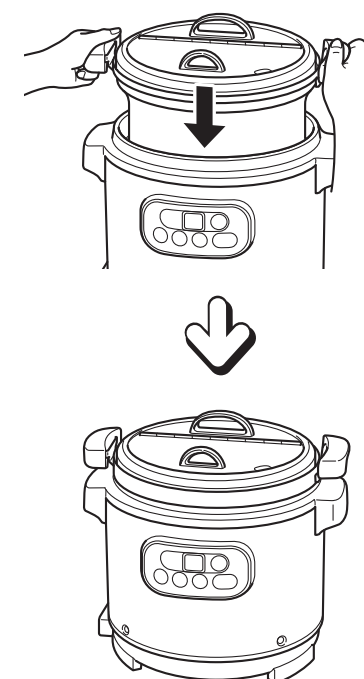

ご注意

- 30分以上の予熱はしない。
- 内なべのない状態で本体にふたをして、予熱しない。
- 内なべをセットするときは、本体内側やセンサーセンサー、内なべ外側に水滴・異物などがついていないことを確認する。



3 保温のしかた

5 保温する。


◆内なべで直火調理した場合

内なべにふたをして、本体に静かにセットし、保温する。



◆別の容器で調理した場合

内なべのふたを取り、スープを入れてふたをする。(最小目盛以上、最大目盛以下で入れる。)

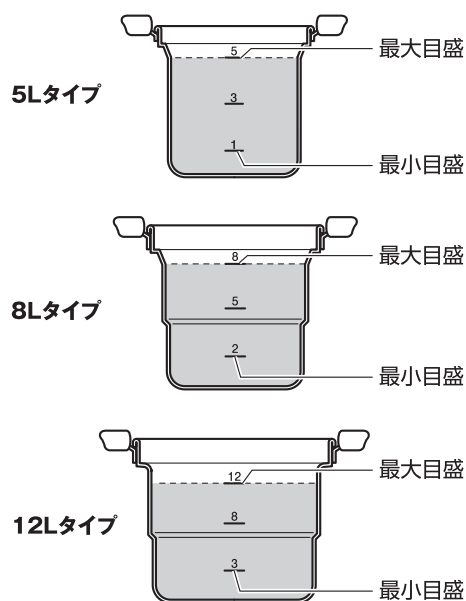


- 味を損なわないために、調理後すぐに保温してください。
- 保温中は、スープをときどきかきまぜてください。

ご注意

- 最大目盛を超えてスープを入れない。やけど・ショート・感電・故障のおそれ。
- 最小目盛より少ない量で保温しない。スープが冷めるおそれ。
- 内なべを本体にセットするときは、本体内側やセンサー、内なべ外側に水滴・異物などがついていないことを確認する。→P.8
- 内なべを持ち運ぶときは、やけどに注意する。
- 冷めたスープや汁物以外のもの(ごはんなど)を保温しない。
- 長時間の保温はしない。変質・変色のおそれ。

6 スープをよそう。


開閉ふたを開ける。

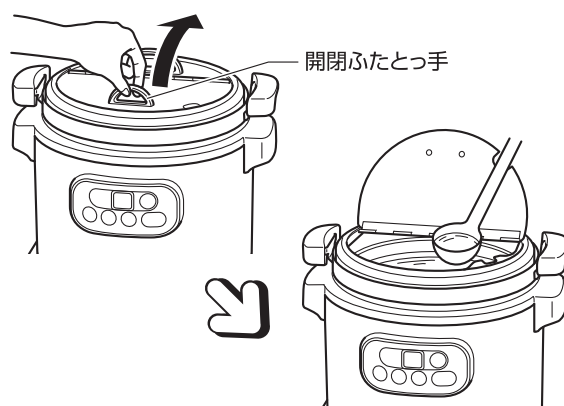

ご注意

- 開閉ふたを開けるときは、蒸気にふれない。やけどの原因。
- 開閉ふたが高温になり、開閉ふたの内側に水滴がつくので、やけどに注意する。
- 開閉ふたを勢いよく開閉しない。やけど・変形のおそれ。
- 開閉ふたはそのつど閉め、開けたままだにしない。スープが冷める原因。

7 使用後は、[入/切]キーを押し、差込プラグを抜く。

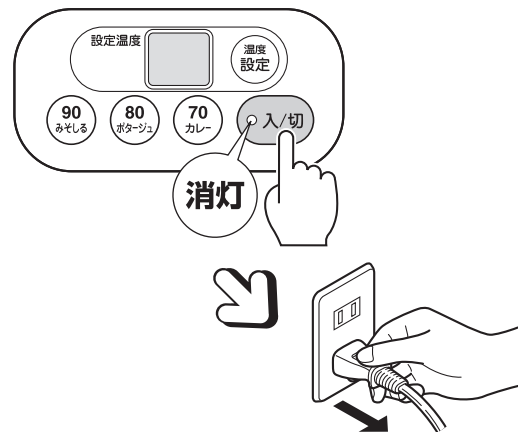

差込プラグを抜いても、設定した保温温度を記憶しています。

ご注意

内なべの中に残ったスープを放置しない。腐食やにおいの原因。

4 おかゆの作りかた

スーパジャーを使って、手軽におかゆが作れます(内なべで直火加熱してから保温)。

1 お米を正確にはかり、内なべで洗米した後、水加減する。

●お米の量と水加減の目安(全がゆの場合)

できあがり容量	お米 (L)	水 (L)
約10人分	0.36 (2合)	2.0
約15人分	0.54 (3合)	2.7
約20人分	0.72 (4合)	3.6
約25人分	0.9 (5合)	4.5
約30人分	1.08 (6合)	5.4

※5Lタイプは、0.54L (3合) までにしてください。

※8Lタイプは、0.9L (5合) までにしてください。




- 洗米後のお米は、約1時間水に浸けてください。
- 水は、お好みに応じて調節してください。

ご注意

内なべを本体にセットするときは、本体内側やセンサー、内なべ外側に水滴・異物などがついていないことを確認する。→P.8

2 保温温度を「90」に設定し、本体のみを約30分間予熱する。→P.7・8

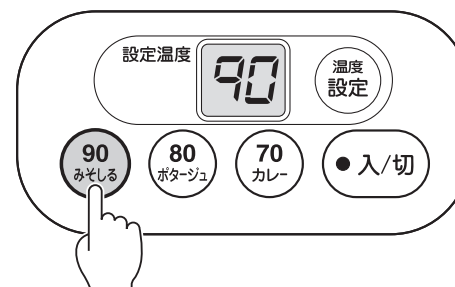

3 内なべにふたをし、直火にかけて沸とうさせる。

ご注意


ふきこぼれないように注意する。

4 内なべを本体に静かにセットする。→P.9

※保温温度は、「90」の設定のままにしておきます。

5 約1時間後、おかゆができたので、おかゆをかきまぜる。

6 おかゆを保温するときは、保温温度を「85」に設定する。→P.7

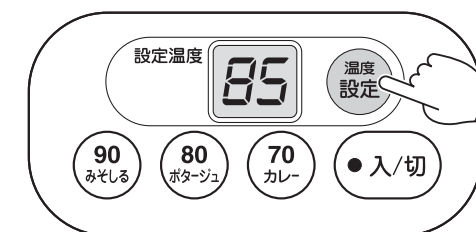

ご注意

おかゆを保温すると、次第にのり状になりますので、1時間以上の保温はしない。(早めにお召し上がりください。)




7 使用後は、[入/切]キーを押し、差込プラグを抜く。

ご注意

内なべの中に残ったおかゆを放置しない。腐食やにおいの原因。

5 お手入れのしかた

- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

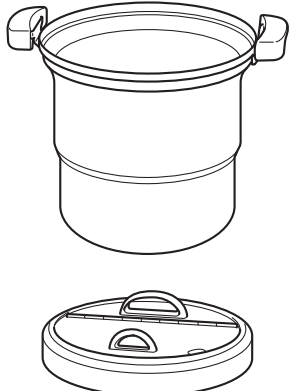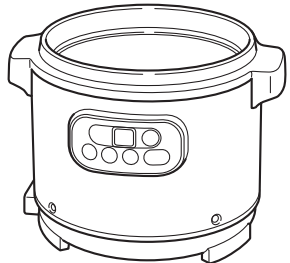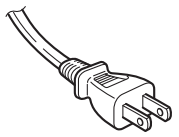使うたびに洗うもの	内なべ ふた	 ①内なべ・ふたをはずす。 ②洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。 ③乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。 ■「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着した場合 「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」は、水の中に含まれているミネラル成分（カルシウム・マグネシウム・鉄分など）です。内なべやふた自体の変色や腐食ではありません。衛生上問題はありませんが、汚れが目立ってきたら、こまめにお手入れしてください。
	本体	 ①布をお湯にひたし、かたくしぼってふく。 ②異物がセンサーセンサーについているときは、取り除く。 ※センサーセンサーの汚れが取れにくいときは、市販のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。
	差込プラグ 電源コード	 乾いた布でふく。

- で注意**

 - シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
 - 食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
 - 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
- 本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。
 - 内なべ・ふたはこまめにお手入れする。腐食やにおいの原因。
 - 内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。

内なべ内側の汚れが落ちにくいとき

- ①クエン酸 約60gを内なべに入れる。
- ②最大目盛まで水を入れてまぜ合わせ、ふたをする。
- ③内なべを直火にかけて、お湯をわかす。
- ④お湯がわいたら火を止め、内なべを本体にセットして2～3時間保温する。（保温温度は「90」に設定する。）→P.7・8
- ⑤お湯をすて、冷めてからP.11の要領で内なべをお手入れする。




内なべ外側の汚れが落ちにくいとき・クエン酸のお手入れ（上記）をしても内なべ内側の汚れが落ちないとき

- 市販のステンレス用みがき液で汚れを取ることができます。（下記参照）
- ※ただし、ステンレス用みがき液を使った場合、使用上の品質には支障はありませんが、内なべに傷がつくおそれがあります。
- ①スポンジに市販のステンレス用みがき液をつけてこすり落とす。
 - ②P.11の要領で内なべをお手入れする。

本体ににおいがついたとき

- ①内なべに熱湯を最大目盛まで入れて、2～3時間保温する。（保温温度は「90」に設定する。）→P.7・8
- ②内なべ・ふたを台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いする。
- ③風通しの良い所で、本体・各部を乾燥させる。

本体・内なべ・ふたのとお手がグラグラするとき

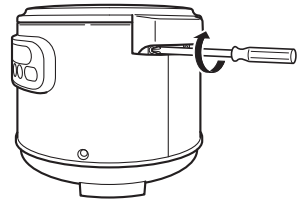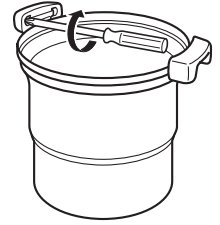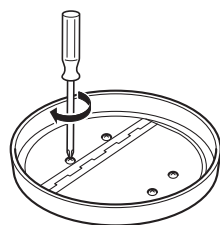- ⊕ドライバーでネジを締め直す。
- 本体
- 
- 内なべ
- 
- ふた（JHI-M型）
- 
- で注意**

とお手がグラグラしたまま使わない。

長期間ご使用にならないとき

- ①P.11の要領で各部をお手入れする。
- ②風通しの良い所で、本体・各部を乾燥させる。（特に内なべは十分に）
- ③ポリ袋などで密封し、湿気の少ないところで保管する。

6 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
スープが冷める。	差込プラグがコンセントから抜けていませんか。	差込プラグをコンセントに差し込む。	7
	保温する前に約30分間予熱しましたか。	約30分間予熱してから、保温する。	8
	少量のスープで保温していませんか。	本体から内なべをはずし、スープを最小目盛以上まで入れてから、再度保温する。	8・9
	内なべにふたをしていますか。	内なべにふたをしてから、保温する。	8・9
	保温温度が低くなっていませんか。	保温温度を高く設定してから、保温する。	7～9
スープが煮つまる。	長時間保温していませんか。	保温時間を短くする。	—
	保温温度が高くなっていませんか。	本体から内なべをはずし、保温温度を低く設定した後しばらくしてから再度保温する。	7～9
おかゆがのり状になる。	お米の量や水加減を間違えていませんか。	正しいお米の量と水加減で炊く。	10
	1時間以上、保温していませんか。	保温時間を短くする。	10
おかゆが炊けていない。	保温する前に、内なべを直火にかけて調理しましたか。	本体から内なべをはずし、内なべを直火にかけて調理してから、保温する。	10
	保温する前に約30分間予熱しましたか。	約30分間予熱してから、保温する。	10

こんなときは	理 由	参照ページ
内なべやふたに「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着した。	水に含まれるミネラル成分の作用によるもので、内なべやふた自体の変色や腐食ではありません。	11
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	—
下図のような表示が点滅する。 	本体が故障している場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	—

停電があったとき

万一停電があっても、再び通電されると停電前の設定温度で保温（予熱）を続けます。

樹脂部品が傷んできたとき

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んできく場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

仕様

サイズ	5Lタイプ	8Lタイプ	12Lタイプ
定 格	交流100V 150W 50-60Hz	交流100V 220W 50-60Hz	交流100V 240W 50-60Hz
平均保温電力*	94W	137W	170W
内なべ容量（約）	5L	8L	12L
外形寸法（約）	幅	31.5cm	36.2cm
	奥行	27.1cm	31.5cm
	高さ	33.0cm	33.5cm (33.0cm*)
質量（約）	4.1kg	5.1kg	6.5kg
コードの長さ（約）	1.5m		

※保温時の消費電力は、電圧:交流100V、温室:20℃、最大容量、設定温度「90」の場合の平均電力（約）です。
* JHI-S080の場合の数値です。

保証とサービスについて

- ※ 修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」(P.13)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い**
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
 - 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。**
保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
 - 3 修理を依頼されるとき**

保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎています …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況（できるだけくわしく）
 - 4 マイコンスーブジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。**
 - 5 修理料金とは**
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業（修理および部品交換・調整・修理後の点検など）の料金です。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。
 - 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口（下記）までご相談ください。**
- 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除きます）
※携帯電話・PHSとIP電話等（ナビダイヤルを利用できない電話）の方はこちらへ TEL (06) 6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>

消耗品・別売品のご購入ホームページ <http://www.tiger.jp/shop.html>