


業務用

IHジャー炊飯器 〈炊きたて〉

取扱説明書

保証書つき

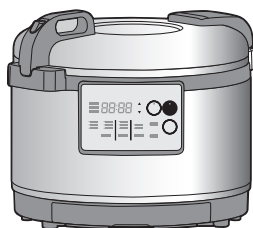

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この製品は日本国内交流200V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 200 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 200V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

もくじ

はじめに

- 2－安全上のご注意
- 5－使用上のお願い
- 6－各部の名前

使い方

- 8－ごはんを炊く準備
- 10－ごはんを炊く
- 12－保温する
- 13－予約する

お手入れ

- 14－お手入れ

必要なとき

- 18－うまく炊けないとき
- 20－こんなときは
- 24－故障かな？
- 25－こんな表示が出たら
- 25－停電があったとき
- 26－仕様
- 27－保証とサービスについて
- 27－消耗品・別売品のお買い求めについて
- 27－連絡先

28－設置のしかた



安全上のご注意

必ずお守りください

火災、やけど、けが、
発火、感電などを
防ぐために…

- ◆お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、右記の区分で説明しています。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。


図記号の
説明



してはいけない
「禁止」内容です。



実行しなければなら
ない「指示」内容です。

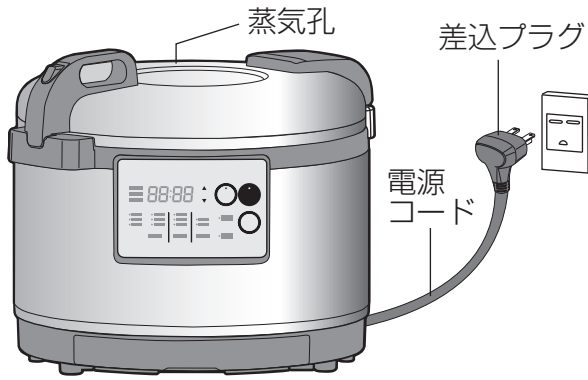

警告



警告

■差込プラグや電源コードは



次のことをしない

(感電・けがのおそれ。火災・ショート・発煙・
発火・火災の原因。)

●差込プラグ・電源コードを傷めない

傷つける、加工する、高温部に近づける、
無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を
のせる、たばねる、挟み込む など

●傷んだ差込プラグ・ゆるんだコンセントは 使わない

また、自分で接続補修をしない

●単相 200V 以外は使わない



●ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない

●水につけたり、水をかけたり、ぬれたまま での使用はしない

➡ 破損した場合は、販売店または「連絡先→P.27」
に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付
サイトまで修理をご依頼ください。



次のことを守る

●定格 15A 以上のコンセントを単独で使う (JIN-A360)

●定格 30A 以上のコンセントを単独で使う (JIN-A540)

(他の機器と併用すると、発熱による火災)
の原因

延長コードも定格 15A 以上(JIN-A360)、
30A 以上(JIN-A540)のものを単独使用
する。

●差込プラグは根元まで確実に差し込む (発煙・発火・感電・ショートの原因)

●差込プラグのほこりなどは定期的に取り (湿気などで絶縁不良となり火災の原因)

➡ 差込プラグを抜き、乾いた布でふく。



必ず実施

異常・故障時には直ちに使用を中止し、 差込プラグを抜く

(発煙・発火・火災・感電・けがのおそれ)

< 異常・故障例 >

- ご使用中、電源コード、差込プラグが
異常に熱くなる。
- 電源コードが通電したりしなかったりする。
- 炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさい
においがする。
- 炊飯ジャーの一部に割れ、ゆらみ、
がたつきがある。
- 内なべが傷ついたり、変形したりしている。
- 炊飯中、底部のファンがまわっていない。
- その他の異常や故障がある。

➡ すぐに販売店または「連絡先→P.27」
に記載のタイガーお客様ご相談窓口、
修理受付サイトに点検・修理を依頼す
る。


■使用時は



必ず実施

外ぶたが確実に閉まっていることを 確認してから炊飯をする

(蒸気漏れや内容物の噴出による
やけど・けがの原因)

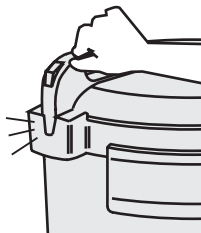

■使用中や使用後しばらくは

次のことをしない



接触禁止

●蒸気孔に顔や手を近づけない

(やけどの原因)
特に乳幼児にはさわらせないよう充分
ご注意ください。



禁止

●取扱説明書に記載した用途以外には 使わない

(内容物の噴出によるやけどやけが、
火災・感電の原因)

●内ぶたの穴をふさぐおそれのある物は 内なべに入れない

●炊飯中は、絶対にふたを開けない

< 禁止する調理例 >


●ポリ袋などに具材や調味料を入れて 行う調理




禁止

次のこともしない

●子どもだけで使わせたり、乳幼児に触れ させない (やけど・感電・けがのおそれ)

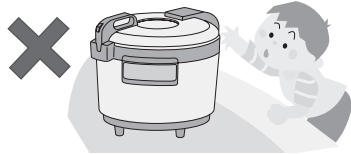

●本体底の吸排気孔やすき間に異物 (特にピンや針金など金属製の物)を 入れない (感電、異常動作によるけがの原因)

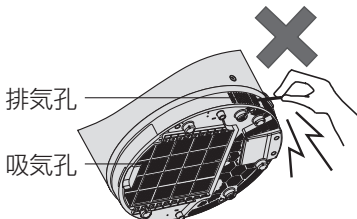

●倒したり落したり、ぶつけたり、 強い衝撃を加えない (異常動作・感電・けが・故障の原因)

●ふたを開けるときは、蒸気に注意する (やけどのおそれ)



水ぬれ禁止

●本体を水洗いしたり、 水につけたり、水をかけたりしない (感電・ショートによる発火の原因)



分解禁止

●改造はしない 修理技術者以外の方は、分解したり 修理したりしない (火災・感電・けがの原因)

➡ 修理は、販売店または「連絡先→P.27」
に記載のタイガーお客様ご相談窓口、
修理受付サイトにご連絡ください。

安全上のご注意 (つづき) 必ずお守りください

⚠ 注意

■使用中や使用後しばらくは



高温部に触れない (やけどの原因)

ふたの内側や内なべなど

→ 熱いうちに内なべを取り出すときは、必ず乾いたふきんやミトンなどを使う。



→ お手入れは、差込プラグを抜き、本体内部が冷めてから行う。

■差込プラグや電源コードは



コンセントに差した差込プラグに蒸気を当てない (感電・ショートによる発火の原因)

→ スライド式テーブルでは、差込プラグに蒸気が当たらない位置で炊飯器を使う。



次のことを守る

● 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ (感電・けが・ショートによる発火の原因)

● 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く (けが、やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

■設置場所は



次の場所で使わない

● 水のかかる所や火気の近くで使わない (感電・漏電の原因)

● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない (やけど・けが・火災の原因)

● 壁や家具の近くで使わない (変色や変形の原因)

→ ふたを開けたときに、ふたが壁や家具など周囲の物に当たらない位置で使う。

→ キッチン用収納棚などをお使いのときは、蒸気が当たったり、蒸気がこもらない所で使う。

● アルミシートや電気カーペットの上で使わない (アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因)

● 幼児の手が届く所 (やけど・けが・感電の原因)



棚の耐荷重を守る

(落下によるやけどやけがの原因)

→ 3.6 Lタイプは26 kg以上、5.4 Lタイプは31 kg以上の物を使う。

■持ち運ぶときは



● 炊飯中は本体を移動しない


(やけどのおそれ、ふきこぼれ、本体・ふたの変形・変色の原因)

● 持ち運ぶときは、フックレバーに触れない

(ふたが開き、やけど・けがの原因)




フック部とヒンジ部を持つ (やけどやけがの原因)

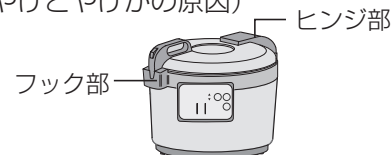

次のこともしない


● 専用の内なべ以外は絶対に使わない (過熱や異常動作によるやけどやけがの原因)

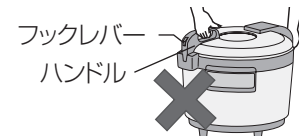

● 外ふたが重いので、ふたが閉まるとき指を挟まない (けがの原因)

● 下記の部位にごはん粒や異物・汚れなどがついたまま使わない

(蒸気がもれたり、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれ、エラー表示が出る、ごはんがこげ、ふたが開かなくなるなどの原因)

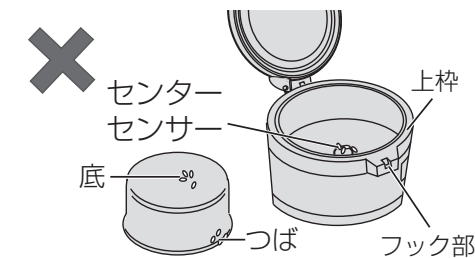

● カラだきをしない (故障や過熱、異常動作の原因)



医療用ペースメーカーなどをお使いの方は医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

使用上のお願い


本体の取り扱い

次のような所で使わない


● 直射日光が当たる所。(変色のおそれ)

● 吸排気孔をふさぐような所。
・ 壁などから 10 cm 未満の範囲
・ 吸い上げやすい物 (紙や袋など) の上

● 炊飯器の外周 10 cm 未満の範囲に物がある所。
※ 炊飯器を 2 台以上使用する場合は 10 cm 以上間隔をあけてください。

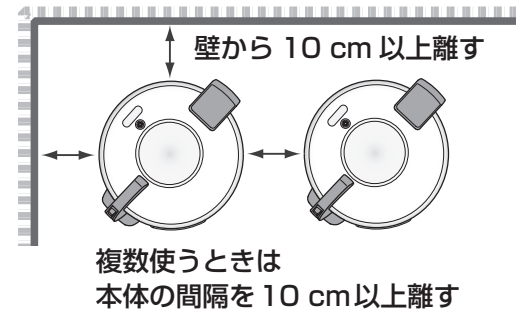

● 油煙や蒸気が吸気孔から吸引される所。
※ 内部の電気部品を冷却するため、ファンが回り底部の吸気孔から吸引しています。吸気孔から、油煙や蒸気が吸引されるような場所には設置しないでください。特に上下 2 段で設置する場合は、下段の炊飯器から出る蒸気を上段の炊飯器が吸引しないようにしてください。(故障のおそれ)

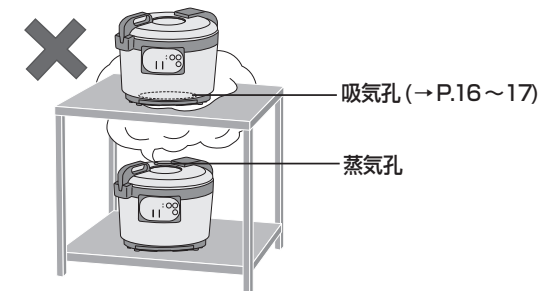


磁気弱いものを近づけない

記録が消えたり、雑音が入ることがあります。磁気カード (キャッシュカード、定期券など) 磁気テープ (カセットテープ、ビデオテープなど) 無線機器 (テレビ、ラジオなど)

外ふたの上にふきんをかけない

(故障、変形、変色、ひび割れ、ふきこぼれ、やけどの原因)

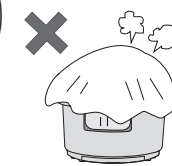

内なべの取り扱い

炊飯器以外では使わない

● ガス火、IH クッキングヒーター、電子レンジなど



かたい物に当てない

(傷がつく、変形する原因)



末長くご使用いただくためのご注意

■ 冷めたごはんを、加熱 (保温) しない。
(においなどの原因)

■ 内なべのフッ素加工面のふくれやはがれの原因になるため、必ず守る。

- 内なべをガス火にかけたり、IH 調理器・電子レンジなどに使わない。
- 白米・無洗米以外のごはん (炊込みなど) を保温しない。
- 内なべの中で酢を使わない。
- 付属品が木製品以外のしゃもじを使わない。
- 金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使わない。
- 内なべにざるなどをのせない。
- 内なべに食器類など、かたいものを入れていっしょに洗わない。
- 金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使わない。
- 内なべの底面 (内・外) に油や汚れがついている状態で使わない。

■ 内なべについた、ごはんつぶ・米つぶは、必ず取り除く。
(蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ、故障やおいしく炊けない原因)

■ 内なべは、使うたびに、洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って、内側と外側をよく洗う。

■ 内なべが変形した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

■ 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがありますが、人体には無害で、炊飯や保温性能に支障はありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。


吸気孔・排気孔の取り扱い

末長くご使用いただくためのご注意

■ 機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

各部の名前

※各ページのイラストは、JIN-A540を使っています。

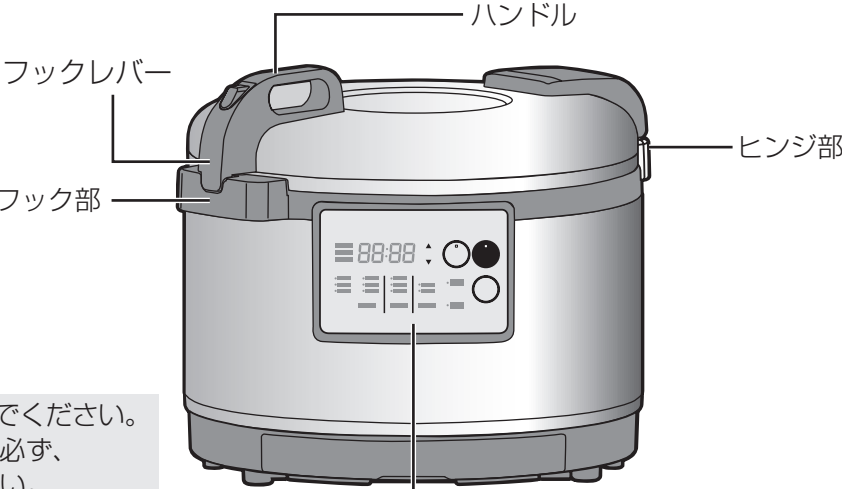


お願い

- ハンドルを持って持ち運びしないでください。持ち運ぶときは、外ぶたを閉めて必ず、フック部とヒンジ部を持ってください。

お知らせ

- 目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消」ボタンには、凸部（「・」「ー」）があります。

- 差込プラグを差し込むと、待ち受け画面が表示され、操作できます。（P.7）

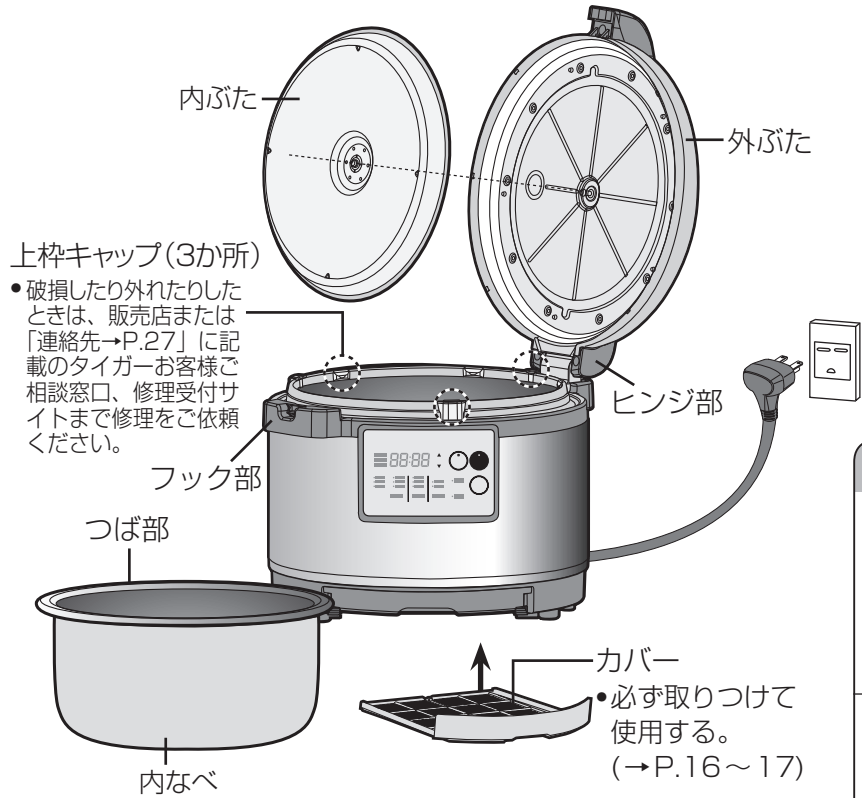


- 破損したり外れたりしたときは、販売店または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

- 必ず取りつけて使用する。（→P.16～17）

炊飯シート（P.27）（別売品）
ごはんのおこげが気になるときに使います。

お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

操作部

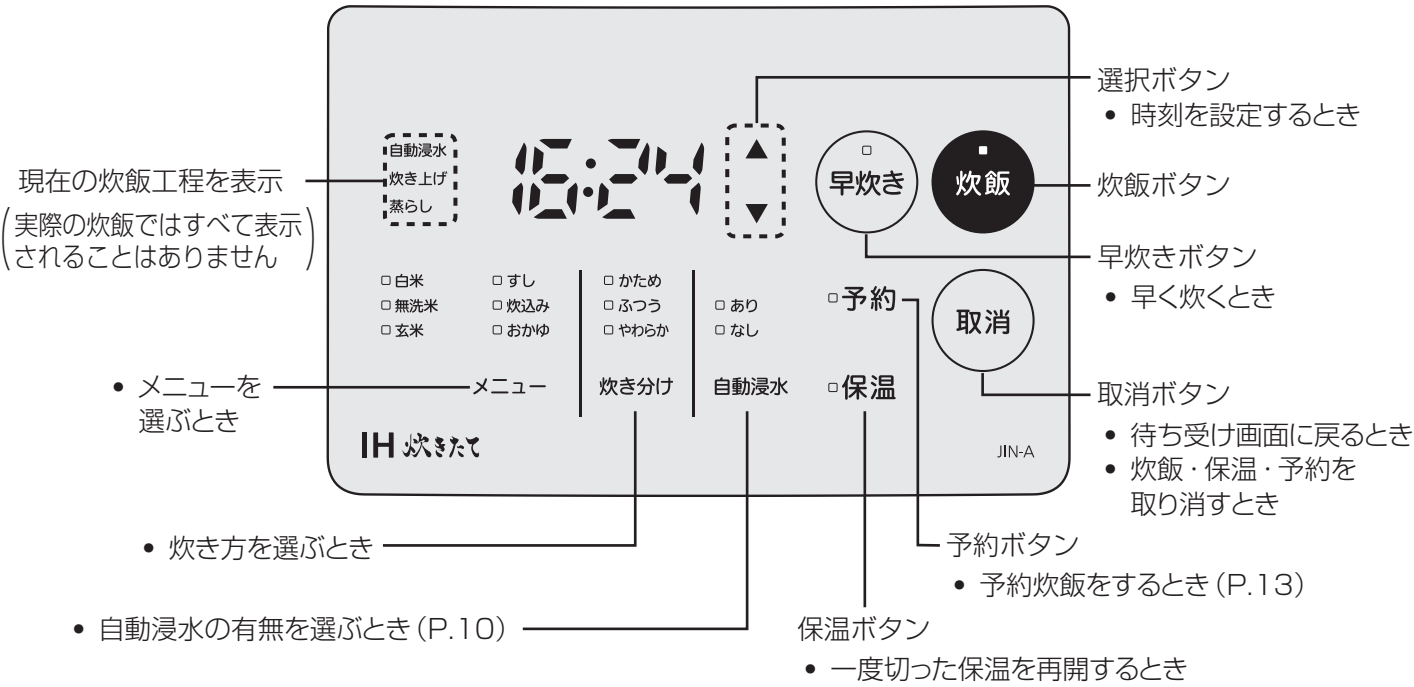

現在時刻の合わせかた

● 時刻は 24 時間表示です。

- 1 差込プラグを差し込む。
- 2 ▲ または ▼ ボタンを 1 秒以上押して、時刻の表示を点滅させる。
● ブザー音が鳴ったら、指をボタンから離してください。
- 3 ▲ または ▼ ボタンを押して正しい時刻に合わせる。
● 1 分単位で設定できます。（押し続けると早送り）
● 合わせた後、点滅が止まれば時刻合わせ完了です。



【例】午後 8 時 15 分


コンセントについて

【JIN-A360】単相
差込プラグ
電源 単相 200V 15 A 以上
コンセント 単相 250V 15 A 以上（接地 2P）

【JIN-A540】単相
差込プラグ
電源 単相 200V 30 A 以上
コンセント 単相 250V 30 A 以上（接地 2P）

ごはんを炊く準備

1 差込プラグを差す

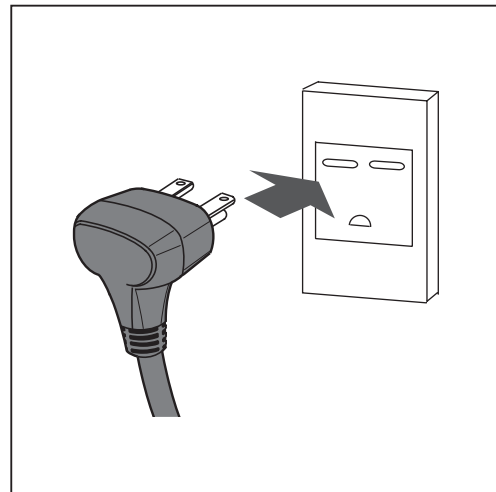


- ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしないでください。

2 お米をはかる

- 1回で炊けるお米の量 → P.26

3 別容器でお米をとぐ (内なべで洗米しない)

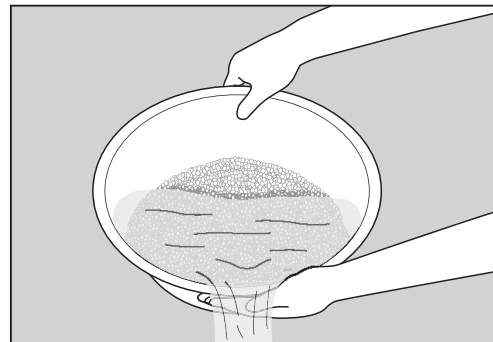

- ①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
(お米がぬか分を吸いやすいため)



- ②お米とお米を軽くすり合わせるように、「とぐ→洗い流す」を繰り返す。
- ③水が澄んでくるまで手早くすすぐ。

お願い

- 洗米の後は、30分以上上げる上げしないでください。
(お米が割れ、ごはんがべたつく原因)


お知らせ

- 洗米が不十分なときは、強めのおこげができた、ぬか臭くなることがあります。
- 洗米機で洗米しすぎたお米(割れ米が多いなど)を使うと、うまく炊けないことがあります。

4 水加減をする (お米を平らにならし 炊飯量に合わせて 水加減をする)

【例】3.6 L の白米を炊く場合

(イラストは JIN-A540)

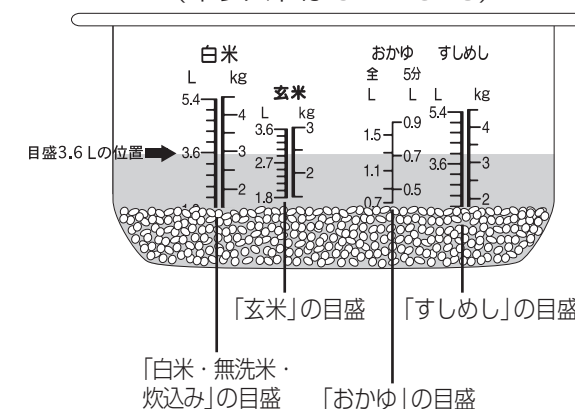

お願い

- 水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。
- お好みのかたさに応じて水加減をしてください。


お知らせ

- 水を多く入れすぎると、ふきこぼれることがあります。


炊飯シート (別売品) を使うときは・・・

- 目詰まりのない、きれいに洗った炊飯シートをご使用ください。
- 内なべにお米を移す前に、炊飯シート (→ P.27) を内なべの底に敷いてください。
- 水加減をするときは、炊飯シートの下にお米が入ったり、炊飯シートがずれたりしないように、水をゆっくり入れてください。

5 内ぶたが ついているか確認する

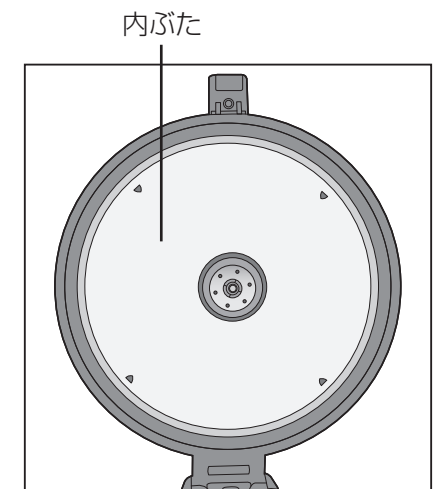

6 内なべをセットする (真上から入れ、上枠に強く当てない)

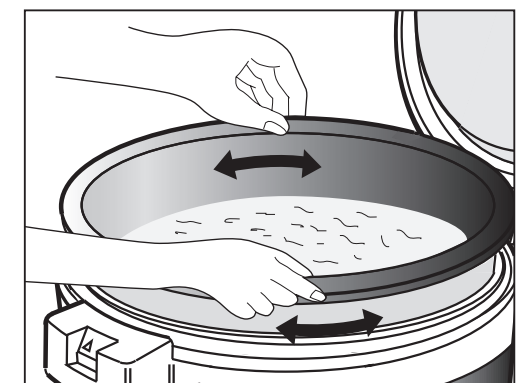


- ①内なべの周囲の水分などをふき取る
(内なべを熱板に密着させるため)
- ②内なべを矢印のように2～3回動かし確実にセットする

7 外ぶたをゆっくり確実に に閉める

- 外ぶたが開いていると、ごはんがうまく炊けません。

ごはんを炊く

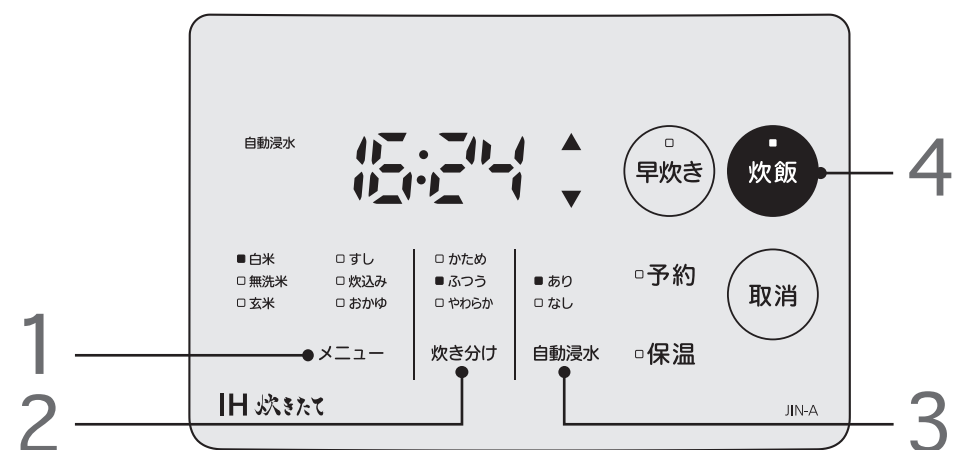


（「白米・ふつう・自動浸水あり」を選択したときの画面）

- 1 **メニュー**を押して
炊きたいメニューを選ぶ
■メニューが合っているときは→2へ
- 2 **炊き分け**を押して
炊き方を選ぶ
■炊き方が合っているときは→3へ
- 3 **自動浸水**を押して浸水方法を選ぶ
（「あり」：洗米後、すぐ炊飯するとき）
（「なし」：お米を30分以上浸したとき）
■浸水方法が合っているときは→4へ
- 4 **炊飯**を押して、炊飯を開始する
・「炊飯」ランプ点灯
・炊きあがるまでの時間の目安→P.26
- 5 炊きあがったら、
すぐにごはんをほぐす
（べたつき防止のため）
・炊きあがるとブザー音が鳴り、自動的に保温になります。
・蒸らしは完了していますので、炊きあがるとすぐに食べられます。

お願い

- 「蒸らし」表示中のときは「取消」ボタンを押さないでください。
（本体冷却のためファンが回っています）
- 白米・無洗米は30分以上、玄米は6時間以上浸水した場合、「自動浸水（なし）」に設定してください。
（炊きムラやこげるなどうまく炊けない原因）
- 連続して炊飯するときは
・次の炊飯をする前に、約15分間の時間をあけてください。
・すぐ炊飯を始めると、本体が冷めるまで「COOL」と表示されることがあり、消えると自動的に炊飯を開始します。
- お好みで炊けないときは（P.20）

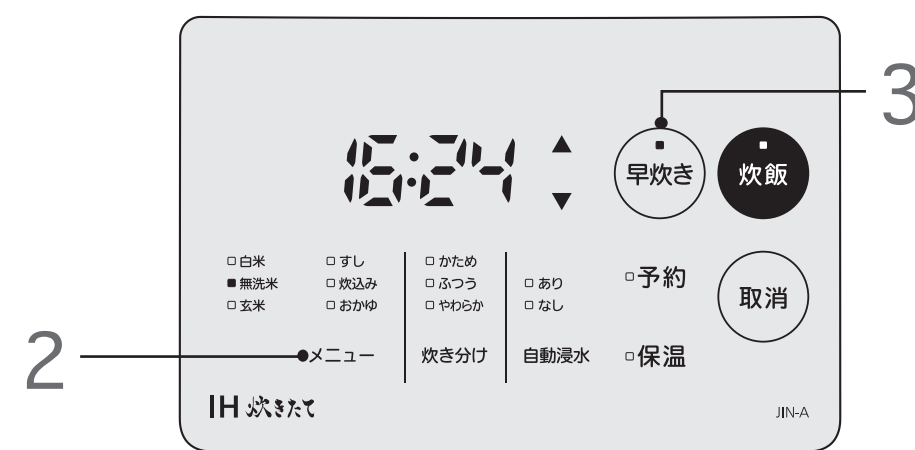

（「無洗米・早炊き」を選択したときの画面）

「早炊き」でごはんを炊く

1 水加減のあと 30 分以上水に浸す

2 メニューを押して 白米または無洗米を選ぶ

3 早炊きを押して、炊飯を開始する

- ・「早炊き」ランプ点灯
- ・炊きあがるまでの時間の目安→P.26

お知らせ

- ・ごはんが少しかためになり、おこげができることがあります。
- ・「予約」はできません。
- ・早炊きボタンを無効にしたいときは（P.23）

各メニューについて

炊込み

- ・具材を入れて炊くときは「炊込み」を使用してください。
- ・予約は使わずすぐに炊飯してください。
（調味料が沈殿してうまく炊けない原因）
- ・具の量はお米の質量の50%以下が目安です。
多すぎると、うまく炊けないことがあります。
- ・具は混ぜないでお米の上に載せてください。
（炊きムラなどうまく炊けない原因）
- ・炊飯前に水に浸す場合は、具や調味液を入れないでください。
- ・炊飯中にふたを開けて、具材を入れないでください。

お知らせ

- 市販の炊飯ネット、炊飯改良剤などを使うと炊きムラが強くなる場合があります。


無洗米

- ・水を加えたあと、お米が水になじむ程度に軽く混ぜてください。
- ・かたく炊ける場合は水を増やしてください。

玄米

- ・「自動浸水（なし）」の場合は、6 時間以上浸水してください。
浸水時間が短いとかたいごはんになります。
- ・炊飯後薄くこげ色がつきますが、これは玄米の性質によるものです。

保温する

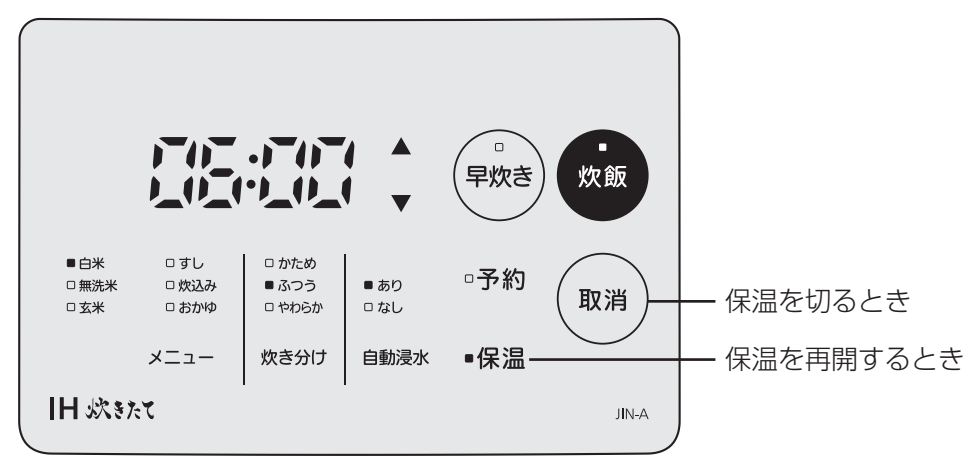

炊きあがると自動的に保温になります (すぐにごはんをほぐしてください)

■以下のメニューでの保温はおすすめしません。



× ● 「炊込み」
(ふた加熱板のさびや、食味低下、内なべのフッ素加工面のふくれやはがれの原因)



× ● 「おかゆ」
(のり状になる原因)



× ● 「玄米」
(食味低下の原因)

お願い

- 保温は8時間以内にしてください。
(乾燥、におい、変色の原因)
- ごはんが残っているときに保温を切ったり、差込プラグを抜いたりしないでください。
(露やにおいの原因)
- しゃもじを入れたまま保温しないでください。
(においの原因)
- 保温温度を変更したいときは (P.20)

お知らせ

- 保温の経過時間を分単位で0～95時間59分まで表示します。
- 8時間を超えると「保温」ランプが点滅します。
96時間を超えると保温が切れます。
- 保温中、内なべのつば部に露が少しくることがあります。

保温を切るときは

- 内なべにごはんが残っていない状態で


1  を押す

2 差込プラグをコンセントから抜く

お知らせ

- 「取消」ボタンを押さずに差込プラグを抜くと、次に差込プラグを差し込んだときに保温が再開されます。

予約する

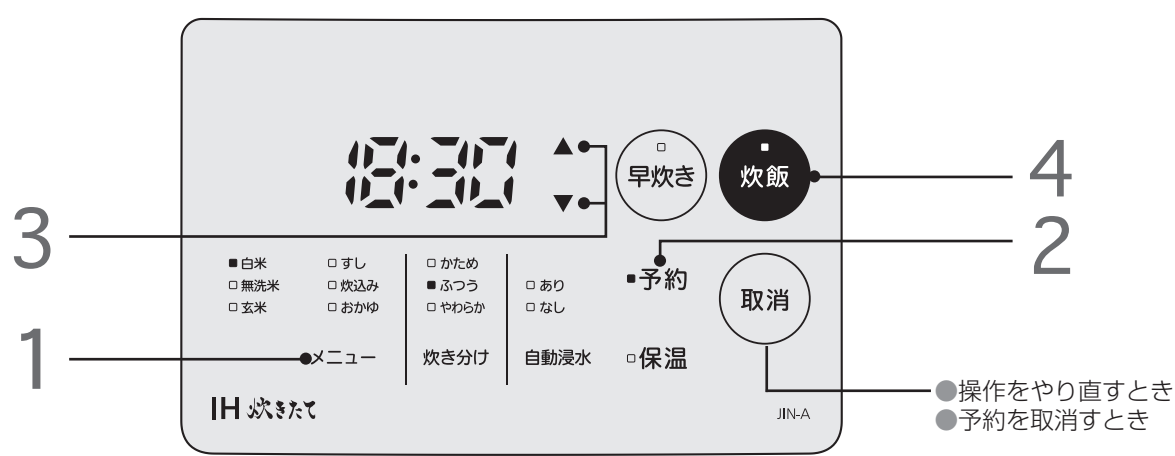

(「白米 / ふつう」を予約したときの画面)

1 現在時刻が合っているか確認し、 メニューと炊き分けを選ぶ

現在時刻が合っていないとき→ P.7

- 炊込みメニューは予約をおすすめしません。

2 を押す

- 予約時刻表示点滅
- 「予約」ランプ点灯
- 「炊飯」ランプ点滅

3 ▲▼ を押して 炊きあげたい時刻に合わせる

- 10分単位で設定できます
- 押し続けると、早送りができます。

4 を押して予約完了

- 「炊飯」ランプ消灯

お願い

- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はしないでください。(お米が発酵し、においの原因)


お知らせ

- 「自動浸水」は選択できません。メニュー・予約経過時間に合わせて自動設定されます。
- 一度設定した時刻は記憶されます。
- 予約炊飯では、おこげができる場合があります。
→ 「マニュアル設定」 (P.20) でレベル調整をするか、炊飯シートをお使いください。
- 残時間は表示されません。
- 炊きあがり時刻までの時間が短すぎると、予約後すぐに炊き始めます。(P.26「予約可能時間」)

お手入れ

- 必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 洗ったあとは、乾いた布でふいてください。


準備する物

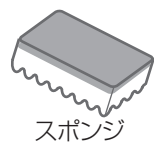

台所用中性洗剤
(洗剤の注意書きを
確認してください)

使えない物

金属たわし/
ナイロンたわしなど
(内なべの外側底面/
センターセンサーは除く)

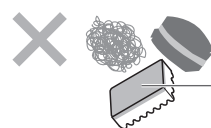


研磨粒子部分で
洗わない

ベンジン / シンナー /
磨き粉 / 漂白剤 /
除菌アルコールなど




食器洗い乾燥機 /
食器乾燥器

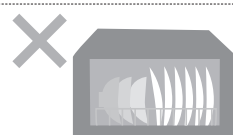

内ぶた

中性洗剤とスポンジで洗う。
取りつけるときは、表面を手前にする。

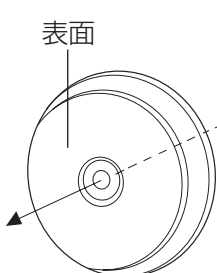

内ぶた止めゴム



外れたときは、内ぶたの裏面から取りつける。

内ぶた止めゴムは消耗品です。

- 破れたり、取りつけが
緩くなったりしたときは
交換してください。
- お買い上げの販売店、または「連絡
先→P.27」に記載のタイガーお客
様ご相談窓口、消耗品・別売品でご
購入サイトでお買い求めください。

内なべ

(P.5「内なべの取扱い」)

中性洗剤とスポンジで洗う。
外側底面のセンターセンサーが当たる所は念入りに洗う。
さびが出たときは、ナイロンたわしでこすり落とす。
(汚れたまま使うと、エラー表示が出る・ごはんがこげる原因)


- 内なべが変形、磨耗しているときは交換してください。
- お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様
ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

炊飯シート (別売品) は・・・

炊飯の都度、必ず洗ってください。
そのまま使用するとごはんがうまく炊けないことがあります。

- お湯にしばらくつけ、目詰まりのないようにスポンジで洗ってください。
- 強く引っ張ったり、刃物などの先の鋭いものを当てないでください。
- ご使用中、変色することがありますが、衛生上の問題はありませんので安心してお使いください。

炊飯シートはお買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、
消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

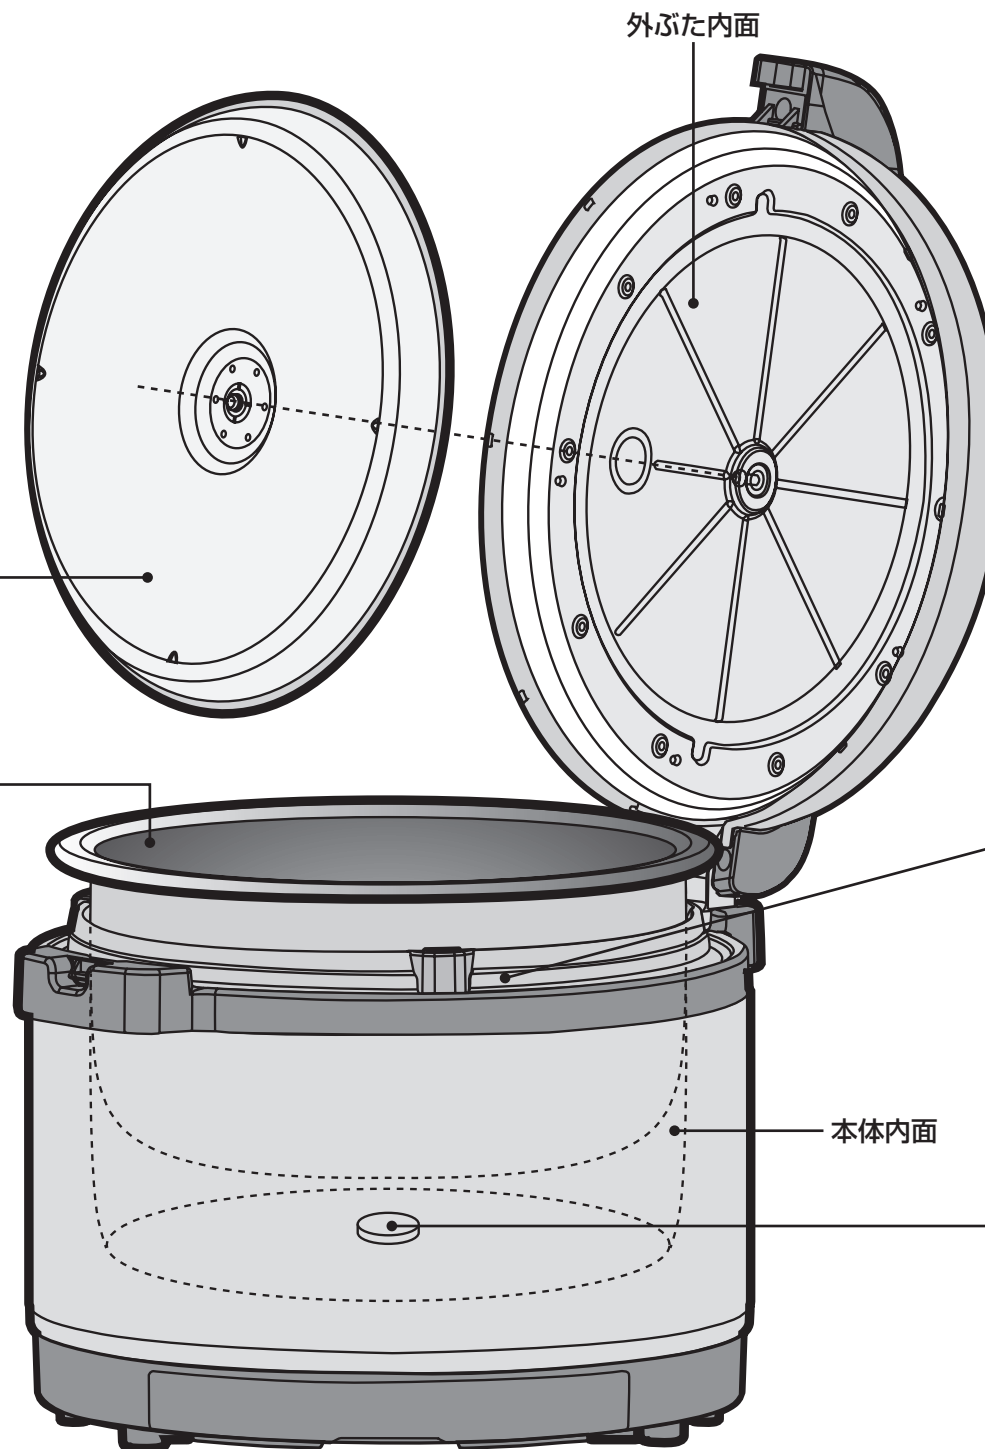

本体・外ぶた内面

●絶対に水洗いしない

固く絞ったふきんでふく。
パッキンの内側は、汚れが残りやすいため念入りにふく。
(ごはんのにおいや腐敗、ふきこぼれや蒸気もれの原因)

お願い ●洗剤は使わないでください。

上 枠

●絶対に水洗いしない

固く絞ったふきんでふく。
溝のごはん粒など異物を取り除く。
(ふきこぼれや蒸気もれの原因)

センターセンサー

異物などがこびりついたときは、中性洗剤を含ませた
ナイロンたわしで軽く磨き、固く絞ったふきんでふく。

お手入れ


(つづき)

- 必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行う。
- 洗ったあとは、乾いた布でふいてください。

「U13」を表示したとき


本体底部に設けた吸気孔がふさがっているか、汚れて目詰まりしています。
ふさいでいるものを取り除くか、目詰まりしていたらカバーを外し、洗ってください。

1 カバーを取り出す

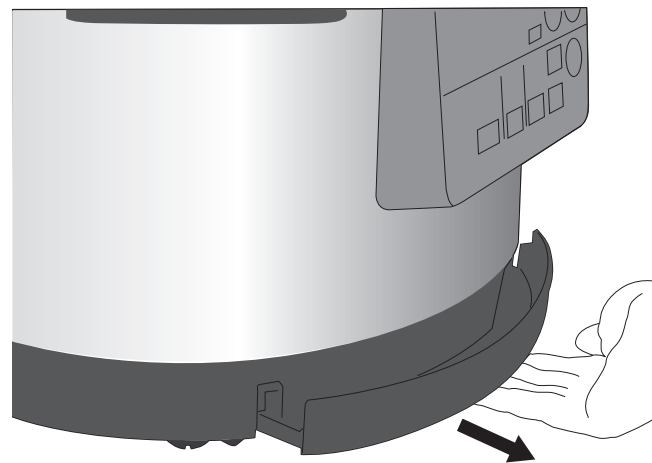


2 カバーを洗う

乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

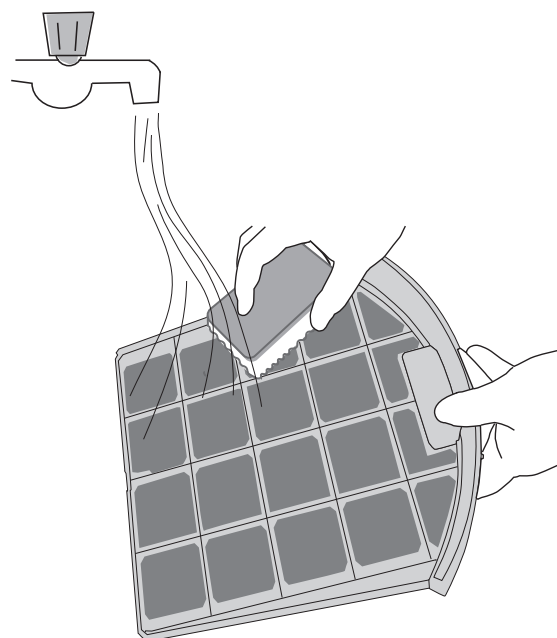

3 本体側のガイドに合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む

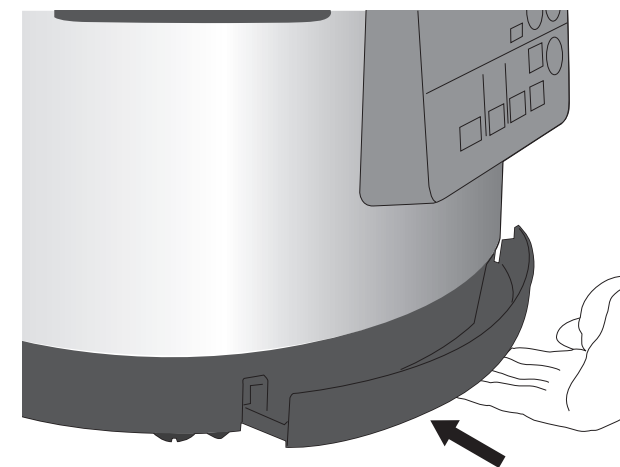

4 差込プラグを差し込んで、**取消**を押す。


(「U13」が消えます)

お願い

- 本体に水をかけないでください。
- カバーの掃除が不完全でも「取消」ボタンを押すと「U13」は消えますが、またすぐに表示し、使用できなくなるため、確実にお手入れをしてください。

本体底部の吸気孔を掃除機で掃除してください。

ほこりなどが付着したまま使用すると、本体内部の温度が異常に上がり、故障の原因になります。

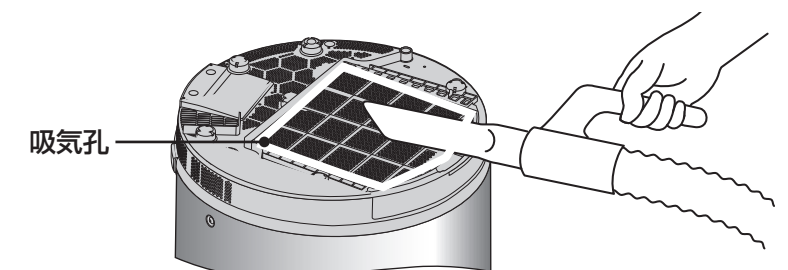

うまく炊けないとき

現象	ご確認ください	参照ページ
やわらかい ●べたつく	●お米を正しくはかりましたか？ 計量米びつではかると、誤差が出ることがあります。	—
	●水は正しくはかりましたか？ →水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。	9
	●炊きあがったあと、すぐにごはんをほぐしましたか？ (余分な水分を逃がすため)	—
かたい ●芯がある	●お米を長時間水に浸していませんか？(長時間の予約炊飯など) 浸している間にお米が水を余分に吸うためやわらかくなる場合があります。 →予約炊飯のときは、水を少なめにする。 (水位線より1～2mm程度)	—
	●かたさの好みに合ったメニューに変えてみる。「かため」など	—
	●洗米したお米を長時間ざる上げしたり、冷蔵庫で保存していませんか？	—
こげる (お米の種類や水質などにより、底に色がつくことがあります。底にできるきつね色のこげは故障ではありません)	→改善しないときは、マニュアル設定をしてください。	20～21
	●お米を正しくはかりましたか？ 計量米びつではかると、誤差が出ることがあります。	—
	●水は正しくはかりましたか？ →水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。	9
	●油脂類を入れて炊飯していませんか？ 油分量が多いとうまく炊けないことがあります。	—
	●具や調味料を入れたごはんを予約炊飯していませんか？	11
	●炊込みなどの具をお米と混ぜて炊飯していませんか？	11
	●内なべの側面、内なべの底(外側)に油脂類がついていませんか？	—
	●かたさの好みに合ったメニューに変えてみる(「やわらか」など)	—
	●早炊きで炊いていませんか？	11
	→改善しないときは、マニュアル設定をしてください。	20～21
	●精米や洗米は十分にしましたか？	8
	●お米を水に浸していたとき、「自動浸水(あり)」に設定していませんか？	10
	●胚芽米を炊飯していませんか？ ぬか分が多いため、こげる場合があります。	—
	●具や調味料を入れて炊飯していませんか？	11
	●無洗米を炊飯していませんか？ →無洗米メニューで炊いてください。 →炊飯前に軽く水洗いすると和らぎます。	—
	●内なべの外側、本体内部、内なべの底、センサーに異物がついていませんか？	4
	●内なべをきれいに洗いましたか？ →炊込みごはんを炊いたあとは、特に念入りに内なべを洗ってください。	—
	●早炊きで炊いていませんか？	11
	●予約炊飯していませんか？	13
	→改善しないときは、マニュアル設定をしてください。	20～21

現象	ご確認ください	参照ページ
ふきこぼれる	●お米は正しくはかりましたか？ 計量米びつではかると、誤差が出ることがあります。	—
	●水は正しくはかりましたか？ →水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。	9
	●炊飯容量は合っていますか？	26
ごはんが乾燥する	●精米や洗米は十分にしましたか？	8
	●「メニュー」は正しくセットしましたか？	—
	●内ぶたはついていませんか？ また、内ぶたが変形していませんか？	—
ごはんが ●変色する ●におう	●お米を平らにならしましたか？	9
	→改善しないときは、マニュアル設定をしてください。	20～21
	●外ぶたは確実に閉まっていますか？ →外ぶたが少しでも開いていると蒸気がもれ、乾燥します。 ・外ぶた、内なべのつば部などが変形していませんか？ ・内なべのつば部などに、こげたごはんや米つぶがついていませんか？	3
おかゆが のり状になる	●8時間以上保温していませんか？	12
	●少量のごはんを保温していませんか？ →少なくなったごはんは、内なべの中央に寄せて保温するか、ラップして冷凍してください。	—
	●炊きあがったごはんを30分以内にほぐしましたか？ ほぐさないと、表面が乾燥します。	—
	→改善しないときは、マニュアル設定をしてください。	20～21
	●精米や洗米は十分にしましたか？	8
	●内なべをきれいに洗いましたか？ →炊込みごはんを炊いたあとは、特に念入りに内なべを洗ってください。	—
	●8時間以上保温していませんか？	12
	●保温温度の設定レベルは適切ですか？ 出荷時のレベルは「73」に設定されています。 →変色するときは「71」に、においがするときは「75」または「77」に変更してください。	20～21
	●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか？	—
	●しゃもじを入れたまま保温していませんか？	—
	●玄米、胚芽米、分づき米を保温していませんか？	—
	●炊込みごはんを保温していませんか？	12
	●ごはんが入った状態で電源を切っていませんか？	—
	●ごはんが残っているときに、保温を切ったり、差込プラグを抜いたりしていませんか？	12
	●少量のごはんを保温していませんか？	—
	→改善しないときは、マニュアル設定をしてください。	20～21
	●お米を長時間浸していませんか？(長時間の予約炊飯など)	13
	●おかゆを保温していませんか？	12


■炊きあがりのごはんの中央部がややくぼんで見えることがあります。
これは、IH(電磁誘導)加熱の特徴で、なべ自体が発熱して、ごはんを包み込んで炊きあげるためです。

必要なとき

うまく炊けないとき

こんなときは

マニュアルで炊飯、保温設定を変更する

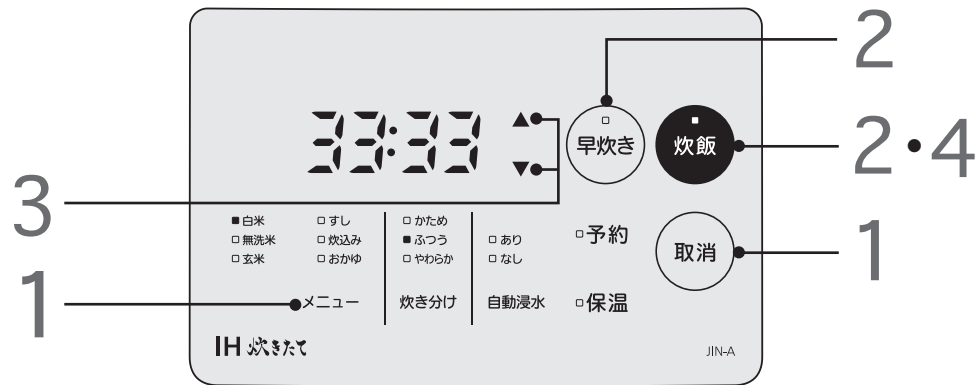

例：「白米／ふつう」の火力を変更する場合

- 設定したいメニューに合わせて
取消 を押しながら、**メニュー** を押す
●かため・やわらか・おかゆ・早炊きメニューはマニュアル設定ができません。
- 早炊き** または **炊飯** ボタンを押して
「工程」を選ぶ
●選択した工程が点滅します。
●工程は自動浸水→火力→温度→蒸らし→ふきこぼれ抑制→保温の順番に移行します。

●「早炊き」ボタン：戻る
「炊飯」ボタン：次へ※
●玄米メニューは「ふきこぼれ抑制」と「保温」工程のみマニュアル設定できます。
●白米ふつう、無洗米ふつうでふきこぼれ抑制を変更すると、かため・やわらか・早炊きメニューも自動で変わります。
●マニュアル設定の途中で「取消」ボタンを押すと設定前に戻ります。
※保温選択時に「炊飯」ボタンを押すとマニュアル設定が完了し、待ち受け画面に戻ります。
- ▲▼** を押して
レベルを選ぶ
▲ 数値を上げる ▼ 数値を下げる
●続けて他の工程のレベルを設定するときは、手順 2 から繰り返し操作してください。
- 保温工程を選択し、**炊飯** を押して
セット完了
●待ち受け画面になります。

■各工程とはたらき

工程	はたらき	レベルを上げると・・・	レベルを下げると・・・
自動浸水	お米に吸水させる工程の温度調整	吸水量が増えて芯までやわらかく炊けます。レベルを上げ過ぎると、お米によってはべたついたりこげやすくなります。	吸水中のお米の割れを防ぎ、べたつきを抑えます。レベルを下げ過ぎると、吸水量が減りふっくらとしたごはんが炊けない場合があります。
火力	沸騰を維持する火力の強弱の調整	かためのごはんになります。レベルを上げ過ぎるとふきこぼれる場合があります。	やわらかめのごはんになります。レベルを下げ過ぎると、炊きムラができる場合があります。
温度	炊きあげ（沸騰維持）終了時の温度調整	ふっくらとした食味のよいごはんになります。レベルを上げ過ぎると、なべ底がこげやすくなります。	なべ底のこげが少なくなります。レベルを下げ過ぎると、吸水量が減りふっくらとしたごはんが炊けない場合があります。
蒸らし	蒸らし中の温度の調整	ふっくらとした食味のよいごはんになります。レベルを上げ過ぎると、なべ底がこげやすくなったり、お米によってはべたついたりします。	米粒の崩れやおこげが少なくなります。レベルを下げ過ぎると、ふっくらとしたごはんが炊けない場合があります。
ふきこぼれ抑制	ふきこぼれや飛沫の調整	ふきこぼれしにくくなります。レベルを上げ過ぎると、炊きムラやかたく炊きあがる場合があります。	高火力で炊きあげます。レベルを下げ過ぎると蒸気孔からふきこぼれる場合があります。
保温	保温温度の調整	保温臭を防ぎます。レベルを上げ過ぎると、変色したり乾燥する場合があります。	変色や乾燥を防ぎます。レベルを下げ過ぎると、保温臭が発生する場合があります。

標準設定値（出荷時は下表のレベルに設定されています）

JIN-A360							JIN-A540								
メニュー	工程	自動 浸水	(炊飯) 火力	(炊飯) 温度	蒸らし	ふきこぼれ 抑制	保温	メニュー	工程	自動 浸水	(炊飯) 火力	(炊飯) 温度	蒸らし	ふきこぼれ 抑制	保温
白米 ふつつ		3	3	3	3	1	73	白米 ふつつ		3	3	3	3	2	73
無洗米ふつつ		3	3	3	3	2		無洗米ふつつ		3	3	3	3	2	
玄 米		—	—	—	—	1		玄 米		—	—	—	—	1	
す し		3	3	3	3	1		す し		3	3	3	3	1	
炊 込 み		3	3	3	3	1		炊 込 み		3	3	3	3	1	

※レベルの設定は4機種とも1～5（保温は71・73・75・77）の数値を選択してください。
※保温温度はどのメニューでも設定できますが、選択された最新のレベルで全メニュー保温されます。


炊きあがりの調整について

●下記の順に変更してください。

症状	1 番目	2 番目	3 番目	4 番目
こげるとき	蒸らし ▼	温度 ▼	火力 ▼	自動浸水 ▼
やわらかいとき	火力 ▲	自動浸水 ▼	蒸らし ▼	—
かたいとき	火力 ▼	自動浸水 ▲	温度 ▲	—
芯が残るとき	温度 ▲	火力 ▲	自動浸水 ▼	蒸らし ▲

こんなときは (つづき)

ブザー音量を変更したいとき

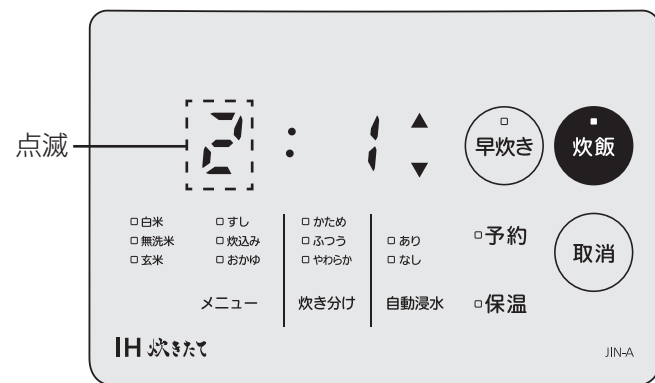


- 1 **取消** を押しながら、**予約** を押す
- 2 **▲▼** を押して **ブザー音量を設定する**
 - 音量設定
3(大) → 2(中) → 1(小) → 0(消音)
- 3 **炊飯** を二回押し、**セット完了**

お知らせ

- 設定が完了すると待ち受け画面へ戻ります
- 初期設定は、「2」に設定されています。
- 設定完了するまで記憶されません。
- 元に戻すときは再度同じ操作をしてください。

ブザー音の音色を変更したいとき

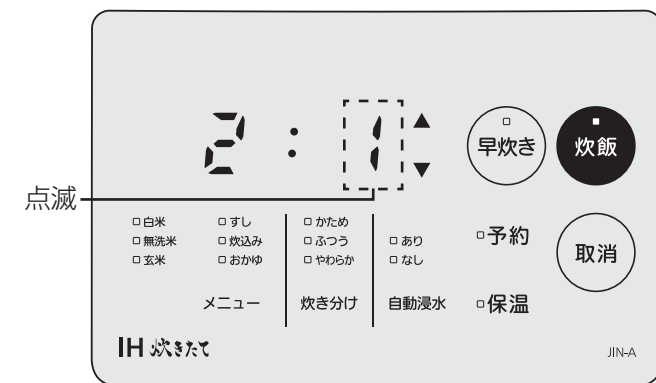


- 1 **取消** を押しながら、**予約** を押す
- 2 **炊飯** を押す
- 3 **▲▼** を押して **ブザー音の音色を選択する**
 - 音色別にサンプル音が鳴ります。
- 4 **炊飯** を押し、**セット完了**

お知らせ

- 設定が完了すると待ち受け画面へ戻ります
- 初期設定は、「1」に設定されています。
- 設定完了するまで記憶されません。
- 音色設定は、炊飯終了音のみ変更できます。
- 元に戻すときは再度同じ操作をしてください。

「早炊き」ボタンを無効にしたいとき

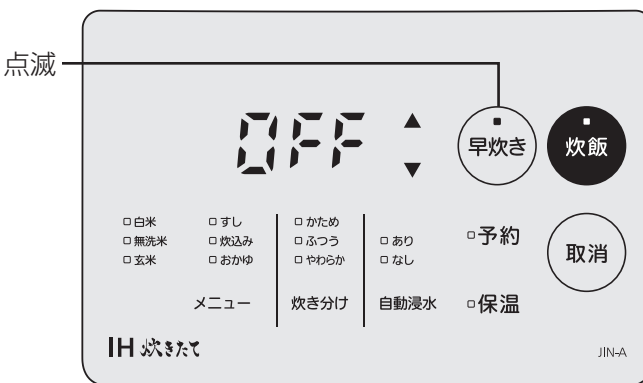

- 1 **取消** を押しながら、**早炊き** を押す
- 2 **▲▼** を押して **OFF** を選択する
- 3 **4秒後、自動的にセット完了**
 - 設定が完了すると待ち受け画面へ戻ります

お知らせ

- 初期設定は「ON」に設定されています。
- 元に戻すときは再度同じ操作をしてください。

時刻表示を消したいとき



- 1 **取消** を押しながら、**▲** を押す
- 2 **▲▼** を押して **OFF** を選択する
- 3 **4秒後、自動的にセット完了**
 - 設定が完了すると待ち受け画面へ戻ります

お知らせ

- 初期設定は「ON」に設定されています。
- 元に戻すときは再度同じ操作をしてください。

故障かな？

サービスを依頼される前にご確認ください。

現象	ご確認ください	参照ページ
●予約時刻に炊けない	●現在時刻は合っていますか？ ●予約時刻は合っていますか？ → 24 時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯」ボタンを押し忘れていませんか？	7 13 13
●予約をスタートすると、すぐに炊飯が始まる	●現在時刻は合っていますか？ ●予約時刻は合っていますか？ → 24 時間表示です。再確認してください。 ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？	7 13 26
●予約の記憶が消えた ●マニュアル設定の記憶が消えた	●差込プラグを差すと 8：30 を表示しますか？ 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 差込プラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	—
●ボタン操作ができない ●「炊飯」ボタンを押しても炊飯できない	●差込プラグは電源コンセントに差し込まれていますか？ ●各ランプが点灯していませんか？ →炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。 「取消」ボタンを押してから行ってください。	— —
●蒸気孔以外から蒸気が漏れる	●ふたのパッキン部、内なべのふちにごはんがついていませんか？ また、内ふた、内なべが変形していませんか？	—
●「取消」ボタンを押してもファンが止まらない	●蒸らしの途中で電源を切りませんでしたか？ 内部部品冷却のため、ファンは約 13 分間回り、自動的に停止します。	—
●炊飯・保温中音がする	●「ブーン」音は、熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音は、IH（電磁誘導加熱）の通電音です。 ●「シュー」音は、蒸気がふき出す音です。	— — —

こんな表示が出たら

現象	ご確認ください
	●内なべをセットしましたか？ →専用の内なべをセットし「取消」ボタンを押して表示を消してください。
	●内なべの底、センサーセンサーに異物がついていませんか？ →異物を取り除き、「取消」ボタンを押して表示を消してください。 ●水の量が多くありませんか？ →「取消」ボタンを押して表示を消してください。 次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。
	●本体底部のカバー・吸気孔が目詰まりしています。(→ P.16 ~ 17) ●壁などの近くで使用していませんか？ →壁などから 10 cm 以上離して使用してください。
	●96 時間以上保温していませんか？ →「取消」ボタンを押して表示を消してください。
	●お買い求め先に、表示内容（「H」のあとの2桁の数字）をお知らせのうえ修理をご依頼ください。

停電があったとき

こんなとき停電になったら	再び通電されると
予約炊飯中	そのままタイマーが作動しますが、停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。
炊飯中	炊飯を続けますが、炊きあがり時刻が遅くなる場合があります。 また、停電の長さによってはうまく炊けないことがあります。
保温中	保温を続けます。

故障かな？・こんな表示が出たら・停電があったとき
必要なとき

仕様

品番		JIN-A360	JIN-A540	
電 源		単相 200 V 50-60 Hz		
消費電力 (約)	炊 飯 時	2710 W	3510 W	
	保 温 時	1115 W (52 W※1)	1115 W (56 W※1)	
	電源 “切” 状態※2	1.3 W		
炊飯容量 L	白 米		0.9～3.6 (5合～2升)	1.8～5.4 (1～3升)
	無 洗 米		0.9～3.6 (5合～2升)	1.8～5.4 (1～3升)
	玄 米		0.9～2.7 (5合～1.5升)	1.8～3.6 (1～2升)
	す し		0.9～3.6 (5合～2升)	1.8～5.4 (1～3升)
	炊 込 み		0.9～2.7 (5合～1.5升)	1.8～3.6 (1～2升)
	おかゆ	全 が ゆ	0.3～1.1 (1.5～6合)	0.7～1.5 (4～8合)
五 分 が ゆ		0.2～0.6 (1～3合)	0.5～0.9 (3～5合)	
コ ー ド の 長 さ (約)		1.6 m		
質 量 (約)		15.8 kg	17.0 kg	
大 き さ (約)	幅		50.2 cm	50.2 cm
	奥 行	42.9 cm	42.9 cm	
	高 さ	34.4 cm (75.1 cm※3)	39.0 cm (79.7 cm※3)	

※1 安定時平均保温消費電力です。(室温20℃の場合)
※2 差込プラグは接続した状態です。
※3 ふたを開けたときの高さです。
・長時間使用しないときは、差込プラグをコンセントから抜いてください。
・この製品は、日本国内用に設計されています。
電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

メニュー		炊飯時間の目安※		残時間表示 (約)		保温	予約可能時間
		JIN-A360	JIN-A540	JIN-A360	JIN-A540		炊きあがりの 〇〇分前～
白米	ふつう					○	70 分前～
	かため	49 分	49 分	15 分前	15 分前	○	
	やわらか					○	
	早炊き	30 分	30 分	10 分前	8 分前	○	－
無洗米	ふつう					○	70 分前～
	かため	49 分	57 分	14 分前	15 分前	○	
	やわらか					○	
	早炊き	34 分	37 分	10 分前	10 分前	○	－
玄米		118 分	114 分	15 分前	15 分前	×	130 分前～
すし		47 分	47 分	15 分前	15 分前	○	70 分前～
炊込み		55 分	51 分	15 分前	15 分前	×	×
おかゆ	全がゆ	68 分	68 分	6 分前	5 分前	×	80 分前～
	五分がゆ						

※「自動浸水(なし)」のときは、上記より約13分(玄米メニューでは約49分)短くなります。(早炊きメニューは除く)
「×」保温：自動的に保温になりますが、おすすめしません。
予約可能時間：予約はおすすめしません。

保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「うまく炊けないとき」(→P.18～19)・「故障かな?」(→P.24)・「こんな表示が出たら」(→P.25)をご覧ください、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い
- 保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)
- 保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき
- 保証書期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
- 保証期間を過ぎているとき …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
- ①製品名 ②品番 ③製品の状況 (できるだけくわしく)
- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。
- ※材料調達や設備状況等によっては10年未満で供給できなくなる場合がございます。
- 5 修理料金とは
- 修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。
- 技 術 料 …… 不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業 (修理および部品交換・調整・修理後の点検など) の料金です。
- 部 品 代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。
- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口 (下記) までご連絡ください。
- 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームページでお買い求めください。

■内なべ

フッ素加工面は、ご使用に伴って消耗し、はがれることがあります。(→P.5)
内なべ各部に、亀裂やひび割れ・破損などが生じたときは交換してください。

■樹脂部品

熱や蒸気に触れる樹脂部品は、ご使用に伴って傷んでくる場合があります。
傷んできたときは交換してください。

■内ぶた止めゴム(消耗品)

使い方によって差はありますが、ご使用に伴って傷んできます。
汚れやにおいがひどくなったり、破損したりしたときは、交換してください。

■炊飯シート

おこげが気になるときはご購入ください。炊飯時に内なべの底に敷いて使用します。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
TEL (06) 6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00

月曜日～金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます)

有料でご案内させていただいております。

消耗品・別売品のご購入サイト	修理に関するご案内・受付サイト
https://www.tiger-shop.jp	https://www.tiger-forest.com/c/6PZ2

ホームページアドレス https://www.tiger-corporation.com
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

仕様・保証とサービスについて・連絡先
必要なとき

26

27

設置のしかた

お客様へ

設置工事は、必ずお買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様ご相談窓口にご依頼ください。
ご自分での設置工事は、絶対に行わないでください。
※以下の説明(P.28～31)は、設置工事ご担当者様へのものです。

設置工事
ご担当者様へ

設置工事を行う前に、「設置のしかた」(P.28～31)を最後まで必ずお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ◆お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。


	警告	死亡や重傷を負うことが想定される内容です。
	注意	傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。
図記号の説明	 してはいけない「禁止」内容です。	 実行しなければならない「指示」内容です。

- 電気配線工事は、電気設備技術基準など関連する法令・規制などに従って必ず「電気工事士の有資格者」が行ってください。
- 工事完了後、各部の点検および試運転を行い、正常に動作することを確認してください。
- 取扱説明書(設置のしかた・保証書つき)は、お客様にお渡しする大切な書類です。
紛失や汚れのないようにし、工事完了後必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

火災、やけど、けが、
発火、感電などを
防ぐために…

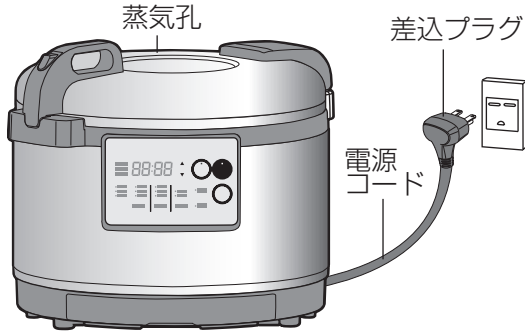

警告

 禁止

■差込プラグや電源コードは
次のことをしない
(感電・けがのおそれ。火災・ショート・発煙・発火・火災の原因。)

- 差込プラグ・電源コードを傷めない
傷つける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、たばねる、挟み込むなど
- 傷んだ差込プラグ・ゆるんだコンセントは使わない
また、自分で接続補修をしない
- 単相 200V 以外は使わない

 ぬれ手禁止

- ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない
- 水につけたり、水をかけたり、ぬれたままでの使用はしない

➡破損した場合は、販売店または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

 必ず実施

次のことを守る

- 定格 15A 以上のコンセントを単独で使う (JIN-A360)
定格 30A 以上のコンセントを単独で使う (JIN-A540)
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
延長コードも定格 15A 以上(JIN-A360)、30A 以上(JIN-A540)のものを単独使用する。
- 差込プラグは根元まで確実に差し込む
(発煙・発火・感電・ショートの原因)
- 差込プラグのほこりなどは定期的に取り
(湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
➡差込プラグを抜き、乾いた布でふく。

 分解禁止

改造はしない
修理技術者以外の人は、
分解したり修理したり
しない
(火災・けが・感電の原因)

➡修理は、販売店または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

 必ず実施

漏電しゃ断器を取りつける
(故障や漏電すると、感電の原因)

 アース接続

アースを確実に取りつける
(不完全なアースは感電の原因)

➡アースの取り付けは、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

注意

 必ず実施

次のことを守る

- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ
(感電・けが・ショートによる発火の原因)
- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く
(けが、やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

 プラグを抜く

⚠ 注意



次の場所で使わない

- 水のかかる所や火気の近くで使わない（感電・漏電の原因）
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない（やけど・けが・火災の原因）
- 壁や家具の近くで使わない（変色や変形の原因）
 - ➡ふたを開けたときに、ふたが壁や家具など周囲の物に当たらない位置で使う。
 - ➡キッチン用収納棚などをお使いのときは、蒸気が当たったり、蒸気がこもったりしない所で使う。
- アルミシートや電気カーペットの上で使わない（アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因）
- 幼児の手が届く所（やけど・けが・感電の原因）




棚の耐荷重を守る

- （落下によるやけどやけがの原因）
- ➡3.6 Lタイプは26 kg以上、5.4 Lタイプは31 kg以上の物を使う。




次の場所で使う

- 炊飯器の外周10 cm以上の間隔がある所
※炊飯器を複数（2台以上）使用する場合は10 cm以上の間隔をあけてご使用ください。

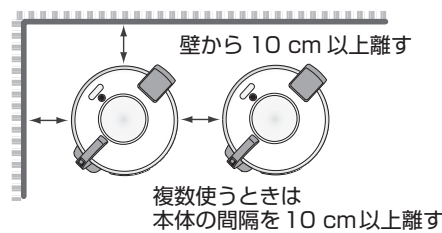

- 油煙や蒸気が吸気孔に入らない所
➡吸気孔から、油煙や蒸気が吸引されるような場所には設置しないでください。
➡上下2段で設置する場合は、下段の炊飯器から出る蒸気を上段の炊飯器が吸引しないようにしてください。（故障の原因）

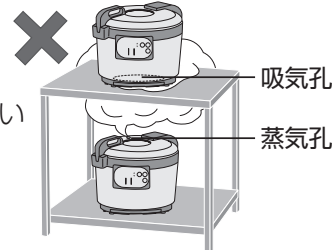

電気工事について

- アース極つきコンセントが必要です


- 必ず電気工事士の有資格者が行ってください
- コンセントは品番に合わせた専用コンセントをご使用ください

JIN-A360

- 電源：単相200 V・15 A以上
- コンセント：単相250 V・15 A以上（接地2 P）

推奨コンセント（パナソニック製）

- 埋込み型 WN 1112 K
WF 3012 WK
- 露出型 WK 3011 W
WK S 294

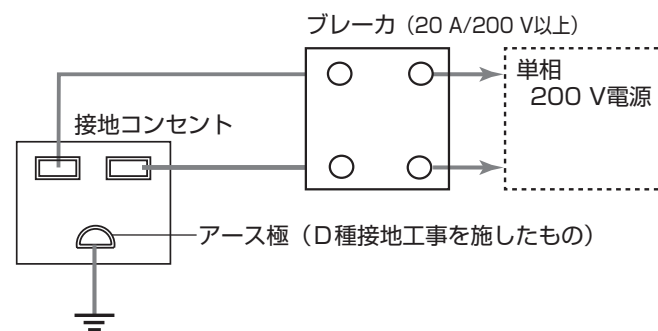


JIN-A540

- 電源：単相200 V・30 A以上
- コンセント：単相250 V・30 A以上（接地2 P）

推奨コンセント（パナソニック製）


- 埋込み型 WF 3630 B
WF 3630 W
- 露出型 WK 3630

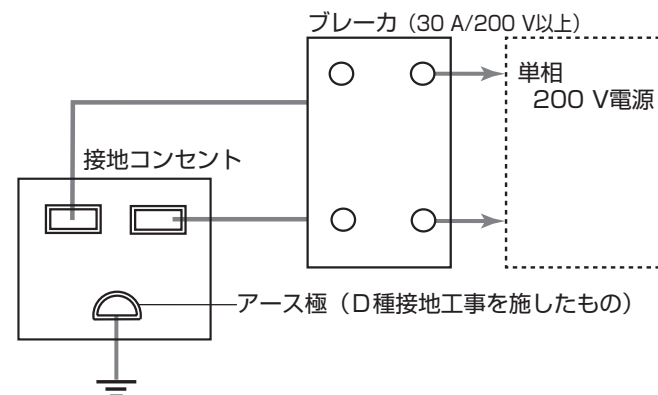

漏電しゃ断器の設置

- 電気設備技術基準など、関連する法令により、漏電しゃ断器の取り付けが義務づけられていますので、必ず取りつけてください。

漏電しゃ断器

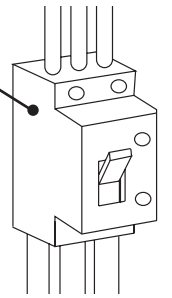

推奨漏電しゃ断器（パナソニック製）

- | | | |
|-------------|---------|----------------------------|
| JIN-A360の場合 | BKW2203 | （単相200 V 定格電流20A 感度電流30mA） |
| JIN-A540の場合 | BKW2303 | （単相200 V 定格電流30A 感度電流30mA） |

コンセントのアース（接地）工事

- 電気設備技術基準など、関連する法令により、電気工事士によるD種接地工事が義務づけられています。アースの取り付けは、必ず販売店または電気工事店にご相談ください。設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。
- アース線：法規に基づいた線（φ 1.6mm以上の軟銅線、または2mm²以上の単心コード等で、被覆が緑色のもの）をご使用ください。
- アース極：φ 8mm以上、長さ0.9 m以上の銅棒をご使用ください。
- アース端子つきコンセントをご利用される場合は、接地抵抗値（100Ω以下）をご確認ください。
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電しゃ断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。（法令で禁止されています。）

工事後の点検（チェックリスト）●設置工事者がチェック項目に結果をご記入ください

点 検	点 検 内 容	チェック
電気接続	電源、コンセントは専用回路で、電気容量は適切ですか？	
	漏電しゃ断器を取りつけましたか？	
	アースを確実に取りつけましたか？	
試運転 （下記参照）	炊飯ランプは点灯しましたか？	
	水は沸とうしましたか？	

<ご注意>


- 差込プラグは、三相200Vコンセントには絶対に挿入しないでください。

試 運 転

- 内なべに水※を入れて行ってください。

- ※ JIN-A360 ……約 500mL
JIN-A540 ……約 1000mL

- 炊飯ランプが点灯することを確認してください。
- しばらくして水がわくことを確認してください。

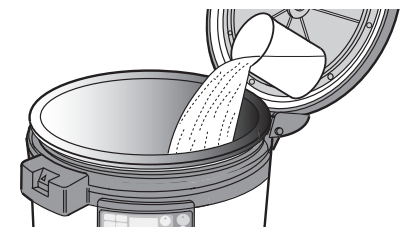

お客様への取り扱い説明

- 取扱説明書によって製品の取り扱いをご説明ください。
- 取扱説明書（設置のしかた・保証書つき）は必ずお客様にお渡しください。

愛情点検 長年ご使用のジャー炊飯器の点検を！



こんな症状はありませんか

- ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- ジャー炊飯器から煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- ジャー炊飯器の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、
故障や事故防止のため
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくとお便利です。

ご購入年月日

年 月 日

ご購入店名

TEL

()

タイガー業務用IHジャー炊飯器保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 名	JIN-A
★お名前	様
★お客様ご住所	〒
★電話番号	
★お買い上げ日	
年 月 日	
保証期間(お買い上げ日より)	
本体 1年 (消耗品は除く)	
★取扱販売店名・住所・電話番号	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

修理メモ

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

〈無料修理規定〉

- ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害（硫化ガスなど）、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - (ホ) 虫等の侵入による故障
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 消耗品の交換
 - (リ) 下記の使いかたをした場合の内なべフッ素加工のふくれやはがれ、変形など
 - ・内なべをガス火にかけたり、IH調理器・電子レンジなどに使用した場合
 - ・白米・無洗米以外のごはん（炊込みなど）を保温した場合
 - ・内なべの中で酢を使用した場合
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器、食器類など、かたいものを入れたり、使用した場合
 - ・金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れした場合
 - ・食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用した場合
 - ・家庭用の中性台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）以外（シンナー・クレンザー・漂白剤など）を使用した場合
 - ・内なべにざるなどをのせた場合
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみや損傷
 - ・故意に傷つけた場合
 - ・その他取扱説明書、本体に貼付しているご注意に関するシールなどの記載事項にそわない使いかたをした場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

タイガー魔法瓶株式会社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号