


業務用電子ジャー 〈炊きたて〉

⑥
JHA

〈保証書つき〉

取扱説明書

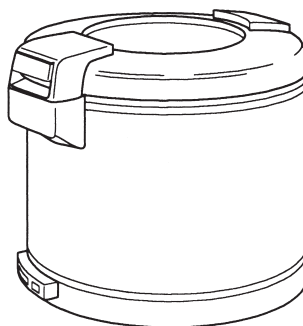

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
でございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、必ずお役に立ちます。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくくと便利です。

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名			
TEL ()			

もくじ

安全上のご注意	1～2
ご注意とお願い	3～4
各部のなまえとはたらき	5～6
仕様	6
ご使用の手順	7～8
おいしく保温するために	7～8
お手入れの方法	9
故障かな？と思ったら	10
保証とサービスについて	10
連絡先/保証書	裏表紙

この製品は日本国内交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的100V交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」、「ご注意とお願い」（3、4ページ）をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告： 誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意： 誤った取り扱いをしたとき、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告	
	● 改造しないでください。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください。修理に不備があると発火したり、異常動作してけがをすることがあります。修理はお買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
	● 差し込みプラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふき取ってください。そうしない場合、火災の原因になります。
	● 水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。
	● お子様だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをすることがあります。

⚠ 警告



- 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したまま使用したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 交流100V以外では、使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

⚠ 注意



- 水のかかるところや、火気の近くでは使用しないでください。
感電や漏電の原因になります。
- 専用内なべ以外は、使用しないでください。
過熱、異常動作の原因になります。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では、使用しないでください。
火災の原因となります。



- 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。そうしない場合、けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



- 差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。そうしない場合、感電やショートして発火することがあります。

ご注意とお願い

(ご使用前に必ずお読みください。)

火災・感電・やけど・故障などを防ぐため、次のことは必ず守ってください。


使用場所

⚠ 警告



お子様だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないで

- やけど・感電・けがをする恐れがあります。

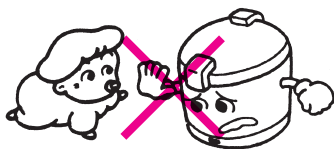

⚠ 注意



水のかかるところや火気の近くでは使用しないで

- 感電や漏電の原因になります。




不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないで

- 火災の原因となります。

取り扱いがていねいに

- 落としたり、強い衝撃を加えたりすると、故障の原因になります。

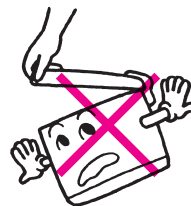


使用前

⚠ 警告




電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないで

- 感電・ショート・発火の原因になります。

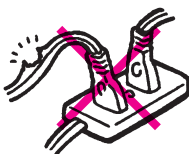

交流100V以外では使用しないで

- 火災・感電の原因になります。

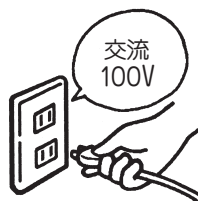

使用前

タコ足配線はしないで

- 火災の恐れがあります。



こげついたごはんつぶ、米つぶなどは取り除いて

- 故障の原因になります。


本体の内側、
上枠、外ふた、
内なべの外側
など



使用中

保温中は、ふた天面、内容器、本体の内側に手をふれないで

- やけどをすることがあります。
特に乳幼児には、
さわらせない
ようご注意ください。

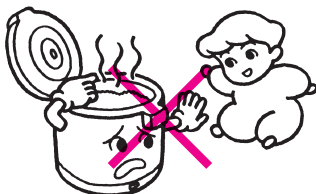

フキンなどをかけないで

- 本体やふたの変形・変色の原因になります。



使用後

⚠ 警告

- 水につけたり、
水をかけたり
しないで

- ショート・感電の
恐れがあります。



丸洗いはしないで

- 本体を丸洗いしたり、本体内部や
底部に水を入れたりしないで
ください。

ショート・感電の恐れが
あります。(9ページ参照)





内なべのフッ素加工面を傷めないために…

- しゃもじは、付属のものか木製のものを使用してください。
- 塩分・酢などによって腐食しやすいため、精白米以外の保温はできるだけさけてください。
- 内なべのフッ素加工面は、食品衛生上安全です。
- ご使用中、色むらができることがあります、ごはんや人体には影響ありません。
- 内なべが変形したり腐食した場合は、お近くのタイガー製品販売店で買い求めください。

各部のなまえとはたらき

フックボタン

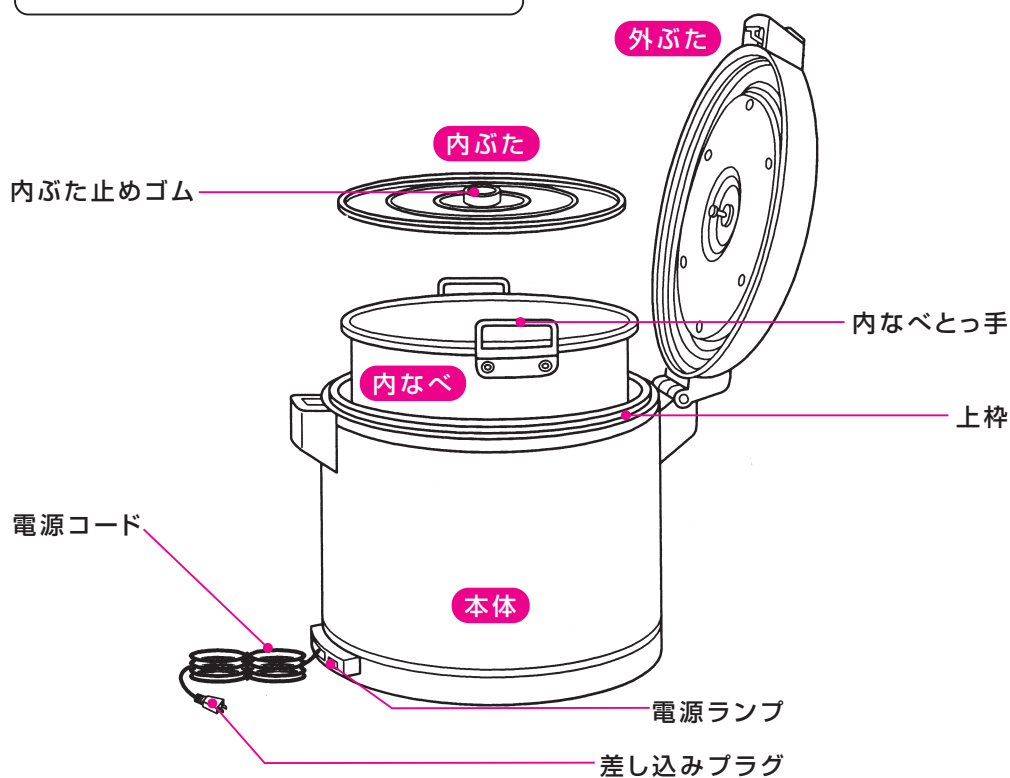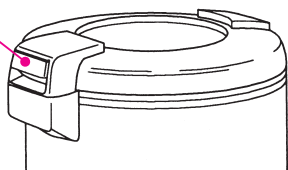

付属品

しゃもじ



※ JHA-540S型には、
しゃもじは付属して
おりません。

内なべ、内ぶたをセットしてください。



内ぶたのつけ方、はずし方

●つけ方

文字が読める方を手前にして押しつけてください。

●はずし方

イラストの様に必ず両手で左右平行に手前にひっぱってください。片手でひっぱると内ぶたが変形し、蒸気もれ発生の原因になりますのでご注意ください。

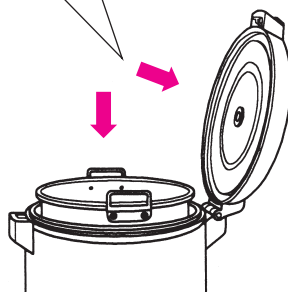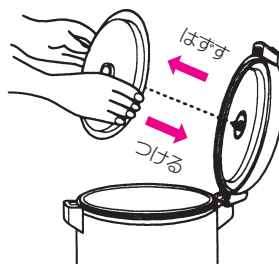

●各部を矢印の方向に正しくセットしてください。

仕様

サ イ ズ		4.0L(2.2升)タイプ	5.4L(3升)タイプ
保温米飯容量(約)L		4.0(2.2升)	5.4(3升)
電 源		交流100V 50-60Hz	
消費電力(平均)W		35	38
外形寸法 (約)cm	幅	43.5	43.5
	奥 行	35.8	35.8
	高 さ	27	31.5
重 さ(約)kg		4.8	5.2
コードの長さ(約)m		1.5	



●保温米飯容量は、一回に内なべに入れて保温できる炊飯前の米の量です。

●保温時の消費電力は、電圧100V・室温20℃・満量保温の場合の平均電力(約)です。

ご使用の手順

1

差し込みプラグを 差し込む

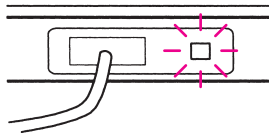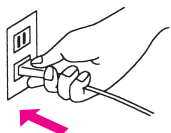


- 電源ランプが点灯します。
- 30分間、予熱をします。
ジャー全体がほどよく温まり
つゆの発生が少なくなります。

2

内なべにごはんを入れ、 本体にセットする

- 炊きたてのごはんがさめ
ないうちに、内なべに入れ
ます。
- 内なべのとっ手を持ち、
静かに入れてください。

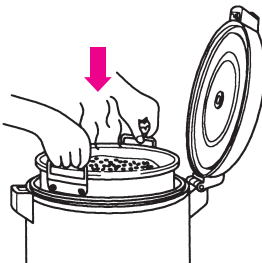

- 内なべをセットする時、途
中から落としたり、本体内
でグルグル回すと、内なべ
が傷ついたり、変形したり
することがあります。
- 冷やごはんをいれたり、しゃ
もじを入れたままにしない
でください。ごはんの腐敗
の原因となります。

おいしく保温するために


炊きたてのごはんを、冷めない うちに入れましょう



- 炊きたてのごはんを、
できるだけ多めに保温
するほど、おいしさが
長時間保てます。

ふたは確実に閉めましょう

- しっかり閉まっていないと、ごはんの乾燥・
変色・においの原因になります。
- 内ふたの縁にごはんつぶがついたときは必
ず取りのぞいてください。
- ふたを開けている時間は、
できるだけ短くして
ください。

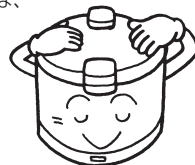


3

外ぶたを閉める



保温開始

12時間以内が適当

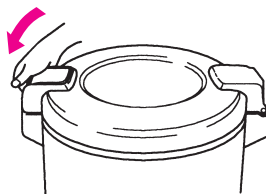


- 外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ていねいに閉めてください。

- ジャーを持ちあげるとき、フックボタンを押さないでください。外ぶたが開いてしまいます。

4

使用後は

差し込みプラグを抜きます。

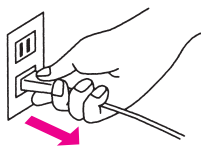


⚠ 注意

- ❗ 必ず差し込みプラグを持って抜いてください。そうしない場合、感電やショートして発火することがあります。

差し込みプラグを抜いたときは、すぐにコンセントに

- 温度が下がるとにおい・変色の原因になります。

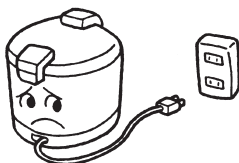

少量のごはんを保温するとき

- 少量のごはんを保温するときは、中央に盛りあげるようにして、できるだけ早くお召しあがりください。




つぎのような保温はやめましょう

- におい・パサつき・変色や内釜の腐食などの原因になります。
- 冷やごはんの保温やつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- 12時間以上の保温
- 白米以外の保温

お手入れの方法

差し込みプラグを抜き、
本体が冷えてから

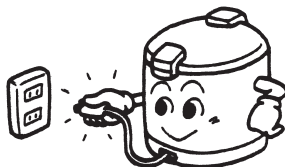

台所用合成洗剤以外は使わないで



シンナー
クレンザー
化学ぞうきん
ナイロンたわし

- 内なべ・内ぶた・つゆ受けなどは、いつも清潔にしてください。
不十分ですと、腐食やにおいの原因になります。

本体


固くしぼった布で、汚れをふき取ります。

- 本体内部へは、絶対に水が入らないようにしてください。

⚠ 警告



水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。

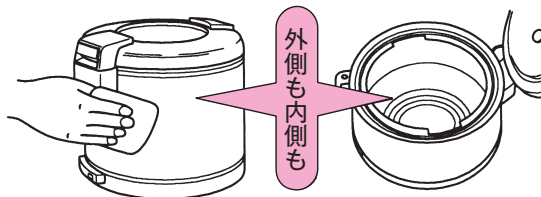

内なべ・内ぶた

柔らかいスポンジで洗った後、水分をふき取ります。

- 内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わないでください。

しゃもじ

柔らかいスポンジで洗った後、水分をふき取ります。

- 熱湯に浸すと変形する恐れがありますので、必ずぬるま湯で洗ってください。

においの取り除き方

ご使用ごとに、こまめにお手入れしていただくのが一番ですが、もしにおいがついてしまった場合は、次のお手入れをしてください。

- ①内なべの中に熱湯を7～8分目入れて、2～3時間保温します。
- ②内なべ・内ぶたを洗剤でよく洗います。
- ③ふきんを熱湯に浸して固くしぼり、外なべ・内ぶたと上枠をよくふきます。
- ④風通しの良い場所で本体・各部を乾燥させます。

故障かな？と思ったら

- 下記の点検をしてもなお不具合の場合
- 本体に水や米が入ってしまった場合



お買い上げの販売店にご相談ください。
ご自分での分解や修理は危険ですから
絶対におやめください。

⚠警告



改造しないでください。修理技術者以外
の人は修理をしないでください。修理に
不備があると発火したり、異常動作してけが
をすることがあります。

原因	このような場合	ごはんが		
		に お う	パサつく	変色する
ごはんの量が少なすぎた			●	●
12時間以上の保温をした		●	●	●
冷やごはんの保温をした		●		
しゃもじを入れたまま保温をした		●		
内ぶたをつけ忘れた			●	
内ぶた、本体にこげついたごはんつぶ、 米つぶがついている			●	●
炊飯時、充分洗米しなかった		●		
炊飯時、水加減をまちがえた			●	
電源スイッチを「入」にしなかった		●		

保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」（上記）をご覧ください。
それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間は買い上げの日から一年間です。（消耗品は除きます。）

保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理を依頼されるとき

保証書期間内

……おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を

過ぎていて
……まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、
ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。

とき

①製品名 ②品番 ③製品の状況 （できるだけくわしく）

4 補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

※材料調達や設備状況等によっては10年未満で供給できなくなる場合がございます。

5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料

…… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業（修理および部品交換・調整・修理後の点検など）の料金です。

部品代

…… 製品の修復に使った部品の代金です。

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口（裏表紙）までご相談ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL(06)6906-2121

※有料でご案内させていただいております。

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp>



修理に関するご案内・受付サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/6PZ2>



ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

愛情点検

長年ご使用の電子ジャーの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- ご使用中、電源コード、差し込みプラグが異常に熱くなる。
- 電子ジャーから煙が出たり、こげくさい臭いがする。
- 電子ジャーの一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。
- 内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、故障や
事故防止のため必ず販
売店に点検をご相談く
ださい。

タイガー業務用電子ジャー保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

〈無料修理規定〉

型 名	JHA
★お名前	様
★ご住所	〒
★電話番号	
★お買い上げ日	年 月 日
★取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間(お買い上げ日より)	
本体1年 (消耗品は除く)	

修理メモ

- ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼にできない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - (ホ) 虫等の侵入による故障
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 消耗品の交換
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

お客様の
個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

タイガー魔法瓶株式会社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

