




TIGER  
タイガー魔法瓶

# タイガー業務用電子ジャー 〈炊きたて<sup>®</sup>〉(保温専用)

品番  
**JHE 型**

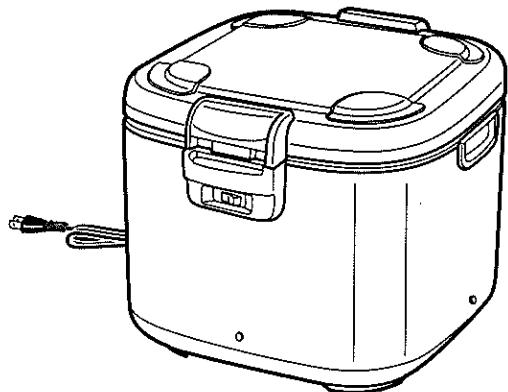

## 取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。





ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### もくじ

各部のなまえとはたらき/仕様	1~2
安全上のご注意	3~5
ご使用の手順	6
おいしく保温するために	7
お手入れの方法	8
故障かな?と思ったら	9
保証とサービスについて	9
連絡先	10
愛情点検/保証書	裏表紙

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません。)

# 各部のなまえとはたらき

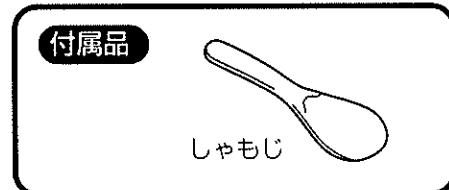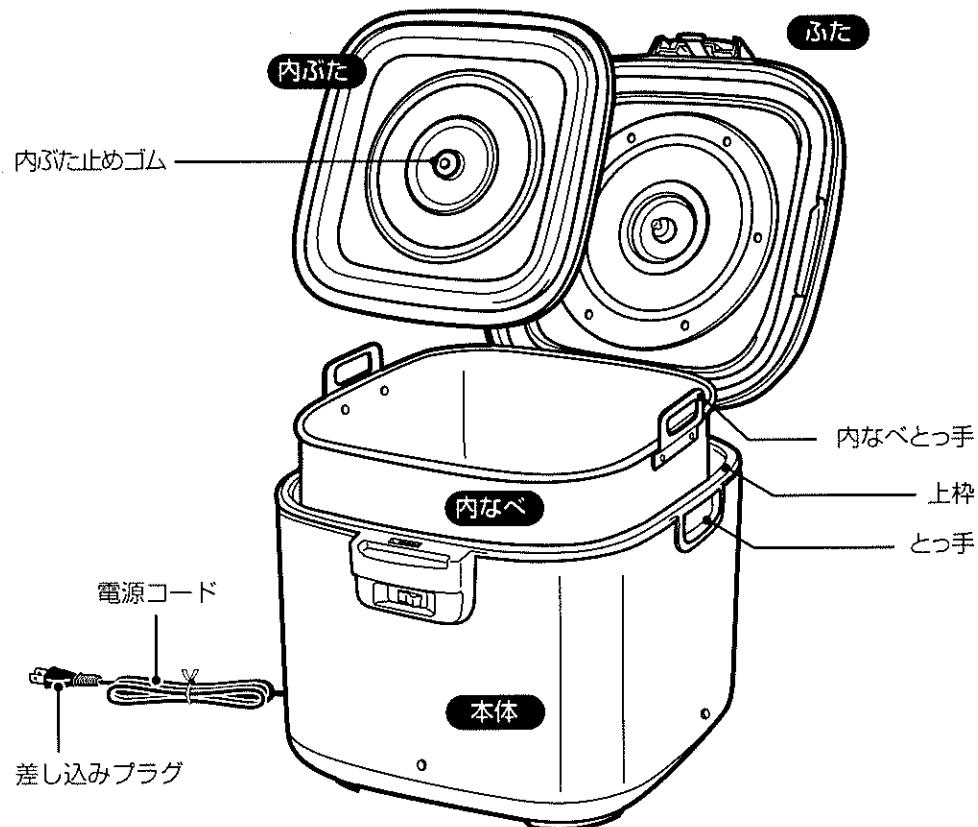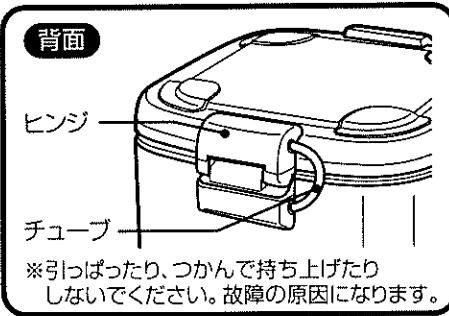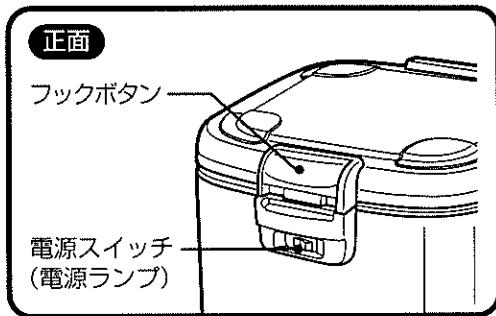

## 内なべ、内ぶたをセットしてください。



内ぶたのつけ方、はずし方

●つけ方

文字が読める方を手前にして押しつけてください。

●はずし方

イラストの様に必ず両手で左右平行に手前に引っ張ってください。片手で引っ張ると内ぶたが変形し、故障の原因になりますのでご注意ください。

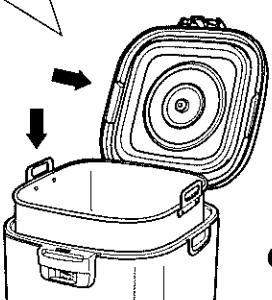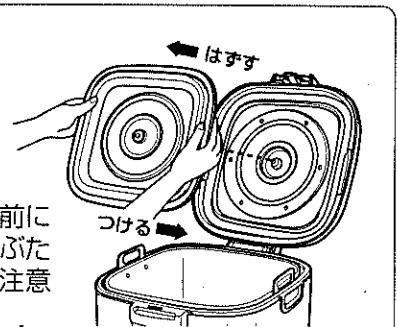

●各部を矢印の方向に正しくセットしてください。

## 仕様

サ イ ズ	5.4L(3升)タイプ	7.2L(4升)タイプ
保温米飯容量(約)L	5.4(3升)	7.2(4升)
電 源	交流100V 50-60Hz	
消 費 電 力(平均)W	39	42
外 形 尺 寸 (約)cm	幅 38.5	38.5
	奥 行 41.8	41.8
	高 さ 25.7	30.7
本 体 質 量(約)kg	5.5	6.0
コードの長さ(約)m		1.5

●保温米飯容量は、一回に内なべに入れて保温できる炊飯前の米の量です。

●保温時の消費電力は、電圧100V・室温20℃・満量保温の場合の平均電力(約)です。

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、  
必ずお守りください。

※お使いになる人や他の人々への危害や  
損害を未然に防止するために必ずお守  
り下さい。

※本体に貼付しているご注意に関するシ  
ールは、はがさないでください。

※お読みになった後は、お使いになる方  
がいつでも見られるところに必ず保管して  
下さい。

◆注意事項は、誤った使い方で生じる  
危害や損害の程度を、以下の表示で  
区分しています。

## ⚠ 警告


「死亡または重傷などを負う可能性  
が想定される」内容を示します。

## ⚠ 注意

「傷害を負う、または物的損害のみ  
が発生する可能性が想定される」  
内容を示します。


### ◆ 絵表示の例

○ この絵表示は行為を「禁止」  
する内容です。




(分解禁止)

● この絵表示は行為を「強制」  
したり、「指示」したりする  
内容です。



(強制・指示)



(差し込みプラグ  
を抜く)

## ⚠ 警告



改造はしない、修理  
技術者以外の人は分解  
したり、修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。



差し込みプラグにほこり  
が付着している場合は、  
よくふきとる

そうしない場合、  
火災の原因になります。



水につけたり、  
水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



差し込みプラグが  
痛んだり、コンセントの  
差し込みがゆるいときは  
使用しない

感電・ショート・発火の原因に  
なります。



電源コードは痛んだまま  
使用しない

(傷つける・破損したまま使用する・  
加工する・無理に曲げる・引っぱる)  
・ねじる・たばねるなど  
また、重い物を載せたり、挟み込んだり  
すると、破損して火災・感電の原因に  
なります。

## ⚠ 警告




交流100V以外では  
使用しない

火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、  
幼児の手が届くところで  
使わない

やけど・感電・  
けがをする  
恐れがあります。

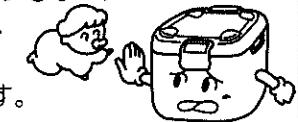

差し込みプラグは  
根元まで確実に差し込む

差し込みが不十分ですとショート・感電・  
発熱による、火災の原因になります。



ぬれた手で、  
差し込みプラグの  
抜き差しはしない

感電・ケガの原因になります。

## ⚠ 注意



不安定な場所や、熱に弱い  
敷物の上では使用しない

火災の原因になります。



差し込みプラグを抜く  
ときは、必ず差し込み  
プラグを持って引き抜く

そうしない場合、感電やショートして  
発火することがあります。



専用内なべ以外は  
使用しない

過熱、異常動作の原因になります。



水のかかる所や、火気の  
近くでは使用しない

感電や漏電、本体の  
変形や火災・  
故障の原因に  
なります。



使用時以外は  
差し込みプラグを  
コンセントから抜く

そうしない場合、けがややけど、  
絶縁劣化による感電・漏電火災の  
原因になります。

# 安全上のご注意

(つづき)

**お願い** 火災・誤爆・やけど・故障などを防ぐため  
ご使用前によくお読みの上、必ずお守り下さい。

## 取り扱いはていねいに


- ◆落としたり、強い衝撃を加えたりすると、故障の原因になります。
- ◆持ち運びの際は、必ず本体のとっ手を持って運んでください。  
そうしない場合、故障やケガの原因になります。

## 本体を積み重ねる際には下記の点にご注意ください

- ◆内なべにごはんが入っている場合は、2段まで、それ以外は3段まで積み重ねできます。
- ◆不安定な場所で積み重ねしないでください。
- ◆積み重ねる際は、電源コードを挟み込まない様ご注意ください。
- ◆転倒・落下にご注意ください。  
そうしない場合、故障やケガの原因になります。
- ◆積み重ねた状態での運搬はしないでください。

本体の内側、上枠・内なべの外側、ふたなどについたごはんつぶ、米つぶなどは取り除く

故障の原因になります。

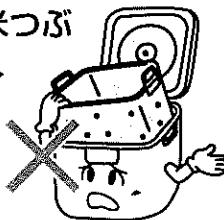

## タコ足配線はしない

火災の恐れがあります。

## 保温中は、ふた天面、内容器、本体の内側に手をふれないで

やけどすることがあります。  
特に乳幼児には、さわらせないようご注意ください。

## 丸洗いはしない



本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしないでください。  
ショート・感電の恐れがあります。  
(8ページ参照)

## 内なべの取り扱いについて

- ◆内なべをガス火で直火調理などに使用すると、故障の原因になるので使用しないでください。
- ◆しゃもじは、付属品か木製品をご使用ください。
- ◆塩分や酢等によって腐食しやすいため、白米以外の保温は避けてください。
- ◆フッ素加工面は、食品衛生上安全です。
- ◆使用中、色むらができることがあります、ごはんや人体には影響ありません。
- ◆金属たわしや、ナイロンたわしなどで、洗わないでください。フッ素加工面に傷がつくことがあります。お手入れは、スポンジなどやわらかいものをご使用ください。
- ◆変形や腐食等した場合は、お近くのタイガー製品販売店でお買い求めください。

# ご使用の手順


## 1 差し込みプラグを差し込み、電源を入れる

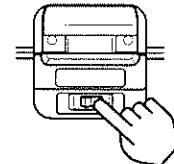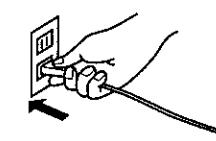

- 電源ランプが点灯します。
- 30分間、予熱をします。  
ジャー全体がほどよく温まりつゆの発生が少くなります。
- ぬれた手で差し込みプラグをさわらないでください。感電の原因になります。

## 2 内なべにごはんを入れ、本体にセットする

- 炊きたてのごはんがさめないうちに、内なべに入れます。
- 内なべのとっ手を持ち、静かに入れてください。

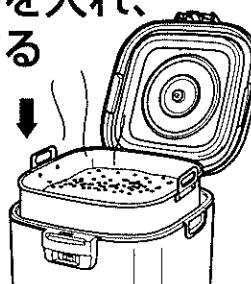

- 内なべをセットする時、途中から落としたりすると、内なべが傷ついたり、変形したりすることがあります。


- 冷やごはんをいれたり、しゃもじを入れたままにしないでください。  
ごはんの腐敗の原因となります。

## 3 ふたを閉める

## 保温開始

12時間以内が適当



- 外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ていねいに閉めてください。

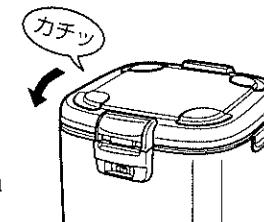

- 持ち運びの際は、必ず本体のとっ手を持って運んでください。そうしない場合、故障やケガの原因になります。

## 4 使用後は

- ①電源スイッチを「切」にします。
- ②差し込みプラグを抜きます。

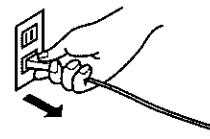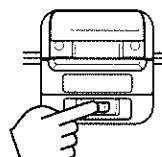


- 必ず差し込みプラグを持って引き抜いてください。

# おいしく保温するために

炊きたてのごはんを、  
冷めないうちに入れましょう

- 炊きたてのごはんを、  
できるだけ多めに保温  
するほど、おいしさが  
長時間保てます。

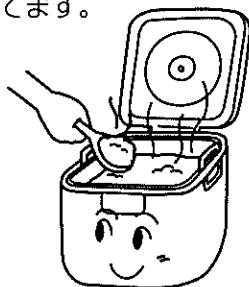

差し込みプラグを  
抜いたときは、  
すぐにコンセントに

- 温度が下がるとおい・変色・  
腐敗の原因になります。



つぎのような保温はやめましょう

におい・パサつき・変色や内なべの腐食などの原因になります。

- 冷やごはんの保温やつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- 12時間以上の保温
- 白米以外の保温

ふたは確実に閉めましょう

- しっかり閉まっていると、  
ごはんの乾燥・変色・におい・  
ベタつきの原因になります。
- 内ぶたの縁にごはんつぶがついた  
ときは必ず取りのぞいてください。
- ふたを開けている時間は、できる  
だけ短くしてください。




少量のごはんを  
保温するとき

- 少量のごはんを保温するときは、  
中央に盛りあげるようにして、  
できるだけ早くお召し上がりください。




# お手入れの方法

差し込みプラグを抜き、  
本体が冷えてから

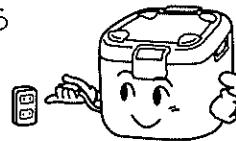

台所合成洗剤以外は使わない

(シンナー・クレンザー・  
化学ぞうきん・ナイロン  
たわし)

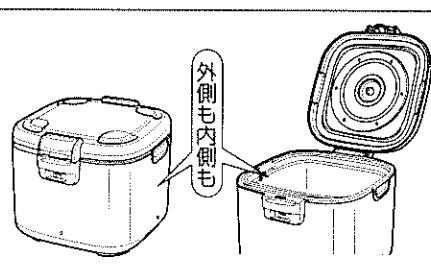

本体


外側・内側とも固くしぼった  
布で、汚れをふき取ります。

- 本体内部へは絶対に水が入ら  
ない様にしてください。

内なべ・内ぶた

柔らかいスポンジで洗ったあと、充分に  
水分をふき取ります。



- 内なべに食器類などを入れて、  
一緒に洗わないでください。

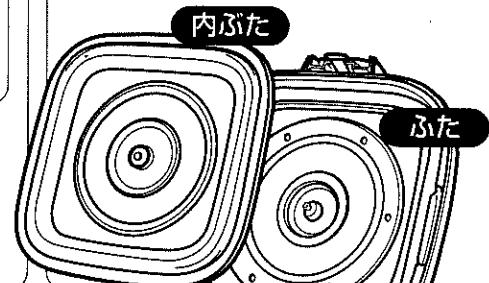

しゃもじ

柔らかいスポンジで洗ったあと、  
充分に水分をふき取ります。

- 熱湯に浸すと変形する恐れが  
ありますので、ぬるま湯等  
で洗ってください。

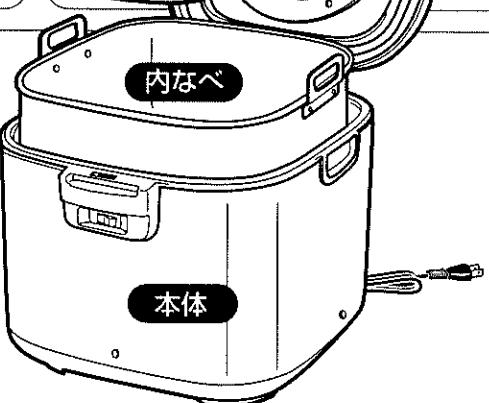

においの取り除きかた

ご使用ごとに、こまめにお手入れしていただくのが一番ですが、もしにおいがついてしまった場合は、次のお手入れをしてください。

1 内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間保温します。

2 内なべ・内ぶたを洗剤で洗います。

3 ふきんを熱湯に浸して固くしぼり、外ぶた・内ぶたと上枠をよくふきます。

4 風通しの良い場所で本体・各部を乾燥させます。

# 故障かな？と思ったら

- 下記の点検をしてもなお不具合の場合
- 本体に水や米が入ってしまった場合



お買い上げの販売店にご相談ください。  
ご自分での修理は危険ですから絶対におやめください。

原因	このような場合			
	におう	バサつく	変色する	ベタつく
ごはんの量が少なすぎた		●	●	
12時間以上の保温をした	●	●	●	
冷やごはんの保温をした	●			
しゃもじを入れたまま保温をした	●			
内ふたをつけ忘れた		●		●
本体の内側、上枠等にごはんつぶ、米つぶがついている		●	●	●
炊飯時、充分洗米しなかった	●			
炊飯時、水加減をまちがえた		●		●
電源スイッチを「入」にしなかった	●			●

プラスチック部品に線状および波状の箇所が見える場合がありますが、これはウエルドラインおよびフローマーク(樹脂成形時に発生する線状および波状の跡)で使用上の品質に支障はありません。

## 保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」(上記)をご覧になり、お調べください。

それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

### 2 保証期間はお買い上げの日から一年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

### 3 修理を依頼されるとき

**保証期間内** ……おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

**保証期間を過ぎているとき** ……まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。  
①製品名 ②品番 ③製品の状況 (できるだけくわしく)

### 4 電子ジャーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(P10)までご相談ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

## 連絡先

### タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



0570-011101

市内通話料金ご利用いただけます。

受付時間 AM9:00～PM5:00

月曜日～金曜日

(祝日・弊社休業日を除きます)

※携帯電話・PHSの方はこちらへ  
TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更する事がありますのでご了承ください。

ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>