


家庭用


真空断熱フードジャー

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
 ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

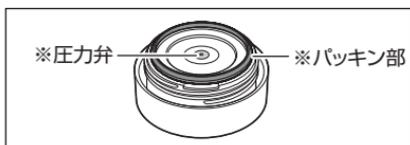

※圧力弁とパッキン部ははずしません。

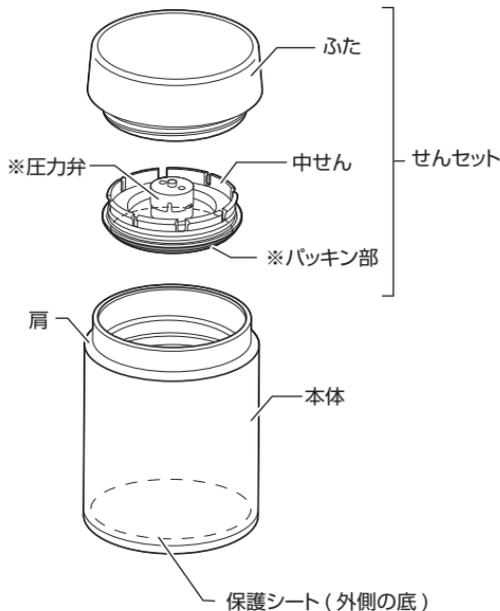

安全上のご注意

必ずお守りください。

- ◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

⚠ 警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

⚠ 注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

⚠ 警告



禁止

乳幼児の手の届くところには置かない。
また、いたすらに注意する。
やけどやけがなどのおそれ。



⚠ 注意



禁止

コンロやストーブなど、火気のそばには近づけない。
やけど・変形・変色の原因。

電子レンジで加熱しない。
火花が飛んで、けが・故障の原因。




傾けた状態や顔などを近づけた状態で開けない。
熱いものを入れた場合、本体の内圧が上がり、内容物が急激に出たり、飛散してやけどなどのおそれ。

保温性能が低下したときは使用しない。
熱いものを入れると本体が熱くなり、やけどなどのおそれ。

肩・飲み口部分にヤカンなどの注ぐ容器をあてない。
転倒して、やけど・けが・傷や変形のおそれ。



自動車走行中は使わない。
やけど・車内や衣服を汚す原因。(また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。)

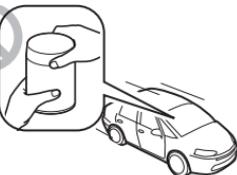

飲食物の保温・保冷以外に使わない。

倒したり、落としたり、ぶつけたりする等の強い衝撃を与えない。

破損・保温(保冷)効果の低下・サビ・塗装はがれ・内容物が漏れるおそれ。

分解・修理はしない。
故障や事故の原因。

冷凍庫に入れない。
内容物が漏れたり、破損のおそれ。



⚠ 注意



禁止

かばんや袋に入れたまま
放置しない。

周囲の環境(湿度・塩分)など
により、サビ・においの原因。



本体外側が濡れている状態でかばんなどに
入れない。

サビ・におい・汚れの原因。

塩素系漂白剤は使わない。

サビ・塗装はがれ・穴があく原因。

真空断熱ボトル用洗浄剤をおすすめします。

本体の柄やシールを、つめやかたいもので
引っかいたり、こすったりしない。

はがれる原因。

本体外側の底に貼ってある保護シートは、絶
対にはがさない。

はがすと、保温(保冷)効果が低下するおそれ。

本体の真空二重構造の内部(真空層)から、
水の音*がする場合は使用しない。

内部の水が本体内側にしみ出た場合、飲んで体調不良を
起こすおそれがあります。また、保温タイプの場合は、熱い
飲み物を入れると本体が熱くなりやけどのおそれがあります。

※ 本体を振るとカシャカシャと音がすることがありますが、保
温効力を高めるために本体内部に入れている金属箔が
こすれる音で、使用上の問題はありません。

<保温効力の確認方法>

熱湯を本体に満量入れ、約5分後、本体中央から下側を
触ってください。本体が熱くなっていれば、保温効力がない
状態となっていますので、ご使用をおやめください。

▷ 詳しくはこちら

パッキン部を無理に引っ張らない。

パッキン部ははずせません。破損すると漏れる原因。

缶や瓶などを本体に入れない。

変形し、故障の原因。

せんセットと本体との間にラップフィルム類
をはさみ込まない。

漏れてやけどやものを汚す原因。



必ず実施

熱い飲み物を飲むときは、本体を急に傾け
ないように注意して、ゆっくりと飲む。

急に傾けると、飲み物が急激に出て、やけどなどのお
それ。(熱い飲食物を入れても、断熱効果により外側
は熱くなりません)

飲食物は、できるだけ早く(6時間以内)食
べきる。

使用後すぐにお手入れを行い、よく乾燥さ
せる。

本体の内圧が上がリ、せんセットがあか
なったり、内容物が吹き出ることがあるため、
以下のこともお守りください。

- ・ 生ものなど腐敗しやすいものは入れない。
- ・ ドライアイス・炭酸飲料は入れない。
- ・ 乳製品を含む飲食物や冷製スープなどは、
腐敗を防ぐため、一度加熱調理する。(ス
ムージーなどの冷たいデザートは除く)

腐敗、変質などによりガスが発生し、せんセットが
破損して飛散する可能性があり危険です。

外出時など充分なお手入れができないときでも、すぐに本
体内側をよく水ですすぐ。

カビの発生やサビや穴があくなど故障の原因や
腐敗・変質・サビのおそれ。



⚠ 注意




必ず実施

せんセットは、確実に閉まっていることを確認する。

内容物が漏れて、やけどやものを汚す原因。

飲食物の量は、図の位置までにする。

入れすぎると、漏れたり、あふれたり、やけどのおそれ。

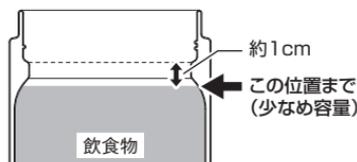

かばんなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、本体を立てて入れる。

横にすると漏れるおそれ。



製品専用の部品を取りつける。

専用の部品以外を取りつけると、漏れて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因。

雑菌の繁殖を防ぐために、サラダや果物等の生鮮食品を扱う際は流水で洗浄し、冷蔵庫で充分冷やしてから本体に入れる。

腐敗した飲食物を食べて、体調不良の原因。

飲食物が漏れないことを確認してから使用する。

飲食物が漏れてやけど(保温タイプ)やものを汚す原因。漏れる場合は、部品が正しく取り付けられていない、せんセットが確実に閉まっていない、または損傷しているなどが考えられます。

使用後はすぐにお手入れをする。外出時など充分なお手入れができないときでも、すぐに本体内側を水ですすぐ。

カビの発生・サビ・穴があくなど故障の原因。

食器洗い乾燥機を使用する際は食器洗い乾燥機および洗剤の取扱説明書を確認の上、使用する。

塗装はがれ・変色の原因。

食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用する際は、ヒーターから離れた場所におく。

変形・変色の原因。

せんセットがあかないとき

■ 本体に飲食物を入れ長時間放置した場合

飲食物の腐敗によりガスが発生し、本体の内圧が上がっている危険性があります。

本体、せんセットをあたためず、タイガーお客様ご相談窓口にご連絡ください。

■ 熱い飲みものや食べものを入れた場合

内容物の温度が下がってから、せんセットをあけてください。

- 飲食物の色が中せんに着着する場合がありますが、性能や安全性に支障はありません。
- 製品の構造上、冷たい飲み物を入れると結露が生じ、せんセットに水滴がつく場合があります。

使いかた


1

せんセットをはずす。

First!

はじめて使うとき

- 「はじめて使うとき」を参照してお手入れする。→ P.6
- せんセットに中せんがついていることを確認する。

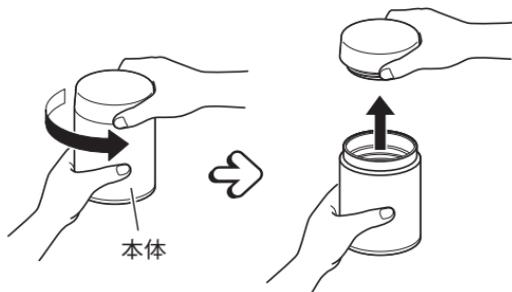

2


保温(保冷)効果を高めたいときは、少量の熱湯(冷水)を入れ、1~2分予熱(予冷)する。

- 予熱(予冷)後は、お湯(水)をすてる。

3

熱い(冷たい)飲食物を入れる。

- 飲食物は、入れすぎないように図の位置までにする。

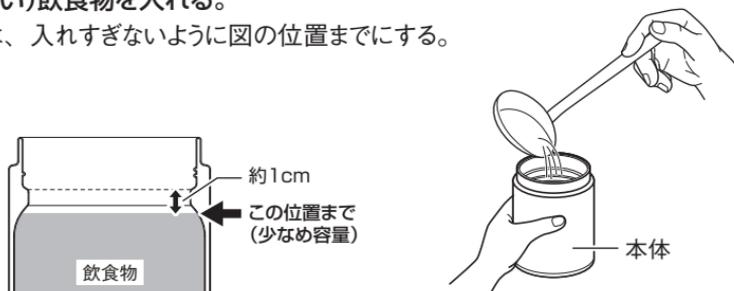

4

本体を立てた状態にしてせんセットを閉める。

- せんセットがまわらなくなる位置まで、確実に閉める。



5

せんセットをはずして飲食する。

ご注意

- 使用後すぐにお手入れをする。

6

飲食し終わったら、本体を立てた状態にしてせんセットを閉め、ふたを閉める。
せんセットを確実に閉める。



ご注意

- かばんなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、本体を立てて入れる。
横にすると、漏れるおそれ。



お手入れのしかた

はじめて使うとき

材料特有のにおいがする場合があります。
この場合は以下の手順でお手入れしてください。

- ① 本体に熱湯を入れ、せんセットを確実に閉める。→P.4・5
- ② 本体を持って、内側を十分にすすぐ動作を数回くりかえす。
(強い振動は加えない。熱湯がふき出しやけどのおそれ。)
- ③ お湯をすて、各部のお手入れをする。→下記



- ◆ 使用後は、必ずその日のうちにお手入れする。
- ◆ ふたから中せんを取りはずし、きれいに洗う。
- ◆ 洗剤は、家庭用の台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
- ◆ スポンジ・布はやわらかいものを使う。
- ◆ 食器洗い乾燥機を使用する際は、食器洗い乾燥機および洗剤の取扱説明書をご確認の上、使用してください。
- ◆ においを防ぐために、こまめにお手入れする。



- ① 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で十分にすすぐ。
- ② 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

本体・せんセットににおいがついたとき

十分に洗ったあと、水気をふき取り乾燥させる。においが落ちにくい場合は「真空断熱ボトル用洗浄剤」をご利用ください。→P.11

ご注意

- 本体を洗い流した後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。ふき取らないと「水滴」のあとが残ったり、サビ・他のものを汚す原因。
- 本体・せんセットをつけおき洗いしない。水が入るおそれ。
- シンナー類・クレンザー・塩素系漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 煮沸しない。
- 中せんは必ず取り付ける。→P.7
- 食器洗い乾燥機食器乾燥器を使用する際は、ヒーターから離れた場所に置く。変形や変色のおそれ。
- 熱湯を使わない。(本体内側をのぞく)
- 長期間使わないときは、十分に汚れを落とし、乾燥させる。

せんセットのはずしかた・つけかた

■はずしかた



本体からせんセットを反時計まわりにまわしてはずす。

■つけかた



せんセットを本体に取り付け、時計まわりにまわして固定する。

中せんのはずしかた・つけかた


■はずしかた

切り欠き部



ふたの切り欠き部から、中せんを指でひっかけてはずす。


■つけかた

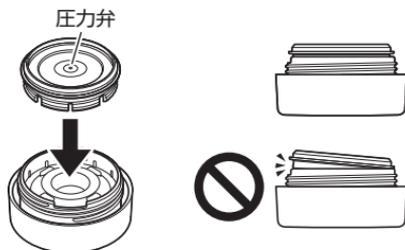

中せんをふたに取りつける。その後、中せんとふたが確実に固定されていることを確認する。

ご注意

- ふたを閉める前に、圧力弁がしっかり閉まっていることを確認する。
圧力弁が閉まっていないと、内容物が漏れるおそれ。

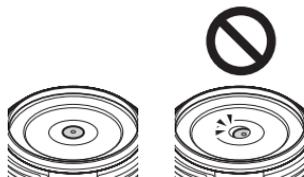

不具合が生じたときは

こんなとき

ご確認ください

直しかた

飲食物が漏れる。

- ▶ 中せんがついていますか。 ▶ 確実にセットする。▶ P.7
- ▶ ふたと中せん、せんセットと本体が確実にセットされていますか。 ▶ 確実にセットする。▶ P.5・7
- ▶ ふた・中せん・パッキン部・圧力弁が破損していませんか。 ▶ 破損しているときは、お買い求めの上交換してください。▶ P.11
- ▶ 中せんの取り付け位置、方向を間違えていませんか。 ▶ 確実にセットする。▶ P.7
- ▶ 飲食物を入れすぎではありませんか。 ▶ 入れすぎないようにする。▶ P.3・4
- ▶ ふた・中せん・パッキン部が汚れていたり飲食物(固形物)がつまっていませんか。 ▶ お手入れする。▶ P.6
- ▶ 煮沸していませんか。▶ P.6

保温(保冷)が効いていない。

- ▶ 落としたり、強い衝撃を与えていませんか。▶ P.1
- ▶ お手入れの際、本体の内側を強く押ししたり、金属たわし等を使用していませんか。▶ P.6
- ▶ 飲食物の量が少なくありませんか。少ないと、十分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。
- ▶ 飲食物を充分加熱していない場合は十分な保温効果が得られない場合があります。
- ▶ 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。

こんなとき

本体内側、せんセットやパッキン部から異臭がする。

せんセットが開かない。

本体を振ると「カシャカシャ」と音がする。

プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。

ご確認ください

はじめて使うときは、材料特有のにおいがする場合があります。

汚れが付着していたり、飲食物を長時間入れたままにいませんか。

本体に飲食物を入れ長期間放置していませんか。

保温(保冷)効力を高めるために、本体内部に入れている金属箔の一部がこすれて出る音で性能に影響はなく、異常ではありません。

樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。

直しかた

「はじめて使うとき」を参照してお手入れする。➡P.6

お手入れをする。➡P.6・10

飲食物の腐敗によりガスが発生し、本体の内圧が上がっている危険性がありますので、連絡先に記載のタイガーお客様相談窓口へご相談ください。

本体内側に汚れが目立ってきたときは…

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」の場合

汚れは水の中に含まれているミネラル成分（カルシウム・マグネシウム・鉄分など）によるものです。これらの汚れには、スーパーや薬局で販売されているクエン酸のご使用をお勧めします。

- ① クエン酸（約 10 g）をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
- ② 2～3 時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で充分にすすぐ。
- ③ 充分に乾燥させる。

「茶しぶ」や「コーヒー」の汚れなどの場合

汚れは飲み物などに含まれているタンニンや油脂成分によるものです。タイガー真空断熱ボトル用洗浄剤（別売品）のご使用をお勧めします。

お買い求めは、「消耗品・別売品のお買い求めについて」を参照してください。➡P.11

仕様

サイズ		0.40 タイプ	0.50 タイプ	0.75 タイプ
実容量		0.4 L	0.5 L	0.75 L
保温効力	1 時間	83 度以上	84 度以上	86 度以上
	6 時間	61 度以上	66 度以上	73 度以上
保冷効力 (6 時間)		10 度以下	9 度以下	8 度以下
外形寸法 (幅×奥行×高さ)*1		9.9 × 9.9 × 12.8 cm	9.9 × 9.9 × 14.3 cm	9.9 × 9.9 × 17.9 cm
質量 *1		0.34 kg	0.36 kg	0.41 kg

*1 おおよその数値です。

※保温効力とは、室温 20 度 ±2 度において製品に熱湯を満し、縦置きにした状態で湯温が 95 度 ±1 度のときから 6 時間放置した場合におけるその湯の温度です。

※保冷効力とは、室温 20 度 ±2 度において製品に冷水を満し、縦置きにした状態で水温が 4 度 ±1 度のときから 6 時間放置した場合におけるその水の温度です。

※実容量とは、製品付属のせんせつをしたときに、実際に入る容量です。「安全上のご注意」に記載している「水位線容量」ではありません。

レシビは、タイガーホームページでご覧いただけます

<https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/product/vacuum-insulated-products/mkl-w>



消耗品・別売品のお買い求めについて

せんセット・中せんは消耗品です。(熱や蒸気にふれるためご使用にとまぬい傷んでくる場合があります。)1年を目安にご確認ください。

汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、以下のいずれかでお買い求めの上交換してください。

- お買い上げの販売店
- タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)
- 消耗品・別売品のご購入サイト <https://www.tiger-shop.jp>

消耗品・別売品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

(材料調達や設備状況などによっては10年未満で供給できなくなる場合がございます。)

ご購入いただける消耗品・別売品

せんセット*



中せん



真空断熱
ボトル用
洗浄剤

*せんセットは、ふた、中せんつきです。製品の色柄により異なります。

お問い合わせについて

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一製品が不具合なときは、P.8・9をご覧になりお調べください。それでも不具合のある場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口へ次のごとお知らせの上、ご相談ください。

- ①製品名
- ②品番(本体底面シールに表示)
- ③製品の状況(できるだけ詳しく)
- ④購入日

また、製品に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

有料でご案内させていただきます。

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL(06)6906-2121

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp>



ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。