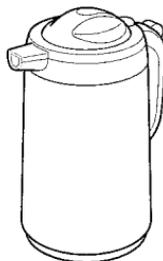


テーブルポット (ハンドルプッシュタイプ)


品番

PRT型


取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読み
ください。お読みになったあとは、お使いになる方が
いつでも見られるところに必ず保管してください。

各部のなまえとはたらき

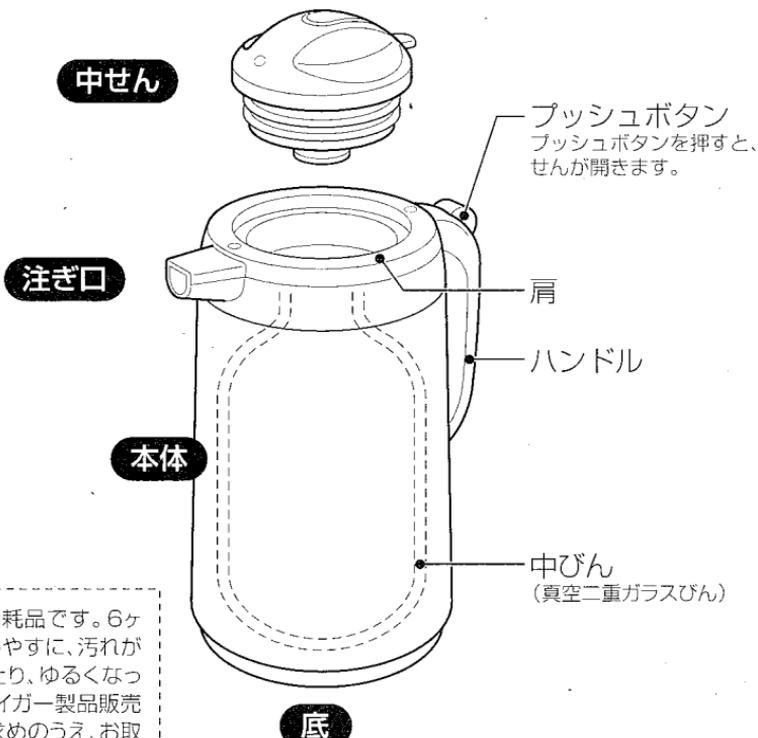

※中せんは、消耗品です。6ヶ
月～1年をめやすに、汚れが
目立ってきたり、ゆるくなっ
てきたら、タイガー製品販売
店でお買い求めのうえ、お取
り替えてください。

必ずお守りください

もれたりあふれたりすると、やけどや他のものを汚す原因になります。

倒したり落としたりぶつかけたり、強い振動（特に上下の振動）、衝撃を加えないでください。

中びんが破損したり、内容物がこぼれたり、お湯が出てやけどをするおそれがあります。



コンロやストーブなど、火気の近くや直射日光のあたる場所では使用しないでください。


樹脂部の変形、変色の原因になります。

自動車の中では使用しないでください。

やけどや汚れの原因になります。

お湯の量は、びん口より2cm少なめにしてください。

入れすぎると、上ぶたをしめるときにあふれることがあり危険です。（口がねの樹脂部の下端を目安にしてください。）

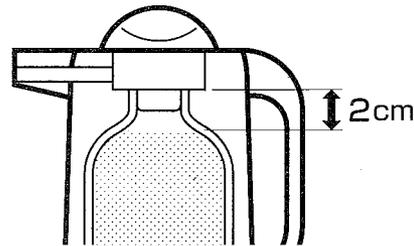

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには充分にご注意ください。

やけどなどのおそれがあります。



次のものは入れないでください。

- ドライアイス、炭酸飲料など（内圧が上がり、内容物が吹き出るおそれがあります。）
- 牛乳・乳飲料、果汁など（腐敗、変質の原因になります。）
- お茶の葉、果肉など（目づまりや、もれる原因になります。）



急熱、急冷はしないでください。

冷たいものを入れた直後に熱いものを入れたり、その逆は、中びんの破損の原因になります。

本体の丸洗いはしないでください。

水が浸入し故障の原因となったり、他のものを汚すおそれがあります。



中せんの丸洗いや煮沸はしないでください。

変形や、もれる原因になります。

分解修理はしないでください。

故障や事故の原因になります。

ご注意とお願い

ポットの肩部分に熱いやカンをあてないでください。

転倒して、やけどなどのおそれがあります。また傷や変形の原因になります。



ポットに氷を入れる場合は、先に水を入れ、小さく砕いた氷を、ポットを傾けてすべらせるように入れてください。

中びん破損の原因になります。



プッシュボタンを押したまま、持ち運びしないでください。

内容物がもれて、やけどをするおそれがあります。

④

シンナー類、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきん、漂白剤などは使用しないでください。

傷やサビ、故障の原因になります。



熱いお茶を入れて保温した場合、お茶の色が変わることがあります。

中びんにはお湯を入れ、お茶のときは急須などのご使用をおすすめします。


お茶または糖分を含んだものを入れた後は、熱湯を入れて注湯をくり返し、充分にお手入れをしてください。

ご使用方法

ご使用前に必ず中びん、中せん、肩口を洗ってからご使用ください。

1 中せんをはずす

- 中せんを矢印方向にまわして、はずしてください。

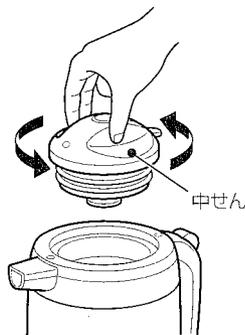

2 お湯(水)を入れる

- 十分に沸とうしたお湯を入れてください。
- お湯の量は、びん口より2cm少なめにしてください。(P2「お湯の量」の項目をご参照ください。)

3 中せんをしめる

- 中せんを矢印方向にまわし、中せんがまわらなくなる位置まで、きっちりしめてください。このとき、注ぎ口の○印と中せんの○印が合う位置になります。
- 中せんのしめ方が不十分ですと、プッシュボタンを押しても、せんの開閉ができない場合があります。必ずまわらなくなる位置までしめてください。



4 お湯(水)を注ぐ

- プッシュボタンを押している間は、ポットを傾けると注ぐことができます。
- お湯がいっぱい入っている場合は、少し傾けただけでお湯が出ます。急須などを注ぎ口に近づけてください。



⑤

お手入れの方法

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れをしてください。


- 本体および中せんは台所用合成洗剤をうすめたお湯を布に含ませ、かたくしぼりふいた後、乾いた布で十分にふいてください。
- 中びんはご使用ごとにやわらかいブラシできれいに洗い、充分乾燥させてください。
- 中びんはときどき食酢を約10%加えたお湯を入れておき、30分～1時間後にやわらかいブラシなどでびんの内壁をよく洗った後、お湯で十分にゆすいでください。

- ※シンナー類、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきん、漂白剤などは使用しないでください。
- ※洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご使用ください。
- ※洗剤分は後で充分に洗い流してください。
- ※長期間使用しないときは、充分に各部のお手入れをし、よく乾燥させた後、湿気の少ない場所に保存してください。
- ※中せんは、消耗品です。6ヶ月～1年をめやすに、汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、タイガー製品販売店で買い求めのうえ、お取り替えください。

〈中せんのパッキンのお手入れ方法〉

- 中せんのパッキンは取りはずして洗うことができます。洗ったパッキンは、充分乾燥させてからご使用ください。

- ※中せんのパッキンは方向を間違えないように、奥まできっちりセットしてください。誤ったセットをすると内容物がもれたり、保温・保冷効果が低下する原因になります。

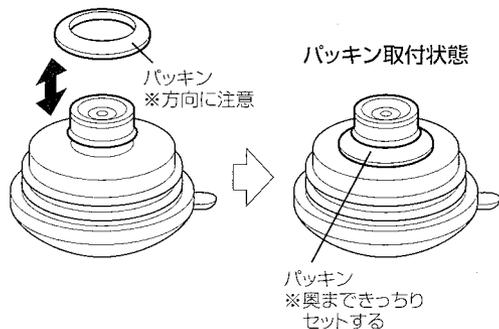

⑥

故障かな?と思ったら

下記の点検をしても、なお不具合の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

このような場合	点 検	処 置
お湯が さめやすい ※保温効果は、沸とうしたお湯をできるだけ多く入れる程、高くなります。	中せんがきっちりとしまっていますか。	きっちりとしめなおしてください。
	熱湯をほぼ満量入れ、30分後、本体を手でさわってみてください。	もし本体が温かいようであれば、お買い上げの販売店に中びん修理をご依頼ください。
お湯が出ない	中せんがまわらなくなる位置までしまっていますか。	まわらなくなる位置まで、きっちりとしめてください。

※プラスチック部分に線状および波状の箇所が見える場合がありますが、これはウエルドラインおよびフローマーク(樹脂成形時に発生する線状および波状の跡)で、ご使用の品質に支障はございません。

フレークスが発生した場合のご注意

まほうびんにお湯を入れておくと、キラキラ光るものを見つかることがあります。これは『フレークス』と呼ばれ、お湯の中に溶け込んでいるミネラル成分が化合して、ガラスびんの内壁に薄い膜を作り、これがはがれて浮遊したものです。フレークス自体は健康上有害なものではありませんが、もし発生した場合は、中びんに食酢を約10%加えたお湯を入れておき、30分～1時間後にやわらかいブラシなどでびんの内壁をよく洗った後、お湯で充分にゆすいでお使いください。

※中びんは、フレークスが発生しない場合でも、ときどき同じ方法でお手入れしていただくと効果的です。

⑦

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一製品が不具合なときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけ詳しく)

また、製品に関するご質問などもお気軽にお問合せください。

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

連 絡 先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

有料でご案内させていただいております。

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL(06)6906-2121

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>

消耗品・別売品のご購入ホームページ <http://www.tiger-shop.jp/>