

家庭用**ホットプレート
パーティープレート****取扱説明書****保証書つき**

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後まで
お読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつ
でも見られるところに必ず保管してください。

もくじ**はじめに****安全上のご注意**…………… 2**各部のなまえと
付属品・別売品**…………… 6**使いかた****なべやグリルプレート・
ボールプレート
セットして調理する** …… 8**使用後は、プラグを抜いて
焼けこげなどをふき取る** …… 10**お手入れする**…………… 12**困ったときは****故障かな？と思ったら** … 14**その他****消耗品・別売品の
お買い求めについて** …… 15**仕様**…………… 15**保証とサービスについて** … 15**連絡先**…………… 15

製品アンケートにご協力ください。

<http://enq.tiger.jp/web/33009/top/>

アンケート ID : 1622CRKA



この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。



- ◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定される内容を示します。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定される内容を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

⊘記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

警告

改造はしない。
修理技術者以外の方は、分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。

交流100V以外では使わない。
(日本国内100V専用)
火災・感電の原因。

定格15A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。

電源コードは、破損したまま使わない。
また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。

差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。

差込プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。

ぬれた手で、差込プラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。

器具用プラグ(磁石式)の先端にピン等金属片やごみを付着させない。
感電・ショート・発火の原因。



子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。

揚げものの料理をしない。
火災の原因。

本体・感熱金具・遮熱板・電源コードは、水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電・故障のおそれ。

器具用プラグをなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように注意すること。
感電やけがの原因。



異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。

- 〈異常・故障例〉
- ・電源コードや、プラグが異常に熱くなる。
 - ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - ・いつもより異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
 - ・その他の異常や故障がある。


すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。

注意

温度調節レバーがOFFの位置にあることを確認してから、器具用プラグを本体に接続する。
やけど・火災の原因。

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

必ず差込プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。

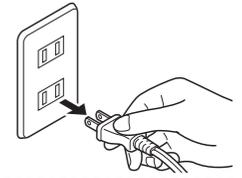

この製品専用の電源コードを使用する。
他に転用したり、類似のものを使用すると、故障・発火のおそれ。

タコ足配線はしない。
火災のおそれ。



調理以外の目的で使わない。
火災のおそれ。

壁や家具の近くでは使わない。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。また、故障・火災の原因。

次のような場所では使わない。

- ・熱に弱い敷物(ビニール製など)、テーブル、ワゴンなどの上
- ・新聞紙などの紙の上
- ・たたみ、じゅうたんなどの上
- ・不安定な場所
- ・水のかかりやすい場所
- ・カーテンなどの近く
- ・火気のそば
- ・本体ガードの脚で支えられないような場所(コンロのゴトクの上など)

火災・感電・故障・変色や跡形がつく原因。

⚠ 注意

必ず実施 異物や汚れは取り除いてから使う。
なべやプレート裏面・ヒーター・遮熱板・感熱金具に異物や汚れがついたまま使うと、異常発熱し、テーブルがこげたり、故障の原因。

禁止 使用中は、本体から離れない。
調理物が発火するおそれ。

禁止 なべやプレートが本体にセットされていない状態では、絶対に通電しない。
やけど・火災の原因。

禁止 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱して、やけど・けがのおそれ。

禁止 ヒーターの上になべやプレート以外のもの(付属品や別売品以外のなべ・やかんなど)を置かない。
火災・感電・故障のおそれ。

必ず実施 なべにふたをして、水やだし汁を沸かすときは、ふきこぼれに充分気をつける。
感電・ショート・火災・やけど・故障のおそれ。

必ず実施 ふたを開けるときは、蒸気に注意する。
やけどのおそれ。

必ず実施 液体(水やだし汁などの汁物)を加熱するときは、加熱する前に、よくかき混ぜる。
突然沸とうして、調理物が飛び散り、やけど、けがのおそれ。

接触禁止 使用中や使用後しばらくは、ふたやなべ・プレート・ヒーター・本体などの高温部にふれない。
やけどの原因。ふたとっ手やなべとっ手も高温になっているので、素手でさわらない。

禁止 長時間加熱したときは、ふたとっ手に素手でふれない。
樹脂部が熱くなり、やけどのおそれ。


禁止 使用中になべやプレートを交換したり、取りはずさない。
やけどのおそれ。

禁止 熱い状態または電源コードを取りつけたままになべやプレートを本体からはずさない。
やけど・火災のおそれ。

禁止 本体やなべ・プレートをガスコンロやIH調理器にかけない。
本体が燃えたり、なべ・プレートが変形して、故障の原因。

必ず実施 お手入れは冷めてから行う。
高温部にふれ、やけどのおそれ。


禁止 本体底部の通気口をふさがない。
火災・故障のおそれ。

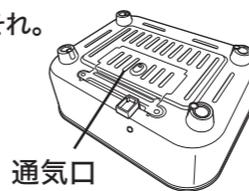

禁止 感熱金具に無理な力をかけて、変形させない。
火災・故障の原因。

禁止 調理物や水気を残したままで放置しない。
なべやプレートの素地が腐食し、フッ素樹脂加工がはがれるおそれ。

必ず実施 なべとっ手、ふたとっ手がぐらついてきたときは、とっ手裏面のネジを締めつける。
ぐらついたまま使うと、とっ手がはずれて、やけど・けがのおそれ。

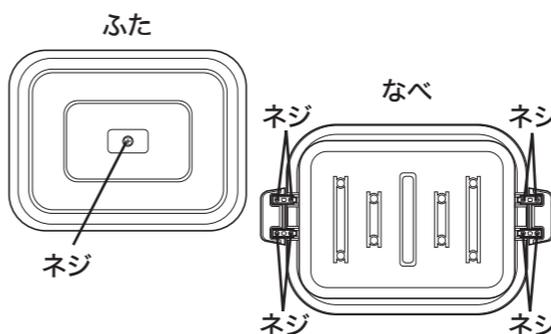


禁止 遮熱板に光沢がなくなってきたり、変色してきたら使わない。
異常発熱し、テーブルがこげたり、故障の原因。
すぐに修理を依頼する。→P.15(連絡先参照)

末長くご使用いただくためのご注意

- 本体に衝撃を与えない。
落としたり、ものにぶつけると、故障の原因。
- なべやプレートを重ねて使わない。
故障や温度が上がらない原因。
- 金属製のへらやナイフを使わない。
フッ素樹脂加工が傷つき、腐食の原因。
- 熱くなっとなべやプレートを本体にふれさせない。
熱で本体が変形するおそれ。
- 熱いままのふたを、ビニールクロスやテーブルなどの上に置かない。
跡形がつくおそれ。
- ポールプレートで調理をするときは金串を使わない。
フッ素樹脂加工面が傷つき、腐食の原因。
- 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使い、十分に洗い流す。
洗剤が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因。


各部のなまえと付属品・別売品

箱を開けたら、まず確認しましょう

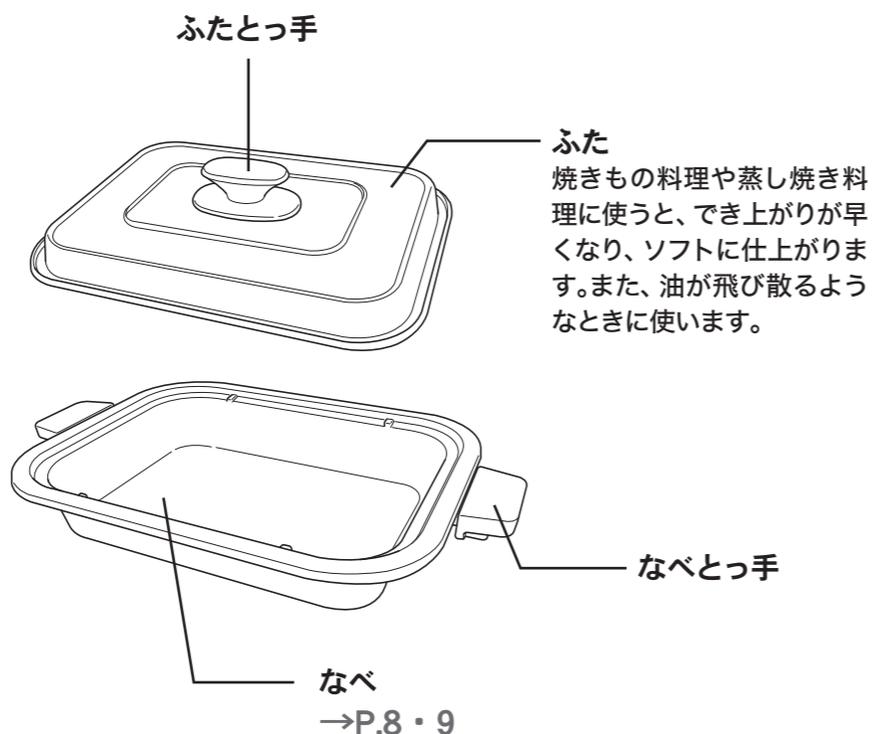

別売品

グリルプレート
(品番：CRK-G010)
→P.8・9・15

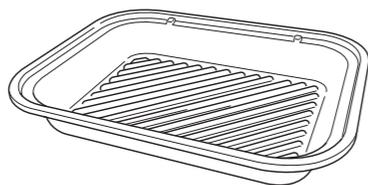


ボールプレート
(品番：CRK-B010)
→P.8・9・15



ご注意


- ◆なべやプレートを使用中・使用直後に持ち運ばない。やけどのおそれ。
- ◆なべやプレートは、ガスコンロ・IH調理器には使えません。

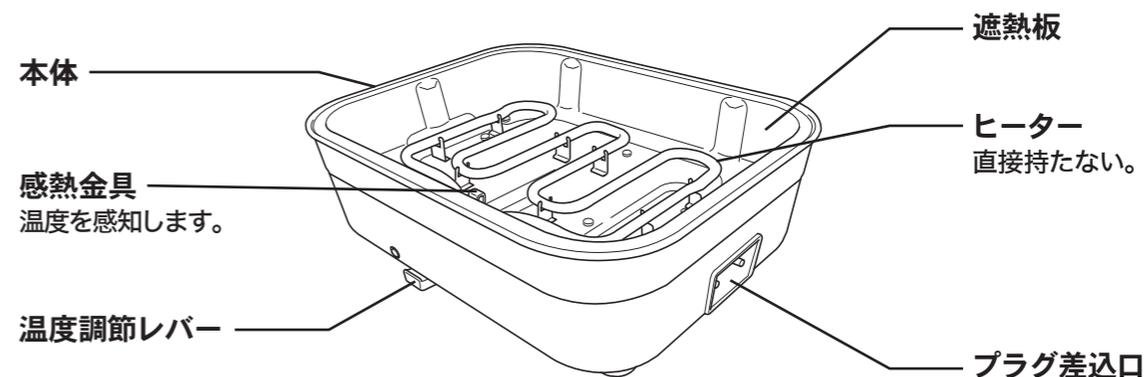

温度調節器の表示部

ランプ


温度調節中は点灯し、設定した温度になると消灯します。調理中は温度調節のはたつきにより、ついたり消えたりする場合があります。

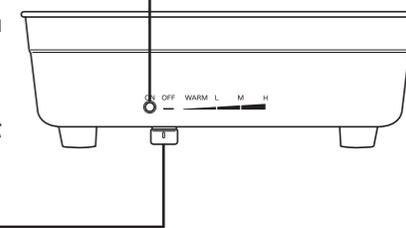

温度調節レバー

付属品

電源コード

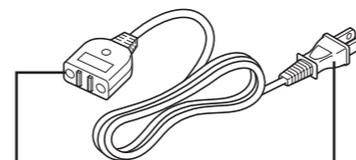

器具用プラグ

プラグ差込口に差し込む。

差込プラグ

コンセントに差し込む。

目盛の温度

目盛	WARM	L	M	H
温度	約60～80度	約100度	約180度	約250度

※目盛の温度はふたをしていないときのなべ・プレート表面温度の目安です。


はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

- 1 箱から取り出し、梱包材・緩衝材を取り除く。
- 2 ふたとなべやプレートを水洗し、水分をふき取り乾燥させる。→P.12・13
はじめてなべやプレートの裏面をふくときは、塗装がつくことがあるので、紙ナフキンなどを使う。

なべやグリルプレート・ボールプレートを セットして調理する


1

**なべや
グリルプレート・
ボールプレート
をセットする。**
(別売品・品番：CRK-G010)
(別売品・品番：CRK-B010)

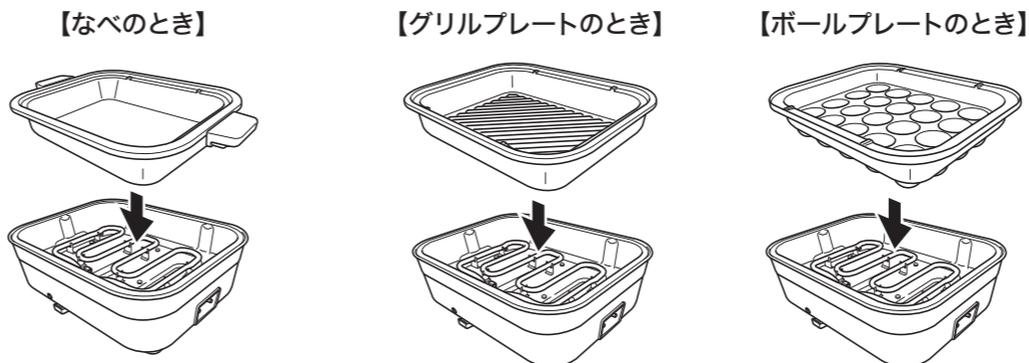

2

**温度調節レバーが左端にあり、
「OFF」になっていることを
確認する。**

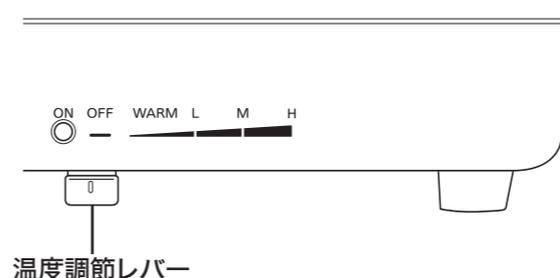

3

**器具用プラグをプラグ差込口に、
差込プラグをコンセントに
接続する。**



4

**温度調節レバーを「M」に合わせ、
予熱する。** 予熱時間の目安：約15分
※目盛「L」で調理する場合は予熱不要です。

【はじめて通電したとき】
煙が出たり、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

ご注意

◆予熱をするときは、ふたを使わない。また、温度調節レバーを「M」より高温側に合わせない。なべやプレートの表面が変色するおそれ。

5

**予熱時間終了後、作る料理に合った
目盛に温度調節レバーを合わせ、
調理をはじめ。**

セット時の確認

なべやプレートがずれていないことを確認する。

調理する前に

なべをなべもの以外で使用するときは、必ずサラダ油をなべ全体にうすくぬる。

調理中のランプと音について

◆ランプは、温度調節のはたらきにより、ついたり消えたりします。
◆「カチカチ」という音は、ヒーターの熱膨張による音で、故障ではありません。

こげつきを防ぐために

材料のこげカスなどを取り除きながら、調理する。

保温したいとき

温度調節レバーを「WARM」に合わせる。ただし、長時間保温すると、調理物が乾燥し、風味を損ないます。

設定の目安

	料理例	目盛
なべ	なべもの	H
	鉄板焼き・野菜炒め・焼きめし・ハンバーグ・焼きぎょうざ・お好み焼き・焼きそば・魚バター焼き・ホットケーキ・フレンチトースト	M
グリルプレート	ステーキ・焼肉	H
ボールプレート	たこ焼き	H
	アヒージョ（オイル煮）	L
保温したいとき		WARM


ご注意

◆なべやプレートの裏面、ヒーター、遮熱板に水滴や異物がついているときは、きれいに取り除く。こげつきや火災の原因。
◆持ち運びするときは、なべやプレート・本体が冷めてから行う。また、なべやプレートをセットした状態で持ち運びしない。やけどのおそれ。
◆調理中になべやプレートを交換したり、はずさない。やけどの原因。
◆なべは調理物・調理方法等により、変色しますが、使用上の支障はありません。
◆揚げもの料理をしない。火災の原因。
◆ボールプレートにはふたをしない。調理中にふたをした場合、ふたを開ける際に裏面に付いた水分が、熱されたプレートに落ち、油・水分が飛び散りやけどのおそれ。また、ボールプレートの温度が上がり、発火のおそれ。
◆ボールプレートでアヒージョ（オイル煮）などをする場合、食材は水分をよくふき取り、オイルと同時に入れ、目盛「L」で調理する。目盛「L」以外で加熱しすぎると、オイルや食材が飛び散りやけどのおそれ。


使用後は、プラグを抜いて 焼けこげなどをふき取る

なべやプレートが温かいうちに焼けこげなどを
ふき取っておくことが、汚れを落とすしやすくするコツ！

1 温度調節レバーを左端の
「OFF」に合わせる。

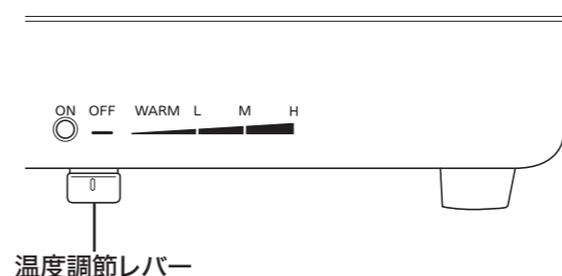


2 差込プラグと
器具用プラグを抜く。

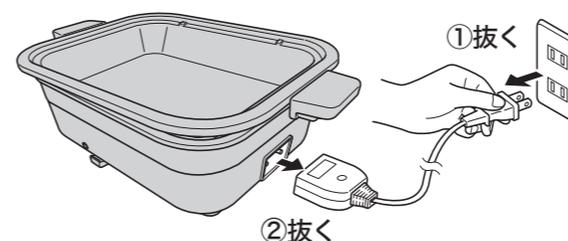

3 なべやプレートを少し冷まして、
温かいうちに焼けこげや
調味料などをやわらかい
紙ナフキンなどでふき取り、
冷めてからなべやプレートを
本体からはずす。

※なべものなどをしたときは、先に残った汁をすてて
行う。

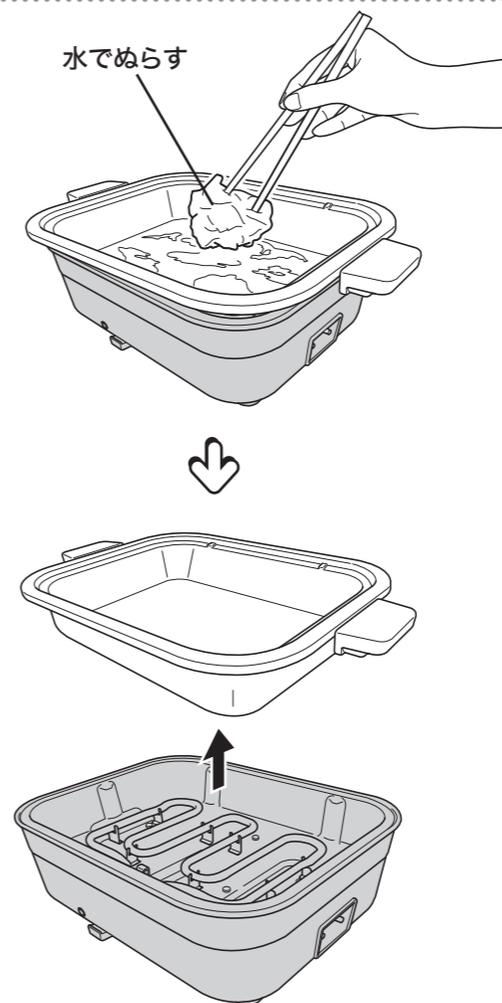

なべやプレートに残りものを放置しない

フッ素樹脂加工がはがれる原因になるので、
いつまでも残りものを放置せず、調理後、す
ぐに焼けこげや調味料などをふき取り、お手
入れする。→P.10 ~ 13

ご注意

- ◆なべやプレート、ヒーター、遮熱板などは、
充分冷めてからさわる。
やけどの原因。
- ◆グリルプレート・ボールプレートを取りは
ずすときは、充分冷めてから行う。
やけどの原因。
- ◆電源コードは必ずはずして収納する。

お手入れする

こまめにお手入れして、清潔・長持ち！

◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。


使うたびに お手入れする部品

なべ



グリルプレート

(別売品・品番：CRK-G010)

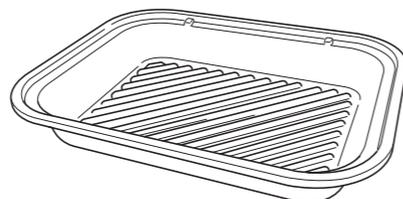

ボールプレート

(別売品・品番：CRK-B010)




- 1 こびりついた汚れがある場合は、ぬるま湯に少しの間つける。
- 2 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 3 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。
(はじめてなべやプレートの裏面をふくときは、塗装がつくことがあるので、紙ナフキンなどを使う。)

ご注意


- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆なべやプレートの裏面を無理にこすらない。

本体

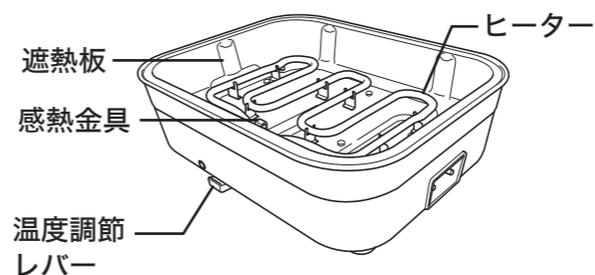

- 1 遮熱板や感熱金具は、洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。乾いた布で洗剤分をふき取る。
- 2 ヒーター・温度調節レバーは、乾いた布でふく。

ふた

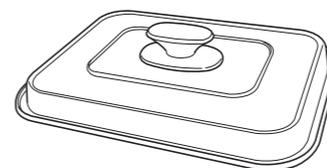


- 1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使い、十分に洗い流す。
※洗剤が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因。

汚れるたびに お手入れする箇所

電源コード

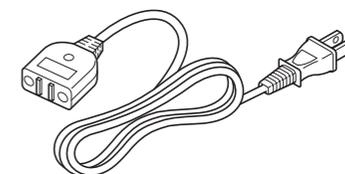

乾いた布でふく。

ご注意

- ◆電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照ページ
なべやプレートの温度が上がらない。	<ul style="list-style-type: none"> 器具用プラグ、差込プラグが差し込まれていますか。 タコ足配線をしていませんか。 温度調節レバーが「OFF」になっていませんか。 なべやプレートが、がたついたり、傾いていませんか。 なべやプレートの裏面やヒーターに、異物が付着していませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 器具用プラグをプラグ差込口に、差込プラグをコンセントに、確実に差し込む。 定格15Aのコンセントを単独で使う。 料理に応じて温度調節レバーを目盛に合わせる。 なべやプレートを確実にセットする。 異物を取り除く。 	<ul style="list-style-type: none"> 8・9 2・3 8・9 8・9 9
調理物がひどくこげる。	<ul style="list-style-type: none"> なべやプレート表面を充分にお手入れしていますか。残りものを放置していませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> お手入れする。 	<ul style="list-style-type: none"> 12・13
煙が出たり、においがする。	<ul style="list-style-type: none"> 梱包材・緩衝材を取り除かずに使っていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 必ず取り除いてから使う。 	<ul style="list-style-type: none"> 7

こんなとき	理由
ふたとっ手などの樹脂部品にキズ(欠け)のように見える箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。
なべやプレートに色むらがあったり、変色している。	長時間使っていると、調理物の油によってなべやプレートが変色することがありますが、使用上の品質に支障はありません。
なべやプレートの裏面にすり傷がついた。	なべやプレートの着脱時に、裏面の塗装にすり傷がつくことがありますが、使用上の品質に支障はありません。
フッ素樹脂加工面がはがれている。	フッ素樹脂加工は、残りものを放置していたり、使用にともない消耗しはがれてくる場合がありますが、人体には無害で、使用上の品質に支障はありません。気になる場合や変形・腐食した場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。
煙が出たり、においがする。	使いはじめのうちは、煙が出たり、樹脂などにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
使用中にランプが点灯しているのに、温度が上がらない。	故障している場合があります。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
使用中にランプが消える。	使用中は温度調節のはたらきにより、ランプがついたり消えたりします。
使用中に「ブーン」と音がしたり、「カチカチ」と音がする。	ヒーター通電時に発生する音やヒーターの熱膨張による音で、故障ではありません。
電源コードが熱い。	消費電力の高い製品のため、電源コードが多少熱くなりますが、故障ではありません。
とっ手のつまみ・ネジを締めつけても、ぐらつきが直らない。	お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
感熱金具や本体内部に水や調理物が入った。	故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※グリルプレート、ボールプレートは別売品です。

消耗品・別売品のお買い求めについて

●以下の消耗品・別売品については、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームページでお買い求めください。

- ◆なべ ◆ふた ◆電源コード
- ◆樹脂部品(傷んできたとき)
ふたとっ手など、熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。

●以下の別売品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。

- ◆ボールプレート
別売品・品番：CRK-B010
- ◆グリルプレート
別売品・品番：CRK-G010

仕様

電源	消費電力(W)	温度調節範囲*1(度)	ヒーター	外形寸法*1*2(cm)			なべ(ヒーター分離式)		質量*1(kg)	コードの長さ*1(m)
				幅	奥行	高さ	深さ*1(cm)	満水容量*1(L)		
100V 50-60Hz	1200	保温～250	シーズヒーター	38.6	24.9	17.7	4.6	2.6	3.4	1.8

※1 おおよその数値です。 ※2 外形寸法は、なべをセットした状態でふたをしたときの数値です。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」→P.14をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はご購入の日から1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内 … おそれいりますが保証書をご確認の上、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間を過ぎているとき … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

4ホットプレートの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 … 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

部品代 … 製品の修復に使った部品の代金です。

6その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口(下記)までご連絡ください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

有料でご案内させていただいております。

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合は
こちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>

消耗品・別売品のご購入ホームページアドレス <https://www.tiger-shop.jp/>