


**家庭用**

# マイコン電動ポット

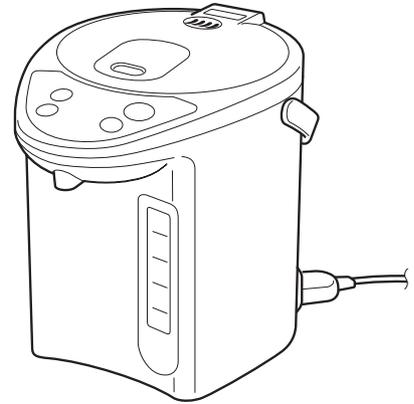

## 取扱説明書

保証書  
つき

このたびは、お買い上げ  
まことにありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書を最  
後までお読みください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら  
れるところに必ず保管してください。

### 便利な機能

お湯の保温温度が選べる

#### 保温選択

98保温、90保温、70保温が選べます。

▶ P.8

湯わかし時間を延長し、おいしいお湯がわかせる

#### カルキぬき

▶ P.10

6時間後にお湯がわく

#### 節電タイマー

▶ P.10

内容器の落ちにくい汚れが洗浄できる

#### クエン酸洗浄

▶ P.13

製品アンケートにご協力ください。

<http://enq.tiger.jp/web/33009/top/>

アンケート ID : 1610PDRG1



## もくじ

### はじめに

- 1 安全上のご注意 ..... 2
- 2 各部のなまえとはたらき ..... 5

### 使いかた

- 3 お湯のわかしかた ..... 6
- 4 お湯の注ぎかた ..... 7
- 5 保温温度の設定のしかた ..... 8
- 6 給水のしかた ..... 9
- 7 再沸とうのしかた ..... 9
- 8 カルキぬき沸とうのしかた ..... 10
- 9 節電タイマーの使いかた ..... 10
- 10 使い終わったら ..... 11
- 11 お手入れのしかた ..... 12

### 困ったときは

- 12 故障かな？と思ったら ..... 14

### その他

- 消耗品・別売品のお買い求めについて ..... 15
- 仕様 ..... 15
- 連絡先 ..... 15
- 保証とサービスについて ..... 裏表紙

内容器や本体内部のポンプが汚れていると、お湯  
が出なくなることがありますので、クエン酸洗浄を  
行ってください。(P.13参照)

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくとう便利です。

ご購入年月日 年 月 日

ご購入店名

TEL ( )

この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

# 1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



**警告**

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷<sup>\*1</sup>を負うことが想定される内容を示します。



**注意**

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害<sup>\*2</sup>を負うことが想定されるか、または物的損害<sup>\*3</sup>の発生が想定される内容を示します。

\*1 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の説明



注意

△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



禁止

⊘記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



指示

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

乳幼児のいらっしゃるご家庭でご使用の場合は特にご注意ください。



**警告**



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



必ず実施

ふたを「カチッ」と音がするまで確実に閉める。

沸とうが止まらなくなったり、倒れたときにお湯が流れ出て、やけどのおそれ。



接触禁止

蒸気孔にさわったり、顔などを近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。



**注意**



禁止

器具用プラグをなめさせない。

乳幼児が誤ってなめないように注意する。  
感電やけがの原因。



禁止

不安定な場所、熱に弱いテーブルや敷物などの上では使わない。

倒れたときに、お湯が流れ出て、やけどのおそれ。また、火災や、テーブル・敷物の変色・変形の原因。



**警告**



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



禁止

交流100V以外では使わない。  
(日本国内100V専用)

火災・感電の原因。

## 警告



**定格15A以上のコンセントを単独で使う。**  
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



**電源コードは、破損したまま使わない。また、電源コードを傷つけない。**

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。電源コードが破損した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」→P.15に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで修理をご依頼ください。



**差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。**  
火災の原因。



**差込プラグは根元まで確実に差し込む。**  
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



**電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。**  
感電・ショート・発火の原因。



**ぬれた手で、差込プラグの抜き差しをしない。**  
感電やけがをすることおそれ。



**器具用プラグ(磁石式)の先端にピンなど金属片やごみを付着させない。**  
感電・ショート・発火の原因。



**満水目盛を超えて、水を入れない。**  
お湯がふきこぼれ、やけどのおそれ。また、水が給水マークより少ない場合は、内容器の変色・故障のおそれ。



**ふたを勢いよく閉めない。**  
お湯がふきこぼれ、やけどのおそれ。



**蒸気孔をフキンなどでふさがない。**  
お湯がふきこぼれて、やけどのおそれ。また、ふたの変形の原因。



**水以外のものをわかさない。**

お茶・牛乳・酒・ティーバッグやお茶の葉、インスタント食品などを入れて使うと、泡立ってふきこぼれ、やけどのおそれ。また、こげつき・腐食・故障・フッ素加工のはがれの原因。



**氷を入れて保冷用に使わない。**

冷たい水や氷を入れると結露が生じ、感電・故障のおそれ。



**抱きかかえたり、傾けたり、ゆすったり、上下に勢いよく振ったり、衝撃を加えない。ふたを持って移動しない。**

「ロック」にしている場合、傾けたり倒したりしない。お湯が流れ出て、やけどのおそれ。



**ポットを転倒させない。**

「ロック」にしている場合、傾けたり倒したりしない。お湯が流れ出て、やけどのおそれ。



**本体は、水につけたり、水をかけたりしない。**

水ぬれ禁止 ショート・感電・発火のおそれ。



**ふたをつけたまま、残り湯をすてない。**

ふたがはずれたとき、お湯がかかってやけどをすることおそれ。  
(残り湯のすてかたは、P.4・11 参照)



**ふたパッキングが白く変色したら交換する。**  
倒れたときにお湯が流れ出て、やけどのおそれ。



**異常・故障時には、直ちに使用を中止する。**  
そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
  - ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
  - ・いつもと違って異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
  - ・本体から水もれる。
  - ・その他の異常や故障がある。
- すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。

# ⚠ 注意



プラグを抜く

使用時以外は差込プラグをコンセントから抜く。


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず実施

必ず差込プラグを持って引き抜く。

感電や、ショートして発火するおそれ。

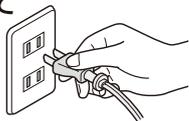

禁止

この製品専用の電源コード以外は使用しない。電源コードを他の機器に転用しない。

故障・発火のおそれ。



禁止

タコ足配線はしない。

火災のおそれ。



禁止

水のかかりやすい場所や、底部がぬれるような所に置いて使わない。

ショート・感電・故障の原因。



禁止

蛇口から直接水を入れない。

本体内部に水が入り、ショート・感電・故障の原因。



禁止

壁や家具の近くでは使わない。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因。キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないように注意する。



禁止

差込プラグに蒸気をあてない。

火災・感電・発火のおそれ。スライド式テーブルでは、湯わかし中・給水や給湯時に、差込プラグに蒸気があたらないようにする。



接触禁止

ふたを開けたりはすすときに出る蒸気や露にふれない。

やけどの原因。



禁止

湯わかし中は、お湯を注がない。

お湯が飛び散り、やけどの原因。



禁止

給湯中に本体を回さない。

お湯が飛び散り、やけどのおそれ。



接触禁止

使用中や使用後しばらくは高温部にふれない。

やけどの原因。



禁止

本体を持ち運ぶときは、ふたの開閉レバーにふれない。

ふたが開いて、けが・やけどをするおそれ。



必ず実施

お手入れは冷えてから行う。


高温部にふれ、やけどのおそれ。



必ず実施

残り湯をすてるときは、必ず下図の方向からすてる。

別の位置からすてると、本体内部にお湯が入って故障の原因。またやけどのおそれ。

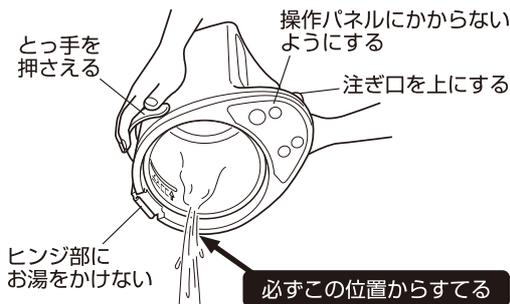

禁止

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。

ショート・感電・故障の原因。



禁止

本体をさかさにして置かない。

底部が水にぬれていると、底部から水が本体に入り故障の原因。

## 末永くご使用いただくためのご注意

●火気の近くでは使わない。

変形・故障の原因。

●直射日光が長時間あたる場所では使わない。

本体が熱くなるなど、故障の原因。

●カラダきをしない。

水を入れないで通電すると、内容器の熱変色、故障の原因。

●備長炭などの炭を入れて使わない。

故障、フッ素加工のはがれの原因。

●凍結するおそれのある場所に、通電を切った状態で長時間放置する場合は、必ず内容器の水を完全にすてておく。

凍結による故障の原因。

# 2 各部のなまえとはたらき


開閉レバー

蒸気孔  
沸とう時に蒸気が出ます。

注ぎ口

とっ手

メッシュフィルター  
ポンプへの異物混入を防ぎます。

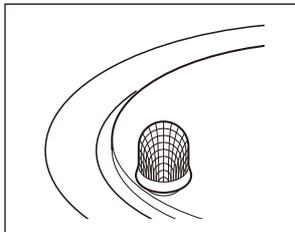


プラグ差込口

底部  
360度回転します。

**ご注意** 本体を回すときは、器具用プラグがはずれないように注意する。

水量表示計

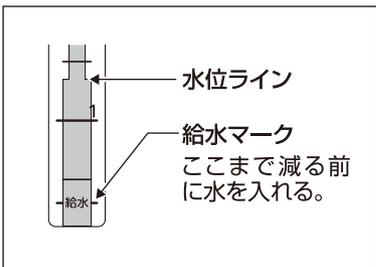

湯すて位置


ふた

ふたパッキン


ヒンジ部

内容器

満水目盛

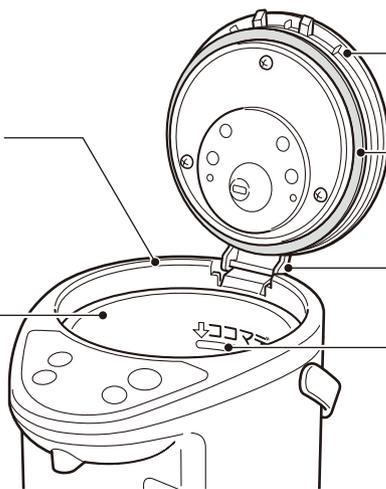

## 《操作パネル》

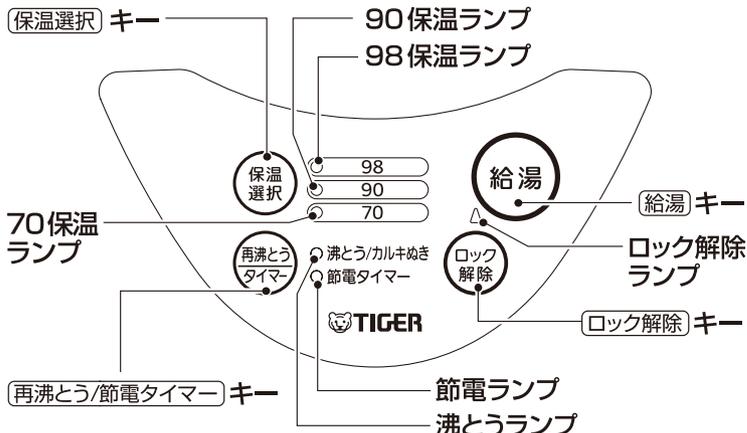

※ (給湯) キーの中央の凸部 (○) は、目の不自由な方に配慮したものです。

## 《電源コード》

コードをたばねているバンドは、必ずしてお使いください。

差込プラグ



## 音について

湯わかし中の「ゴー」という音は、内容器内で発生する泡がはじける音で、故障や異常ではありません。

# 3 お湯のわかしかた

## はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

本体内を洗浄するために、次の手順で、お湯をわかしてすてる。

使いはじめのうちは、樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

1. 満水目盛まで水を入れ、お湯をわかす。→下記
2. お湯がわいたら、約半量を電動給湯してお湯をすてる。→P.7
3. プラグ・ふたをはずして、残り湯をすてる。→P.11


## 1 ふたを開ける



**音** ふたを開閉するとき「カラ、カラ」と音がしますが、お湯の流出を防止する弁(せんバルブ)の音です。

## 2 水を別の容器に入れる

「満水目盛」以下「給水マーク」以上に入れます。

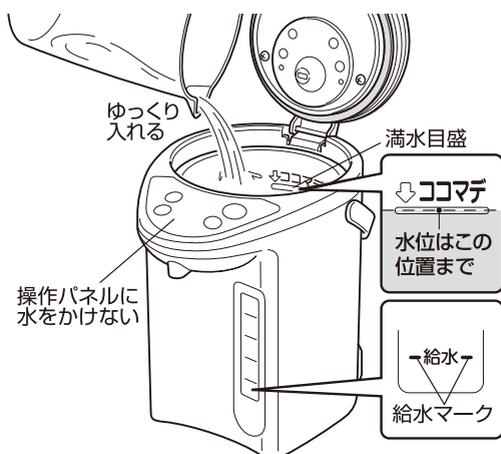

**ご注意**


- 水を蛇口から直接入れたり、ぬれた場所に置いて底面をぬらさない。
- 約60度以上のお湯を入れると、自動的に湯わかしされない場合があるため、少しさめたお湯か水を入れるか、再沸とうさせる。(P.9参照)
- 「満水目盛」を超えて水を入れたり、「給水マーク」より少ない水で湯わかししない。

## 3 ふたを閉める



**ご注意** ふたが確実に閉まっていないと、倒れたときにお湯が多量に出て、やけどをされるおそれ。

## 4 電源コードを接続する

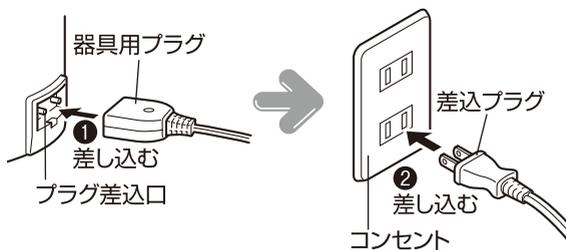

## 5 湯わかしがはじまる

点滅

- 98
- 90
- 70

点灯

- 沸とう/カルキぬき
- 節電タイマー

※保温温度を選ぶときは、P.8参照。  
(選ばない場合は、自動的に90保温になります。)  
※カルキぬき沸とうをするときは、P.10参照。  
※節電タイマーを設定するときは、P.10参照。

# 4 お湯の注ぎかた

## 6 自動的に保温する

■ 沸とうしたら…

点滅

- 98
- 90
- 70

- 沸とう/カルキぬき
- 節電タイマー

消灯

■ 選択した保温温度になると…

点灯

- 98
- 90
- 70

- 沸とう/カルキぬき
- 節電タイマー

### ご注意

- 蒸気にふれない。やけどをするおそれ。
- 湯わかし中や直後は、ふたを勢いよく開閉したり、給湯しない。お湯が飛び散ったり、蒸気がふき出して、やけどをするおそれ。

### 沸とう時間と選択した保温温度になるまでの時間の目安

	2.2タイプ	3.0タイプ	4.0タイプ
水から沸とうするまで	約26分	約33分	約42分
沸とうしてから90保温になるまで	約30分	約35分	約40分
沸とうしてから70保温になるまで	約2時間20分	約2時間40分	約2時間40分

※水量:満水、水温・室温:23度、電圧:交流100Vのとき。  
 ※98保温になるまでの時間の目安は、水から沸とうするまでの時間とほぼ同じです。

## 1 ロック解除 キーを1回押す




## 2 給湯 キーを押す

お湯を入れる容器を注ぎ口に合わせて

**給湯** キーを押します。

押している間、注ぎ口からお湯が出ます。

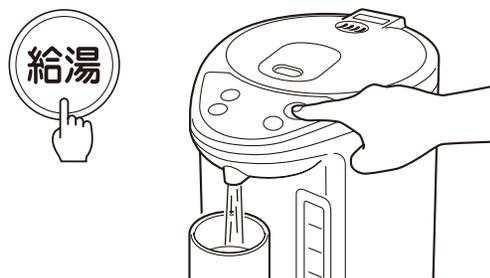

※お湯が止まるのを確認してから、容器を注ぎ口から離してください。

※プラグをはずすと、給湯できません。

※沸とう直後は、発生した泡がポンプに入ってお湯が出にくくなることがあります。

蒸気に注意して、1度ふたを開け、再度ふたを閉めてから給湯する。

※内容器やメッシュフィルター、本体内部のポンプが汚れていると、お湯が出にくくなる場合があります。(クエン酸洗浄する。→P.13参照)

※給湯後、約10秒間(給湯)キーを押さなかった場合、ロック解除ランプが消灯して自動的にロックされます。

### ご注意

- 湯量が少ないときに給湯しない。お湯が飛び散るおそれ。
- 本体が回らないよう注意して給湯する。お湯がこぼれて、やけどをするおそれ。

## 3 ロック解除 キーを1回押す

**給湯** キーがロックされ、

押しても給湯が

できません。



# 5 保温温度の設定のしかた

お湯の保温温度は98保温（約98度）、90保温（約90度）、70保温（約70度）の3種類から選択できます。



## 設定のしかた

**〔保温選択〕** キーを押して選ぶ。  
押すごとに、保温ランプが移動します。



※設定した保温温度になると、保温ランプが点滅から点灯に変わります。（時間の目安→P.7参照）

**【注意】** 設定中にプラグがはずれた場合、再度プラグを接続すると90保温になります。

## 「98保温」に設定した場合

沸とう後、お湯を約98度で保温します。  
カップめんを作るときやコーヒー、紅茶、番茶などを入れるときに最適です。

## 「90保温」に設定した場合

沸とう後、お湯を約90度で保温します。  
煎茶などを入れるときに最適です。  
98保温に比べて保温時の電気代が節約できます。

## 「70保温」に設定した場合

沸とう後、お湯を約70度で保温します。高級茶を入れるときに最適です。

## 「70保温」で調乳をする場合


- 粉ミルクの調乳の際には、お手持ちの粉ミルクの記載内容に沿って調乳してください。
- 調乳後、哺乳びんに流水をあてるか、冷水の入った容器に入れて、授乳できる温度（体温くらい）まで冷ましてから授乳してください。（授乳前に温度の確認は必ず行う。）

- 【注意】**
- 調乳する際、哺乳びんが熱くなりますので、やけどにはご注意ください。
  - 調乳の前に、コップ1杯ほどのお湯を捨ててから調乳に使う。（水量表示計の水量管の中のお湯がぬるくなっている場合があるため。）
  - 内容器に直接粉ミルクを入れない。こげつき・腐食・故障・やけどの原因。調乳は、必ず哺乳びんで行う。

# 6 給水のしかた

給水マークまで減る前に必ず給水し、ふたを閉める。

(P.6 参照)

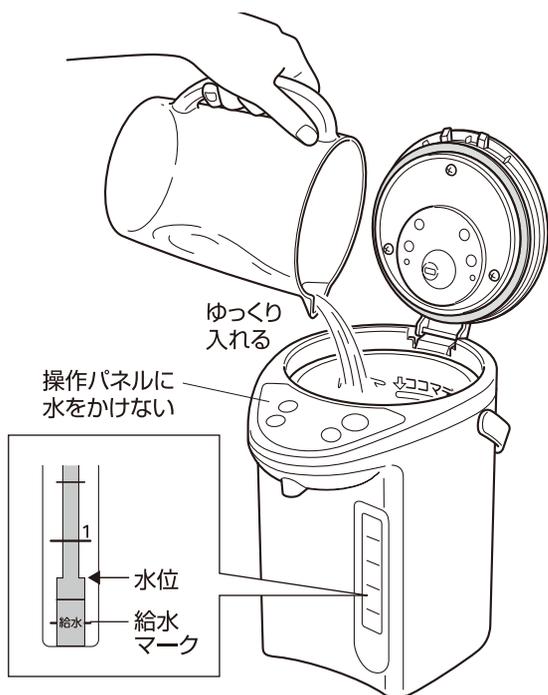

## ご注意

- 約60度以上のお湯を入れると、自動的に湯わかしが開始されないため、少しさめたお湯か水を入れる。または再沸とうさせる。(右記参照)
- ふたを開けるときは、蒸気にふれない。やけどをするおそれ。
- 水を入れずにそのまま放置しない。カラだきとなり、故障の原因。


# 7 再沸とうのしかた

保温中のお湯を、再び沸とうさせることができます。

1 給水マーク以上のお湯が入っていることを確認する(P.6参照)

2 保温の状態、**再沸とう/節電タイマー** キーを1回押す

押すごとに機能が切り替わります。



点滅

- 98
- 90
- 70



点灯

## 満水時に再沸とうするまでの時間の目安

	2.2タイプ	3.0タイプ	4.0タイプ
98・90保温	約4～8分	約4～9分	約4～10分
70保温	約11～13分	約13～15分	約17～19分

※水をつぎ足したり、プラグを接続し直したときは、さらに長くなります。

# 8 カルキぬき沸とうのしかた



カルキぬき沸とう機能は、通常よりも湯わかしの時間を延長して、お湯のカルキ臭を減らします。

**ご注意** カルキぬき沸とうをするときは、給水マーク以上のお湯が入っていることを確認してから行う。

## 水からカルキぬき沸とうをする場合

プラグ接続後、  
再沸とう/節電タイマー キーを  
1回押す。  
湯わかしがはじまります。

点滅

- 98
- 90
- 70



点滅

## 保温時にカルキぬき沸とうをする場合

再沸とう/節電タイマー キー  
を2回押す。  
再沸とうがはじまります。

点滅

- 98
- 90
- 70



点滅

# 9 節電タイマーの使いかた




外出するときやお休みする前に節電タイマーをセットすると、通電をとめますので電気代が節約できます。  
セットしてから約6時間後には、お湯がわいて通常通り使用できます。

## 1 98保温または90保温を選ぶ (P.8参照)

## 2 再沸とう/節電タイマー キー を押し、節電ランプ を点灯させる

押すごとに機能が  
切り替わります。



点灯

- 98
- 90
- 70



点灯

## ■ 湯わかしが終了すると…

98保温または90保温で保温します。

点灯

- 98
- 90
- 70

○ 沸とう/カルキぬき  
○ 節電タイマー

消灯

**ご注意**

節電タイマーをセットすると以下の操作・機能は働きません。

- ・給湯
- ・70保温選択

## 節電タイマーを解除して、 湯わかしをするときは…

再沸とう/節電タイマー キー  
を押し、沸とうランプ  
を点灯させる。  
湯わかしがはじまります。

点滅

- 98
- 90
- 70




点灯

## ■ 設定時間の1時間前になると…

湯わかしがはじまります。


# 10 使い終わったら

## 1 プラグをはずす

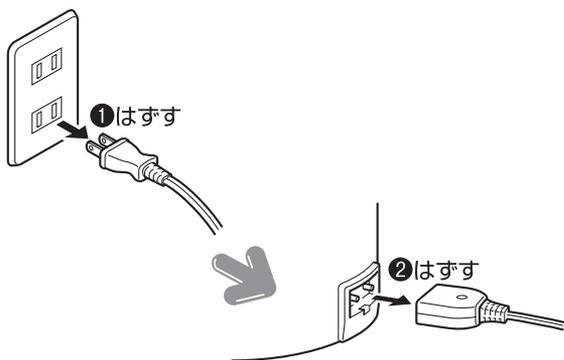


## 2 ふたをはずす

ふた着脱レバーを押し下げながら、ふたを注ぎ口側に引くように開けてはずします。

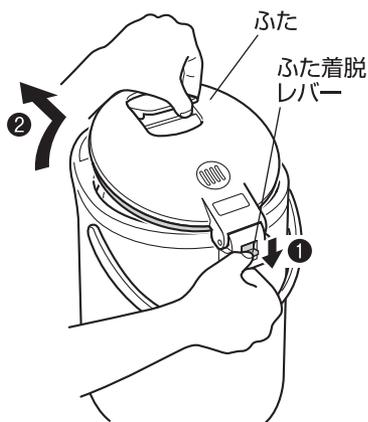

## 3 残り湯をすてる

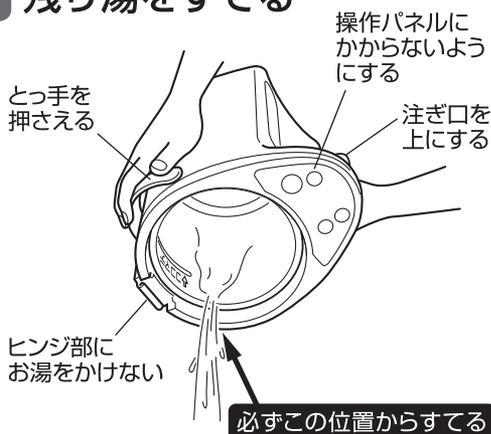


### ご注意

- お湯が飛び散らないように、できるだけお湯をすてる場所にポットを近づけてゆっくりとすてる。
- お湯をすてた後は、注ぎ口からしずくが落ちることがあるので注意する。
- 使用後は、内容器・メッシュフィルターをこまめにお手入れする。(P.12参照)

## 4 ふたを取りつける

ふた着脱レバーを押し下げながら、ふたの引っ掛け部を差し込みます。


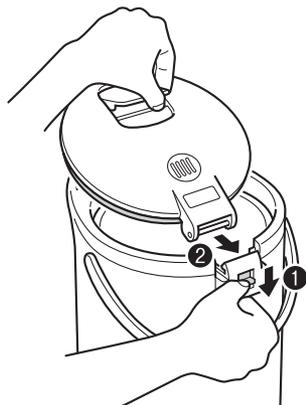


### ご注意

- 残り湯は放置しない。内容器の変色やにおいの原因。
- ふたをつけたままや注ぎ口を下にしたり、ヒンジ部からお湯をすてない。お湯が手にかかってやけどしたり、故障の原因。
- メッシュフィルターの取り付けかたが不十分な場合、残り湯をすてたときに抜け落ちることがあるので注意する。

# 11 お手入れのしかた

- ◆プラグをはずし、残り湯をすてて、冷えてからお手入れする。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

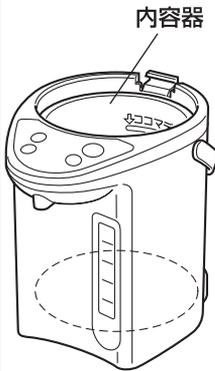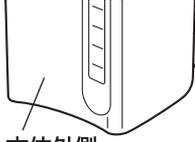各 部	お手入れのしかた
 <p>内容器</p>	<p><b>①メッシュフィルターをはずしてから、スポンジで洗う。</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>【ご注意】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●クレンザーやたわし類を使わない。フッ素加工面が傷み、汚れが落ちにくくなる原因。</li> <li>●フッ素加工をしていても長期間お手入れしないと、汚れがこびりついて落ちにくくなったり、湯わかし中の音が大きくなったりするので、こまめにお手入れする。</li> <li>●カラダきによる変色はとれません。</li> <li>●ミネラルウォーターやアルカリイオン水を湯わかした場合は、内容器にカルシウム分が付着しやすくなったり、また付着したカルシウム分がはがれて本体内のお湯や蒸気の出口をふさぐ場合があり、故障の原因にもなるのでよりこまめにお手入れする。</li> </ul> </div> <p><b>②スポンジで洗っても落ちにくい汚れは、クエン酸（別売）で洗浄（2～3ヶ月に1回）する。（P.13参照）</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>■内容器の色むらや変色、水中の白い浮遊物について</b></p> <p>内容器にできるサビのような赤いはん点、乳白色・黒色・虹色などの変色、白い浮遊物は、水に含まれるミネラル成分（カルシウム・マグネシウム・鉄分など）の作用によるものです。内容器自体の変色や腐食、フッ素樹脂のはがれではありません。衛生上問題はありますが、汚れが目立ってきたら、こまめにお手入れしてください。</p> </div>
 <p>ふた</p>	
 <p>本体外側</p>	<p>かたくしぼった布で汚れをふき取る。</p>
 <p>電源コード</p>	<p>乾いた布でふく。</p>
 <p>メッシュ フィルター</p>	<p>内容器からはずし、ブラシなどで洗う。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>【ご注意】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●こまめに洗う。目づまりすると、お湯が出にくくなる原因。</li> <li>●洗った後は、必ず内容器に確実に取りつける。（取りつけないと、異物がポンプに入り、お湯が出なくなります。）</li> </ul> </div>

- 【ご注意】**

  - 本体は、水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電のおそれ。
  - 丸洗いは絶対にしない。本体内部に水が入り、故障の原因。

- 洗剤・シンナー類・クレンザー・漂白剤・金属たわし・ナイロンたわし・化学ぞうきんなどは使わない。
  - 食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。変形するおそれ。

# 11 お手入れのしかた

## クエン酸洗浄のしかた

### 注意

内容物のクエン酸洗浄をするときは、下記の内容を必ず守る。泡立ってお湯がふきこぼれたり、やけどのおそれ。

- お湯は入れない。必ず水から洗浄を行う。
- 満水目盛以上の水を入れない。
- 洗浄中は、ふたを開けない。
- 洗浄中は、沸とうするので蒸気に注意する。

※クエン酸での洗浄中は、他の操作や機能は使えません。

クエン酸は、お求めのタイガー製品販売店または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームページ（連絡先→P.15参照）で、品番：PKS-0120「電気ポット内容物洗浄用クエン酸（約30g×4包入り）」とご指定のうえ、お買い求めください。

※クエン酸は食品添加物として使用されており、食品衛生上無害です。

## 内容物のクエン酸洗浄（2～3カ月に1回の目安で行う）

- ① 内容物にメッシュフィルターがセットされていることを確認する。
- ② クエン酸 約30g（大さじ2～3杯）を内容物に入れる。
- ③ 満水目盛まで水を入れて混ぜ合わせ、ふたを閉める。（P.6参照）
- ④ プラグを差し込み、**保温選択** キーと **再沸とう/節電タイマー** キーを同時に約3秒間押し続ける。



洗浄が開始されます。（洗浄時間は約1時間30分\*）

洗浄中はランプが、  
沸とう→節電→70→  
90→98と順に点灯  
します。

点灯



\*水温により異なる。

- ⑤ 洗浄が終わると、3つのランプ（98・90・70）と、2つのランプ（沸とう・節電）が交互に点滅します。



- ⑥ プラグをはずしてお湯をすてる。汚れが残っている場合はスポンジでこすり落とし、水で充分すすぐ。  
※汚れが落ちにくい場合は、水ですすいだ後、再度クエン酸と水を入れて同じ操作を行ってください。

- ⑦ クエン酸の残り水を取るため、水だけで通常通りにわかし約半量を電動給湯してから、残りのお湯をすてる。

### 注意

クエン酸洗浄を途中で解除するときは、プラグをはずす。通常どおりお湯をわかすときは、必ずお湯（クエン酸の液）をすててから使う。

## 内部のポンプのクエン酸洗浄（半年に1回の目安で行う）

内部のポンプにミネラル成分が固まって、お湯が出ないときは、下記の手順で、内部のポンプをクエン酸洗浄してください。

- ① メッシュフィルターを内容物からはずす。
- ② クエン酸 約30g（大さじ2～3杯）を、コップ1杯のお湯（約200mL）で溶かし、内容物の底の穴に入れてふたを閉め、そのまま2時間放置する。

- ③ 内容物の3分の1まで水を入れ、ふたをしめ、プラグを差し込んで沸とうさせる。（90保温を選択）
- ④ 90保温の状態です、2～3時間放置する。
- ⑤ **給湯** キーを押して、お湯（クエン酸の液）を全部注ぎ口から出す。
- ⑥ プラグをはずし、冷めてから内容物をスポンジで水洗いする。
- ⑦ クエン酸の残り水を取るため、水だけで通常通りにわかし約半量を電動給湯してから、残りのお湯をすてる。
- ⑧ 冷めてからメッシュフィルターを取りつける。

## 長期間ご使用にならないときは

- ① P.12の要領で各部のお手入れをし、乾いた布でふく。
- ② 各部を自然乾燥させる。（特に内容物は充分に乾燥させる。）
- ③ ポリ袋などで密封して保管する。

### 注意

保管するときは、ポリ袋などで密封して虫やほこりなどが入らないようにする。

# 12 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
沸とうランプと98保温ランプが交互に点滅する。(カラだき報知機能が作動。)	カラまたはごく少量の水で湯わかしていませんか。	プラグを抜き、水を給水マーク以上まで入れて、しばらくしてからプラグを接続する。	6
	お湯を使いきったまま長時間放置したり、ふたを開けたままで放置していませんか。		
	水をつぎたしたときに、勢いよく入れませんでしたか。	プラグを抜き、しばらくしてからプラグを接続する。	6
沸とうランプと90保温ランプが交互に点滅する。	給水やお手入れするときに、本体内部に水が入って故障している場合があります。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		-
お湯がわからない。(すべてのランプがつかない、または、消えた。)	プラグがはずれていませんか。	プラグを接続する。	6
沸とうランプに切り替わらない。	約60度以上のお湯を入れていませんか。	少しさめたお湯か水を入れる。	9
		<b>〔再沸とう/節電タイマー〕</b> キーを押して、沸とうさせる。	9
お湯が自然に出る。	水を「満水目盛」を超えて入れていませんか。	「満水目盛」以下にする。	6
お湯が出ない、出にくい。	本体を傾けた状態で給湯していませんか。	本体をまっすぐにする。	-
	プラグがはずれていませんか。	プラグを接続する。	6
	自動ロックになっていませんか。	<b>〔ロック解除〕</b> キーを1回押してから給湯する。	7
	沸とう直後ではありませんか。	蒸気に注意して、一度ふたをあける。	7
湯わかし中の音がいつもより大きい。	内容器やメッシュフィルター、本体内部のポンプが汚れていませんか。	内容器・本体内部のポンプをクエン酸洗浄する。	13
	内容器が汚れていませんか。	内容器・本体内部のポンプをクエン酸洗浄する。	13
沸とうしない。(蒸気が出ない)	再沸とうにしていますか。再沸とうは一度沸とうさせたお湯を湯わかしするため、蒸気をおさえた設定になっています。		-

こんなときは	理由	参照ページ
湯わかし中に「ゴー」という音がする。	湯わかし中に発生する泡がはじける音で、故障ではありません。	5
蒸気が出終わっても、沸とうランプが点灯している。	沸とう直後に給湯しますと、発生した泡がポンプに入ってお湯が出にくくなったり、お湯が飛び散ることがあります。これを防ぐために蒸気が出終わっても、沸とうランプが約3分間点灯しています。	-
お湯がにおう。	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	-
	水道水に含まれる消毒用の塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。→カルキぬき沸とうさせる。	10
	樹脂製のお盆、ビニールシートなどの敷物の上で使っていませんか。お湯に敷物のにおいが移ることがあります。	-
お湯がぬるい。	1杯目のお湯は水量表示計の水量管の中にとまっているお湯が給湯されるため、ぬるくなることがあります。	-
内容器が汚れている。お湯に白い浮遊物が浮く。	水に含まれるミネラル成分の作用によるもので、内容器自体の変色や腐食、フッ素樹脂のはがれではありません。→内容器をクエン酸洗浄する。	13
本体外側が熱い。	室温の高い部屋で保温を続けると、本体外側が熱くなる場合があります。異常ではありません。	-

# 消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームページでお買い求めください。

## ふたパッキン（消耗品）

1年を目安に確認し、下記のようになってきたら交換する。  
（倒れたときにお湯が流れ出て、やけどのおそれ。）

- ・白く変色した。
- ・汚れや破損がひどくなった。
- ・ふたのすき間から蒸気もれ出した。

※ふたパッキンを交換しても不具合のときは、その他のパッキン類、樹脂部品などが傷んでいる場合がありますので、お問い合わせください。

## 樹脂部品（傷んできたとき）

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があるので、交換する。（有償修理）

## メッシュフィルター（消耗品）

内容器のクエン酸洗浄時に取りつけて洗浄しても、汚れが取れないときは交換する。


### ふたパッキンのはずしかた

①3本のネジをゆるめる。


#### ご注意

ネジはゆるめるだけでせん内ふたをふたからはずさない。完全にはずすとその他の部品がはずれるなどして蒸気もれやお湯が出ない原因。はずれてしまったときは右図[図-A]のように正しく取りつける。

②ふたパッキンをはずす。

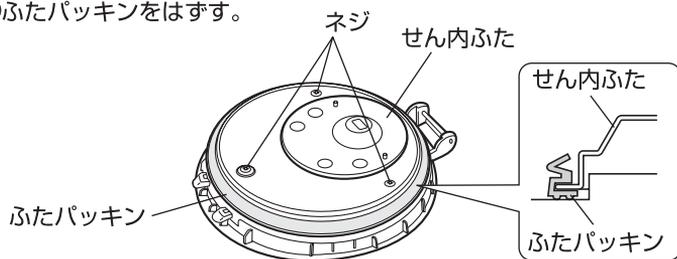

[図-A]

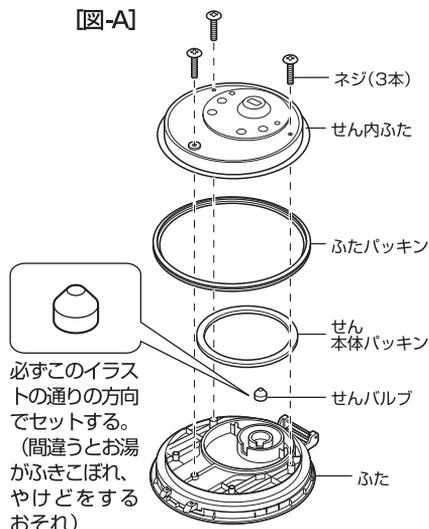

### ふたパッキンのつけかた

①せん内ふた外周に、ふたパッキンを図の通りにきっちりと均等にはめ込む。

②最後にネジを確実に締めつける。

ふた内部の部品交換は、修理技術者以外ではできませんので、お問い合わせの上、ご相談ください。

## 仕様

サイズ	2.2タイプ	3.0タイプ	4.0タイプ
定格容量	2.2L	3.0L	4.0L
電源	交流100V 50-60Hz		
湯わかし時の消費電力	700W		
年間消費電力量*	382kWh/年	440kWh/年	529kWh/年
1日当りの消費電力量*	1.05kWh/日	1.21kWh/日	1.45kWh/日
外形寸法(約) (とっ手を倒した状態)	幅	21.2cm	21.2cm
	高さ	28.0cm	28.0cm
質量(約)(電源コードを含む)	2.0kg	2.2kg	2.3kg
温度過昇防止装置	温度ヒューズ		
コードの長さ(約)	1.0m		
電動ポンプの消費電力(約)	1.5W		

\* 日本電機工業会自主基準による測定(室温23度、湯わかし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90度で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件: 日本電機工業会自主基準HD-112に基づく)

※特定地域(高地・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。

## 連絡先

### タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



0570-011101

有料でご案内させていただきます。

受付時間:AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL (06) 6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>

消耗品・別売品のご購入ホームページ  
<http://www.tiger.jp/shop.html>

# 保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」(P.14参照)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

## 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

## 3 修理を依頼されるとき

- 保証書期間内** …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
- 保証期間を過ぎているとき** …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
- ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

## 4 電動ポットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

**技術料** …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

**部品代** …… 製品の修復に使った部品の代金です。

## 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(P.15参照)までご相談ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

## 愛情点検

## 長年ご使用の電動ポットの点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- いつもと違って異常に熱くなったり、こげかさいにおいがする。
- 本体から水もれるする。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

## タイガーマイコン電動ポット保証書

## 持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

### 〈無料修理規定〉

型名	PDR-G1	
★お客様様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	
★お買い上げ日	★取扱販売店名・住所・電話番号	
年 月 日		
保証期間(お買い上げ日より)	★	
本体 1年 (消耗品は除く)		

1. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
  - (ホ) 虫等の侵入による故障
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 消耗品の交換
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

## タイガー魔法瓶株式会社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

### お客様の個人情報 の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。