

愛情点検

長年ご使用のジャー炊飯器の点検を！

こんな症状はありませんか

- ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- ジャー炊飯器から煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- ジャー炊飯器の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

▶

使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくとう便利です。

ご購入年月日	ご購入店名	TEL	()
年 月 日			

タイガー業務用IHジャー炊飯器保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 名	JIK-P
★お客様様	お名前
	ご住所
	電話番号
★お買い上げ日	★取扱販売店名・住所・電話番号
年 月 日	
保証期間(お買い上げ日より)	
本体 1年 (消耗品は除く)	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

修理メモ

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

＜無料修理規定＞

- ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼に出来ない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害(硫化ガスなど)、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - (ホ) 虫等の侵入による故障
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 消耗品の交換
 - (リ) 下記の使いかたをした場合の内なべフッ素加工のふくれやはがれ、変形など
 - ・内なべをガス火にかけたり、IH調理器・電子レンジなどに使用した場合
 - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温した場合
 - ・内なべの中で酢を使用した場合
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器、食器類など、かたいものを入れたり、使用した場合
 - ・金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れした場合
 - ・食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用した場合
 - ・家庭用の中性台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)以外(シンナー・クレンザー・漂白剤など)を使用した場合
 - ・内なべにざるなどをのせた場合
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみや損傷
 - ・故意に傷つけた場合
 - ・その他取扱説明書、本体に貼付しているご注意に関するシールなどの記載事項にそわない使いかたをした場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

タイガー魔法瓶株式会社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号



JIK-P型①



業務用

IHジャー炊飯器
〈炊きたて〉

取扱説明書

保証書つき



このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この製品は日本国内交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

もくじ

はじめに

- 2－メニューのご紹介
- 6－安全上のご注意
- 10－各部のなまえと付属品

基本の炊きかた

- 12－ごはんの炊きかた
- 14－保温について
- 15－再加熱のしかた

予約炊飯・予約吸水

- 16－予約炊飯のしかた
- 17－予約吸水のしかた

お手入れ

- 18－お手入れのしかた
- 19－各部の取りはずし・取り付けかた
- 19－クリーニングのしかた

困ったときは

- 20－うまく炊けない?と思ったら
- 23－故障かな?と思ったら
- 25－エラー表示と対処方法

その他

- 25－停電があったとき
- 26－現在時刻の合わせかた
- 26－音量調整のしかた
- 27－「吸水米」むらし時間の調整のしかた
- 27－仕様
- 31－消耗品・別売品のお買い求めについて
- 31－保証とサービスについて
- 31－連絡先

メニューのご紹介

白ごはん(白米)を炊くときに、下記のメニューが選べます。
(その他のメニュー→P.4・5)

炊飯容量 内なべ目盛 無洗米 炊飯時間の目安*1 予約時間の目安 保温	01 白米 白米を炊くときに選びます。 標準の炊きかたです。 1 ～ 10合 白米 無洗米選択あり 47 ～ 64分 1時間10分以上 保温あり	02 カレー カレーに適した、ベタつきを抑えたごはんを炊くときに選びます。 1 ～ 10合 カレー 無洗米選択あり 48 ～ 64分 1時間10分以上 保温あり	03 すし すしに適した、ベタつきを抑えたかためのごはんを炊くときに選びます。 1 ～ 10合 すし 無洗米選択あり 47 ～ 64分 1時間10分以上 保温あり	04 炒飯 炒飯に適した、ねばりの少ないごはんを炊くときに選びます。 1 ～ 10合 炒飯 無洗米選択あり 42 ～ 58分 1時間5分以上 保温あり	05 吸水米 あらかじめ冷蔵庫で吸水（2時間以上）させたお米を、「早炊き」よりも早く炊きたいときに選びます。 1 ～ 5合 吸水米 無洗米選択あり 15 ～ 25分 予約不可 保温あり ポイント - 吸水後、水をよくきり、お米を内なべに移し、新しい水で内なべの目盛に合わせて水加減してください。 - 吸水工程を省いているため、短時間で炊きあがります。 - 冷蔵庫で吸水させてから炊飯してください。（吸水時間：2 ～ 24時間） - 吸水時間を長くすると、やわらかく仕上がります。 - 内なべとは別の容器で吸水させてください。 - 吸水せずに炊くと、うまく炊けない場合があります。	06 早炊き 白米を早く炊きたいときに選びます。 「白米」メニューと比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。 1 ～ 10合 早炊き 無洗米選択あり 22 ～ 40分 予約不可 保温あり
---	--	--	---	---	---	---

*1：炊飯時間の目安は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。（電圧100V・室温23度・水温23度・水加減は標準水位）
炊飯時間は、炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・電圧・予約炊飯(吸水)をしたときなどにより多少異なります。

メニューのご紹介

白ごはん以外にも、雑穀・炊込み・おかゆ・玄米など、いろいろなごはんを炊くことができます。



炊飯容量



内なべ目盛



無洗米



炊飯時間の目安*1



予約時間の目安



保温

07 雑穀

雑穀(あわ・ひえ・黒米・赤米など)を白米といっしょに炊くときに選びます。



1 ～ 8合



白米



無洗米選択あり



53 ～ 64分



1時間10分以上



保温あり

早めにお召しあがってください*2

ポイント

- 雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。
- 雑穀は、白米の上ののせて炊いてください。混ぜ込むとうまく炊けない場合があります。
- 市販の大麦や雑穀、発芽玄米・無洗米玄米の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。
- 目詰まりしやすいアマランサスなど、特に小粒の雑穀を混ぜて炊かないでください。
- 発芽玄米・無洗米玄米・胚芽米・分づき米を炊くときは、「雑穀」メニューを選びます。

08 炊込み

炊込みごはんを炊くときに選びます。



1 ～ 7合



炊込み



無洗米選択あり



43 ～ 66分



予約不可



保温あり

早めにお召しあがりください*2

ポイント

具を入れて炊くときのご注意

- 具を入れて炊けるメニューは、「炊込み」「おかゆ(全がゆ)」「玄米」です。その他のメニューはうまく炊けないことがあるので、具を入れないでください。
- 白米・もち米・玄米1カップに対して、具は70g以下にしてください。
- 調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせます。
- 炊飯中にふたを開けて、具を入れないでください。
- 具を入れて炊く場合の最大炊飯容量は必ず守ってください。
- 最初に水加減してから具を入れてください。具を入れてから水加減すると、炊きあがりがかたくなります。
- 下記の場合、うまく炊けない、こげつくなどの原因となります。
 - ・しょうゆ・みりんなどの調味料が多すぎる場合
 - ・調味料が底に沈んでいる場合
 - ・ケチャップやトマトソースを使用した場合
 - ・具を混ぜ込んだ場合
- 市販の炊込みの素を使う場合、調味料の濃さや水加減などの違いによって、うまく炊けないことがあります。
- 「おかゆ」に具を加えるときは、具を加えてからの水位が「おかゆ」の一番上の目盛より上にならないようにしてください。

*1:炊飯時間の目安は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V・室温23度・水温23度・水加減は標準水位)炊飯時間は、炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・電圧・予約炊飯(吸水)をしたときなどにより多少異なります。
*2:自動的に保温に切り替わりますが、ごはんのおいしさが損なわれるので保温せず、早めにお召しあがりください。

選べる 10 メニュー

09 おかゆ

おかゆを炊くときに選びます。



〈全がゆ〉0.5 ～ 2.5合
〈具入りの全がゆ〉0.5 ～ 2合
〈五分がゆ〉0.5 ～ 1.5合



〈全がゆ〉おかゆ全
〈五分がゆ〉おかゆ五分



無洗米選択あり



49 ～ 65分



1時間5分以上



保温なし

ポイント

- 炊きあがり後、そのままにしておくと、のり状になったり、ベタついたりしますので、早めにお召しあがりください。
- 具を入れて炊くときのご注意→P.4

10 玄米

玄米を炊くときに選びます。



〈玄米〉2 ～ 6合
〈具入りの玄米〉2 ～ 4合



玄米



無洗米選択なし



66 ～ 77分



1時間20分以上



保温あり

早めにお召しあがりください*2

ポイント


- 具を入れて炊くときのご注意→P.4
- お米の袋に「白米」メニューで炊けると記載がある玄米(発芽玄米・無洗米玄米など)は、「雑穀」メニューを選びます。

【玄米と白米をいっしょに炊くとき】

- 玄米が白米より多い場合は「玄米」メニューで炊いてください。
- 玄米と白米が同量、または白米が多い場合は「白米」メニューで炊いてください。このとき玄米は1 ～ 2時間つけおきして吸水させます。

内なべ目盛(内側)

- 内なべの目盛は目安です。お米の種類やお好みに合わせて水加減してください。
- 基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、1/3目盛以上の増減はお避けください。ふきこぼれなどの原因となります。

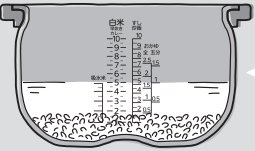

逆側の目盛

無洗米について

- 無洗米を炊くときは、無洗米選択をしてください。白米同様の計量・水加減でセットできます。(無洗米も付属の計量カップではありません)→P.11・12
- 無洗米の種類によってかために炊きあがる場合がありますので、その場合はお好みで水加減を調整してください。
- 無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。
- 無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。上から水を入れただけでは、お米が水になじまず、うまく炊けない原因となります。
- 水を入れて白くにごるときは、1 ～ 2回水を入れ替えてすぐことをおすすめます。白くなるのはお米のでんぷん質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれやうまく炊けない原因となります。
- 無洗米選択をした場合、炊飯時間の目安時間よりも約1 ～ 10分長くなります。

吸水工程について

- 各メニューの炊飯時間内に吸水工程(「吸水米」「早炊き」メニューは除く)が含まれていますので、炊く前にお米を水に浸さなくても、すぐに炊くことができます。
- 予約吸水することもできます。→P.17

4

5

安全上のご注意

◇ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。
◇お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
◇誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。
※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明

禁止

してはいけない「禁止」内容です。

指示

実行しなければならない「指示」内容です。

警告

乳幼児には特に注意

禁止

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがのおそれ。

接触禁止

蒸気孔に顔や手を近づけない。
やけどのおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

警告

改造はしない

分解禁止

修理技術者以外の人へ、分解したり、修理をしない。
感電・けがのおそれ。火災の原因。修理は、販売店または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

警告

使用用途に注意

禁止

取扱説明書に記載以外の用途には使わない。
蒸気や内容物が吹き出し、やけどやけがをするおそれ。

指示

〈してはいけない調理・炊飯例〉

- ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理や炊飯
- 多量の油を入れる調理や炊飯
- クッキングシート・アルミ箔・ラップを使った調理
- 目詰まりしやすいアマランサスなど、特に小粒の雑穀を入れた調理や炊飯

警告

異常・故障時

必ず実施

異常・故障時はすぐに差込プラグを抜いて使用を中止し、販売店または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。

指示

〈異常・故障例〉

- ご使用中、電源コード・差込プラグが異常に熱くなる。
- ジャー炊飯器の一部に割れ・ゆりみ・がたつきがある。
- ジャー炊飯器から煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 内なべが傷ついたり、変形したりしている。
- その他の異常や故障がある。

注意

使用する場所に注意

禁止

次のような場所では使わない。

- 不安定な場所
- 火気の近く
- 水のかかりやすい場所
- 底部がぬれるようなところ
- 直射日光が長時間あたる場所
- 壁・家具・家電製品の近く

- 熱に弱いテーブルや敷物などの上
- アルミシートや電気カーペットの上
- 吸気孔・排気孔をふさぐような場所
- カーペット・ビニール袋などの上
- 室温の高い場所
- IH調理器の上

感電や漏電・けが・やけどのおそれ。火災・ショート・発火・故障の原因。
本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・家具の変色・変形の原因。

必ず実施

キッチン用収納棚(スライド式テーブル)を使うときは、下記に注意する。

- 蒸気孔の上方には十分な空間を設ける。
- 中に蒸気がこもらないようにする。
- 操作パネルに蒸気があたらないようにする。
- 差込プラグに蒸気があたらないようにする。

指示

スライド式テーブルは、蒸気があたらないように蒸気孔が完全に外に出るようにして使う。

指示

置く場所の耐荷重を確認してから使う。

感電・けが・やけどのおそれ。火災・発火・傷み・変色・変形・故障の原因。

各部についての注意事項

電源コード・差込プラグ

警告

禁止

・電源コードは、破損したまま使わない。また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)

ぬれ手禁止

・電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
・ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。
・水につけたり、水をかけたり、ぬれたままでの使用はしない。

必ず実施

・交流100Vで使用する。(日本国内100V専用)

・定格15A以上のコンセントを単独で使う。(タコ足配線での使用はしない)

・差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。

・差込プラグは根元まで確実に差し込む。

感電・けがのおそれ。火災・ショート・発煙・発火の原因。
破損した場合は、お買い上げの販売店または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

注意

プラグを抜く

・使用時以外やお手入れする前は、差込プラグをコンセントから抜く。

必ず実施

・必ず差込プラグを持って引き抜く。
けが・やけどのおそれ。感電・ショート・発火・漏電火災の原因。
壁・家具などの損傷の原因。

6

7


安全上のご注意

本体

⚠ 警告

-  本体を丸洗いや、本体内部や底部に水を入れたり、かけたりしない。感電のおそれ。ショートの原因。

⚠ 注意

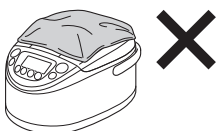-  炊飯中は本体を移動させたり、本体に布などをかけない。やけどのおそれ。ふきこぼれ、本体・ふたの変形・変色の原因。
-  使用中や使用直後は、高温部にふれない。やけどのおそれ。
-  磁力線が出ているので、磁気に弱いものを近づけない。テレビ・ラジオなどは、雑音が入るおそれ。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。
-  お手入れは、本体が冷えてから行う。高温部にふれ、やけどのおそれ。
-  医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、本製品を使用の際は専門医とよく相談の上、使う。本製品の動作により、ペースメーカーに影響を与えるおそれ。
-  倒したり落したりぶつけたり、強い衝撃を加えない。けがのおそれ。故障の原因。

末長くご使用いただくためのご注意

- 本体についた、ごはんつぶ・米つぶなどは、必ず取り除く。蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。故障やおいしく炊けない原因。

ふた

⚠ 警告

-  炊飯中は、絶対にふたを開けない。内容物が吹き出し、やけどをするおそれ。
-  ふたを開けるときは、蒸気に注意する。やけどのおそれ。
-  ふたに高温になっているものをのせない。ふたの変形・変色の原因。
-  ふたを閉めるときは、上枠やフック部付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどを取り除き、フックボタンにふれずに、ふたを両手でしっかりと確実に閉める。蒸気もれたり、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれ。

⚠ 注意

-  本体を持ち運ぶときは、
 - ・ふたを持って移動しない。
 - ・フックボタンにふれない。やけど・けがのおそれ。必ずとっ手を持って移動する。本体が熱い場合は、必ずミトンなどを使う。


内ふた

⚠ 注意

-  内ふたのツメが折れた状態で使わない。蒸気もれ・ふきこぼれによる、やけど・けがのおそれ。うまく炊けない原因。

吸気孔・排気孔

⚠ 警告

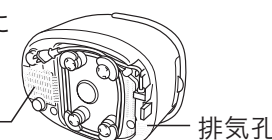-  吸気孔・排気孔やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。感電や異常動作によるけがのおそれ。

⚠ 注意

-  吸気孔・排気孔をふさぐような場所では使わない。感電のおそれ。漏電・火災・故障の原因。
-  吸気孔・排気孔にほこりなどが付着したまま使用しない。本体内部の温度が上がり、故障・火災の原因。

末長くご使用いただくためのご注意

- 機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

内なべの取り扱いについて、特にご注意ください。

⚠ 注意


-  専用内なべ以外は使わない。過熱、異常動作の原因。
-  内なべを落したり、かたいものをぶつけるなど、強い衝撃を与えない。けがのおそれ。破損の原因。
-  使用中や使用直後に内なべをさわるときは、ミトンなどを使い、直接手をふれない。高温になっているため、やけどのおそれ。
-  カラダきをしない。故障や過熱、異常動作の原因。

末長くご使用いただくためのご注意


- 冷めたごはんを、加熱(保温)しない。においなどの原因。
- 内なべのフッ素加工面のふくれやはがれの原因になるため、必ず守る。
 - ・内なべをガス火にかけたり、IH調理器・電子レンジなどに使わない。
 - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温しない。
 - ・内なべの中で酢を使わない。
 - ・付属品か木製品以外のしゃもじを使わない。
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器、食器類など、かたいものを入れたり、使わない。
 - ・内なべにざるなどをのせない。
 - ・内なべに食器類など、かたいものを入れていっしょに洗わない。
 - ・金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
 - ・食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使わない。
 - ・内なべの底面(内・外)に油や汚れがついている状態で使わない。
- 内なべについた、ごはんつぶ・米つぶは、必ず取り除く。蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。故障やおいしく炊けない原因。
- 内なべは、使うたびに、洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って、内側と外側をよく洗う。
- 内なべが変形した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがありますが、人体には無害で、炊飯や保温性能に支障はありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

各部のなまえと付属品


◇箱を開けたら、まず確認してください。

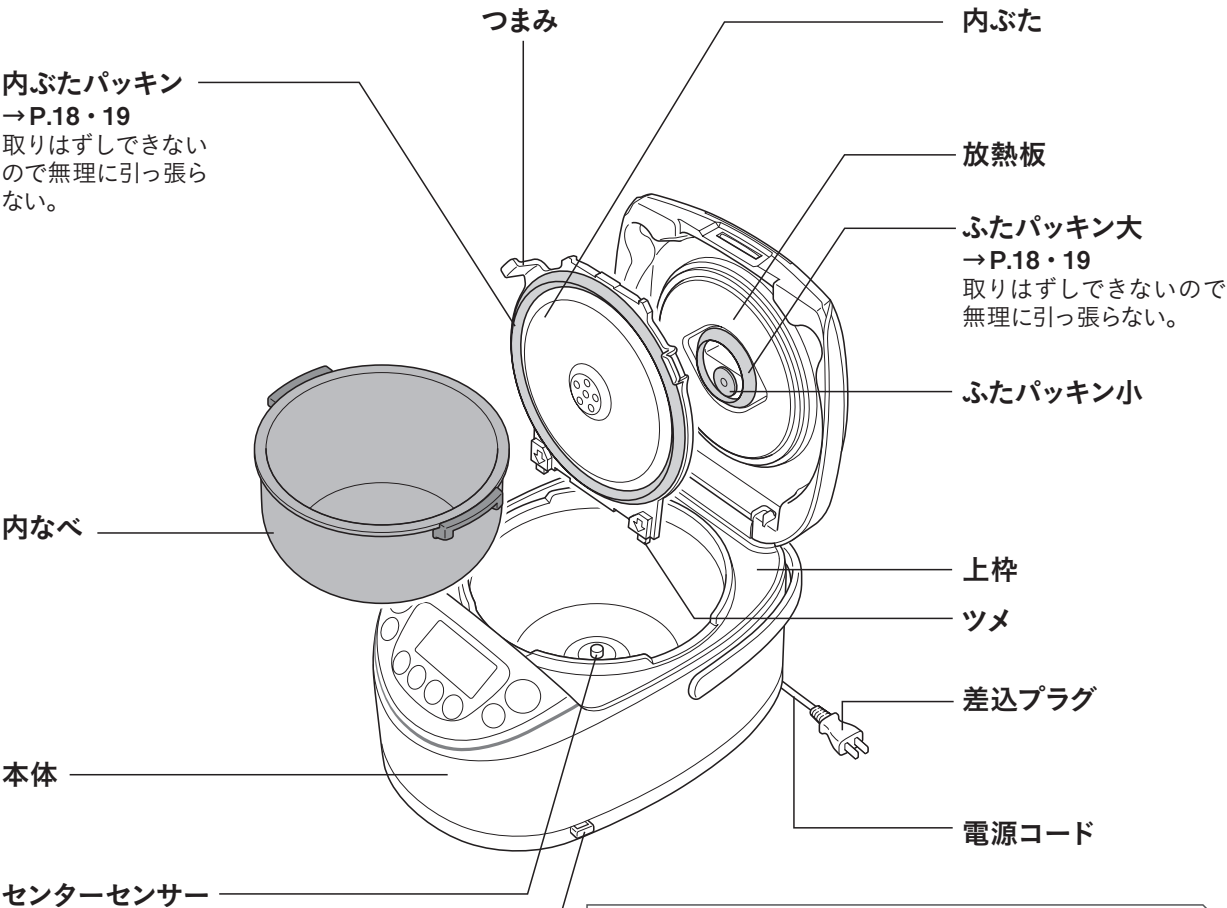

本体を移動させるときは、必ずとっ手を持って移動させる。
※本体が熱い場合は、必ずミトンなどを使う。
やけどのおそれがあります。

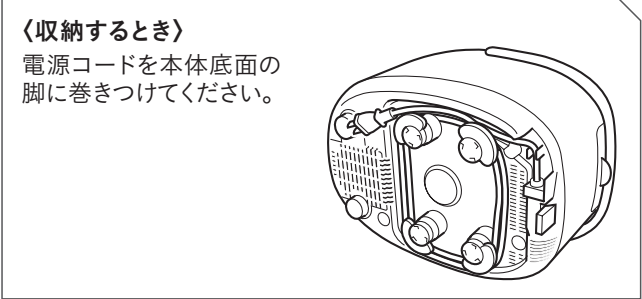


操作パネル

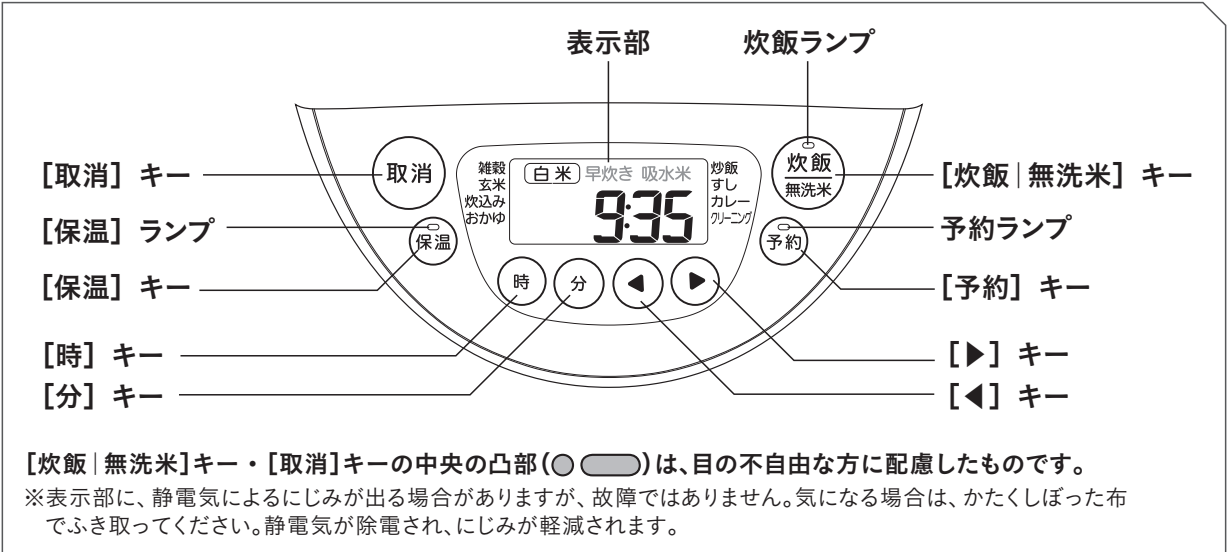

付属品の確認

〈しゃもじ〉
しゃもじ受けに差し込めます。

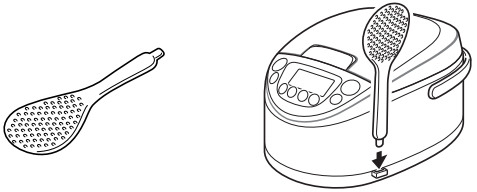

〈計量カップ〉
約1合(約0.18L)
1合のお米は約150gです。



音について

炊飯中・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常ではありません。
・「ブーン」という音(ファンが作動している音)
・「ジューッ」や「チリリリ…」という音(IHが作動している音)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。
・リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4～5年の寿命があります。
・リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込プラグを抜くと消えてしまいます。

△ご注意
・リチウム電池は、お客様ご自身では交換できません。新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。(有償)

はじめて使うとき

内なべ・内ふた・付属品を洗ってからお使いください。
→P.18・19

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。→P.26

ごはんの炊きかた

1 付属の計量カップを使って、お米をはかる。

- ◇必ず付属の計量カップを使います。
計量米びつなどを使うと、誤差が出る場合があります。
- ◇無洗米のときも、付属の計量カップで
同様にはかります。→P.5・11



すりきり1カップ：約1合(約0.18L)＝約150g

△**ご注意** ・指定の炊飯容量以外で炊かない。うまく炊けない原因となります。→P.2～5・27
・目詰まりしやすいアマランサスなど、特に小粒の雑穀を混ぜて炊かない。

2 お米を洗う。

- ◇はじめにたっぷりの水で、さっとかき混ぜ、すばやく水をすてます。
なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わないように、
手早く洗います。
- ◇水のにごりが少なくなるまで、2～3回水を入れ替えてすすぎます。
- ◇無洗米は、底からよくかき混ぜます。→P.5




内なべで洗米できます。

△**ご注意** ・お湯(約35度以上)で洗米しない。ごはんがうまく炊けない原因となります。

3 水加減する。


- ◇内なべを水平に置き、お米を平らにならします。
- ◇内なべ内側の目盛に合わせて、お好みで水加減してください。→P.5

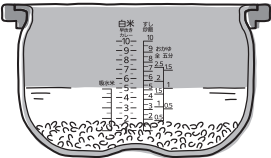

△**ご注意** ・お湯(約35度以上)で水加減しない。ごはんがうまく炊けない原因となります。

4 内なべを本体にセットしてふたを閉め、
差込プラグをコンセントに差し込む。

- ◇内なべの外側についた水滴は、
きちんとふき取ってから
セットしてください。
うまく炊けない原因になります。
- ◇ふたは、フックボタンにふれずに
両手でしっかりと確実に
閉めてください。
- ◇保温ランプが点灯している場合、
[取消]を押して消灯させてください。


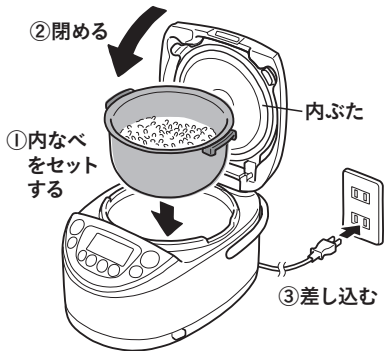


△**ご注意** ・上枠・フックボタン付近や内ふたに付着したごはんつぶや米つぶは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中にふたが開くおそれがあります。
・内ふたがセットされていないと、ふたが閉まりません。
・必ずふたが確実に閉まっていることを確認する。

《音について》 ・内なべをセットしない状態で、[炊飯|無洗米]を押したとき、または[保温]を押したときは、ピピと音でお知らせします。
・お知らせ音が気になる場合は、音量を調整できます。→P.26

5 [◀]または[▶]を押して、メニューを選ぶ。→P.2～5

- ◇押すごとにメニュー
の枠または◀▶が順
に移動して、メニュー
が切り替わります。
- ◇「早炊き」「吸水米」は、「白米」に比べて炊飯時間が短いので、
かために炊きあがります。

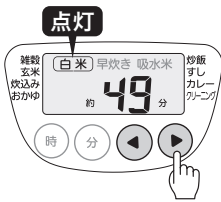

約10秒間は選んだメニューの
炊飯時間(目安)を表示します。

6 [炊飯|無洗米]を押す。

- ◇無洗米のときは、[炊飯|無洗米]を2回押します。
表示部に「無洗米」が点灯します。
(無洗米が選べるメニュー→P.2～5)
取り消す場合は、約20秒以内に、
再度[炊飯|無洗米]を押してください。



表示部に炊きあがりまでの
残り時間が表示されます。
白米は **ピッピー**
白米以外は **ビー**


△**警告** ・炊飯中は蒸気孔に顔や手を近づけない。
やけど・けがのおそれがあります。

・**《やむをえず炊飯を中止するとき》**
①[取消]を押して、炊飯を中止する。
②蒸気が出ないことを確認してからフックボタンを押す。
※[取消]を押した直後にふたを開けると、やけどのおそれがあります。

・**《炊飯をやり直すとき》**
内なべの中のお米と水を新しいものに入れ替え、本体を十分に冷まして
から再度炊飯する。
※いったん[取消]を押すと、炊飯を途中でやめることになります。内なべの中のお米と水を替えずに再度炊
飯すると、途中で炊いたお米をはじめてから炊飯することになりますので、こげたり、うまく炊けない原因に
なります。


フックボタン
押すとふたが
開きます。

蒸気孔
蒸気が出ていない
ことを確認する。

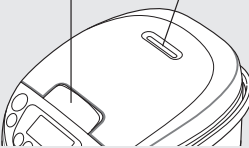

7 炊きあがったら、すぐにごはんをほぐす。

- ◇ごはんが炊きあがったら、ピーと8回鳴り、自動的に保温します。
(保温できるメニュー→P.2～5 / 保温について→P.14)
- ◇内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります。
- ◇ごはんをすぐにほぐすことで、余分な水分を蒸発させます。
- ◇内なべの側面に、ごはんつぶが残らないようにごはんをならしてください。
- ◇使用後は、[取消]を押して保温を中止し、冷めてからお手入れしてください。

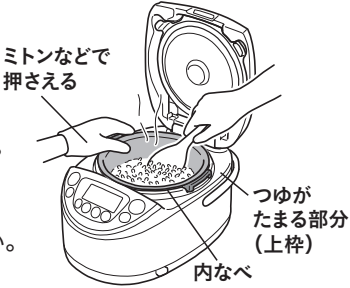

△**警告** ・ふたを開けるときは、蒸気孔から蒸気が出ていないことを確認してから開ける。やけど・けがのおそれがあります。


△**ご注意** ・保温を取り消さずに差込プラグを抜くと、次に使うときに保温ランプが点灯して炊飯できません。
・炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。メニューによっては、つゆが多くつく場合があります。

保温について

白米（無洗米）のつやつやのおいしさを保ちます。
炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。
（保温できるメニュー→P.2～5）



[時]を押している間、保温経過時間が24時間（24h）まで1時間単位で表示されます。24時間を超えると、「24」が点滅し、「h」が点灯します。

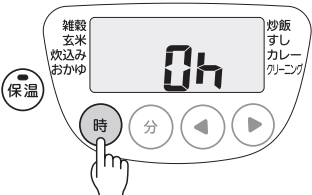

保温を中止するとき

[取消]を押します。（保温ランプが消灯）



「おかゆ」を炊いたとき

炊飯が終了すると、保温ランプが点滅します。保温されませんので、できあがったら[取消]を押して、すぐに取り出してください。そのままにしておくと、のり状になったり、内ぶたについたつゆが落ちてきてベタついたりしますので、早めにお召しあがりください。




再度保温するとき

[保温]を押します。



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召しあがりください。

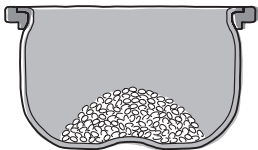

△ご注意

- におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。
 - ・ 差込プラグを抜いての保温
 - ・ ごはんを入れたまま保温を取り消す
 - ・ 冷やごはんの保温
 - ・ 冷やごはんのつぎ足し
 - ・ しゃもじを入れたままの保温
 - ・ ごはんの量が少ない(2合以下)のとき
 - ・ 白米（無洗米）以外の保温
 - ・ ごはんをドーナツ状にした保温
 - ・ 24時間以上の保温
- 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。メニューによっては、つゆが多くつく場合があります。
- 保温中、内なべを持ち上げると、保温が取り消されるので注意する。
- 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたときは、取り除く。乾燥・変色・におい・ベタつきの原因となります。
- ご使用環境の厳しい状況の場合（寒冷地や周囲の温度が高い場合など）は、早めにお召しあがりください。

再加熱のしかた

◇保温中のごはんを、食べる前に再加熱してあつあつのごはんにできます。

1 保温中のごはんをほぐし、大きじ1～2杯の打ち水を均一に行う。

◇打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと仕上がります。



2 保温ランプの点灯を確認する。

◇保温ランプが点灯していないと、再加熱できません。消灯しているときは、[保温]を押してください。



3 [炊飯 | 無洗米]を押す。

◇再加熱の残り時間が5分になったら、残り時間が表示されます。再加熱が終了すると、ピーと3回鳴り、保温ランプが点灯します。



◇再加熱を途中でやめたい場合は[取消]を押す。
◇ごはんが冷たい(約55度以下)ときは、ピピと鳴り、再加熱できません。

4 加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする。

◇ごはんをほぐしてから、フックボタンにふれずに、ふたを両手でしっかりと確実に閉めてください。



△ご注意

- ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎて充分にあたためられません。
- 下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。
 - ・ 炊きあがり直後など、ごはんが熱いとき
 - ・ ごはんの量が少ない(2合以下)のとき
 - ・ 3回以上くり返して再加熱したとき
- 「おかゆ」「クリーニング」は、再加熱できません。

予約炊飯のしかた

◇「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせて設定すると、合わせた時刻に炊きあがります。

1

内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。

◇ごはんの炊きかた→P.12の①～④の手順で行ってください。

◇保温ランプが点灯している場合は、[取消]を押して消灯させてください。（点灯していると、予約できません）

2

現在時刻を確認する。

◇現在時刻の合わせかた→P.26

3

[◀]または[▶]を押して、炊きたいメニューを選ぶ。

◇あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。

4

[予約]を押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ。

◇押すごとに、「予約1」→「予約2」→「吸水予約」の順に切り替わります。

◇前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻で予約炊飯する場合は、時刻合わせの必要はありません。（手順⑥にすむ）

◇予約炊飯できないメニューは表示されません。

5

[時]または[分]を押して、炊きあげたい時刻を合わせる。

◇[時]を押すと1時間単位、[分]を押すと10分単位で合わせることができます。

◇押し続けると、早送りができます。

◇予約時間の目安未満→P.2～5で設定した場合、予約した時刻に炊きあがらないことがあります。

6

[炊飯|無洗米]を1回押す。

◇無洗米のときは、[炊飯|無洗米]を2回押します。表示部に「無洗米」が点灯します。（無洗米が選べるメニュー→P.2～5）

取り消す場合は、約20秒以内に、再度[炊飯|無洗米]を押してください。

◇予約設定を間違えたときは、[取消]を押して、再度設定してください。

△ご注意

- ・下記の場合は、予約炊飯できません。
 - ・「早炊き」「炊込み」「吸水量」「クリーニング」の場合
 - ・表示部の時計が「0：00」で点滅している場合
 - ・内なべをセットしていない場合
- ・予約時間を長く設定すると、おこげが濃くつく場合があります。おこげの色が気になる場合は、お米や大麦などをよく洗う。
- ・腐敗の原因になるため、予約炊飯は12時間以内にします。

《音について》

- ・[予約]を押した後、約30秒間何もしないとビピと音でお知らせします。
- ・予約炊飯ができない状態で、[予約]または[炊飯|無洗米]を押すと、ビピと音でお知らせします。
- ・お知らせ音が気になる場合は、音量を調整できます。→P.26

予約吸水のしかた

- ◇お米に自然吸水させる（つけおき）時間を設定できます。
- ◇「吸水予約」を選んで、吸水時間を設定すると、設定した時間経過後に炊きはじめます。
- ◇吸水時間は、10～60分まで10分単位で設定できます。

例：「吸水予約」で50分に設定すると、50分後に炊きはじめます。

1

内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。

◇ごはんの炊きかた→P.12の①～④の手順で行ってください。

◇保温ランプが点灯している場合は、[取消]を押して消灯させてください。（点灯していると、予約できません）

2

[◀]または[▶]を押して、炊きたいメニューを選ぶ。

◇あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。

3

[予約]を押して、「吸水予約」を選ぶ。

◇押すごとに、「予約1」→「予約2」→「吸水予約」の順に切り替わります。

◇予約吸水できないメニューは表示されません。

4

[時]または[分]を押して、吸水時間を合わせる。

◇10～60分まで10分単位で設定できます。

◇[時]を押すと10分ずつ増え、[分]を押すと10分ずつ減ります。

◇吸水時間を長くすると、炊きあがりやわらかくなります。

5

[炊飯|無洗米]を1回押す。

◇無洗米のときは、[炊飯|無洗米]を2回押します。表示部に「無洗米」が点灯します。（無洗米が選べるメニュー→P.2～5）

◇取り消す場合は、約20秒以内に、再度[炊飯|無洗米]を押してください。

◇予約設定を間違えたときは、[取消]を押して、再度設定してください。

△ご注意

- ・下記の場合は、予約吸水できません。
 - ・「早炊き」「炊込み」「吸水量」「クリーニング」の場合
 - ・表示部の時計が「0：00」で点滅している場合
 - ・内なべをセットしていない場合

《音について》

- ・[予約]を押した後、約30秒間何もしないとビピと音でお知らせします。
- ・予約炊飯ができない状態で、[予約]または[炊飯|無洗米]を押すと、ビピと音でお知らせします。
- ・お知らせ音が気になる場合は、音量を調整できます。→P.26

お手入れのしかた


- ◇必ず差込プラグを抜き、本体・内なべ・内ふたが冷めてからお手入れしてください。
 - ◇使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。
- また、お手入れは定期的に行ってください。

準備する用具・洗剤

☐やわらかいスポンジ ☐やわらかい布 ☐家庭用の中性台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)

使えないもの

☐ナイロンたわし・金属へらなど ☐熱湯 ☐食器洗い乾燥機・食器乾燥器
☐スポンジの研磨粒子部分(研磨粒子部分で洗わない。内なべのフッ素加工面がはがれる原因)
☐メラミンスポンジ ☐中性以外の洗剤 ☐シンナー類・クレンザー・漂白剤 ☐化学ぞうきん

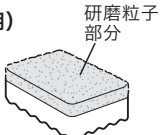

使うたびに洗うもの

1. 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水ですすぐ。
2. 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。




△**ご注意**

- 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ふたはいつも清潔にする。
- 洗剤分が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因になるので十分に洗い流す。(洗える部品のみ)
- 内ふたを洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。水分が残っていると、水滴の跡が残る原因となります。
- 大麦や雑穀を混ぜて炊いた後は、必ず内ふたをお手入れする。目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、ふきこぼれたり、うまく炊けない原因となります。
- 内ふたに付着したごはんつぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中の蒸気もれや、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれがあります。
- 内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷いたり、はがれたりする原因となります。


汚れるたびにお手入れする箇所

本体(外側・内側)は、かたくしぼった布でふく。電源コード・差込プラグは乾いた布でふく。

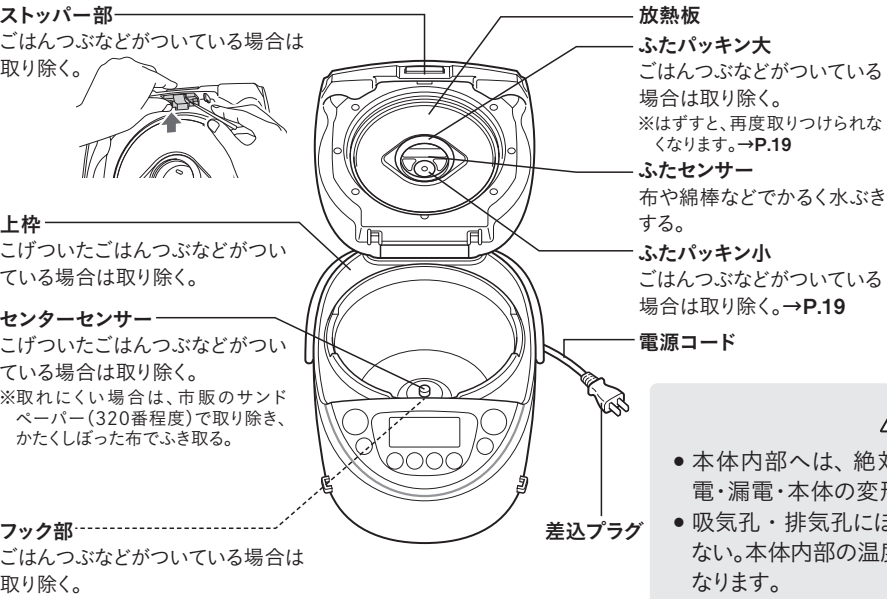

吸気孔・排気孔のお手入れ

掃除機などでほこりやゴミを取り除く。(月1回程度)
※お手入れの際は、内なべや内ふたが乾いた状態で行う。水分が残っていると、本体を横に倒した際に水分が出てくる原因となります。

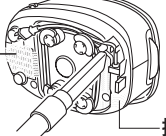

△**ご注意**

- 本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。感電・漏電・本体の変形・火災・故障の原因となります。
- 吸気孔・排気孔にほこりなどが付着したままで使用しない。本体内部の温度が上がり、故障・火災の原因となります。


各部の取りはずし・取り付けかた

内ふたのつまみを持って、手前に引いてははずす。




内ふたの取り付け

- 1 内ふたの左右のツメを図の位置にきっちりはめ込む。

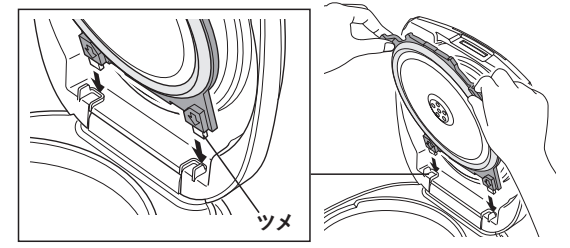


- 2 「カチッ」と音がするまで押し込む。

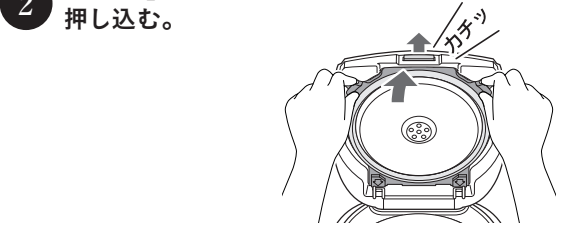


ふたパッキン小の取り付け

ふたパッキン小がはずれたときは奥まできっちりはめ込む。

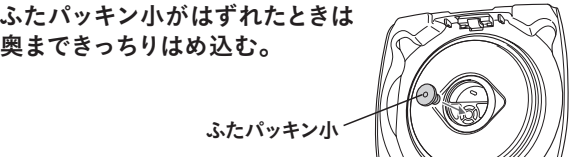

△**ご注意**

- ふたパッキン大・内ふたパッキンは引っ張らない。はずすと、再度取り付けられなくなります。
- ふたパッキン大・内ふたパッキンがはずれたときは、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せください。
- ふたパッキン大・内ふたパッキンをはずさない。無理に押さえついたり、引っ張らない。蒸気もれやふたが開かなくなったり、故障の原因となります。

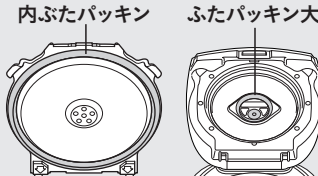


クリーニングのしかた

◇においが気になるときは、クリーニングする。

- 1 内なべに水を入れ、本体にセットする。

◇「白米」の目盛10まで水を入れます。

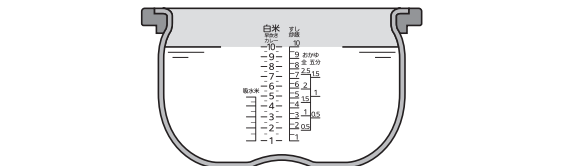


◇本体にセットし、差込プラグをコンセントに差し込みます。→P.12

◇においが気になるときは、水にクエン酸(約20g)を入れてかき混ぜてから行くと、よりにおいが取り除かれます。

- 2 [◀]または[▶]を押して、「クリーニング」を選ぶ。



- 3 [炊飯|無洗米]を押す。(クリーニング開始)

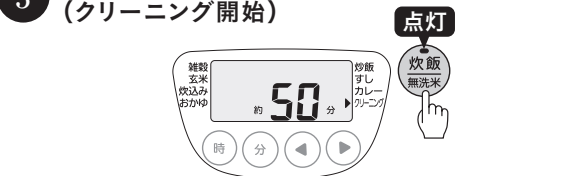

- 4 クリーニングが終了すると、ピーと8回鳴り、▶と保温ランプが点滅します。

◇[取消]を押し、差込プラグをコンセントから抜く。

◇本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。→P.18



△**ご注意**

- クリーニング後は内なべ・本体が熱くなっているので注意する。
- においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトまでご相談ください。

うまく炊けない?と思ったら

◇ごはんがうまく炊けないときは、以下の点をお調べください。

まず確認！

● センターセンサーやふたセンサーにこげついたごはんつぶや水滴などがついている

● 内なべが変形している
● 内なべの外側の水滴をふき取っていない

● ふたが確実に閉まっていない

● 内ふたやパッキンにごはんつぶなどがついている

● お手入れが不十分

● 途中で停電があった

● メニュー選択を間違えた

ごはんのお困りごと

こんなときは	🍚 お米	💧 水	🍳 炊飯
蒸気もれる	● お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた ● 最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2～5・27	● 水加減を間違えた→P.2～5	
ふきこぼれる	● お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた ● 割れ米が多く混ざっている ● 最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2～5・27	● 水加減を間違えた→P.2～5 ● 充分洗米しなかった（無洗米は除く） ● 洗米後、ざるに上げたまま放置した	● 具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた ● 調味料をよくかき混ぜなかった
炊きあがるまでに時間がかかる	● お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた ● 最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2～5・27	● 水加減を間違えた→P.2～5 ● 吸水せずに「吸水米」を選択して炊いた ● 冷たい水で「吸水米」を選択して炊いた	
うすい膜ができる	● オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません		

ごはんのお困りごと

こんなときは	🍚 お米	💧 水	🍳 炊飯
ごはんが内なべにこびりつく	● やわらかいごはんやねばりけがあるごはんは、つきやすいことがあります		
ぬか臭い・におう		● 充分洗米しなかった（無洗米は除く）	● 12時間以上の予約炊飯をした ● 吸水米メニューで24時間以上吸水させた ● 吸水米メニューで冷蔵庫に入れずに吸水させた
やわらかすぎる	● お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた ● 割れ米が多く混ざっている	● 水加減を間違えた→P.2～5 ● アルカリイオン水（pH 9以上）を使って炊飯した ● お湯（約35度以上）で洗米や水加減をした ● 洗米後、長時間水に浸した ● 洗米後、ざるに上げたまま放置した	● 予約炊飯した ● 具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた ● 調味料をよくかき混ぜなかった ● 炊きあがったごはんをよくほぐさなかった
かたすぎる	● お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた ● 最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2～5・27	● 水加減を間違えた→P.2～5 ● ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使って炊飯した ● お湯（約35度以上）で洗米や水加減をした ● 吸水せずに「吸水米」を選択して炊いた	● 具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた ● 調味料をよくかき混ぜなかった ● 炊きあがったごはんをよくほぐさなかった
おこげができる・こげつく	● お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた ● 最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2～5・27 ● 割れ米が多く混ざっている	● 水加減を間違えた→P.2～5 ● アルカリイオン水（pH 9以上）を使って炊飯した ● ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使って炊飯した ● お湯（約35度以上）で洗米や水加減をした ● 充分洗米しなかった（無洗米は除く） ● 洗米後、長時間水に浸した ● 洗米後、ざるに上げたまま放置した	● 予約炊飯した ● 具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた ● 調味料をよくかき混ぜなかった
生煮え・芯がある	● お米の量や具の量、大麦や雑穀の量を間違えた ● 最大炊飯容量を超えて炊飯した→P.2～5・27 ● 割れ米が多く混ざっている	● 水加減を間違えた→P.2～5 ● お湯（約35度以上）で洗米や水加減をした ● 吸水せずに「吸水米」を選択して炊いた	● 具や大麦、雑穀を混ぜ込んで炊いた ● 調味料をよくかき混ぜなかった ● 使用後、保温を取り消さずに [炊飯 無洗米] を押してそのまま放置した

20

21

うまく炊けない?と思ったら

ごはんのお困りごと

こんなときは	🍚 お米	💧 水	🍳 炊飯
保温中の ごはんが におう		● 充分洗米しなかった (無洗米は除く)	● 白米・無洗米以外を保温した ● 冷やごはんのつぎ足しをした ● しゃもじを入れたままで保温した ● 2合以下で保温または再加熱した →P.14・15 ● 保温を24時間以上続けている ● ごはんを入れたまま保温を取り消した ● 12時間以上の予約炊飯をした ● 吸水米メニューで24時間以上吸水させた ● 吸水米メニューで冷蔵庫に入れずに吸水させた
保温中の ごはんが べたつく パサつく 変色する	● お米の量や具の量、大麦 や雑穀の量を 間違えた	● 充分洗米しなかった (無洗米は除く)	● 炊きあがったごはんをよくほぐさなかった ● 白米・無洗米以外を保温した ● ごはんをドーナツ状に保温した ● 冷やごはんのつぎ足しをした ● しゃもじを入れたままで保温した ● 2合以下で保温または再加熱した →P.14・15 ● 保温を24時間以上続けている ● 再加熱を3回以上行った ● ごはんを入れたまま保温を取り消した ● 12時間以上の予約炊飯をした ● 吸水米メニューで24時間以上吸水させた ● 吸水米メニューで冷蔵庫に入れずに吸水させた
再加熱した ごはんが パサつく	● お米の量や具の量、大麦 や雑穀の量を 間違えた	● 水加減を間違えた →P.2～5	● 再加熱を3回以上行った ● 2合以下で保温または再加熱した →P.14・15 ● 炊きあがり直後の熱いごはんで再加熱した

故障かな?と思ったら

◇ 修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照 ページ
● ごはんが炊きあがらない	→ 差込プラグがコンセントに差し込まれて いますか。	→ 差込プラグをコンセントに確実に差し込 む。	→ 12 16 17
● 予約した時刻に 炊きあがっていない	→ 現在の時刻が正しくセットされていま すか。 → P.20「炊きあがるまでに時間がかかる」の項目を確認して、処置する。 → 予約時間の目安未満で設定した場合は、予約した時刻に炊きあがらない場合があります。	→ 時刻を正しくセットする。	→ 26 → 20 → 2～5
● 予約炊飯・予約吸水の 設定ができない	→ 表示時間が「0:00」で点滅していませんか。 → 「早炊き」「炊込み」「吸水米」「クリーニング」を選択していませんか。 これらのメニューは予約設定できません。	→ 現在時刻をセットする。	→ 26 → 16 17
● 再加熱できない	→ [炊飯 無洗米]を押したらピピと 警告音がする。 → 保温ランプが消えていませんか。 → 「おかゆ」「クリーニング」を選択していませんか。 これらのメニューは再加熱できません。	→ ごはんが冷めています。約55度以下のごは んは再加熱できません。 → [保温]を押し、保温ランプの点灯を確認 してから、 再度[炊飯 無洗米]を押す。	→ 15
● 表示部がくもる	→ パッキン類や内なべの縁に、こげついたご はんつぶ・米つぶなどがついていませんか。 → 内なべの外側がぬれていませんか。 → ジャー炊飯器本体内部と、室温の温度差によって、液晶に結露が発生することがあります。 数回ご使用になることで、改善いたします。改善しない場合は、お買い上げの販売店、 または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに修理を ご依頼ください。	→ きれいに取り除く。 → 乾いた布でふき取る。	→ 18 → 31
● 炊飯中・保温中・ 再加熱中に音が出る	→ 「ブーン」という音は、ファンが作動している音で故障ではありません。 「ジーッ」や「チリリリ…」という音は、IHが作動している音で、故障ではありません。 → 上記の音とはまったく異なった音が出る。 (差込プラグがコンセントに差し込まれた 状態で音が出るなど)	→ お買い上げの販売店、または「連絡先 →P.31」に記載のタイガーお客様ご相談 窓口、修理受付サイトに修理をご依頼くだ さい。	→ 11 → 31
● [炊飯 無洗米]を 押したとき、または [保温]を押したときに ピピと音が出る	→ 内なべがセットされていますか。	→ 内なべをセットする。	→ 12
● 残り時間が「〇〇分」の 表示のまま変わらない、 または表示されている 時間が急に変わる	→ 炊飯条件や調整内容の設定変更にともない、残り時間の表示が更新されなくなったり、 徐々にではなく、急に短くなったり長くなったりすることがあります。どちらも故障ではあり ません。		→ —

困
っ
た
と
き
は

故障かな?と思ったら

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照ページ
●予約炊飯(吸水)をしているときに、ピピと音がする	→ [予約]を押してから、約30秒間何もしないとお知らせ音が鳴りますが、続けて予約できます。	→	16 17
●本体内に、水や米が入ってしまった	→ 故障の原因になりますので、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	→	31
●時刻合わせの際、[時]または[分]を押しても時刻セットモードにならない	→ 炊飯(クリーニング)中・保温中・予約セット中・予約炊飯(吸水)中・再加熱中は、時刻合わせできません。	→	26
●保温ランプが点滅する ●保温されていない	→ 「おかゆ」を選択していませんか。	→ 「おかゆ」は保温できません。そのままにしておくと、おかゆがのり状になりますので、早めにお召しあがりください。	→ 14
●表示部に線状の黒いにじみがある	→ 表示部に、静電気によるにじみが出る場合がありますが、故障ではありません。	→ 気になる場合は、かたくしぼった布でふき取ってください。静電気が除電され、にじみが軽減されます。	→ 11
●保温中に[時]を押すと「24」が点滅する	→ 24時間以上、保温を続けていませんか。保温時間が24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。	→	14
●差込プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅している	→ 差込プラグを差し込み直すと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消えていませんか。	→ リチウム電池が切れています。(通常の炊飯はできます)お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	→ 11 31
	→ [取消]と[予約]を同時に押した。	→ 時刻を正しく合わせる。	→ 26
●ふたが閉まらない、または炊飯中にふたが開く	→ 上枠・内ふたパッキン・フック受け付近にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	→ ごはんつぶ・米つぶなどをきれいに取り除き、フックボタンにふれずに、ふたを両手でしっかりと確実に閉める。	→ 18
●ふたと本体の間にすき間がある	→ ふたを閉めたとき、構造上ふたと本体の間にすき間が生じますが、炊飯・保温中に蒸気のもれがなければ異常ではありません。	→	→ —
●ふたが閉まらない	→ 内ふたがセットされていますか。	→ 内ふたをセットしてください。	→ 12 19
●つゆが上枠にたまる	→ 炊飯直後や保温中につゆが上枠にたまる場合がありますが、故障ではありません。上枠にたまった場合は、乾いた布でふき取ってください。	→	→ —
●キーを押しても反応しない	→ 差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	→ 差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	→ 12 16 17 19 26
	→ 保温ランプが点灯していませんか。	→ [取消]を押し、保温を取り消してから操作する。	→ 12 14

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照ページ
●差込プラグから火花が飛ぶ	→ 差込プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありますが、IH方式固有のもので故障ではありません。	→	→ —
●樹脂などのにおいがする	→ 使いはじめのうちは、樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。気になる場合は、「クリーニングのしかた」を参照してお手入れしてください。	→	→ 19
●プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	→ 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	→	→ —
●ごはんが炊きあがっていない ●表示部に「dE no」が表示される	→ [取消]を押すと、下図のように表示される。	→ デモモードになっています。「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せください。	→ 31



樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトまでお問合せください。

エラー表示と対処方法

表 示	こう処置してください	参照ページ
●「E:02」が表示され、「ピピピピピピ…」という音がする	→ 本体をカーペットなどの上に置いておくと、吸気孔・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。また、 <u>本体を室温の高い場所に置いて使用すると、温度が上昇し、同様の症状が出る場合があります。</u> そのような場合は、以下の手順で処置してください。 ①差込プラグを抜く。 ②吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。 ③再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 ※それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	→ 9 31
●「E:02」以外の「E」からはじまる表示が出た	→ 故障の可能性があります。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.31」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトまでお問合せください。	→ 31

停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は正常にはたります。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
予約炊飯(吸水)中	そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。)
炊飯(再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。うまく炊けない場合があります。
保温中	保温を続けます。保温温度が低下する場合があります。

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。
※炊飯(クリーニング)中・保温中・予約セット中・予約炊飯(吸水)中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例：「9：30」を「9：35」に合わせる場合

1 差込プラグをコンセントに差し込む。

2 [時]または[分]を押して、時刻セットモードにする。

◇[時] または [分] を押すと、が点灯します。

3 時刻を合わせる。

◇[時] を押すと1時間単位、[分] を押すと1分単位で合わせることができます。

◇押し続けると早送りになります。

◇時刻合わせを途中でやめたいときは[取消]を押してください。

4 [炊飯|無洗米]を押す。

◇が消灯し、時刻合わせ完了です。

音量調整のしかた

[4 0]

●モード調整 4：音量調整 ●数値切替 0～2：音量調整

※下記の手順①～⑥は、差込プラグをコンセントに差し込んだ状態で、それぞれ30秒以内に完了してください。30秒以上何も操作しなかったときは現在時刻表示に戻り、設定できません。再度設定する場合は、はじめからやり直してください。

※炊飯(クリーニング)中・保温中・予約セット中・予約炊飯(吸水)中・再加熱中は、設定を変更することができません。

※調整を途中でやめるときは[取消]を押してください。

音量(キー操作音・お知らせ音)を調整したいとき

キー操作音や、お知らせ音の音量が気になる場合は、下記の手順で音量を調整してください。

1 [◀]または[▶]を押し「白米」を選ぶ。

2 [予約]を約3秒以上押す。

3 [炊飯|無洗米]を押す。

4 [時]または[分]を押して、音量を調整する。

5 [炊飯|無洗米]を押す。

6 [予約]を約3秒以上押すと設定が完了し、現在時刻表示に戻ります。

音量調整

0：大(初期設定)

－1：中

－2：小

「吸水米」むらし時間の調整のしかた

※下記の手順①～⑦は、差込プラグをコンセントに差し込んだ状態で、それぞれ30秒以内に完了してください。30秒以上何も操作しなかったときは現在時刻表示に戻り、設定できません。再度設定する場合は、はじめからやり直してください。

※炊飯(クリーニング)中・保温中・予約セット中・予約炊飯(吸水)中・再加熱中は、設定を変更することができません。

※調整を途中でやめるときは[取消]を押してください。

[5 0]

●モード調整 5：むらし時間調整 ●数値切替 0：0分 1：+1分 2：+2分

「吸水米」を選んで炊いたときのむらし時間を調整したい場合は、下記の手順で時間を調整してください。

1 [◀]または[▶]を押し「白米」を選ぶ。

2 [予約]を約3秒以上押す。

3 [時]を押して、モードを[5]にする。

4 [炊飯|無洗米]を押す。

5 [時]または[分]を押して、時間を調整する。

6 [炊飯|無洗米]を押す。

7 [予約]を約3秒以上押すと設定が完了し、現在時刻表示に戻ります。

むらし時間調整

0：0分(初期設定)

1：+1分

2：+2分

仕様

サイズ		1.8L(10合)タイプ	
電 源		100V 50-60Hz	
定格消費電力(W)		1375	
炊飯容量 (L)	白 米	0.18～1.8(1～10合)	
	カレー	0.18～1.8(1～10合)	
	す し	0.18～1.8(1～10合)	
	炒 飯	0.18～1.8(1～10合)	
	吸水米	0.18～0.9(1～5合)	
	早炊き	0.18～1.8(1～10合)	
	雑 穀	0.18～1.44(1～8合)	
	炊込み	0.18～1.26(1～7合)	
	おかゆ	全がゆ 0.09～0.45(0.5～2.5合)	
		五分がゆ 0.09～0.27(0.5～1.5合)	
玄 米		0.36～1.08(2～6合)	
外形寸法* (cm)		幅 28.8	
		奥 行 38.6	
		高 さ 25.4	
ふた開き時の高さ*(cm)		48.2	
本体質量* (kg)		5.0	
コードの長さ* (m)		1.5	

* おおよその数値です。

●時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。

●1カップ=約1合(約150g)です。

26

27

Blank lined page for writing.

Blank lined page for writing.

消耗品・別売品のお買い求めについて

- パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。→P.9

消耗品について、汚れやにおい・傷みがひどくなったときは、以下のいずれかでお買い求めできますので、本体の品番をご確認の上、ご相談ください。

- お買い上げの販売店
- 消耗品・別売品のご購入サイト(下記「連絡先」参照)
- タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)

保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」→P.20 ～ 22・「故障かな?と思ったら」→P.23 ～ 25・「エラー表示と対処方法」→P.25をご覧ください。それでも不具合がある場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げの日から本体：1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理を依頼されるとき

- | | | |
|--------------|----|---|
| 保証期間内 | …… | おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 |
| 保証期間を過ぎているとき | …… | まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番(本体背面シールに表示) ③製品の状況(できるだけくわしく) |

4 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

※材料調達や設備状況等によっては10年未満で供給できなくなる場合がございます。

5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

- | | | |
|-----|----|--|
| 技術料 | …… | 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。 |
| 部品代 | …… | 製品の修復に使った部品の代金です。 |

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。

- 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/IOmq>



修理に関するご案内・受付サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/6PZ2>



ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。