

愛情点検	長年ご使用のオーブントースターの点検を！	
	こんな症状はありませんか	●ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。 ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●いつもより異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。 ●製品にふれるとビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。
		使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。



品 番

KAK-10E7

もくじ

はじめに

安全上のご注意…………… 2

各部のなまえと付属品…… 6

メニュー例と調理時間の目安…… 7

使いかた

トーストする、調理をする…… 8

レーズン入りソフトクッキーの
つくりかた…………… 10

調理のポイントとご注意… 11

お手入れする…………… 12

困ったときは

故障かな？と思ったら…… 14

その他

仕様…………… 14

消耗品・別売品の
お買い求めについて…… 15

保証とサービスについて…… 15

連絡先…………… 15

点検・修理などを依頼されるとき
などに記入しておくと便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
TEL	()

家庭用

オーブントースター

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことに
ありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書
を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる
方がいつでも見られるところに
必ず保管してください。



ご意見をお寄せください。
<https://www.tiger.jp/>

この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

タイガーオーブントースター保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 名	KAK-10E7
★お名前	様
★ご住所	〒
★電話番号	
★お買い上げ日	年 月 日
★取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間(お買い上げ日より)	本体 1年(消費生活用)

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

《無料修理規定》

- 1.ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 虫等の侵入による故障
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 消耗品の交換
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

タイガー魔法瓶株式会社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

お客様の
個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

◆お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

注意 傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

乳幼児には特に注意

警告



子どもだけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがのおそれ。



改造はしない

警告



修理技術者以外の人、分解したり、修理をしない。

分解禁止

感電・けがのおそれ。

火災の原因。

修理は、販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

異常・故障時は

警告



必ず実施

すぐに差込プラグを抜いて、販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。

そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。

〈異常・故障例〉

- ・とびらの変形やヒーターの破損など本体に異常がある。
- ・電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・製品にふれるとビリビリと電気を感ずる。
- ・いつもと違って異常に熱くなった、こげくさいにおいがする。
- ・その他の異常や故障がある。

使用用途に注意

注意



調理以外の目的で使わない。火災のおそれ。



湯わかしや飲み物のあたためなどの目的で使わない。

庫内に調理物以外のものを入れて加熱すると、火災の原因。

使用する場所に注意

警告




カーテンなど可燃物の近くで使わない。火災のおそれ。

注意



次のような場所では使わない。

- ・不安定な場所
 - ・火気の近く
 - ・水のかかりやすい場所
 - ・差込プラグに蒸気があたる場所
 - ・直射日光が長時間あたる場所
 - ・熱に弱いテーブルや敷物などの上
 - ・壁や家具(木製)の近く
- ビニールクロス・樹脂製の熱に弱い壁・家具などが周囲にある場合は下図の木製の場合よりさらに離すこと

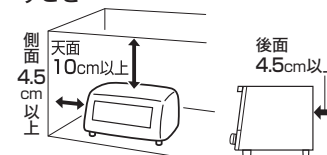

前面及び側面の片方は開放しておく
〈消防法基準適合〉

やけど・感電のおそれ。
火災・ショート・発火の原因。
本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・家具の変色・変形の原因。



必ず実施

キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気や熱がこもらないように注意する。



肩よりも高い位置に設置しない。調理物を取り出すとき、とびらが手かぶれてやけどのおそれ。

使用中・使用後は

注意



調理物の発火に注意し、使用中は本体から離れない。加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火したりするおそれ。必ず本体のそばにいて調理物のようすを見ながら使用すること。



使用中や使用後しばらくは高温部にふれない。やけどの原因。ガラス窓にもふれないこと。



使用中や使用直後、ガラス窓に水をかけない。破損のおそれ。



必ず実施

持ち運びするときは、本体が冷めてから行う。やけどのおそれ。



必ず実施

使用後は必ずお手入れを行う。パンくずトレイや庫内に調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火のおそれ。



必ず実施

お手入れは冷えてから行う。高温部にふれ、やけどのおそれ。

安全上のご注意 つづき 必ずお守りください

本体

⚠ 警告



水につけたり、水をかけたりしない。

- ・丸洗いはしない。
 - ・本体内部に水を入れない。
 - ・本体底部に水を入れない。
- 本体内部に水が入り、感電のおそれ。
ショート・故障・発火の原因。

⚠ 注意



本体やガラス窓に衝撃を加えない。

- ・ガラス窓に傷をつけない。
 - ・ヒーターに強い力を加えない。
- 破損の原因。



開けたとびらの上に調理物をのせない。

本体が倒れたり、調理物がすべり落ちたりして、やけど・故障のおそれ。



焼アミ・パンくずトレイをはずしたままや、とびらを開けたままで通電しない。

火災・やけど・故障の原因。



本体の上に調理トレイ・焼アミや調理物、水の入ったコップや花瓶などを置かない。また、本体の下ですき間にもものを入れて使わない。

本体やものが変形・変質したり、火災の原因。また、水がこぼれた場合、感電・火災・故障の原因。



熱に弱い容器(紙・プラスチック製・シリコン製など)やラップなどを入れない。

溶け出したり、燃えることがあり、火災のおそれ。



タイマーのつまみを、固定したり回しすぎたりしない。

火災のおそれ。



から焼きはしない。

故障の原因。



生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因。また、アルミホイルを使用しても油のめれることがあるので、必ず調理トレイにのせること。



缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。

破裂したり赤熱して、やけどやけがのおそれ。



必要以上に加熱しない。

過熱により発火するおそれ。水分の少ない食品・厚みの薄い食品などのこげやすいものや、アルコールを含む食品・油分の多い食品は燃えやすいため、必ず加熱時間を控えめにし、加熱しすぎないように注意すること。



バターやジャムを塗ったパンを必要以上に焼かない。

パンが発火するおそれ。



調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーを切り、差込プラグを抜く。

火災の原因。空気が入り、炎が大きくなるため、炎が消えるまでとびらを開かないこと。ガラス窓やヒーターが割れるため、水をかけないこと。




長時間連続で使用したり、調理物を必要以上にこがしたりしない。

高温になり、本体の一部が変色するおそれ。



とびらとっ手を持って持ち運びしない。

とびらがはずれて、とびらや本体が落下するなどして、けがや破損のおそれ。

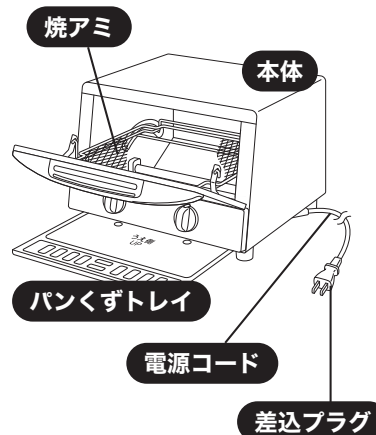

調理トレイ



焼アミ・パンくずトレイ・調理トレイ

⚠ 警告



調理トレイに油を入れて使わない。

火災のおそれ。

⚠ 注意



必ずパンくずトレイをセットする。

火災の原因。

電源コード・差込プラグ

⚠ 警告



次のような使いかたをしない。

- ・交流100V以外での使用。(日本国内100V専用)
- ・タコ足配線での使用。(定格15A以上のコンセントを単独で使う)
- ・電源コードが破損したままや傷つくような使用。(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)
- ・差込プラグにほこりが付着したり、傷んだままでの使用。
- ・差込プラグを根元まで確実に差し込んでいなかったり、コンセントの差し込みがゆるいままでの使用。
- ・ぬれた手での差込プラグの抜き差し。
- ・水につけたり、水をかけたり、ぬれたままでの使用。



感電・けがのおそれ。

火災・ショート・発煙・発火の原因。

破損した場合は、販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

⚠ 注意



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

必ず差込プラグを持って引き抜く。

けが・やけどのおそれ。

感電・ショート・発火・漏電火災の原因。



油の出るもの(フライなど)を調理トレイなしで加熱しない。

発火する原因。



パンくずトレイにアルミホイルを敷かない。

故障する原因。



焼アミや調理トレイをガスコンロなど、他の調理器具に使用しない。

変形や破損するおそれ。




焼アミ・パンくずトレイのお手入れをこまめに行う。

塩分・油脂分による腐食のおそれ。


各部のなまえと付属品

箱を開けたら、
まず確認しましょう！

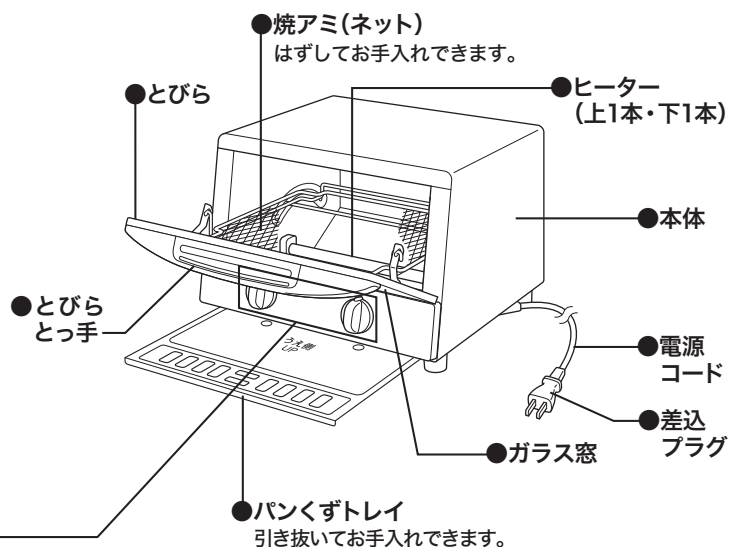


●操作部

●温度調節
(約80～250度)
メニューに合わせて
調節します。→P.7

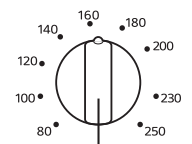

温度調節つまみ

●タイマー
(30分計)
メニューに合わせて
セットします。

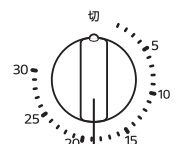

タイマーつまみ

付属品

●調理トレイ



※調理トレイは、中央部が盛り上がった
(上に反った ) 形状になっています。こ
の形状は、製品の機能上必要な加工で、変形な
どの異常ではありません。
※調理トレイは、加熱により反ることがありますが
、ご使用には問題ありません。

メニュー例と調理時間の目安

本体に表示されているメニュー説明と下記のメニュー表をご参照の上、温度調節・タイマーセットをしてくだ
さい。

※予熱は必要ありません。

※調理時間は、材料の温度、質、量、種類、室温などにより異なりますので、でき具合を見ながら加減してください。

※続けて調理する場合、サーモスタット(温度調節器)の動きにより、しばらくヒーターがつかないことがあり
ます。でき具合を見ながら調理時間を調節してください。→P.8

メニュー	量	調理トレイ (○：使用)	温度調節	タイマー目安(分) (初回の目安)	メモ
トースト	トースト 1枚	—	250	2～2.5	6枚切(厚さ約2cm)の場合。 ※厚切りの冷凍トーストの場合、内 部があたたまりにくいので、タイ マーが切れた後、余熱のある庫内 に入れておいてください。
	2枚	—		2.5～3	
	冷凍トースト 1枚	—		2.5～3	
	2枚	—		3～3.5	
ピザトースト	1枚	○	230	3～4	6枚切(厚さ約2cm)の場合。 調理トレイにアルミホイルを敷いて ください。
お菓子	ソフトクッキー 6個	○	140	6～7	調理トレイにアルミホイルを敷いて ください。 加熱しすぎに注意してください。
	スイートポテト 6個	○	230	3～5	—
冷凍食品	冷凍ピザ 1枚	○	200	8～10	直径約20cmの場合。 調理トレイにアルミホイルを敷いて ください。
	チキンナゲット 8個	○	180	10～15	調理トレイにアルミホイルを敷いて ください。
	冷凍フライドポテト 約150g	○	200	13～15	
	冷凍焼きおにぎり 6個	○	250	15～18	
あたため	クロワッサン 4個	—	120	1～2	加熱しすぎに注意してください。
	フランスパン 4切	—	120	1～2	厚さ約3cmの場合。 加熱しすぎに注意してください。
	バターロール 4個	—	120	1～2	加熱しすぎに注意してください。
	フライあたため 3個	○	140	5～7	調理トレイにアルミホイルを敷いて ください。
焼きもの	ホイル焼き 2包	○	250	15～18	1包約120gの場合。 包み目は、上にしてください。
	ピザ 1枚	○	230	5～7	直径約20cmの場合。
	冷蔵ピザ 1枚	○	230	4～6	調理トレイにアルミホイルを敷いて ください。
	グラタン 2皿	○	200	9～11	1皿約300gの場合。
	おもち (パックきりもち) 3個	—	230	3～4	1個約50gの場合。 常温のもちを入れてください。
	焼きいも 1本	○	250	25～30	直径約4cm、約200gの場合。
	焼きなす 2本	○	250	13～15	太さ約4cmの場合。 調理トレイにアルミホイルを敷いて ください。 破裂防止のため、表面に穴をあけて ください。


はじめて使うとき・ しばらく使わなかったとき

1 箱から、本体と調理トレイを
取り出す。

2 調理トレイ・焼アミを
水洗いする。→P.12


バンドの取りはずし(焼アミ)

ご使用の前に、必ず焼アミを固定しているバンド
(3カ所)を取りはずしてください。

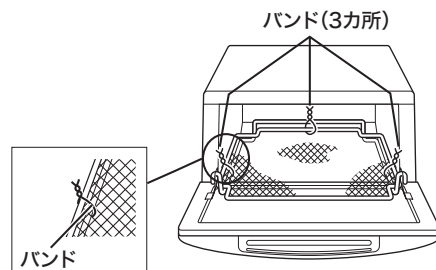


トーストする、 調理をする

パンやピザはこんがりおいしく！
お菓子やグラタンの調理もできてとっても便利。

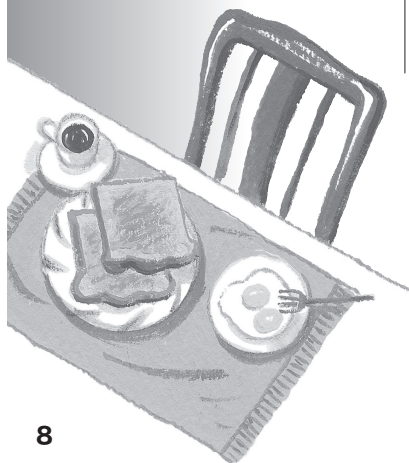

1 差込プラグをコンセントに確実に差し込む。

2 焼アミをアミ枠にセットする。

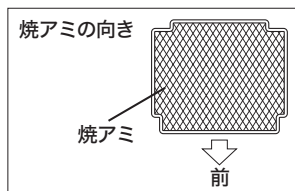

3 調理物を入れて、とびらを閉める。

4 温度調節つまみをセットする。

メニュー例と調理時間の目安→P.7

5 タイマーつまみをセットする。


メニュー例と調理時間の目安→P.7

通電されて加熱が始まります。


サーモスタット(温度調節器)について

庫内の温度が高温になると、温度の上がりすぎを防ぐため、自動的にヒーターがついたり消えたりしながら調理をしますが、故障ではありません。

- 連続して使用すると、ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くなる場合があります。
- 連続して使用するときは、調理を続ける前に、とびらを開いて庫内を冷ましてからご使用ください。

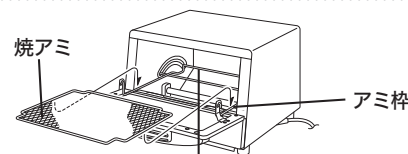


焼アミがガード棒の上にのりあげないよう図のようにセットする

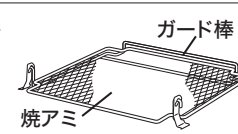


【焼アミのとき】

【調理トレイのとき】

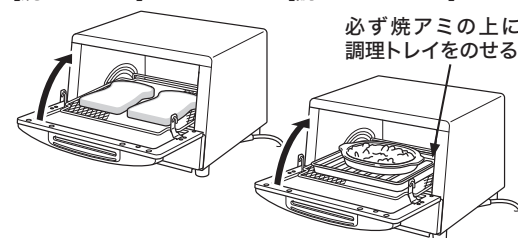


必ず 焼アミの上に調理トレイをのせる

つまみを回して目盛に合わせる



【目盛「5」以下の場合】


例：目盛「3」にセット

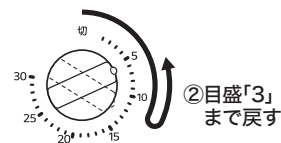

①目盛「6」以上回す

②目盛「3」まで戻す

【目盛「6」以上の場合】

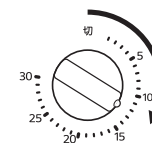

つまみを回して目盛に合わせる

※途中で調理をやめたいときは、「切」に戻す

セット時の確認

タイマーが「切」になっていることを確認する。

おもち、冷凍食品、魚・肉を調理するとき

調理のポイントとご注意→P.11

調理中の音について

使用中や使用後しばらくは、熱により、「ジュー」「パチパチ」「ボン」などの音がすることがありますが、故障ではありません。

タイマーについて

◆1～30分までセットできます。

◆タイマーが切れたあとも、しばらくはタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。

調理中の蒸気について

食パンや水分の多いものを焼くと、本体ととびらのすき間から蒸気が出ることがありますが故障ではありません。


ご注意

- ◆調理トレイは、必ず付属のものを使用する。故障・火災の原因。
- ◆焼アミから落ちるおそれのあるもの、汁や油の出るものを調理するときは、必ず調理トレイを使用する。故障・火災の原因。
- ◆油の飛び散りやすいもの(魚や肉など)は、アルミホイルに包んで調理トレイにのせる。火災の原因。
- ◆使用中や使用後しばらくは、金属部やガラス窓にふれない。やけどの原因。

トーストする、 調理をする

6

「チーン」と鳴ったら、
調理物を取り出す。

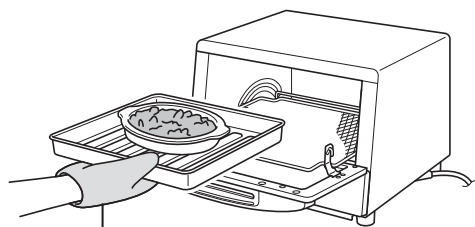

なべつかみなどで取り出し
やけどに注意する



差込プラグを抜く。

調理のポイントとご注意

おもちを焼く場合

- おもちは種類によって膨れてたれたり、焼けすぎたりしますので、焼け具合を見ながら焼きます。庫内中央はこげやすいため、注意してください。
- おもちの表面が焼けても内部がかたいときは、余熱のある庫内に約2～4分入れておくと、やわらかくなります。
- おもちを連続して焼いた場合は、サーモスタットの働きで、調理時間が長くなる場合があります。→P.8
- 鏡もちを焼く場合は、小さめ(約50g)に切って焼いてください。

冷凍食品を調理する場合

- 冷凍食品は、市販の「オーブントースター用」と表示してあるものを使用し、食品パッケージの注意事項をよく読んで調理してください。
- 調理時間は、サーモスタットの働きで、食品パッケージに記載の調理時間より長くなる場合があります。→P.8
- 表面の霜を取り除くと、焼きムラが少なくなります。

においの出るものを調理する場合

庫内ににおいが残らないように、アルミホイルで包み、調理トレイにのせて調理します。

フライなどをあたためる場合

調理トレイにアルミホイルを敷いて加熱します。(調理トレイの凹凸に沿って密着させるように敷くと、油が落ちやすくなります。)

こげやすいものを調理する場合

- 調理時間を短めにし、焼き色を見ながら途中で裏返したり、アルミホイルを敷いたり包んだりして、でき具合を調節します。
- 表面がこげすぎる場合は、アルミホイルをかぶせると、こげにくくなります。

魚・肉を焼く場合


油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかり包み、調理トレイにのせてホイル焼きにします。

レーズン入りソフトクッキーのつくりかた

42kcal/1個分

- 材料 (24個分)
※1回に焼ける量は6個です。
A 薄力粉・・・70g
ベーキングパウダー・・・小さじ 1/4
バター・・・40g
卵(M)・・・1/2 個
砂糖・・・35g
レーズン・・・90g

- つくりかた
①Aは合わせてふるっておく。
②レーズンはぬるま湯でもどしておく。
③ボールにやわらかくしたバターを入れ、泡立て器で白っぽいクリーム状になるまで練り、砂糖を加えて混ぜる。
④器に卵を割りほぐし、③に少しずつ加えて混ぜる。
⑤④に①と②を加え、木べらなどでさっくり混ぜ合わせてまとめる。
⑥⑤を24等分し、1個4mm程度の厚さに形を整える。
⑦調理トレイにアルミホイルを敷き、生地(⑥)を3個ずつ横2列に、均等に並べる。
⑧調理トレイを本体にセットし、温度調節 140 で、6～7分焼く。

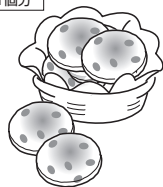

ご注意

- ◆温度調節は必ず 140 にセットしてください。140 より高い温度で加熱すると、火力が強すぎるためクッキーが発火するおそれがあります。
- ◆生地を並べるときは、必ず調理トレイの中央に並べてください。調理トレイの手前寄りに並べると、生地が生焼けになるなどうまく焼きあがらない原因になります。
- ◆調理物を取り出すときは、庫内が熱くなっているので注意してください。

ご注意

- ◆使用中は、本体から離れない。
加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火するおそれ。必ず本体のそばにいて調理物のようすを見ながら使う。
- ◆必要以上に加熱しない。
過熱により発火するおそれ。
バターロール・クッキー・薄切りパン・もち・餃子の皮などのこげやすいものや、水分の少ない食品・アルコールを含む食品・油分の多い食品は燃えやすいため、必ず加熱時間を控えめにしておし加熱しすぎないように注意する。
- ◆パンくずトレイが汚れた状態で使用すると、トーストの裏面が焼けにくくなる場合があるため、パンくずトレイに汚れが付着したときは、すみやかにお手入れする。
洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。

- ◆冷凍コロッケは、加熱しすぎると中身が飛び出ることがあるので注意する。
- ◆冷凍食品の天ぷらは焼かない。発火するおそれ。
- ◆焼アミの上で直接調理すると、次の調理物に、においが移ることがあるので注意する。
- ◆クッキング用シートを使用する場合、加熱時間や調理条件によっては発火することがあるので注意する。
- ◆加熱中、アルミホイルがヒーターに接触しないように注意する。
アルミホイルが溶けてヒーターに付着すると、故障の原因。


お手入れする

こまめにお手入れして、
清潔・長持ち！

- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、家庭用の台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。

使うたびにお手入れする部品


焼アミ



調理トレイ



パンくずトレイ



- 1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。


ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学そうぎん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。庫内やパンくずトレイのお手入れに使用すると、焼きムラの原因。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆使用後は、パンくずトレイを必ずお手入れする。汚れたまま使用すると、テーブルがこげたり焼きムラの原因。

- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

汚れるたびにお手入れする箇所

本体

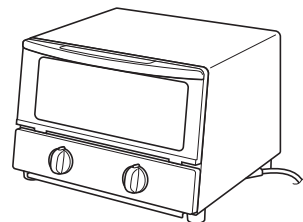

- 1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
- 2 乾いた布で洗剤分を十分にふき取り、乾燥させる。

- ◆本体を丸洗いしない。水にひたさない。
- ◆上下のヒーターやガラス窓に、力が加わらないようにしてお手入れする。
- ◆上下のヒーターをふくと、黄色い塗料がつくことがあります。故障ではありません。


パンくずトレイのはずしかた・つけかた

はずしかた

手前に引き抜く。

つけかた

「うえ側(UP)」の文字の読める面を上にして、本体にセットする。

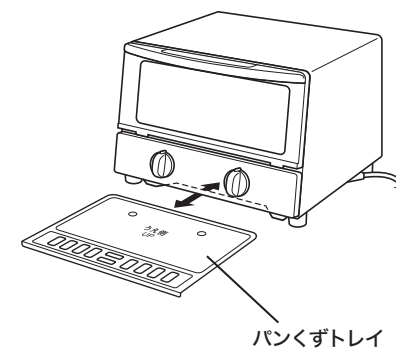

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照 ページ
調理時間が長くなる。	連続して使用していませんか。	ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くなる場合があります。	8
	庫内が油で汚れていませんか。	調理を続ける前に、とびらを開いて庫内を冷ましてから、使用する。	8
		庫内が油で汚れていると、サーモスタットが正常に作動せず、なかなか加熱されません。使用後は必ずお手入れする。	8・12・13
とびらが閉まらない。	焼アミが正しく確実にセットされていますか。	焼アミを正しく確実にセットする。	8・9
焼きムラができたり、テーブルがこげたりする。	パンくずトレイが汚れたままで使用していませんか。	使用後は必ずお手入れする。	12・13
	パンくずトレイはセットされていますか。	パンくずトレイを正しく確実にセットした状態で使用する。	13
加熱されない。 (または上下のヒーターが赤くならない。)	差込プラグが抜けていませんか。	差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	8
蒸気もれる。	食パンや水分の多いものを調理していませんか。	庫内に蒸気をこもらせないために、本体ととびらの間にすき間をもうけています。 食パンや水分の多いものを焼くと、蒸気が出る場合がありますが、故障ではありません。	9
煙が出たり、においがする。	使いはじめたばかりではありませんか。	はじめてご使用になるときに、煙が出たり、においがすることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。	
	パンくずトレイ・焼アミ・調理トレイ・庫内などが汚れていませんか。	調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火することがあります。使用後は必ずお手入れする。	12・13

こんなとき	理由
タイマーが切れた後に、タイマーの動く音がする。	タイマーの切れたあともしばらくはタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。
ヒーターが消えたり、ついたりする。	サーモスタットの働きです。故障ではありません。

仕様

電源	消費電力(W)	外形寸法*(cm)			質量*(kg) (調理トレイは含まず)	コードの長さ*(m)
		幅	奥行	高さ		
100V 50-60Hz	1000	31.2	27.1	22.4	2.8	1.0

* おおよその数値です。

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

- ◆ 焼アミ
- ◆ 調理トレイ
- ◆ パンくずトレイ

◆ 樹脂部品(傷んできたとき)

とびらとっ手・つまみなどの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合がありますので交換してください。(有償修理)

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」→P.14をご覧ください。
それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理を依頼されるとき

保証期間内 … おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
① 製品名 ② 品番 ③ 製品の状況(できるだけ詳しく)

4 補修性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 … 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

部品代 … 製品の修復に使った部品の代金です。

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。

※ 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

有料でご案内させていただきます。

※ ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL(06)6906-2121

● 受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp/>



修理に関するご案内・受付サイト

<https://www.tiger.jp/customer/repair.html>



ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>

※ 上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。