

家庭用
オーブントースター
取扱説明書
保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



製品アンケートにご協力ください。

<http://enq.tiger.jp/web/33009/top/>

アンケート ID : 1723KAKA


もくじ
はじめに

安全上のご注意…………… 2

各部のなまえと付属品…… 6

メニュー例と調理時間の目安…… 7

使いかた

トーストする、調理をする …… 8

レーズン入りソフトクッキーの
つくりかた…………… 10

調理のポイントとご注意… 11

お手入れする…………… 12

困ったときは

故障かな?と思ったら …… 14

その他

仕様…………… 14

消耗品・別売品の
お買い求めについて…… 15

保証とサービスについて…… 15

連絡先…………… 15

点検・修理などを依頼されるとき
などに記入しておくとう便利です。

ご購入年月日		
年	月	日
ご購入店名		
TEL	(	)

この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

安全上のご注意

必ずお守りください

◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

乳幼児には特に注意




警告



子どもだけで使わせたり、
幼児の手が届くところで
使わない。

やけど・感電・けがのおそれ。

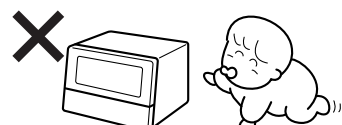

改造はしない



警告



修理技術者以外の人、
分解したり、修理をしない。

感電・けがのおそれ。
火災の原因。

修理は、販売店または「連絡先→P.15」
に記載のタイガーお客様相談窓口
にご連絡ください。

異常・故障時は



警告



必ず実施

すぐに差込プラグを抜いて、販売
店または「連絡先→P.15」に記載
のタイガーお客様相談窓口にて点
検・修理を依頼する。

そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。
火災の原因。

〈異常・故障例〉

- ・とびらの変形やヒーターの破損など本体に異常がある。
- ・電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・製品にふれるとビリビリと電気を感じる。
- ・いつもと違って異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
- ・その他の異常や故障がある。

使用用途に注意



注意



調理以外の目的で使わない。
火災のおそれ。



湯わかしや飲み物のあたためなどの
目的で使わない。
庫内に調理物以外のものを入れて加熱
すると、火災の原因。

使用する場所に注意



警告



カーテンなど可燃物の近くで使わ
ない。
火災のおそれ。




注意



次のような場所では使わない。

- ・不安定な場所
- ・火気の近く
- ・水のかかりやすい場所
- ・差込プラグに蒸気があたる場所
- ・直射日光が長時間あたる場所
- ・熱に弱いテーブルや敷物などの上
- ・壁や家具(木製)の近く

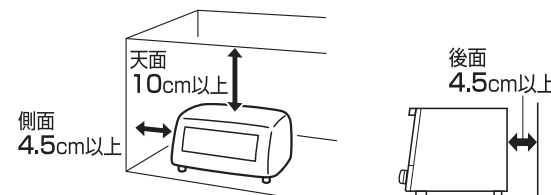

前面及び側面の片方は開放しておく
〈消防法基準適合〉

ビニールクロス・樹脂製の熱に弱
い壁・家具などが周囲にある場合
は上図の木製の場合よりさらに離
すこと

やけど・感電のおそれ。
火災・ショート・発火の原因。
本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・
家具の変色・変形の原因。



必ず実施

キッチン用収納棚などを
使うときは、中に蒸気や熱が
こもらないように注意する。



肩よりも高い位置に設置しない。
調理物を取り出すとき、とびらに手が
ふれてやけどのおそれ。

使用中・使用後は



注意



使用中は、本体から離れない。
加熱しすぎると、調理物がこげたり、発
火したりするおそれ。
必ず本体のそばにいて調理物のようす
を見ながら使用すること。



使用中や使用後しばらくは
高温部にふれない。
やけどの原因。ガラス窓にもふれない
こと。



使用中や使用直後、ガラス窓に水
をかけない。
破損のおそれ。



必ず実施

持ち運びするときは、
本体が冷めてから行う。
やけどのおそれ。



必ず実施

使用後は必ずお手入れを行う。
パンくずトレイや庫内に調理くずや油
分が残ったまま調理すると発煙・発火
のおそれ。



必ず実施

お手入れは冷えてから行う。
高温部にふれ、やけどのおそれ。

安全上のご注意 つづき 必ずお守りください

本体

警告



水につけたり、水をかけたりしない。

- ・丸洗いしない。
- ・本体内部に水を入れない。
- ・本体底部に水を入れない。

本体内部に水が入り、感電のおそれ。
ショート・故障・発火の原因。

注意



本体やガラス窓に衝撃を加えない。

- ・ガラス窓に傷をつけない。
- ・ヒーターに強い力を加えない。

破損の原因。



開けたとびらの上に調理物をのせない。

本体が倒れたり、調理物がすべり落ちたりして、やけど・故障のおそれ。



焼アミ・パンくずトレイをはずしたままや、とびらを開けたままで通電しない。

火災・やけど・故障の原因。



本体の上に調理トレイ・焼アミや調理物、水の入ったコップや花瓶などを置かない。また、本体の下ですき間にもものを入れて使わない。

本体やものが変形・変質したり、火災の原因。また、水がこぼれた場合、感電・火災・故障の原因。



熱に弱い容器(紙・プラスチック製・シリコン製など)やラップなどを入れない。

溶け出したり、燃えることがあり、火災のおそれ。



タイマーのつまみを、固定したりまわし過ぎたりしない。

火災のおそれ。



から焼きはしない。
故障の原因。



生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。また、フライなど油の出るものを調理トレイなしで加熱しない。

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因。また、アルミホイルを使用しても油のまれることがあるので、必ず調理トレイに載せること。



缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱して、やけどやけがのおそれ。



必要以上に加熱しない。

過熱により発火するおそれ。バターロール・クッキー・薄切パン・もちなどのこげやすいものや、油脂加工品など、油分の多いものは燃えやすいため、加熱しすぎないように注意すること。



バターやジャムを塗ったパンを必要以上に焼かない。
パンが発火するおそれ。



調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーを切り、差込プラグを抜く。

火災の原因。空気が入り、炎が大きくなるため、炎が消えるまでとびらを開かないこと。ガラス窓やヒーターが割れるため、水をかけないこと。




長時間連続で使用したり、調理物を必要以上にこがしたりしない。
高温になり、本体の一部が変色するおそれ。



とびらとっ手を持って持ち運ばない。

とびらがはずれて、とびらや本体が落下するなどして、けがや破損のおそれ。

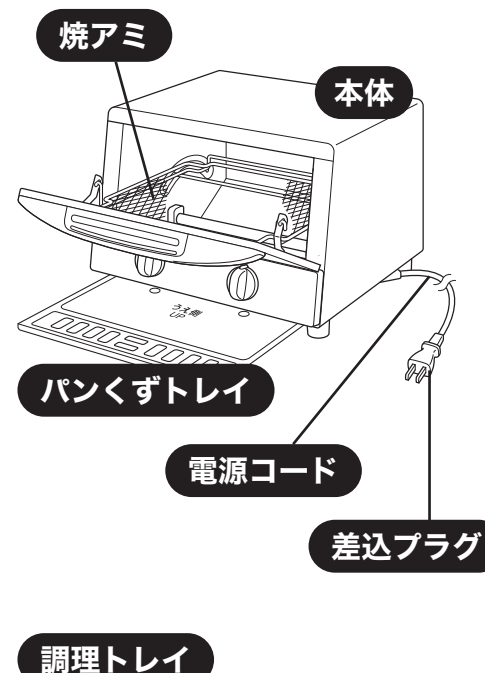

電源コード・差込プラグ

警告



次のような使いかたをしない。

- ・交流100V以外での使用。(日本国内100V専用)
- ・タコ足配線での使用。(定格15A以上のコンセントを単独で使う)
- ・電源コードが破損したままや傷つくような使用。(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)
- ・差込プラグにほこりが付着したり、傷んだままでの使用。
- ・差込プラグを根元まで確実に差し込んでいなかったり、コンセントの差し込みがゆるいままでの使用。
- ・ぬれた手で差込プラグの抜き差し。
- ・水につけたり、水をかけたり、ぬれたままでの使用。

感電・けがのおそれ。
火災・ショート・発煙・発火の原因。
破損した場合は、「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様相談窓口でお買い求めください。

注意



- ・使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
 - ・必ず差込プラグを持って引き抜く。
- けが・やけどのおそれ。
感電・ショート・発火・漏電火災の原因。

焼アミ・パンくずトレイ・調理トレイ

警告



調理トレイに油を入れて使わない。
火災のおそれ。

注意



必ずパンくずトレイをセットする。
火災の原因。



パンくずトレイにアルミホイルを敷かない。
故障する原因。




焼アミや調理トレイをガスコンロなど、他の調理器具に使用しない。
変形や破損するおそれ。



焼アミのお手入れをこまめに行う。
塩分・油脂分による腐食のおそれ。


箱をあけたら、
まず確認しましょう！

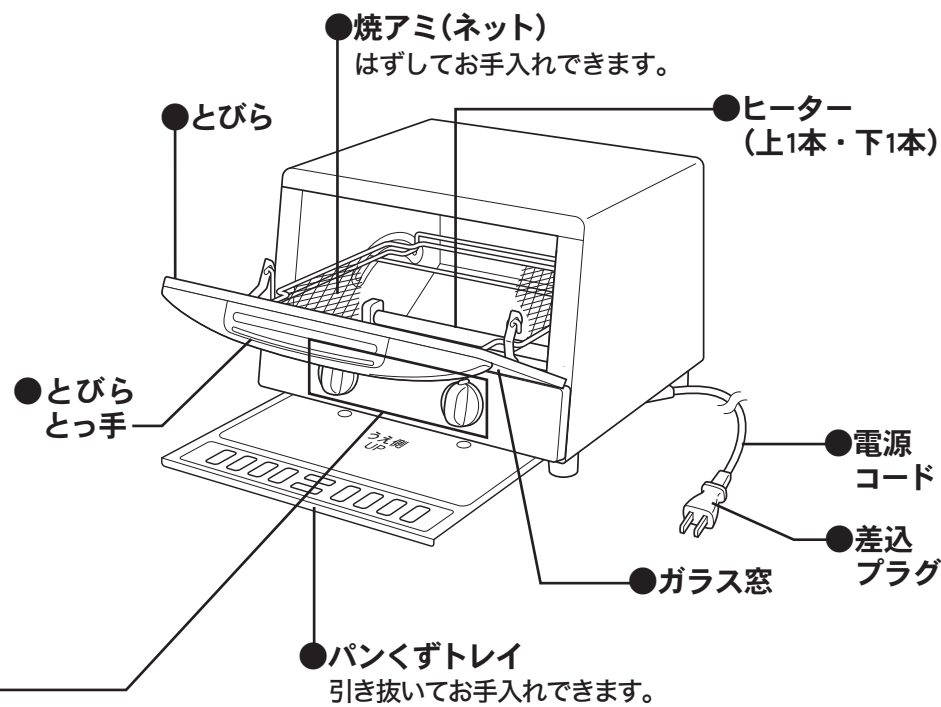

●操作部

●ヒーター切替
(5段階)


メニューに合わせて
調節します。→P.7

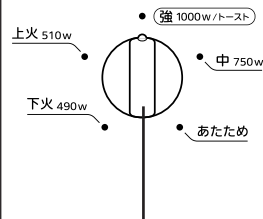

ヒーター切替つまみ

●タイマー
(15分計)

メニューに合わせて
セットします。

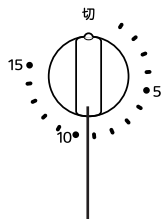

タイマーつまみ

付属品

●調理トレイ



※調理トレイは、中央部が盛り上がった
(上に反った)形状になっています。こ
の形状は、製品の機能上必要な加工で、変形な
どの異常ではありません。
※調理トレイは、加熱により反ることがありますが、ご使用には問題ありません。


はじめて使うとき・
しばらく使わなかったとき

1 箱から、本体と調理トレイを
取り出す。

2 調理トレイ・焼アミを
水洗いする。→P.12

バンドの取りはずし(焼アミ)

ご使用の前に、必ず焼アミを固定しているバンド
(3カ所)を取りはずしてください。

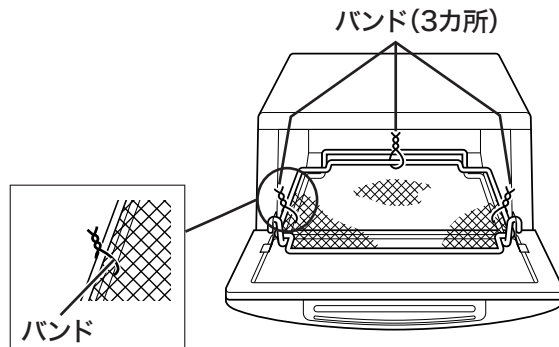

メニュー例と調理時間の目安

本体に表示されているメニュー説明と下記のメニュー表をご参照の上、ヒーター切替・タイマーセットをし
てください。

※予熱は必要ありません。

※調理時間は、材料の温度、質、量、種類、室温などにより異なりますので、でき具合を見ながら加減してください。

※続けて調理する場合、過熱防止サーモスタットの動きにより、しばらくヒーターがつかないことがあります。

でき具合を見ながら調理時間を調節してください。→P.8

※15分以上の調理は、タイマーが切れた後、もう一度まわして残り時間を合わせてください。

メニュー	量	調理トレイ (○: 使用)	ヒーター切替	タイマー目盛(分) (初回の目安)	メモ
トースト	1枚	—	強	2 ~ 2.5	6枚切(厚さ約2cm)の場合。
	2枚	—		2 ~ 3	厚切りの冷凍トーストの場合、内部が あたたまりにくいので、タイマーが切 れたあと、余熱のある庫内に入れてお いてください。
冷凍トースト	1枚	—		2 ~ 2.5	
	2枚	—		3 ~ 3.5	
ピザトースト	1枚	○	強	3 ~ 4	6枚切(厚さ約2cm)の場合。 調理トレイにアルミホイルを敷いてく ださい。
おもち (パックきりもち)	3個	—		3 ~ 4	1個約50gの場合。 常温のおもちを入れてください。
グラタン	2皿	○		9 ~ 11	1皿約300gの場合。
焼きなす	2本	○		13 ~ 15	太さ約4 ~ 5cmの場合。 破裂防止のため、表面に穴をあけてく ださい。
ホイル焼き	2包	○		11 ~ 14	1包約120gの場合。 包み目は、上にしてください。
冷凍フライドポテト (調理済み)	約 150g	○		10 ~ 14	調理トレイにアルミホイルを敷き、重 ならないように置いてください。
焼きいも	1本	○		30 ~ 40	直径約4cm、200gの場合。
手作りピザ	1枚	○		5 ~ 7	直径約20cmの場合。
冷蔵ピザ(調理済み)	1枚	○		9 ~ 11	調理トレイにアルミホイルを敷いてく ださい。
冷凍ピザ(調理済み)	1枚	○		12 ~ 14	
フライのあたため	3個	○	中	4 ~ 6	調理トレイにアルミホイルを敷いてく ださい。
ソフトクッキー	6個	—		4 ~ 5	焼アミにアルミホイルを敷いてくださ い。 加熱しすぎに注意してください。
バターロールの あたため	4個	—	あたため	4 ~ 6	加熱しすぎに注意してください。
クロワッサンの あたため	4個	—		4 ~ 6	
こんがりこげ目	適宜	適宜	上火	適宜	グラタンやピザなどで、上面にこげ目 をつけたい場合。 焼き色を見ながら、時間を調節してく ださい。
ベーグル	2	—	下火	3 ~ 4	加熱しすぎに注意してください。

トーストする、調理をする



パンやピザはこんがりおいしく！
お菓子やグラタンの調理もできてとっても便利。

1


差込プラグをコンセントに確実に差し込む。

2

焼アミをアミ枠にセットする。

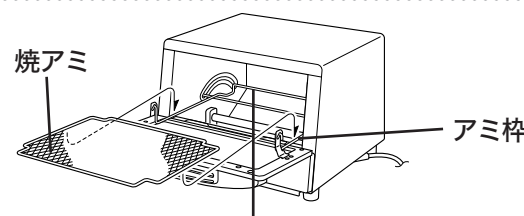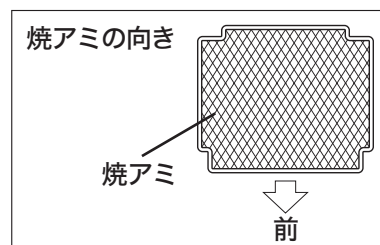


焼アミがガード棒の上にのりあげないよう図のようにセットする

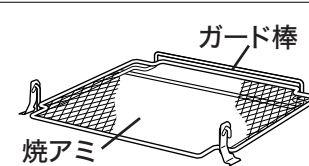

3


調理物を入れて、とびらを閉める。

【焼アミのとき】

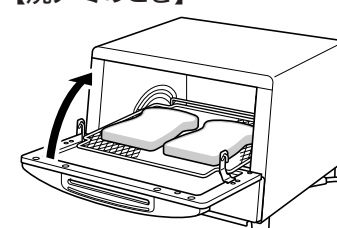

【調理トレイのとき】

必ず焼アミの上に調理トレイをのせる

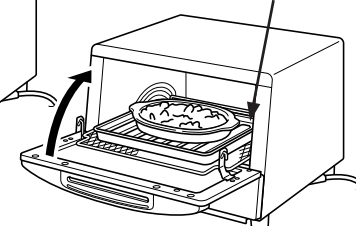


4

ヒーター切替つまみをセットする。

メニュー例と調理時間の目安→P.7

つまみを回して目盛に合わせる

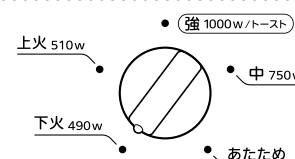

5

タイマーつまみをセットする。

メニュー例と調理時間の目安→P.7
通電されて加熱が始まります。


過熱防止サーモスタットについて

庫内の温度が高温になると、温度の上がりすぎを防ぐため、自動的にヒーターがついたり消えたりしながら調理をしますが、故障ではありません。


- 連続して使用すると、ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。
- 連続して使用するときは、調理を続ける前に、とびらを開いて庫内を冷ましてからご使用ください。

【目盛「5」以下の場合】

例：目盛「3」にセット

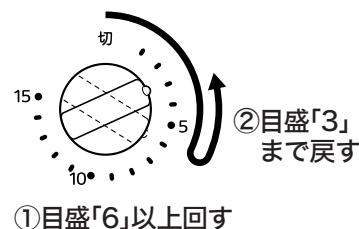

【目盛「6」以上の場合】

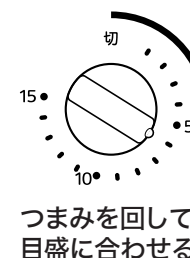

※途中で調理をやめたいときは、「切」に戻す

セット時の確認

タイマーが「切」になっていることを確認する。

ヒーター切替について

ヒーター切替	上ヒーター	下ヒーター
強	510W	490W
中	260W※	490W
上火	510W	—
下火	—	490W
あたため	260W※	—

※ヒーターが赤くなりませんが、故障ではありません。

おもち、冷凍食品、魚・肉を調理するとき

調理のポイントとご注意→P.11

調理中の音について

使用中や使用後しばらくは、熱により、「ジュー」「パチパチ」「ボン」などの音がすることがありますが、故障ではありません。

タイマーについて

- ◆1～15分までセットできます。
- ◆タイマーが切れたあとも、しばらくはタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。

調理中の蒸気について

食パンや水分の多いものを焼くと、本体ととびらのすき間から蒸気が出ることがありますが故障ではありません。


ご注意

- ◆調理トレイは、必ず付属のものを使用する。故障・火災の原因。
- ◆焼アミから落ちるおそれのあるもの、汁や油の出るものを調理するときは、必ず調理トレイを使用する。故障・火災の原因。
- ◆油の飛び散りやすいもの(魚や肉など)は、アルミホイルに包んで調理トレイにのせる。火災の原因。
- ◆使用中や使用後しばらくは、金属部やガラス窓にふれない。やけどの原因。

トーストする、調理をする

6

「チーン」と鳴ったら、調理物を取り出す。

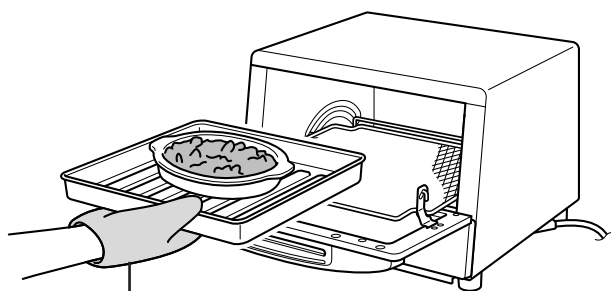

なべつかみなどで取り出し
やけどに注意する




差込プラグを抜く。

レーズン入りソフトクッキーのつくりかた

42kcal/1個分


- 材料 (24個分)
※1回に焼ける量は6個です。
A 薄力粉・・・70g
ベーキングパウダー・・・小さじ 1/4
バター・・・40g
卵(中)・・・1/2 個
砂糖・・・35g
レーズン・・・90g

- つくりかた
①Aは合わせてふるっておく。
②レーズンはぬるま湯でもどしておく。
③ボールにやわらかくしたバターを入れ、泡立て器で白っぽいクリーム状になるまで練り、砂糖を加えて混ぜる。
④器に卵を割りほぐし、③に少しずつ加えて混ぜる。
⑤④に①と②を加え、木べらなどでさっくり混ぜ合わせてまとめる。
⑥⑤を 24 等分し、1 個 4mm 程度の厚さに形を整える。
⑦焼アミにアルミホイルを敷き、生地⑥を図のように 6 個ずつ均等に並べる。
⑧焼アミを本体にセットし、ヒーター切替を「中」、タイマーを 4 ～ 5 分にセットして焼く。

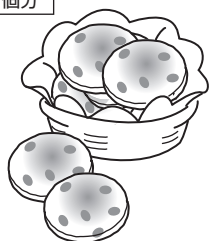

ご注意

- ◆ヒーター切替は、必ず「中」にセットしてください。「強」で加熱すると、火力が強すぎるためクッキーが発火するおそれがあります。また、「下火」や「上火」で加熱すると、生焼けになるなどうまく焼きあがらない原因になります。
- ◆生地を並べるときは、必ず図のように並べてください。焼アミの中央に並べると、生地がこげるおそれがあります。
- ◆調理物を取り出すときは、庫内が熱くなっているので注意してください。

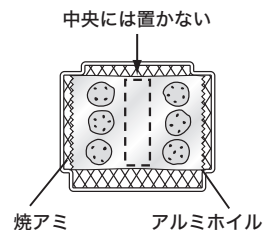

調理のポイントとご注意

おもちを焼く場合

- おもちは種類によって膨れてたれたり、焼けすぎたりしますので、焼け具合を見ながら焼きます。庫内中央はこげやすいため、注意してください。
- おもちの表面が焼けても内部がかたいときは、余熱のある庫内に約2～4分入れておくと、やわらかくなります。
- おもちを連続して焼いた場合は、過熱防止サーモスタットの働きで、調理時間が長くなる場合があります。→P.8
- 鏡もちを焼く場合は、小さめ(約50g)に切って焼いてください。

冷凍食品を調理する場合

- 冷凍食品は、市販の「オーブントースター用」と表示してあるものを使用し、食品パッケージの注意事項をよく読んで調理してください。
- 調理時間は、過熱防止サーモスタットの働きで、食品パッケージに記載の調理時間より長くなる場合があります。→P.8
- 表面の霜を取り除くと、焼きムラが少なくなります。

においが出るものを調理する場合

庫内においが残らないように、アルミホイルで包み、調理トレイにのせて調理します。

フライなどを調理する場合

調理トレイにアルミホイルを敷いて調理します。

こげやすいものを調理する場合

- 調理時間を短めにし、焼き色を見ながら途中で裏返したり、アルミホイルで敷いたり包んだりして、でき具合を調節します。
- 表面がこげすぎる場合は、アルミホイルをかぶせると、こげにくくなります。

魚・肉を焼く場合

油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかり包み、調理トレイにのせてホイル焼きにします。

ご注意

- 使用中は、本体から離れないでください。加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火することがあります。必ず本体のそばにいて調理物のようすを見ながら使用してください。
- 必要以上に加熱しないでください。過熱により発火することがあります。バターロール・クッキー・薄切りパン・もちなどのこげやすいものや、油脂加工品など油分の多いものは燃えやすいため、加熱しすぎないように注意してください。
- パンくずトレイが汚れた状態で使用しますと、トーストの裏面が焼けにくくなる場合があります。パンくずトレイに汚れが付着したときは、すみやかにお手入れしてください。洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすいでください。

- 冷凍コロッケは、加熱しすぎると中身が飛び出ることがありますので注意してください。
- 冷凍食品の天ぷらは焼かないでください。発火することがあります。
- 焼アミの上で直接調理しますと、次の調理物に、においが移ることがありますので注意してください。
- クッキング用シートを使用する場合、加熱時間や調理条件によっては発火することがありますので注意してください。
- 加熱中、アルミホイルがヒーターに接触しないように注意してください。アルミホイルが溶けてヒーターに付着すると、故障の原因。

お手入れする


こまめにお手入れして、
清潔・長持ち！

- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。


- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

使うたびにお手入れする部品


焼アミ



調理トレイ

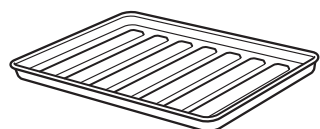

パンくずトレイ

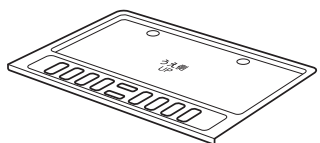

1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。


2 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。庫内やパンくずトレイのお手入れに使用すると、焼きムラの原因。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆使用後は、パンくずトレイを必ずお手入れする。汚れたまま使用すると、テーブルがこげたり焼きムラの原因。

汚れるたびにお手入れする箇所

本体

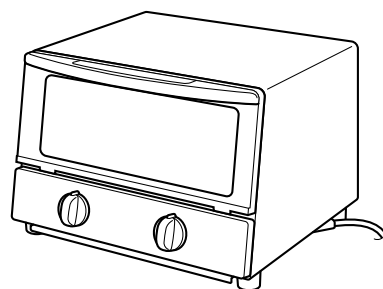

1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯に布をひたし、かたくしぼってふく。

2 乾いた布で洗剤分を充分にふき取り、乾燥させる。

- ◆本体を丸洗いしない。水にひたさない。
- ◆上下のヒーターやガラス窓に、力が加わらないようにしてお手入れする。
- ◆上ヒーターをふくときは、黄色い塗料がつくことがあるので、ヒーターが充分冷めてから、紙ナフキンなどを使う。


パンくずトレイのはずしかた・つけかた

はずしかた

手前に引き抜く。

つけかた

「うえ側(UP)」の文字の読める面を上にして、本体にセットする。

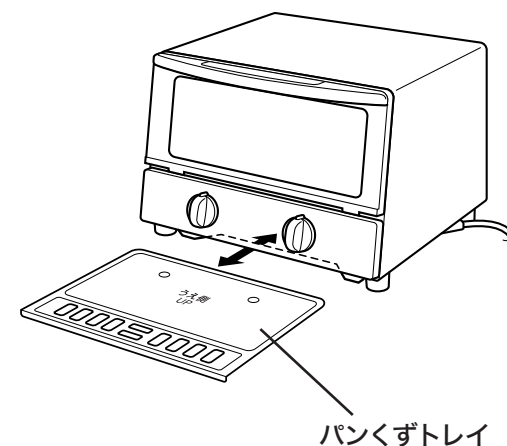

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照 ページ
調理時間が長くなる。	連続して使用していませんか。	ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることもある。	8
	庫内が油で汚れていませんか。	調理を続ける前に、とびらを開いて庫内を冷ましてから、使用する。	8
とびらが閉まらない。	焼アミが正しく確実にセットされていますか。	庫内が油で汚れていると、過熱防止サーモスタットが正常に作動せず、なかなか加熱されません。使用後は必ずお手入れする。	8・12・13
焼きムラができたり、テーブルがこげたりする。	パンくずトレイが汚れたままで使用していませんか。	焼アミを正しく確実にセットする。	8・9
	パンくずトレイはセットされていますか。	使用後は必ずお手入れする。	12・13
加熱されない。 (または上下のヒーターが赤くならない。)	差込プラグが抜けていませんか。	パンくずトレイを正しく確実にセットした状態で使用する。	13
	ヒーター切替つまみが「強」以外になっていませんか。	差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	8
蒸気もれる。	食パンや水分の多いものを調理していませんか。	ヒーター切替によって、ヒーターは赤くなりませんが、故障ではありません。	9
		庫内に蒸気をこもらせないために、本体ととびらの間にすき間をもうけています。食パンや水分の多いものを焼くと、蒸気が出ることがありますが、故障ではありません。	9
煙が出たり、においがする。	使いはじめたばかりではありませんか。	はじめてご使用になるときに、煙が出たり、においがすることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。	
	パンくずトレイ・焼アミ・調理トレイ・庫内などが汚れていませんか。	調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火することがあります。使用後は必ずお手入れする。	12・13

こんなとき	理 由
タイマーが切れたあとに、タイマーの動く音がする。	タイマーの切れたあともしばらくはタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。
ヒーターが消えたり、ついたりする。	過熱防止サーモスタットの働きです。故障ではありません。

仕様

電源	消費電力(W)	外形寸法*(cm)			質量*(kg) (調理トレイは含まず)	コードの長さ*(m)
		幅	奥行	高さ		
100V 50-60Hz	1000	31.2	27.1	22.4	2.8	1.0

*おおよその数値です。

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームページでお買い求めください。

- ◆焼アミ
◆調理トレイ
◆パンくずトレイ
- ◆樹脂部品(傷んできたとき)
とびらとっ手など、熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。下記までご相談ください。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」→P. 14をご覧ください。
それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1保証書の内容のご確認と保管のお願い
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)
保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3修理を依頼されるとき
保証期間内 … おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を過ぎているとき … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4オーブントースターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5修理料金とは
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。
技術料 … 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業（修理および部品交換・調整・修理後の点検など）の料金です。
部品代 … 製品の修復に使った部品の代金です。
- 6その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。
※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

 0570-011101
有料でご案内させていただいております。

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合は
こちらへ
TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。
ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>
消耗品・別売品のご購入ホームページアドレス <http://www.tiger-shop.jp/>