


KAK-H型

愛情点検	長年ご使用のオープントースターの点検を!
	こんな症状はありませんか
<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。 ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●いつもより異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。 ●製品にふれるとビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。 	
▶ 使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。	

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

ご購入年月日 年　月　日	ご購入店名　TEL　()
-----------------	---------------

タイガーオープントースター保証書																			
持込修理																			
<p>この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。</p> <p>★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。</p>																			
<table border="1"> <tr> <td>型 名</td> <td>KAK-H</td> </tr> <tr> <td>★お名前</td> <td>お名前</td> </tr> <tr> <td>お客様</td> <td>お客様</td> </tr> <tr> <td>ご住所</td> <td>ご住所</td> </tr> <tr> <td>電話番号</td> <td>電話番号</td> </tr> <tr> <td>★お買い上げ日</td> <td>★取扱販売店名・住所・電話番号</td> </tr> <tr> <td>年　月　日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証期間(お買い上げ日より)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本体 1年(消耗品は除く)</td> <td></td> </tr> </table>		型 名	KAK-H	★お名前	お名前	お客様	お客様	ご住所	ご住所	電話番号	電話番号	★お買い上げ日	★取扱販売店名・住所・電話番号	年　月　日		保証期間(お買い上げ日より)		本体 1年(消耗品は除く)	
型 名	KAK-H																		
★お名前	お名前																		
お客様	お客様																		
ご住所	ご住所																		
電話番号	電話番号																		
★お買い上げ日	★取扱販売店名・住所・電話番号																		
年　月　日																			
保証期間(お買い上げ日より)																			
本体 1年(消耗品は除く)																			
<p>修理メモ</p>																			
<p>※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。</p> <p>※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。</p>																			
<table border="1"> <tr> <td>お客様の個人情報の利用目的</td> <td>お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。</td> </tr> </table>		お客様の個人情報の利用目的	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。																
お客様の個人情報の利用目的	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。																		

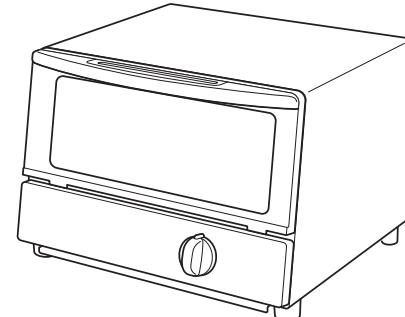

家庭用 オープントースター

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この製品は日本国内交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

ご意見をお寄せください。
<https://www.tiger.jp/>

もくじ

|はじめに

- 2-安全上のご注意
- 7-各部のなまえと付属品
- 7-はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき
- 7-バンドの取りはずしかた(焼アミ)

|使いかた

- 8-トースト・調理のしかた
- 10-メニュー例と調理時間の目安
- 11-調理のポイントとご注意

|お手入れ

- 12-お手入れのしかた
- 13-パンくずトレイの取りはずし・取りつけかた

|困ったときは

- 14-故障かな?と思ったら

|その他

- 14-仕様
- 15-消耗品・別売品のお買い求めについて
- 15-保証とサービスについて
- 15-連絡先

安全上のご注意

- ◇ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◇ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。



死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。



乳幼児には特に注意



子どもだけで使わせたり、乳幼児の手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがのおそれ。



改造はしない



修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない。

感電・けがのおそれ。火災の原因。修理は、販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。
※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。



異常・故障時は



必ず実施

すぐに差込プラグを抜いて、販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。

そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。

火災の原因。

〈異常・故障例〉

- ・とびらの変形やヒーターの破損など本体に異常がある。
- ・電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- ・製品にふれるとビリビリと電気を感じる。
- ・いつもと違って異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
- ・その他の異常や故障がある。



使用する場所に注意



カーテンなど可燃物の近くで使わない。

火災のおそれ。



使用する場所に注意



次のような場所では使わない。


- ・不安定な場所
- ・火気の近く
- ・水のかかりやすい場所
- ・差込プラグに蒸気があたるところ
- ・直射日光が長時間あたる場所
- ・熱に弱いテーブルや敷物などの上
- ・壁や家具(木製)の近く

やけど・感電のおそれ。

火災・ショート・発火の原因。

本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・家具の変色・変形の原因。

前面および側面の片方は開放しておく
(消防法基準適合)

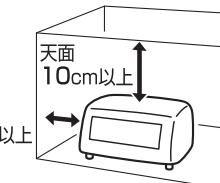

※ビニールクロス・樹脂製の熱に弱い壁・家具などが周囲にある場合は上図(木製の場合)よりさらに離すこと。



キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気や熱がこもらないように注意する。



肩よりも高い位置に設置しない。

調理物を取り出すとき、とびらに手がふれてやけどのおそれ。

安全上のご注意

⚠ 注意

使用用途に注意

 調理以外の目的で使わない。
火災のおそれ。

 湯わかしや飲み物のあたためなどの目的で使わない。
庫内に調理物以外のものを入れて加熱すると、火災の原因。

⚠ 注意

使用中・使用後は

 調理物の発火に注意し、
使用中は、本体から離れない。
加熱しそうると、調理物がこげたり、発火したりするおそれ。
必ず本体のそばにおいて調理物のようすを見ながら使用すること。

 使用中や使用後しばらくは
高温部にふれない。
やけどの原因。ガラス窓にもふれないこと。

 使用中や使用直後、
ガラス窓に水をかけない。
破損のおそれ。

各部についての注意事項



⚠ 警告

 水につけたり、水をかけたりしない。
• 丸洗いしない。 • 本体内部に水を入れない。
本体内部に水が入り、感電のおそれ。
ショート・故障・発火の原因。

本体(つづき)

⚠ 注意

 本体やガラス窓に衝撃を加えない。
• ガラス窓に傷をつけない。
• ヒーターに強い力を加えない。
破損の原因。

 開けたとびらの上に
調理物をのせない。
本体が倒れたり、調理物がすべり落ちたりして、やけど・故障のおそれ。

 焼アミ・パンくずトレイをはずしたままや、とびらを開けたままで通電しない。
火災・やけど・故障の原因。

 本体の上に調理トレイ・焼アミや
調理物、水の入ったコップや
花瓶などを置かない。
また、本体の下のすき間に
ものを入れて使わない。
本体やものが変形・変質したり、火災の原因。また、水がこぼれた場合、感電・火災・故障の原因。

 熱に弱い容器(紙・プラスチック製・シリコン製など)やラップなどを
入れない。
溶け出したり、燃えることがあります、火災のおそれ。

 タイマーのつまみを、
固定したり回しそうたりしない。
火災のおそれ。

 から焼きはしない。
故障の原因。

 生の肉・魚やフライなどを
直接焼かない。また、フライなど
油の出るものを調理トレイなしで
加熱しない。

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因。また、アルミホイルを使用しても油のもれることがあるので、必ず調理トレイにのせること。

 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱して、やけどやけがのおそれ。

 必要以上に加熱しない。
過熱により発火するおそれ。
水分の少ない食品・厚みの薄い食品などのこげやすいものや、アルコールを含む食品・油分の多い食品は燃えやすいため、必ず加熱時間を控えめにして加熱しそうないよう注意すること。

 バターやジャムを塗ったパンを
必要以上に焼かない。
パンが発火するおそれ。


 調理物が発煙・発火した場合は、
すぐにタイマーを切り、
差込プラグを抜く。
火災の原因。空気が入り、炎が大きくなるため、炎が消えるまでとびらを開かないこと。ガラス窓やヒーターが割れるため、水をかけないこと。

 長時間連続で使用したり、
調理物を必要以上に
こがしたりしない。
調理物の発火や、本体の一部が変色するおそれ。

 とびらとっ手を持って
持ち運びしない。
とびらとっ手やとびらがはずれて、とびらや本体が落下するなど、けがや破損のおそれ。


電源コード・差込プラグ

！警告

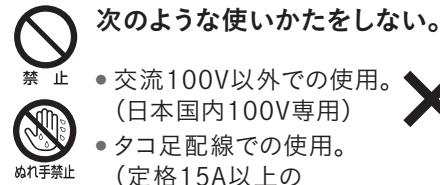

次のような使いかたをしない。

- 交流100V以外での使用。
(日本国内100V専用)
- タコ足配線での使用。
(定格15A以上のコンセントを単独で使う)
- 電源コードが破損したままや傷つくような使用。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)

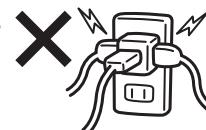

- 差込プラグにほこりが付着したり、傷んだままでの使用。
- 差込プラグを根元まで確実に差し込んでいなかったり、コンセントの差し込みがゆるいままでの使用。
- ぬれた手での差込プラグの抜き差し。
- 水につけたり、水をかけたり、ぬれたままでの使用。

感電・けがのおそれ。火災・ショート・発煙・発火の原因。

破損した場合は、販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

！注意



- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
- 必ず差込プラグを持って引き抜く。

けが・やけどのおそれ。感電・ショート・発火・漏電火災の原因。
壁・家具などの損傷の原因。

焼アミ・パンくずトレイ・調理トレイ

！警告



- 調理トレイに油を入れて使わない。
火災のおそれ。

パンくずトレイに
アルミホイルを敷かない。
故障する原因。

焼アミや調理トレイを
ガスコンロなど、他の調理器具に
使用しない。
変形や破損するおそれ。

！注意



- 必ずパンくずトレイをセットする。
火災の原因。

焼アミや調理トレイのお手入れを
こまめに行う。
塩分・油脂分による腐食のおそれ。




- 油の出るもの(フライなど)を
調理トレイなしで加熱しない。
発火する原因。


各部のなまえと付属品

箱を開けたら、
まず確認してください。


はじ
め
に

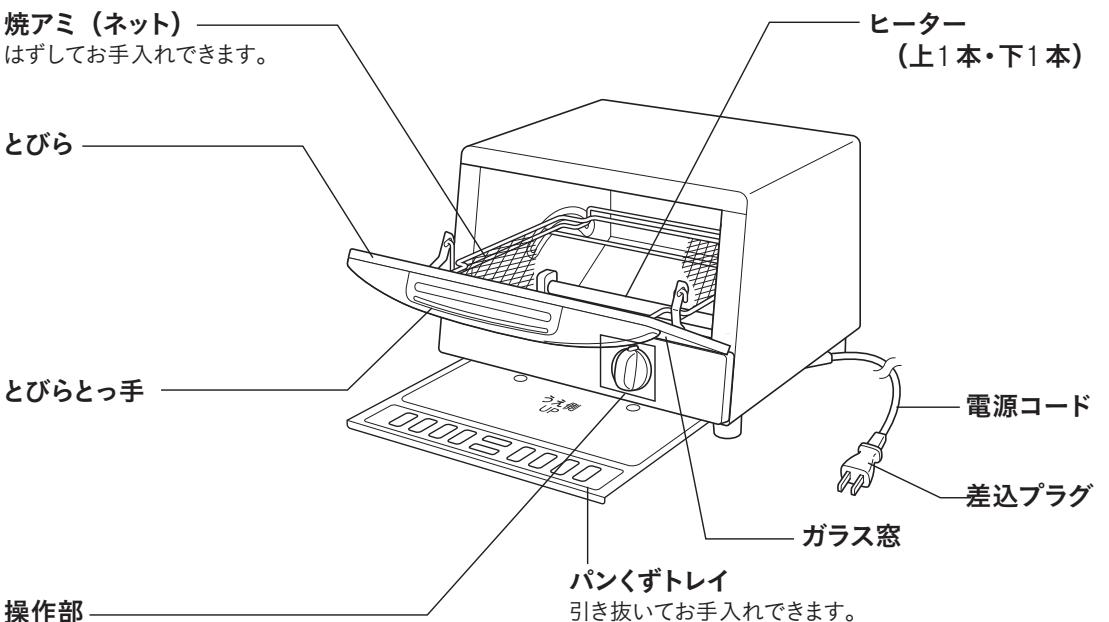

操作部

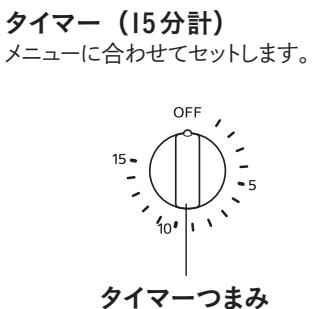

タイマーフタミ

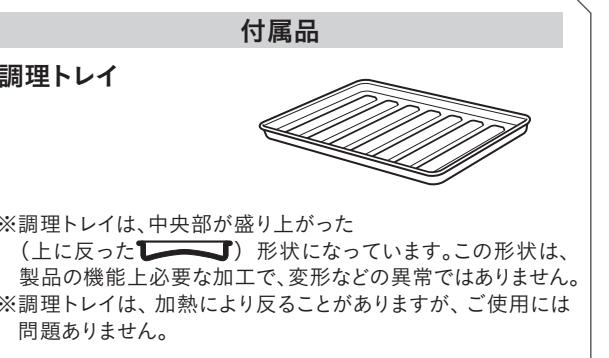

※調理トレイは、中央部が盛り上がった
(上に反った) 形状になっています。この形状は、
製品の機能上必要な加工で、変形などの異常ではありません。
※調理トレイは、加熱により反ることがありますが、ご使用には
問題ありません。

はじめて使うとき・ しばらく使わなかったとき


1 箱から、本体と調理トレイを
取り出す。

2 調理トレイ・焼アミを
水洗いする。→P.12





バンドの取りはずしかた(焼アミ)

ご使用の前に、必ず焼アミを固定しているバンド
(3カ所)を取りはずしてください。

バンド(3カ所)

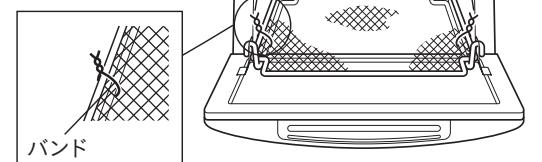

トースト・調理のしかた

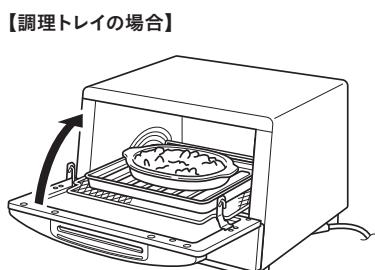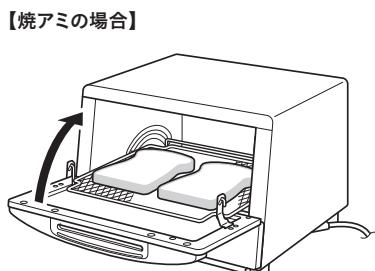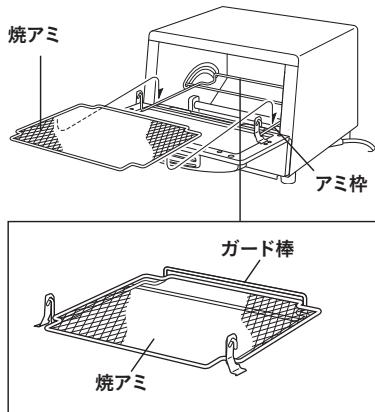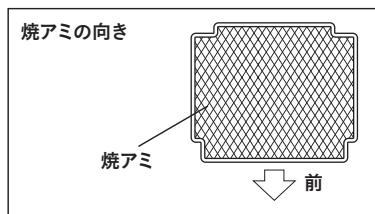


1 差込プラグをコンセントに差し込み、焼アミをアミ枠にセットする。


- ◇ タイマーが「OFF」になっていることを確認してから行います。
- ◇ 焼アミの向きは正しくセットします。
- ◇ 焼アミがガード棒の上にのりあげないようセットします。

【目盛5以下の場合】
(例: 目盛3にセットするとき)

① 目盛「6」以上回す

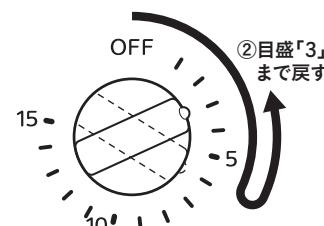

【目盛6以上の場合】

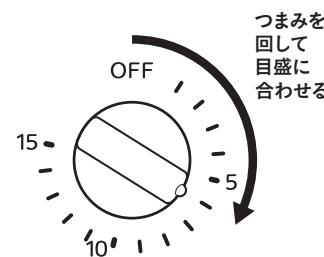

3 タイマーフタまみをセットする。

- ◇ 1 ~ 15分までセットできます。
- ◇ タイマーフタまみを回すと通電され、加熱がはじまります。
- ◇ メニュー例と調理時間の目安→P.10
- ◇ 途中で調理をやめたいときは、「OFF」に戻します。

《お知らせ》


- ◇ タイマーが切れた後もしばらくはタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。
- ◇ 食パンや水分の多いものを焼くと、本体ととびらのすき間から蒸気が出ることがありますが、故障ではありません。
- ◇ 使用中や使用後しばらくは、熱により「ジーッ」「パチパチ」「ポン」などの音がすることがありますが、故障ではありません。

2 調理物を入れて、とびらを閉める。

- ◇ 調理トレイを使う場合は、必ず焼アミの上に調理トレイをのせます。
- ◇ おもち・冷凍食品・魚・肉を調理するとき→P.10・11

△ご注意

- 調理トレイは、必ず付属のものを使用する。また、焼アミから落ちるおそれのあるもの、汁や油の出るものを調理するときは、必ず調理トレイを使用する。故障・火災の原因になります。
- 油の飛び散りやすいもの（魚や肉など）は、アルミホイルに包んで調理トレイにのせる。火災の原因になります。

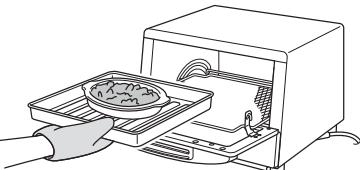

4 「チーン」と鳴ったら、調理物を取り出し、使用後は差込プラグを抜く。

△ご注意

- なべつかみなどで取り出し、やけどに注意する。
- 使用中や使用後しばらくは、金属部・ガラス窓にふれない。やけどの原因になります。

《過熱防止サーモスタットについて》

- 庫内の温度が高温になると、温度の上がりすぎを防ぐため、自動的にヒーターがついたり消えたりしながら調理をしますが、故障ではありません。

《連続使用について》

- 連続して使用すると、ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。
- 連続して使用するときは、調理を続ける前に、とびらを開いて庫内を冷ましてからご使用ください。

メニュー例と調理時間の目安

- ◇本体に表示されているメニュー説明と下記のメニュー表をご参照の上、タイマーセットをしてください。
- ◇予熱は必要ありません。
- ◇調理時間は、材料の温度、質、量、種類、室温などにより異なりますので、でき具合を見ながら加減してください。
- ◇続けて調理する場合、過熱防止サーモスタッフの働きにより、しばらくヒーターがつかないことがあります。でき具合を見ながら調理時間を調節してください。→P.9
- ◇15分以上の調理は、タイマーが切れた後、もう一度回して残り時間を合わせてください。

メニュー	量	調理トレイ (○:使用)	タイマー目盛(分) (初回の目安)	メモ
トースト	1枚	—	2~2.5	6枚切(厚さ約2cm)の場合。 厚切りの冷凍トーストの場合、 内部があたまりにくいので、 タイマーが切れた後、 余熱のある庫内に入れておいてください。
	2枚	—	2~3	
冷凍トースト	1枚	—	2~2.5	1枚約300gの場合。
	2枚	—	3~3.5	
グラタン	2皿	○	9~11	1皿約300gの場合。
おもち (パックきりもち)	3個	—	3~4	1個約50gの場合。 常温のおもちを入れてください。
ピザ	1枚	○	5~7	直径約20cmの場合。 調理トレイにアルミホイルを敷いてください。
ホイル焼き	2包	○	11~14	1包約120gの場合。 包み目は、上にしてください。
焼きいも	1本	○	30~40	直径約4cm、200gの場合。
ホットドッグのあたため	2個	—	4~6	調理した具をはさみ、アルミホイルで包む。 常温のパンを入れてください。

調理のポイントとご注意

使いかた

おもちを焼く場合

- ◇おものは種類によって膨れてたれたり、焼けすぎたりしますので、焼け具合を見ながら焼きます。庫内中央はこげやすいため、注意してください。
- ◇おものの表面が焼けても内部がかたいときは、余熱のある庫内に約2~4分入れておくと、やわらかくなります。
- ◇おもちを連続して焼いた場合は、過熱防止サーモスタッフの働きで、調理時間が長くかかる場合があります。→P.9
- ◇鏡もちを焼く場合は、小さめ(約50g)に切って焼いてください。

においの出るものを調理する場合

- 庫内においが残らないように、アルミホイルで包み、調理トレイにのせて調理します。

フライなどを調理する場合

- 調理トレイにアルミホイルを敷いて調理します。

こげやすいものを調理する場合

- ◇調理時間を短めにし、焼き色を見ながら途中で裏返したり、アルミホイルで敷いたり包んだりして、でき具合を調節します。
- ◇表面がこげすぎる場合は、アルミホイルをかぶせると、こげにくくなります。

魚・肉を焼く場合


- 油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかり包み、調理トレイにのせてホイル焼きにします。

△ご注意


- 使用中は、本体から離れない。
必ず本体のそばにいて調理物のようすを見ながら使用する。
加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火することがあります。
- 必要以上に加熱しない。
過熱により発火することがあります。バターロール・クッキー・薄切りパン・もち・餃子の皮などのこげやすいものや、水分の少ない食品・アルコールを含む食品・油分の多い食品は燃えやすいため、必ず加熱時間を控えめにして加熱しすぎないよう注意すること。
- パンくずトレイに汚れが付着したときは、すみやかにお手入れする。パンくずトレイが汚れた状態で使用すると、トーストの裏面が焼けにくくなる場合があります。洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすいでください。

お手入れのしかた

◇必ず差込プラグを抜き、冷めてからお手入れしてください。

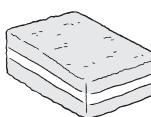

やわらかい
スponジ

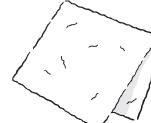

やわらかい布




家庭用の
中性台所用合成洗剤
(食器用・調理器具用)

使えないもの



- ナイロンたわし・金属たわし・金属へらなど
- スponジの研磨粒子部分

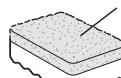


- 中性以外の洗剤
- シンナー類・クレンザー・漂白剤
- 化学ぞうきん
- 熱湯
- 食器洗浄機・食器乾燥器

庫内やパンくずトレイのお手入れに使用すると、焼きムラの原因。

使うたびに洗うもの

1. 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スponジを使って洗い、水ですぐ。
2. 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

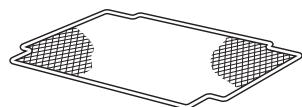

焼アミ



調理トレイ




パンくずトレイ

△ご注意

- 使用後は、パンくずトレイを必ずお手入れする。汚れたまま使用すると、テーブルがこげたり焼きムラの原因になります。

汚れるたびにお手入れする箇所

1. 洗剤をうすめた水またはぬるま湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
(電源コード・差込プラグは乾いた布でふく。)
2. 乾いた布で洗剤分を充分にふき取り、乾燥させる。

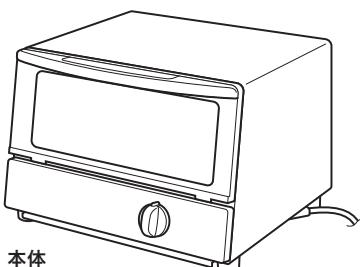

本体


△ご注意

- 本体を丸洗いしない。水にひたさない。
- 上下のヒーター・ガラス窓に、力が加わらないようにしてお手入れする。

パンくずトレイの取りはずし・取りつけかた

はずしかた

手前に引き抜く。

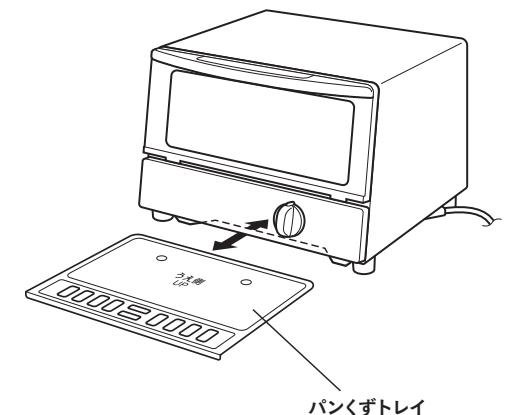

つけかた

「うえ側(UP)」の文字の読める面を上にして、本体にセットする。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、
ご確認ください。

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照ページ
・調理時間が長くかかる。	連続して使用していませんか。 →	ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くかかることがあります。 → 調理を続ける前に、とびらを開いて庫内を冷ましてから、使用する。	9 9
・とびらが閉まらない。	庫内が油で汚れていませんか。 →	庫内が油で汚れていると、過熱防止サーモスタッフが正常に作動せず、なかなか加熱されません。使用後は必ずお手入れする。	9 12 13
・焼きムラができる、テーブルがこげたりする。	焼アミが正しく確実にセットされていますか。 → パンくずトレイが汚れたままで使用していませんか。	焼アミを正しく確実にセットする。 → 使用後は必ずお手入れする。	8 12 13
・加熱されない。(または上下のヒーターが赤くならない。)	パンくずトレイはセットされていますか。 → 差込プラグが抜けていませんか。	パンくずトレイを正しく確実にセットした状態で使用する。 → 差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	13 8
・蒸気がもれる。	食パンや水分の多いものを調理していませんか。	庫内に蒸気をこもらせないために、本体ととびらの間にすき間をもうけています。食パンや水分の多いものを焼くと、蒸気が出ることがあります。故障ではありません。	9
・煙が出たり、においがする。	使いはじめたばかりではありませんか。 → パンくずトレイ・焼アミ・調理トレイ・庫内などが汚れていませんか。	はじめてご使用になるときに、煙が出たり、においがすることがあります。異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。 → 調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火することがあります。使用後は必ずお手入れする。	12 13

こんなときは	理由
・タイマーが切れた後に、タイマーの動く音がする。	タイマーの切れた後もしばらくはタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。
・ヒーターが消えたり、ついたりする。	過熱防止サーモスタッフの働きです。故障ではありません。

仕様

電源	消費電力(W)	外形寸法*(cm)			質量*(kg) (調理トレイは含まず)	コードの長さ*(m)
		幅	奥行	高さ		
100V 50-60Hz	1000	31.2	27.1	22.4	2.7	1.0

*おおよその数値です。

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

◆焼アミ

◆樹脂部品(傷んできたとき)

◆調理トレイ とびらとっ手・つまみなど、熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。下記までご相談ください。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」→P.14をご覧になり、お調べください。

それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理を依頼されるとき

保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

4 换修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

有料でご案内させていただいております。

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
TEL(06)6906-2121

受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp/>



修理に関するご案内・受付サイト

<https://www.tiger.jp/customer/repair.html>



ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することができますのでご了承ください。

困ったときは / その他