

家庭用


真空断熱ステンレスポット

プッシュレバータイプ

取 扱 説 明 書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

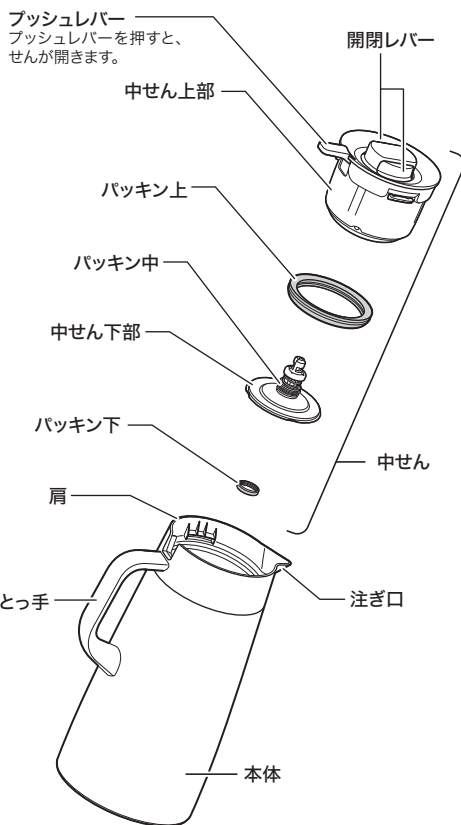

- ◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。



警告



禁止

乳幼児の手の届くところには置かない。
また、いたずらに注意する。
やけどやけがなどのおそれがあります。



注意



禁止

傾けたり、横転させない。
内容物がこぼれたり、やけどのおそれがあります。

倒れたり、落したり、ぶつけたり、強い振動（特に上下の振動）、
衝撃を加えない。
やけど・破損・内容物がこぼれるおそれがあります。



コンロやストーブなど、火気の近くや、直射日光の当たる場所では使わない。
やけど・変形・変色の原因になります。

自動車の中では使わない。
やけど・汚れの原因になります。

保温（保冷）性能が低下したときは使わない。
熱いものを入れると本体が熱くなり、やけどなどのおそれがあります。

飲み物を入れる目的以外に使用しない。
誤って飲んでやけどやけがのおそれ、破損の原因になります。

飲み物を注ぐときは、本体を急に傾けない。
飲み物が勢いよく出て、やけどなどの原因になります。

⚠ 注意



禁止

注ぎ口に顔を近づけた状態や、本体を傾けた状態で、プッシュレバーを押さない。
飲み物や水蒸気が勢いよく出て、やけどのおそれがあります。

肩部分に熱いヤカンをあてない。
転倒して、やけど・けが・傷や変形のおそれがあります。



ドライアイス・炭酸飲料などは絶対に入れない。

内圧が上がり、中せんが開かなかったり、内容物が吹き出たり、中せんが破損して飛び散り、やけどなどのおそれがあります。

牛乳・乳飲料・果汁などは入れない。

腐敗・変質の原因。

また、そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して本体の内圧が上がり、中せんが開かなかったり、内容物が吹き出たり、中せんが破損して飛び散り、けがなどのおそれがあります。

みそ汁、スープなど塩分を含んだものは入れない。

腐敗・変質・サビのおそれがあります。

お茶の葉・果肉などは入れない。

目づまりし、漏れてやけどのおそれがあります。

麦茶・紅茶などを入れる場合は、充分こしてから入れてください。


塩素系漂白剤は使わない。

サビ、塗装・印刷・メッキはがれ※、穴があく原因になります。タイガー真空断熱ボトル用洗浄剤（別売品）をおすすめします。

※塗装・印刷・メッキなどの加工のある商品に限りです。

斜めに傾けたり、プッシュレバーを押したり、開閉レバーをつまんで、持ち運びしない。

内容物が漏れて、やけどのおそれがあります。

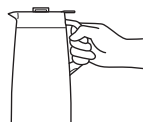

まっすぐ
持ち運ぶ



斜めに傾けた
状態



プッシュレバー

プッシュレバー
を押した状態



開閉レバーを
つまんだ状態

⚠ 注意



分解・修理はしない。
故障や事故の原因になります。

本体の真空二重構造の内部(真空層)から、水の音※がする場合は使用しない。
内部の水が本体内側にしみ出た場合、飲んで体調不良を起こすおそれがあります。また、保温タイプの場合は、熱い飲み物を入れると本体が熱くなりやけどのおそれがあります。
※本体を振るとカシャカシャと音がすることがありますが、保温効力を高めるために本体内部に入れている金属箔がこすれる音で、使用上の問題はありません。

＜保温効力の確認方法＞


熱湯を本体に満量入れ、約 5 分後、本体中央から下側を触ってください。本体が熱くなっていれば、保温効力がない状態となっていますので、ご使用をおやめください。

▷ 詳しくはこちら



必ず実施

飲み物の量は、図の位置までにする。
入れ過ぎると、プッシュレバーがかたくなったり、中せんを閉めるときにあふれて、やけどや内容物がこぼれるおそれがあります。

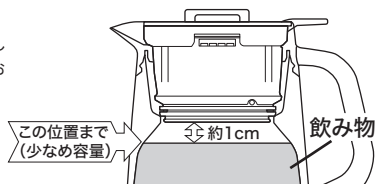

中せんは確実に閉める。

飲み物を注ぐときは、必ず中せんが確実にセットされていることを確認する。
中せんが落下して、内容物がこぼれたり、やけどのおそれがあります。

中せんを取りはずすときは、いったんプッシュレバーを押して、蒸気を逃がしてから取りはずす。
飲み物や蒸気が勢いよく出て、やけどなどの原因になります。

製品専用の部品を取りつける。

専用の部品以外を取りつけると、漏れて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。

- ・ポットの性能を保つため、中せんに空気抜きを開けています。プッシュレバーを押さずに傾けても、注ぎ口から飲み物が漏れることがありますのでご注意ください。
- ・製品の構造上、冷たい飲み物を入れると結露が生じ、中せんに水滴がつく場合があります。


使いかた

1 中せんをはずす。



はじめて使うとき

本体内側・肩・中せんを洗う。
→P.7

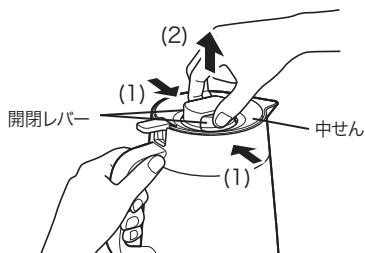


開閉レバーを指で挟みながらはずす。

2 保温 (保冷) 効果を高めたいときは、少量の熱湯 (冷水) を入れ、1~2分予熱 (予冷) する。

予熱 (予冷) 後は、お湯 (水) をすてる。


3 熱い (冷たい) 飲み物を入れる。

● 飲み物は、入れ過ぎないように
図の位置までにする。

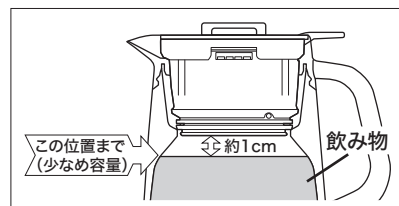


● 氷を入れるときは、先に飲み物を入れ、小さく砕いた氷を、ポットを傾けてすべらせるように入れる。
(大きな氷を押し込まない。)

● 本体にはお湯を入れ、お茶のときはティーバッグなどをおすすめします。
(熱いお茶を入れると、お茶の色が変わることがあります。)

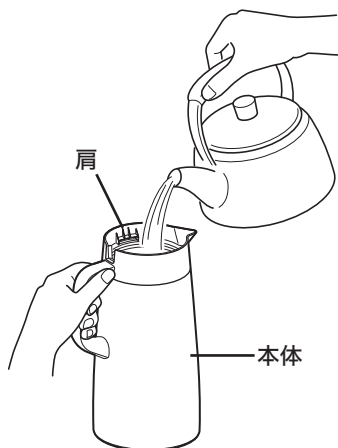

※ 熱い飲み物を入れるときは、手にかからないようご注意ください。
(やけどのおそれがあります。)

4 中せんを開める。

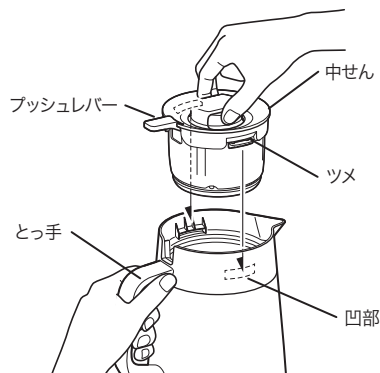

プッシュレバーととっ手の向きを合わせ、「カチッ」と音がして左右のツメがはまるまで確実に押し込む。



5 プッシュレバーを押してから本体を傾けて、飲み物を注ぐ。


飲み物がいっぱい入っているときは、少し傾けただけで出るので、カップなどを注ぎ口に近づける。

- ① 本体をまっすぐに立てた状態で
プッシュレバーを押す


プッシュレバー



- ② 押したまま本体を
傾けて注ぐ

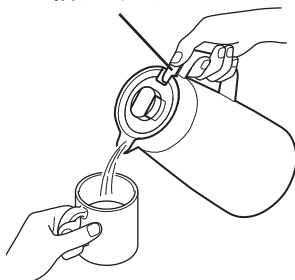


6 注ぎ終わったら、必ず本体をまっすぐに立ててから、 2～3秒後にプッシュレバーを離す。

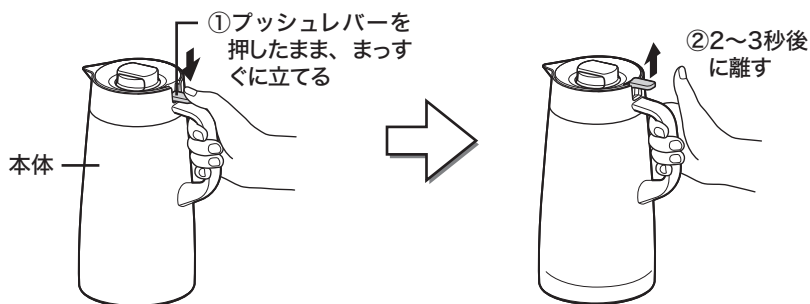

ご注意

本体を傾けた状態でプッシュレバーを離さない。
中せんの内部に少量の「水滴」が残り、持ち運ぶときなどに水滴が漏れるおそれがあります。

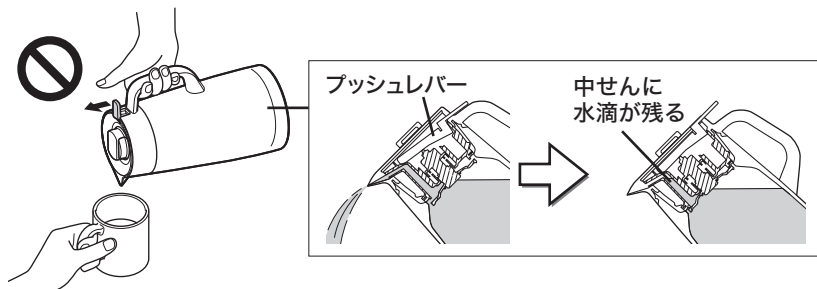


お手入れのしかた

- ◆使用後は、必ずその日のうちにお手入れする。
- ◆洗剤は、家庭用の台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。
- ◆においを防ぐために、こまめにお手入れする。





中せん上部

- ①洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。(丸洗いはしない。)
- ②乾いた布で洗剤分をふき取り、乾燥させる。

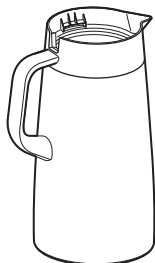

本体



中せん下部
(はずして洗う
→P.8)



パッキン上

(はずして洗う→P.8)

- ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で十分にすすぐ。
- ②本体は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。
(すぐにふかないと、シミや跡がついたり、サビの原因になります。)
- ③水分を十分に振り切り、乾燥させる。



においを防ぐために

ご使用前や、お湯以外のもの(お茶や糖分を含んだものなど)を入れた後は、熱湯を入れて注湯をくり返し、充分にお手入れすると、においを防ぎ、清潔にご使用いただけます。

ご注意

- 本体のつけおき洗いをしない。
- 中せん上部の丸洗いをしない。
- シンナー類・クレンザー・塩素系漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸しない(パッキンを除く)。
- 中せん・パッキンは必ず取りつける。→P.8
- 長期間使わないときは、充分に汚れを落とし、乾燥させる。

中せん下部・パッキンのつけかた (はずしかた)

中せん下部 ①左にまわす

〈はずしかた〉

②はずす

〈つけかた〉

図の向きに差し込み、まわして取りつける

①差し込む

②右にまわして取りつける

中せん下部

差し込み部

取りつけた状態

空気抜き

空気抜きをプッシュレバー側にして取りつける。

●正しく取り付けないと、飲み物が出にくくなったり、本体を傾けたときに漏れる量が多くなり、やけどのおそれがあります。

パッキン上

つけるときは、方向に注意して奥までしっかりはめ込む。

断面図

パッキン上

パッキン上

パッキン中・下

パッキン中・下がはずれたときは、確実につける。

取付状態

パッキン中

パッキン下

本体内側に汚れが目立ってきたときは…

●「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」の場合

汚れは水の中に含まれているミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)によるものです。これらの汚れには、スーパーや薬局で販売されているクエン酸のご使用をおすすめします。

- ① クエン酸(約10g)をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
- ② 2～3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で充分にすすぐ。
- ③ 充分に乾燥させる。

●「茶しぶ」や「コーヒー」の汚れなどの場合

汚れは飲み物などに含まれているタンニンや油脂成分によるものです。タイガー真空断熱ボトル用洗浄剤(別売品)のご使用をおすすめします。

お買い求めは、「消耗品・別売品のお買い求めについて」を参照してください。→P.10

パッキンににおいがついたとき

内容物によっては、そのにおいがパッキンに付着することがあります。

その場合、パッキンを30分程度煮沸すると、においが少なくなります。それでも気になる場合は別売りのパッキンをお買い求めください。

不具合が生じたときは

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた
飲み物が出ない、出にくい。	▶ 中せん・パッキンが確実にセットされていますか。 ▶ 中せん下部の空気抜きがプッシュレバー側にセットされていますか。	▶ 確実にセットする。→ P.5・8
飲み物が漏れる。	▶ 中せん・パッキンが確実にセットされていますか。 ▶ 中せん下部の空気抜きがプッシュレバー側にセットされていますか。 ▶ 中せん・パッキンが破損していませんか。 ▶ 飲み物を入れ過ぎていませんか。 ▶ 中せんの内部に飲み物が残っていませんか。 ▶ ポットの性能を保つため、中せんに空気抜きを開けています。プッシュレバーを押さずに傾けても、注ぎ口から飲み物が漏れることがありますのでご注意ください。 ▶ 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸していませんか(パッキンを除く)。→ P.7	▶ 確実にセットする。→ P.5・8 ▶ 破損しているときは、お買い求めの上、交換する。→ P.10 ▶ 入れ過ぎないようにする。→ P.3・4 ▶ 飲み物を注いだ後は、本体をまっすぐに立ててから、2～3秒後にプッシュレバーを離す。→ P.6
保温(保冷)が効いていない。	▶ 落としたり、激しい振動を加えていませんか。→ P.1 ▶ 中せん・パッキンが確実にセットされていますか。 ▶ 熱い(冷たい)飲み物を入れていますか。 ▶ 飲み物の量が少なくありませんか。飲み物の量が少ないと、十分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。 ▶ 本体をつけおき洗いしていませんか。→ P.7 ▶ 本体がへこんでいませんか。 ▶ 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。	▶ 確実にセットする。→ P.5・8 ▶ 熱い(冷たい)飲み物を入れる。
中せん下部がはまらない(落ちる)。	▶ 中せん下部は確実にセットされていますか。 ▶ 中せん下部または中せん下部の差し込み部が破損していませんか。	▶ 確実にセットする。→ P.8 ▶ 破損しているときは、お買い求めの上、交換する。→ P.10
本体内側や中せんから異臭がする。	▶ 汚れが付着していたり、飲み物を長時間入れたままにいませんか。 ▶ 中せん上部を丸洗いしていませんか？	▶ お手入れする。→ P.7・8 ▶ 中せん上部に水がたまり、異臭の原因になります。→ P.7
本体を振ると「カシャカシャ」と音がする。	▶ 保温(保冷)効力を高めるために、本体内部に入れている金属箔の一部がこすれて出る音で性能に影響はなく、異常ではありません。	

消耗品・別売品のお買い求めについて

中せん・パッキンは消耗品です。(熱や蒸気にふれるため、ご使用にともない傷んでくる場合があります。)
6カ月～1年を目安にご確認ください。

破損や汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、以下のいずれかでお買い求めの上、交換してください。
消耗品・別売品の保有期間は、製造終了後10年です。

- お買い上げの販売店
- タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)
- 消耗品・別売品のご購入サイト(下記「連絡先」参照)

品 名
中せん*(パッキンつき)
パッキン上
パッキン中
パッキン下
真空断熱ボトル用洗浄剤

*製品の色柄により異なります。

仕様

	1.2 L タイプ	1.6 L タイプ	2.0 L タイプ
実容量※1	1.2 L	1.6 L	2.0 L
保温効力(10 時間)※2	68度以上	73度以上	74度以上
保冷効力(10 時間)※3	9度以下	8度以下	8度以下
外形寸法※4 (幅×奥行×高さ)	13.1×17.6×21.9 cm	13.1×17.6×25.6 cm	13.1×17.6×29.3 cm
質量※4	0.72 kg	0.8 kg	0.86 kg

※1 実容量とは、製品付属のせんをしたときに、実際に入る容量です。「安全上のご注意」に記載している「少なめ容量」ではありません。

※2 保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯をせん下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度のときから10時間放置した場合におけるその湯の温度です。

※3 保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水をせん下端まで満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから10時間放置した場合におけるその水の温度です。

※4 おおよその数値です。

お問い合わせについて

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一製品に不具合があるときは、P.8をご覧ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口へ次のことをお知らせの上、ご相談ください。

- ① 製品名
- ② 品番(本体底面にシール表示)
- ③ 製品の状況(できるだけ詳しく)
- ④ 購入日

また、製品に関するご質問などもお気軽にお問い合わせください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

タイガー魔法瓶株式会社

本社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※有料でご案内させていただいております。

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/10mq>



ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。