

JAI-R551 JAI-55E5^①

家庭用

マイコン炊飯ジャー 炊きたて

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことに
ありがとうございます。
ご使用になる前に、この
取扱説明書を最後まで
お読みください。
お読みになった後は、
お使いになる方がいつで
も見られるところに必ず
保管してください。



ご意見をお寄せください。

<https://www.tiger.jp/>

もくじ

はじめに

- 1 安全上のご注意 2
- 2 各部のなまえとはたらき ... 6
ごはんをおいしく
炊くためのコツ 7

使いかた

- 3 ごはんを炊く前の準備 8
- 4 ごはんの炊きかた 9
- 5 ごはんが炊きあがったら ... 10
- 6 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた... 11
- 7 保温について 13
- 8 煮込み料理の作りかた 14
- 9 お手入れのしかた 16

困ったときは

- 10 うまく炊けない?と思ったら... 18
- 11 煮込み料理が
うまく作れない?と思ったら... 20
- 12 故障かな?と思ったら 21
こんな表示が出たときは ... 22

その他

- メニューガイド 23
- 現在時刻の合わせかた 26
- 仕様 26
- 器具用プラグがはずれたときや、
停電があったとき 27
- 消耗品・別売品の
お買い求めについて 27
- 保証とサービスについて ... 27
- 連絡先 27

この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定される内容を示します。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定される内容を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



注意

△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



禁止

○記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



指示

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



警告



禁止

交流 100V 以外では使わない。
（日本国内 100V 専用）
火災・感電の原因。



必ず実施

定格 15A 以上のコンセントを
単独で使う。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



禁止

電源コードは、破損したまま使わない。また、電源コードを傷つけない。
（加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど）
火災・感電の原因。



必ず実施

差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。



必ず実施

差込プラグは根元まで
確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。




ぬれ手禁止

ぬれた手で、差込プラグの
抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。




禁止

器具用プラグ（磁石式）の先端に
ピンなど金属片やごみを
付着させない。
感電・ショート・
発火の原因。

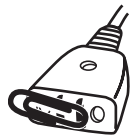

禁止

器具用プラグをなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように
注意すること。
感電やけがの原因。

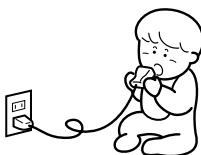


警告



禁止

炊飯中は、絶対にふたを開けない。
やけどをするおそれ。

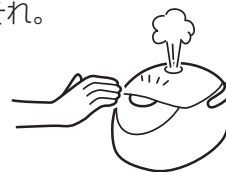

接触禁止

蒸気孔に顔や手を近づけない。
やけどをするおそれ。特に乳幼児には、
さわらないように注意する。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手が
届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。



分解禁止

改造はしない。
修理技術者以外の方は、
分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因。



禁止

すき間にピンや針金などの金属物や、
異物を入れない。
感電や異常動作によるけがのおそれ。



必ず実施

ふたを閉めるときは、上枠やフック
部付近に付着したごはんつぶ・米つ
ぶなどを取り除き、「カチッ」と音が
するまで確実に閉める。
蒸気がもれたり、ふたが開いて内容物が
ふき出し、やけどやけがをするおそれ。



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、火災・感電・け
がのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- ・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- ・炊飯ジャーの一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。
- ・内なべが変形している。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。



禁止

取扱説明書に記載以外の用途には
使わない。

蒸気や内容物が噴出し、やけどやけが
をするおそれ。

〈してはいけない調理例〉

- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する
- ・クッキングシートなどを落としがた代わりに使用する




禁止

不安定な場所や、熱に弱いテー
ブル・敷物などの上では使わない。
火災やテーブル・敷物を傷める原因。



禁止

壁や家具の近くでは使わない。
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因
になるため、壁や家具からは 30cm
以上はなして使う。
キッチン用収納棚などを使用する際は、
中に蒸気がこもらないように注意する。

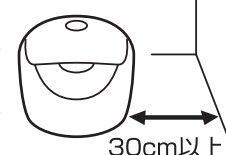

1 安全上のご注意


⚠ 注意



禁止

操作パネル部に蒸気があたるような狭い空間で使わない。


蒸気や熱で、操作パネル部の変形や本体の傷み・変色・変形・故障の原因。スライド式テーブルでは、蒸気があたらないように引き出して使用する。

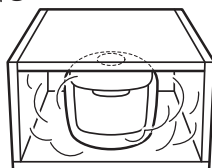

禁止

差込プラグに蒸気をあてない。

火災・感電・発火のおそれ。スライド式テーブルでは、差込プラグに蒸気があたらない位置で使用する。

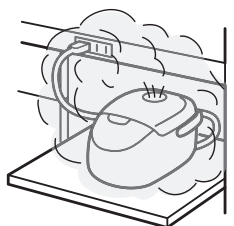

禁止

荷重強度が不足しているスライドテーブルでは使わない。


落下によるけが・やけど・故障の原因。使用する前に、荷重強度が十分に満足していることを確認する。



禁止

水のかかるところや、火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。

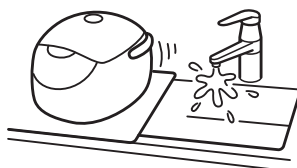

禁止

専用内なべ以外は使わない。

過熱、異常動作の原因。



禁止

この製品専用の電源コード以外は使用しない。電源コードを他の機器に転用しない。

故障・発火のおそれ。



禁止

カラだきをしない。

故障や過熱、異常動作の原因。



禁止

IH クッキングヒーターの上では使わない。

故障の原因。



必ず実施

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。やけどのおそれ。



接触禁止

使用中や使用直後は、高温部にふれない。

やけどの原因。



プラグを抜く

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず実施

必ず差込プラグを持って引き抜く。


感電やショートして発火するおそれ。

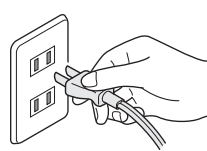

禁止

タコ足配線はしない。

火災のおそれ。

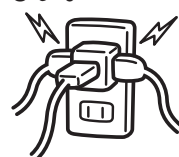

必ず実施

取り扱いがていねいに。

落したり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因。

⚠ 注意



必ず実施

お手入れは、本体が冷えてから行う。高温部にふれることによるやけどのおそれ。



禁止

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。ショート・感電のおそれ。



禁止

炊飯中は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。器具用プラグがはずれて、ごはんが炊けない原因。



接触禁止

本体を持ち運ぶ際は、フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

末長くご使用いただくために、必ずお守りください

- こげついたごはんつぶ、米つぶなどは取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

- 炊飯中、本体に布などをかけない。
本体やふたの変形・変色の原因。



- 冷めたごはんを、加熱（保温）しない。
においなどの原因。


- 機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお申し込みください。

- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがありますが、人体には無害で、炊飯や保温性能も問題ありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い求めできます。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せの上、お買い求めください。


- 内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、IH クッキングヒーター・電子レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外のごはん（炊込みなど）を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品が木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。
- ・内なべにざるなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。
- ・洗米時、内なべに強い力を加えない。
- ・内なべが変形した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せの上、お買い求めください。

2 各部のなまえとはたらき

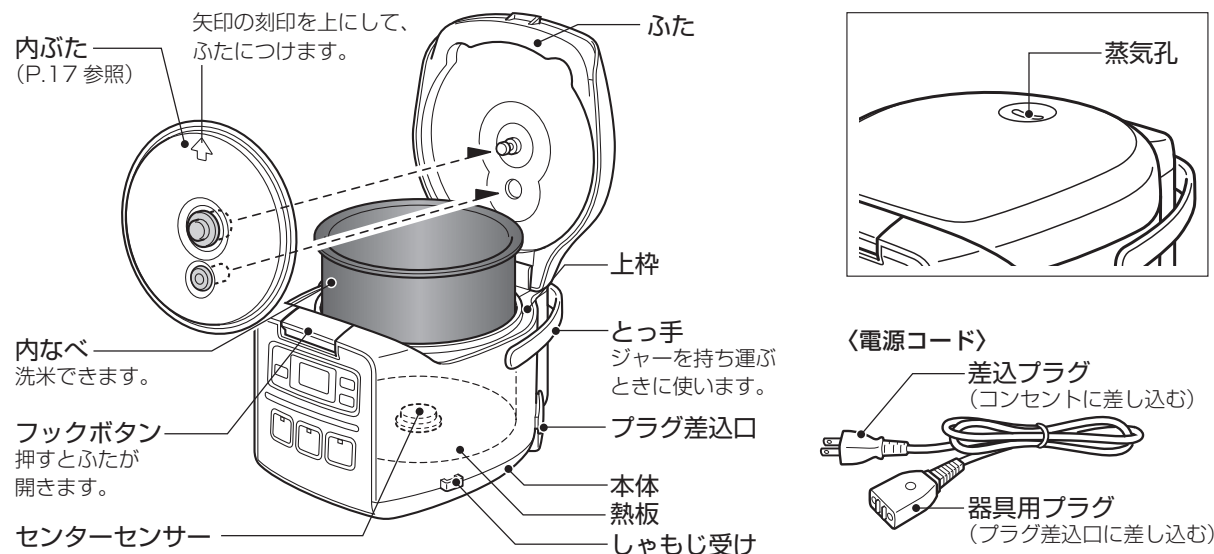


〈操作パネル部〉

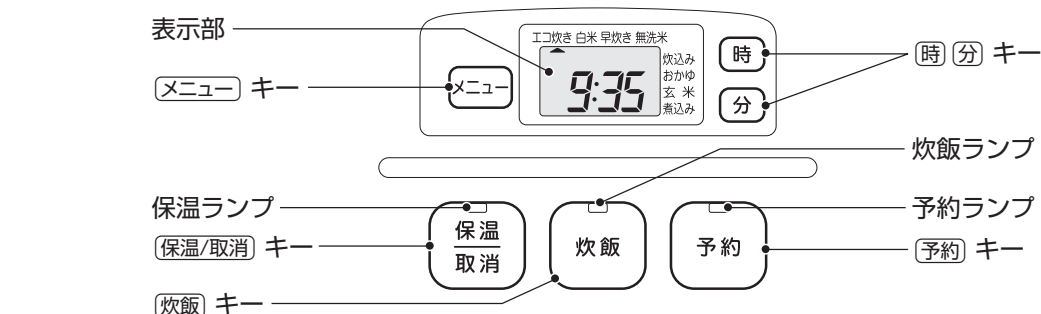

※「炊飯」キー・「保温/取消」キーの中央の凸部(●)は、目の不自由な方に配慮したものです。

付属品

〈しゃもじ〉

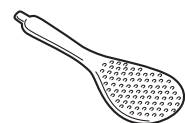

〈計量カップ〉 約1合(約0.18L)



音について

- 炊飯中・むらし中・保温中にする下記の音は、異常ではありません。
- 「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
 - 「ピチピチ」という音(熱により金属が収縮してこすれ合う音。)
 - 水のはじける音(炊飯中・むらし中のみ)

リチウム電池について

- リチウム電池を内蔵していますので、電源コードのプラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。
- リチウム電池は、電源コードのプラグを抜いた状態で4～5年の寿命があります。
 - リチウム電池が切れると、電源コードのプラグを差し込むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできませんが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、プラグを抜くと消えてしまいます。

ご注意 リチウム電池は、お客様ご自身では交換できません。

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口まで修理をご依頼ください(有償)。

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。(P.26参照)

ごはんをおいしく炊くためのコツ

炊く前の準備は8ページ、炊きかたは9・11・12ページをお読みください。


良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、風通しの良い、涼しくて暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)
※無洗米も付属の計量カップではかりましょう。本製品は炊きかたを工夫していますので、無洗米専用の計量カップは必要ありません。

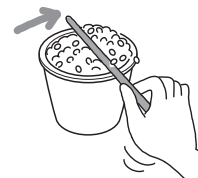

洗米は手早く

たっぷりの水で手早くかき混ぜ水を捨て、水が澄むまで手早く洗いましょう。



分づき米・胚芽米・麦飯・発芽玄米・ 雑穀米を炊くときは「白米」メニュー を選びましょう

※おかゆの場合は「おかゆ」メニュー。
※雑穀や大麦を白米に混ぜて炊くときは、白米の上にのせて炊いてください。
※白米に比べて、おこげが濃くつく場合があります。

おこわを炊くとき

おこわを炊くときは、「炊込み」メニューを選びましょう。

無洗米を炊くとき

- 無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。(上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります。)
 - 水を入れて白くにごるときは、1～2回水を入れ替えてすぐことをおすすめます。(白くなるのは米のでんぷん質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。)
- ※すべてのメニューで無洗米を炊くことができます。



お米の種類やお好みに合わせて 水加減しましょう

水加減をするとき、以下の基準の目盛りより水量を減らしたり、増やしたりする場合、1/3目盛り以上の増減は避ける。ふきこぼれ等の原因となります。

●水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
エコ炊き	「エコ」の目盛を目安にお好みで。
白米・早炊き・無洗米・炊込み	「白米」の目盛を目安にお好みで。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。

※おこわ(もち米)は「おこわ」の目盛を目安に水加減してください。
※もち米とうるち米を混ぜて炊くときは、「白米」と「おこわ」の目盛の間を目安に水加減してください。
※胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づき・雑穀米は、「白米」の目盛を目安に水加減してください。
※発芽玄米・雑穀(麦飯含む)は市販の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。

玄米に白米を混ぜて炊くとき

- 玄米が白米よりも多いときは、「玄米」メニューを選んでください。(P.9参照)
- 玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ないときは、「白米」メニューを選んでください。(P.9参照)
(このとき玄米は、1～2時間つけおきして吸水させてから炊いてください。)

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合の最大炊飯量(下表)は必ず守りましょう。


炊込み(おこわ)	2合以下
全がゆ	0.5合
玄米	1.5合以下

「エコ炊き」メニューについて

「エコ炊き」は、できるだけ消費電力を抑えて、炊飯するメニューです。「白米」メニューに比べて、消費電力量が約7～15%少なくなります。火力を抑えていますので、少しかために炊きあがる場合があります。かたさが気になる場合、「白米」メニューをお試しください。



3 ごはんを炊く前の準備




1 お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。
※付属の計量カップすりきり一杯で約1合（約0.18L）

ワンポイント 無洗米も付属の計量カップではかってください。

〈正しい計量例〉 〈間違った計量例〉

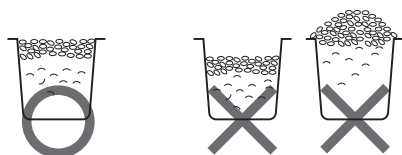

ご注意 指定の炊飯量（P.26の仕様表参照）以外で炊くとうまく炊けない場合がありますので注意する。

2 お米を洗う（内なべで洗米できます）

※無洗米の場合は、P.7 参照。


ご注意 ●お湯（35度以上）で洗米や水加減しない。うまく炊けない原因。
●強い力で洗米しない。内なべが変形してうまく炊けない原因。

3 水加減する


内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。

ワンポイント お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減してください。（P.7の目安表を参照）

〈例〉
2カップの白米を炊く場合は「白米」の目盛2に合わせる

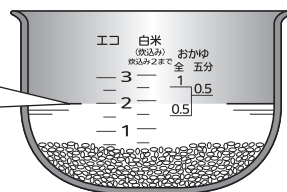


4 水滴・米つぶなどをふき取る

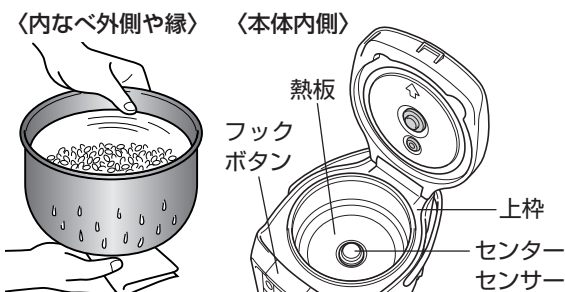


ご注意 熱板やセンターセンサー・上枠・フックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらなかったり、炊飯中にふたが開く原因。

5 内なべを本体にセットする


- ①内なべを左右にまわし、傾きがないように正しく確実にセットします。
- ②ふたを閉めます。

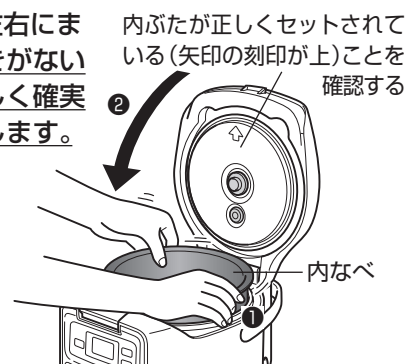

ご注意 内なべは正しく確実にセットする。

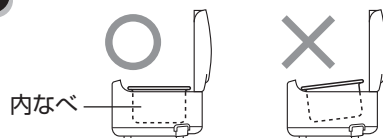

6 電源コードを接続する

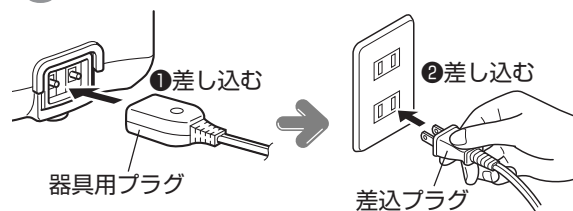


ご注意 保温ランプが点灯している場合は、**〔保温/取消〕** キーを1回押して、消灯させる。

4 ごはんの炊きかた



1 **メニュー** キーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。

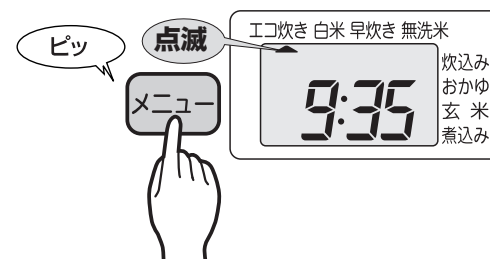

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。

ご注意 「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。

2 **炊飯** キーを押す

炊飯が開始されます。



炊飯時間の目安

エコ炊き	白米	早炊き	無洗米
37～50分	38～53分	23～43分	40～53分

炊込み	おかゆ	玄米
37～55分	61～68分	70～82分

※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。（電圧100V、室温23度、水温23度、水加減は標準水位）
※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、炊きあがり予約タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

5 ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると…


表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分きざみで表示します。

※メニューによってむらし時間が異なります。
むらし時間は、表示部に表示されます。



炊きあがると

自動的に保温します。

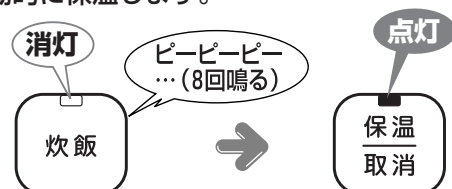

※「おかゆ」は、**保温/取消** キーを押して、すぐに取り出し、早めにお召し上がりください。(保温ランプが点滅)

ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

※内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります。

※内なべを、ミトンなどで押さえて行います。



ご注意 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上梓や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。


炊飯ジャーを使い終わったら…

1 **保温/取消** キーを押す




ご注意 保温を取り消さずにプラグを抜くと、次に使用するとき保温ランプが点灯して炊飯できません。

2 差込プラグを抜いて、器具用プラグをはずす

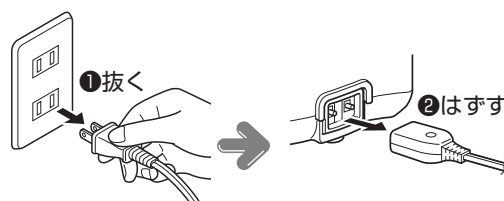

3 お手入れする (P.16・17 参照)

6 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた

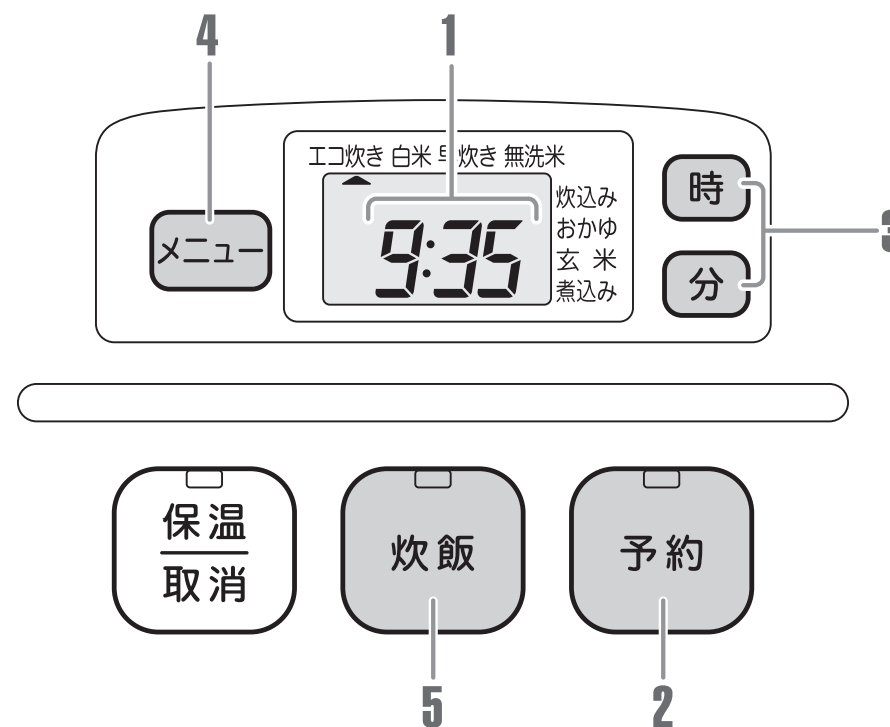

炊きあがり予約タイマー(予約1・2)について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- 「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせてセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- 「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。
例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設定できます。
- 一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、**13時30分に炊きあがります。**

1 現在時刻を確認する

※現在時刻があっていないと時間通りに炊けません。現在時刻の合わせかたは、P.26参照。
※時刻は24時間で表示されます。



6 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた

2 予約 キーを押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わります。



- ご注意**
- 下記の場合は、炊きあがり予約ができません。
 - ・「早炊き」「炊込み」「煮込み」の場合。
 - ・下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
エコ炊き	1時間5分未満
白米	1時間5分未満
無洗米	1時間10分未満
おかゆ	1時間10分未満
玄米	1時間40分未満

- ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- 保温ランプが点灯している場合は、**保温/取消** キーを押して消灯させる。(点灯していると、予約できません。)

- 音**
- **予約** キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。
 - 炊きあがり予約タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、**予約** キーまたは **炊飯** キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

3 時 分 キーを押して、炊きあげたい時刻を合わせる

※時刻は24時間で表示されます。




- **時** キーは1時間単位、**分** キーは10分単位で合わせることができます。
- 押し続けると、早送りができます。

ご注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約は12時間以内にする。


4 メニュー キーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。

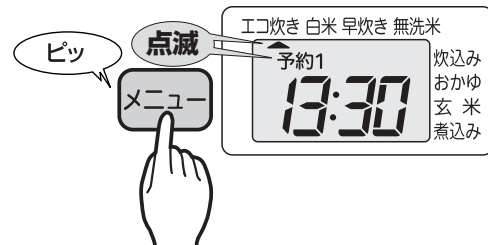

5 炊飯 キーを押す

予約完了です。

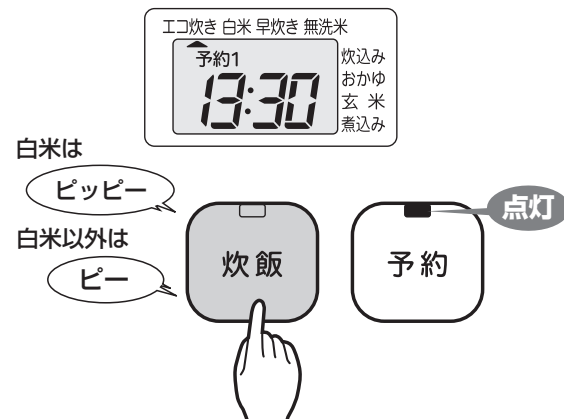

※タイマーセットを間違えたときは、**保温/取消** キーを押して、2からセットし直す。

7 保温について

炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わります。

■ 保温を中止するとき

保温/取消 キーを押す。
(保温ランプが消灯)




■ 再度保温するとき

保温/取消 キーを押す。
(保温ランプが点灯)



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。

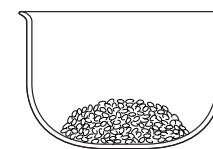

保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

保温経過時間の表示について

保温中に **時** キーを押している間は、保温経過時間が1時間単位で表示されます。12時間を超えると、24時間まで点滅表示されます。



※24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

ご注意 ● におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・プラグを抜いての保温
- ・12時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温: 0.5合
- ・白米(無洗米)以外の保温
- ・ごはんを入れたまま保温を取り消す
- ・ごはんをドーナツ状にした保温
- ・保温中にコンセントを抜く

- 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたときは、取り除く。乾燥・変色・におい・ベタつきの原因。
- 「おかゆ」は、できあがったら**保温/取消** キーを押して、すぐに取り出す。そのままにしておくと、のり状になったり、内ふたについたつゆが落ちてきてベタついたりしますので、早めにお召し上がりください。
- ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、早めにお召し上がりください。

8 煮込み料理の作りかた(「煮込み」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができます。お料理の作りかたは、メニューガイド(P.25)をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93度に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88度に温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みをよくし、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

メニュー例
野菜とチキンのポトフ・豚肩肉とレンズ豆の煮込み

「野菜とチキンのポトフ」「豚肩肉とレンズ豆の煮込み」の作りかたについては、メニューガイド(P.25)にご紹介しています。

- ご注意**
- メニューガイドに記載されているメニュー以外の調理をすると、ふきこぼれる場合がありますので注意する。
 - 調味料が内なべの底にたまらないように、よくかき混ぜてから調理する。
 - 煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理をはじめる。
 - かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れる。

調理するときの、基本的な操作手順


1 材料の下ごしらえをする

2 内なべに材料を入れ、ふたを閉める

ご注意 材料は、内なべ内側の「白米」の目盛を目安に入れる。(下記の表を参照) 最大量より多いと煮えなかったり、ふきこぼれたりします。また、最小量より少なくてもふきこぼれる場合があるので注意する。

最大量	最小量
白米目盛 3以下	白米目盛 1以上

3 電源コードを接続する

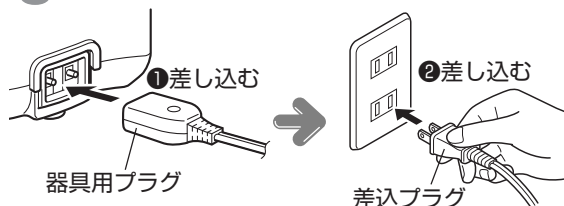

ご注意 保温ランプが点灯している場合は、**保温/取消** キーを押して、消灯させる。


4 メニュー キーを押して「煮込み」を選ぶ



5 調理時間を合わせる

調理時間は、**時** **分** キーで合わせます。5 ~ 120 分まで 5 分単位で設定できます。

※**時** キーを押すごとに5分ずつ増え、**分** キーを押すごとに5分ずつ減ります。

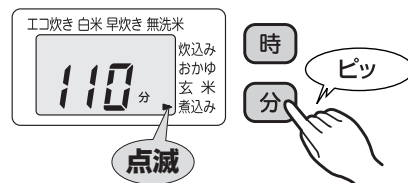

6 炊飯 キーを押す

調理がはじまります。



ご注意 途中でふたを開けない。

7 できあがったら

保温ランプが点灯し、表示部に「0h」が表示されます。



〈調理が足りない場合〉

保温ランプが点灯している状態で**時** キーを押して追加の調理時間を合わせ、**炊飯** キーを押す。(最大30分を3回まで追加できます。)

- ご注意** 調理が足りない場合、追加で調理する前に**保温/取消** キーを押さない。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で調理する。
- (1) 内なべを取り出して、ぬらした布の上に置く。
 - (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
 - (3) 再度、内なべを本体にセットする。
 - (4) P.14の4からの要領で調理する。

〈再加熱のしかた〉

調理の保温中にあたため直したいとき(食べ頃温度にしたいとき)は、保温ランプ点灯時に**炊飯** キーを押して再加熱する。再加熱の残り時間を表示し、再加熱が終了すると「ピーピーピー」と3回音が鳴ります。再加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続して表示します。

調理が終わったら...

- 1 **保温/取消** キーを押す
保温/取消 キーを押すと、保温ランプが消灯します。



2 17 ページの要領でおいを取り除く

※調理が終わって**保温/取消** キーを押さなければ、そのまま保温を続け、1 時間単位で1 時間(1h)から6 時間(6h)まで表示されます。6 時間を超えると、「6」が点滅します。



- ご注意**
- 料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合がありますので注意する。
 - 6時間以上の保温はしない。

9 お手入れのしかた

- ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。
- 調理後は、においが残りやすいので、必ずその日のうちに、においを取り除いてください。(P.17 参照)

【ご注意】 必ず差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、本体・内なべ・内ぶたが冷えてからお手入れする。

- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
※洗剤が残っていると、樹脂などの劣化・変色の原因になるので、十分に洗い流す。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

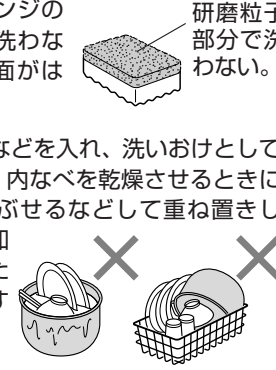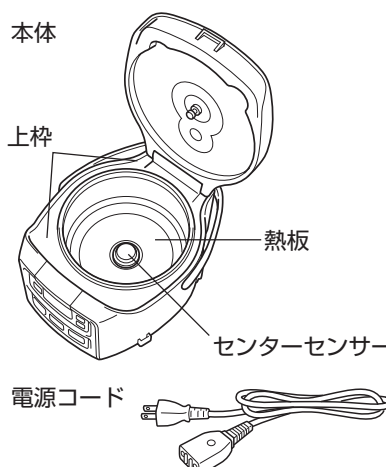使ったばに洗うもの 	①水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。 ②乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。 【ご注意】 ●内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わない。フッ素加工面がはがれる原因。 ●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。 
汚れるたばにお手入れする箇所 	●本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。 ●電源コードは乾いた布でふく。 ●熱板やセンサーに、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていている場合は取り除く。 ※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。 ●上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。 【ご注意】 ●本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。 ●電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・故障のおそれ。

- 【ご注意】**
- 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはいつも清潔にする。
 - シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
 - 各部を取りはずした後、お手入れする。
 - 計量カップ・しゃもじを熱湯に浸さない。変形のおそれ。
 - 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。変形するおそれ。
 - 雑穀（アマランサスなど）を混ぜて炊いた後は、必ず内ぶたをお手入れする。内ぶたの蒸気孔が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊けない原因。


内ぶたの取りはずし・取り付け

■取りはずしかた

手前に引いてはずす。



■取り付けかた

矢印の刻印を上にして、蒸気孔パッキンを蒸気孔にきっちりと合わせて、図のようにつける。

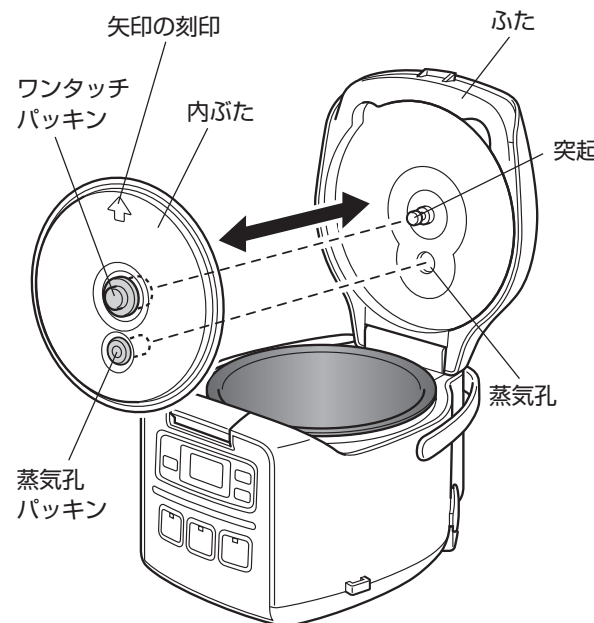

【ご注意】

- 内ぶたのパッキンは引っぱらない。
- 内ぶたのパッキンがはずれたときは、パッキンの種類と方向に注意して、図のように奥まできっちりはめ込む。
- 蒸気孔パッキンには、パッキンリングがついています。パッキンリングがはずれたときは、方向に注意して、図のように奥まできっちりはめ込み、はずれないことを確認する。
- 内ぶたは、ワンタッチパッキンをふた中央の突起に、蒸気孔パッキンを蒸気孔に合わせて、確実に取り付け。間違った位置で無理につけると、内ぶたが変形したり、ふきこぼれの原因。内ぶたをつけた後、ふたを閉めて、蒸気孔から蒸気孔パッキンの穴が見えることを確認する。

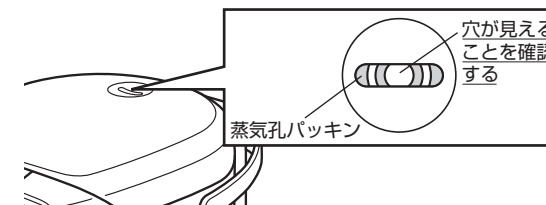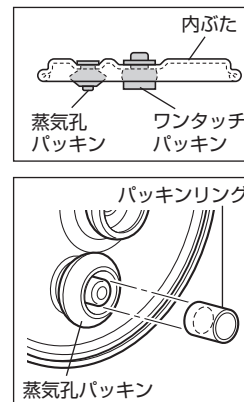

においの取り除きかた（炊飯ジャーに、においがついた場合）

- ①内なべに水を7～8分目入れて、白米メニューで **炊飯** キーを押す。
保温に切り替わったら、**保温/取消** キーを押す。

【ポイント】 調理後やにおいが気になるときは、水にクエン酸（約20g）を入れてかき混ぜてから行うと、よりにおいが取り除かれます。

※においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までご相談ください。

- ②内なべ・内ぶたを、台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

【ご注意】

洗浄後は、内なべ・本体が熱くなっているので注意する。やけどをするおそれ。

熱板の汚れの取り除きかた

ご使用中、ふたなどからつゆが流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。

性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れしてください。

- ①ナイロンたわしに市販のクリームクレンザーを少量つけ、熱板のシミができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーや布で、汚れをふき取る。



10 うまく炊けない？と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯ジャーの動作などがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		お米の量や具の量、 水加減を間違えた	アルカリイオン水（pH 9 以上）を 使って炊飯した	ミネラルウォーターなど 硬度の高い水を使って 炊飯した	メニュー選択を間違えた	予約炊飯した	炊飯ジャーを使用後、 保温を取り消さずに 炊飯キーを押した	内なべの裏・熱板・ センサーセンサーに こげついたごはんつぶや 水滴などがついている	内なべが変形している	器具用プラグがはずれたり、 途中で停電があった	よくほぐさなかった
こんなとき											
炊きあがったごはん	かたすぎる	●		●	●			●	●	●	●
	やわらかすぎる	●	●		●	●		●	●	●	●
	生煮えになる	●			●		●	●	●	●	
	しんがある	●			●		●	●	●	●	
	おこげができる	●	●	●	●	●		●	●	●	
炊飯中	蒸気がもれる	●						●	●		
	ふきこぼれる	●			●			●			
	炊飯時間が長い	●			●			●	●	●	
参照ページ		7・8・26	—	—	9・12	—	8・10	8・16・17	—	27	10

お調べいただくこと		パッキン類や内なべの縁に ごはんつぶなどが ついている	充分洗米しなかった （無洗米は除く）	お湯（35度以上）で洗米や 水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	洗米後、ざる上げ放置した	ふたが確実に 閉まっていない	具、雑穀を混ぜ込んで炊いた 調味料をよくかき混ぜなかった	割れ米が多く混ざっている	最大炊飯容量を 超えて炊飯した	炊きあがった後、 続けてすぐに炊飯した	お手入れが不充分
こんなとき												
炊きあがったごはん	かたすぎる			●			●	●		●	●	●
	やわらかすぎる			●	●	●	●	●	●		●	
	生煮えになる			●				●		●	●	
	しんがある			●				●		●	●	●
	おこげができる		●	●	●	●	●	●	●			●
炊飯中	ぬか臭い		●									
	蒸気がもれる	●					●			●		●
	ふきこぼれる	●	●			●		●		●		●
	炊飯時間が長い	●								●		
参照ページ		8・16・17	7・8	8	—	—	8	7	—	7・26	—	16・17

こんなとき	理 由
うすい膜ができる	オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
ごはんが内なべに こびりつく	やわらかいごはんや、ねばりけがあるごはんは、 つきやすいことがあります。

お調べいただくこと		お米の量や水加減を間違えた	内なべの裏・熱板・ センサーセンサーに こげついたごはんつぶ などがついている	器具用プラグがはずれたり、 途中で停電があった	よくほぐさなかった	パッキン類や内なべの縁に ごはんつぶなどがついている	充分洗米しなかった （無洗米は除く）	12時間以上の 炊きあがり予約タイマー セットをした	保温を12時間以上続けている
こんなとき									
保温中のごはん	におう		●	●		●	●	●	●
	変色する		●		●	●			●
	パサつく	●	●		●	●			●
	ベタつく	●	●		●	●		●	●
参照ページ		7・8・26	8・16・17	27	10	8・16・17	7・8	11・12	13

お調べいただくこと		白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温した	少量のごはんを ドーナツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足をした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	調理後においを取り除かなかった	ごはんを入れたまま 保温を取り消した
こんなとき									
保温中のごはん	におう	●	●		●	●	●	●	●
	変色する	●	●	●	●	●			
	パサつく	●	●	●	●	●			
	ベタつく		●		●	●			●
参照ページ		13	13	13	13	13	16・17	15・17	13

困ったときは

11 煮込み料理がうまく作れない?と思ったら

「煮込み」メニューで調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと こんなとき	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	調理時間が短かった	調理時間が長かった	パッキン類や内なべの縁にごはんつぶなどがついている	ふたが確実に閉まっていない	器具用プラグがはずれたり、途中で停電があった
	●	●		●		●	●	●
	●	●	●					
	●		●		●			
	●	●	●		●		●	
参照ページ	14			14・15		8・16・17		27

12 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
ごはんが炊きあがらない・調理できない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	28・14・27
セットした時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。 18ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。	時刻を正しくセットする。	26
炊きあがり予約タイマーのセット中に、「ピピピ」と音がしてセットできない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	26
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	26
	「早炊き」「炊込み」「煮込み」を選択していませんか。	「早炊き」「炊込み」「煮込み」はタイマーセットできません。	11・12
	タイマーセットができない時間を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯する。	
炊きあがり予約タイマー炊飯の予約をしているときに、「ピピピ」と音がする	〔予約〕キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行い、予約を完了させる。	11・12
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	8・16・17
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いた布でふき取る。	
炊飯中・むらし中・保温中に音がする	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。故障ではありません。	6
	「ピチピチ」という音。	熱により金属が収縮してこすれ合う音です。故障ではありません。	
	水のはじける音。 (炊飯中・むらし中のみ)	故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった音がする。	お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	—
本体内に、水や米が入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		—
時刻合わせの際、 〔時〕または〔分〕キーを押しても時刻セットモードにならない	炊飯中・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。		26
保温ランプが点滅する	「おかゆ」のメニューを選択していませんか。	そのまましておきますと、おかゆがのり状になったり、ベタついたりしますので、お早めにお召し上がりください。	10・13
保温経過時間が点滅する	12時間以上、「保温」を続けていませんか。	保温の時間が12時間を超えると、保温経過時間が点滅してお知らせします。	13
	煮込み料理を6時間以上保温していませんか。	保温の時間が6時間を超えると、保温経過時間が点滅してお知らせします。	15

困ったときは

12 故障かな？と思ったら

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0：00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	6
ふたが閉まらない、または炊飯中にふたが開く	上枠やフックボタン付近にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	きれいに取り除く。	8・16
キーを押しても反応しない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	28・14・27
	保温ランプが点灯していませんか。	〔保温/取消〕キーを押し、保温を取り消してから操作する。	8・13
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。		—
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		—

こんな表示が出たときは

表 示	こう処置してください	参照 ページ
「Err」が表示され、「ピーー」と音が鳴り続いたり、「ピピピピピピ…」という音がする エコ炊き 白米 早炊き 無洗米  炊込み おかゆ 玄 米 煮込み	本体の異常です。プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

樹脂部品について
熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

メニューガイド

●このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。
●大さじは、15mLです。 ●小さじは、5mLです。
※無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

おかゆメニュー 七草粥



- 材料(2～3人分)
- 米……0.5カップ ●塩……少々
 - 七草〔せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(かぶの若葉)、すずしろ(大根の若葉)〕…各適量
- 作りかた
- ①七草はそのうち手に入りやすい2～3種類を選んで50gぐらい用意し、さっとゆでて水にさらし、かたくしぼって細かくきざむ。
 - ②米を内なべで洗米し、「おかゆ・全」の目盛0.5まで水を加え、「おかゆ」で炊きあげる。
 - ③炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜする。

●塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊くと、うまく炊けない場合があります。

●おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘りが出て味が変わりますので、早めにお召しあがりください。

●具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛りより上にならないようにしてください。

カルシウムたっぷりの健康食。

玄米メニュー いりこ入り玄米ごはん



- 材料(2～3人分)
- 玄米……1.5カップ ●いりこ……15g
 - 塩ふき昆布……5g ●酒……大さじ1
 - しょうゆ……小さじ1
- 作りかた
- ①玄米を内なべで洗米し、酒・しょうゆを加え、「玄米」の目盛1.5まで水を加えてよく混ぜ合わせる。
 - ②①に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげる。
 - ③炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わせる。

●玄米は約1～2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。

●酒・しょうゆなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合があります。

具とごはんの絶妙のバランス。

炊込みメニュー 五目ごはん



■材料 (2〜3人分)

- 米……2カップ
- 昆布……2cm角1枚
- 味つけ調味料
(しょうゆ…大さじ1 1/3、酒…大さじ1 1/3、塩…小さじ1/3)
- 鶏もも肉…40g
- 油揚げ…1/3枚
- にんじん…20g
- ごぼう…20g
- こんにゃく…25g
- 干しいたけ…1枚
- さやえんどう…3〜5枚
- 酒・しょうゆ・塩・酢……各適量
- もみのり……少々

■作りかた

- ①鶏もも肉は1cm角に切り、酒、しょうゆ各少々をまぶしておく。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておく。
- ③にんじんは皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにする。
- ④ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、さがきにしてお酢水にさらす。
- ⑤こんにゃくは水から4〜5分ゆで、水で洗ってにんじんと同様に切る。
- ⑥干しいたけは水につけて柔らかく戻し、石づきを取り除いてから細切りにする。
- ⑦さやえんどうは筋を引き、塩ゆでにした後、冷水に取り、色止めて細切りにする。
- ⑧米を内なべで洗米してから、味つけ調味料を加えて「白米」の目盛2まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込み」で炊きあげる。
- ⑨⑧が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてからもみのりを散らす。

◎注意

- 水の量は、具の種類によって多少加減してください。
- 最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にしてください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

炊込みメニュー 赤飯



■材料 (2〜3人分)

- もち米……2カップ
- あずき……50g
- ごま塩……少々

■作りかた

- ①あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかける。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの水を入れ、強火にかけてかためにゆでる。
- ②あずきとゆで汁に分け、ゆで汁はボウルに取り、おたまですくい落としながら、空気にふれさせて、手早く冷ます。
- ③もち米は内なべで洗米し、あずきのゆで汁を「おこわ」の目盛2まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ合わせる。
- ④③に②のあずきをのせ、「炊込み」で炊きあげる。
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、ごま塩を添える。

煮込みメニュー

「炊きたて」で、おいしいおかずが簡単に！
素材を生かした煮込み料理が、手軽に作れます。

◎注意

- 調味料が内なべの底にたまらないように、よくかき混ぜてから調理してください。
- 煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理をはじめてください。
- かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れてください。
- 調理が終わった後はにおいを取り除いてください。(P.17の「においの取り除きかた」参照)

- 調理が足りない場合に追加で調理する前には、(保温/取消)キーを押さないでください。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。(P.15参照) (押ししてしまった場合は、内なべを本体から取り出してぬらした布の上に置き、本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷まします。その後、再度内なべを本体にセットし、調理してください。)

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93度に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88度に温度を下げて引き続き煮込む「煮込み」のメニュー。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みをよくし、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

野菜とチキンのポトフ



■材料 (2人分)

- 鶏手羽先……4本
- にんじん……1/2本
- セロリ……1/2本
- 玉ねぎ……1/2個
- じゃがいも……1個
- 水……300mL
- コンソメ(顆粒)……小さじ2
- 塩、こしょう……各少々

■作りかた

- ①鶏手羽先は羽先を切り落とす。
- ②にんじんは4等分、セロリは筋を取り4等分、玉ねぎは6等分、じゃがいもは8等分に切る。
- ③材料をすべて内なべに入れ、水、コンソメを入れ、塩、こしょうをよく混ぜ合わせ、「煮込み」で60分加熱する。
- ④できあがったら器に盛りつける。

豚肩肉とレンズ豆の煮込み



■材料 (2人分)

- 豚肩肉かたまり……250g
- レンズ豆(乾燥)……40g
- 玉ねぎ……1/4個
- にんじん……20g
- セロリ……20g
- にんにく……1片
- トマト缶……200g
- ブイヨン……200mL
- 生クリーム……大さじ2
- 塩、こしょう……各適量
- オリーブオイル……適量
- イタリアンパセリ……適量

■作りかた

- ①豚肩肉かたまりは、3〜4cm角に切り、塩、こしょうをまぶす。
- ②玉ねぎ、にんじん、セロリはみじん切り、にんにくは薄切りにする。
- ③フライパンに少量のオリーブオイルを入れて、にんにくを加えて香りを出し、①の表面を焼き、取り出し、内なべに入れる。
- ④③のフライパンで玉ねぎ、にんじん、セロリを炒めて内なべに入れる。
- ⑤内なべにトマト缶を加えてつぶしながら混ぜ、ブイヨンとレンズ豆を加え、「煮込み」で90分加熱する。
- ⑥できあがったら生クリームと塩、こしょうで味をととのえて器に盛りつけオリーブオイルをかけてイタリアンパセリを添える。

ワンポイント

煮込み料理は、加熱後、保温の状態ですばらく置いておくと味がよくしみてやわらかくなります。

現在時刻の合わせかた


時刻は 24 時間で表示されます。
※炊飯中・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。

例：「9：30」を「9：35」に合わせる場合

1 電源コードを接続する (P.8参照)


2 時刻セットモードにする

〔時〕または〔分〕キーを押すと、が表示されます。

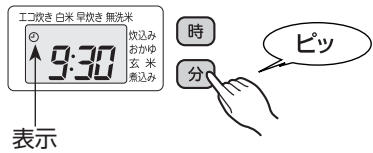

3 時刻を合わせる

●「時」は〔時〕キー、「分」は〔分〕キーを押して合わせます。
●押し続けると早送りになります。
●時刻を合わせ終わってから、〔メニュー〕キーを押して、時刻合わせ完了です。

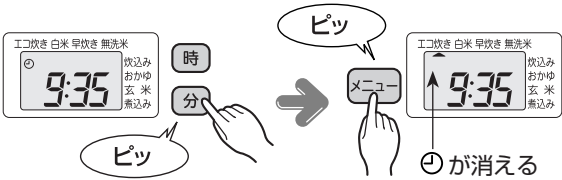

※時刻合わせを途中でやめたいときは〔保温/取消〕キーを押す。

仕様

サイズ	0.54L (3合) タイプ	
電 源	100V 50-60Hz	
定格電力 (W)	350	
省エネ法関連表示	最大炊飯容量 (L)	0.54
	区分名	E
	蒸発水量*4 (g)	23.1
	年間消費電力量 (kWh/年)	41.5
*1	1 回当りの炊飯時消費電力量*5 (Wh)	94.5
*2	1 時間当りの保温時消費電力量*5 (Wh)	14.0
*3	1 時間当りのタイマー予約時消費電力量 (Wh)	0.40
	1 時間当りの待機時消費電力量 (Wh)	0.33
炊飯容量	エコ炊き	0.09～0.54 (0.5～3合)
	白 米	0.09～0.54 (0.5～3合)
	早炊き	0.09～0.54 (0.5～3合)
	無洗米	0.09～0.54 (0.5～3合)
	炊込み (おこわ)	0.09～0.36 (0.5～2合)
	おかゆ	全がゆ 0.09～0.18 (0.5～1合)
		五分がゆ 0.09 (0.5合)
	玄米	0.09～0.36 (0.5～2合)
外形寸法*6 (cm)	幅	22.4
	奥 行	28.3
	高 さ	18.9
本体質量*6 (kg)		2.2
コードの長さ*6 (m)		1.2

*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。
*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)
*4 蒸発水量は、1 回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

*5 1 回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1 時間当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
*6 おおよその数値です。

●時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
●1カップ=約1合 (約150g) です。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯中・保温中・タイマーセット中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常にはたります。

こんなとき器具用プラグがはずれたり、停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯中	炊飯を続けます。
保温中	保温を続けます。

※条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、保温の温度が低下することがあります。

保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.18・19)・「煮込み料理がうまく作れない?と思ったら」(P.20)・「故障かな?と思ったら」(P.21・22) ・「こんな表示が出たときは」(P.22)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証書の内容のご確認と保管のお願い**
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)**
保証書の記載内容に基づき修理(交換^{注1})いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 修理(交換^{注1})を依頼されるとき**

保証期間内	…… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を過ぎているとき	…… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理(交換 ^{注1})によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理(交換 ^{注1})いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。**
- 修理料金とは**
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料	…… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。
部品代	…… 製品の修復に使った部品の代金です。
- その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。**
●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。
注1)交換は、内なべのみ対象となります。

連絡先

ナビダイヤル (全国共通番号)



タイガー魔法瓶株式会社

本社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談

お客様ご相談窓口

0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
TEL (06) 6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<http://www.tiger-shop.jp/>



修理に関するご案内・受付サイト

<https://www.tiger.jp/customer/repair.html>



ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。