



品番

JAI-R552

もくじ

はじめに

- 1 安全上のご注意 2
- 2 各部のなまえと付属品 7
- ごはんをおいしく炊くためのポイント 8

使いかた

- 3 ごはんを炊く前の準備 9
- 4 ごはんの炊きかた 10
- 炊飯時間の目安 10
- 5 ごはんが炊きあがったら 11
- 6 予約炊飯のしかた 12
- 7 保温について 14
- 8 煮込み料理の作りかた 15
- 9 お手入れのしかた 17

困ったときは

- 10 うまく炊けない?と思ったら... 19
- 11 煮込み料理がうまく作れない?と思ったら... 21
- 12 故障かな?と思ったら 21
- エラー表示が出たときは 22

その他

- メニューガイド 23
- 現在時刻の合わせかた 26
- 仕様 26
- 器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき 27
- 消耗品・別売品のお買い求めについて 27
- 保証とサービスについて 27
- 連絡先 27

愛情点検 長年ご使用の炊飯ジャーの点検を!

こんな症状はありませんか

- ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- 炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 炊飯ジャーの一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。
- 内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくとう便利です。	ご購入年月日 年 月 日	ご購入店名 TEL ()	
---------------------------------	-----------------	---------------	--

タイガーマイコン炊飯ジャー保証書

持込修理(交換^{注1})

この保証書は、本書記載内容で無料修理(交換^{注1})を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理(交換^{注1})いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理(交換^{注1})をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型名	JAI-R552		
★お客様様	お名前	〒	様
	ご住所		
	電話番号		
★お買い上げ日	★取扱販売店名・住所・電話番号		
年 月 日			
保証期間(お買い上げ日より)			
本体1年(消耗品は除く)			
内なべ内面フッ素加工1年			

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理(交換^{注1})をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理(交換^{注1})等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理(交換^{注1})、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

修理(交換^{注1})メモ

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

〈無料修理(交換^{注1})規定〉

- ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理(交換^{注1})がご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理(交換^{注1})になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 虫等の侵入による故障
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 消耗品の交換
 - (リ) 下記の使いかたをした場合の内なべフッ素加工のふくれやはがれ、変形など
 - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用した場合
 - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温した場合
 - ・内なべの中で酢を使用した場合
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器、食器類など、かたいものを入れたり、使用した場合
 - ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れした場合
 - ・食器洗浄機や食器乾燥器を使用した場合
 - ・家庭用の中性台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)以外(シンナー・クレンザー・漂白剤など)を使用した場合
 - ・内なべにざるなどをのせた場合
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみや損傷
 - ・故意に傷つけた場合
 - ・その他取扱説明書、本体に貼付しているご注意に関するシールなどの記載事項にそわない使いかたをした場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

注1) 交換は、内なべのみ対象となります。

タイガー魔法瓶株式会社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

家庭用

マイコン炊飯ジャー 炊きたて

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



ご意見をお寄せください。

<https://www.tiger.jp/>

この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

- ◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

注意 傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明 してはいけない「禁止」内容です。


実行しなければならない「指示」内容です。

※ 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。


乳幼児には特に注意

警告

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがのおそれ。

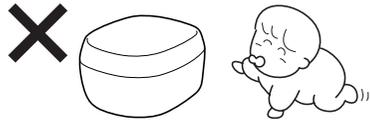

器具用プラグをなめさせない。
感電・けがのおそれ。

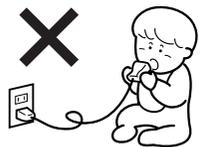

蒸気孔に顔や手を近づけない。
やけどのおそれ。特に乳幼児には、さわらないように注意する。

改造はしない

警告

修理技術者以外の方は、分解したり、修理をしない。
感電・けがのおそれ。火災の原因。
修理は、販売店または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

使用用途に注意

警告

取扱説明書に記載以外の用途には使わない。
蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがをするおそれ。
〈してはいけない調理例〉
・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理
・クッキングシート・アルミ箔・ラップを使った調理
・多量の油を入れる調理や炊込み

異常・故障時は

警告


すぐに差込プラグを抜いて、販売店または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。
〈異常・故障例〉
・ご使用中、電源コード・差込プラグ・器具用プラグが異常に熱くなる。
・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
・炊飯ジャーの一部に割れ・ゆるみ・がたつきがある。
・その他の異常や故障がある。

使用する場所に注意

注意

次のような場所では使わない。
・不安定な場所
・火気の近く
・水のかかりやすい場所
・底部がぬれるようなところ
・直射日光が長時間あたる場所
・壁や家具の近く
・熱に弱いテーブルや敷物などの上
・アルミシートや電気カーペットの上
・カーペット・ビニール袋などの上
・室温の高い場所
・IHクッキングヒーターの上
感電や漏電のおそれ。
火災・ショート・発火・故障の原因。
本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・家具の変色・変形の原因。

キッチン用収納棚(スライド式テーブル)を使うときは、下記に注意する。
・蒸気孔の上方には十分な空間を設ける。
・中に蒸気がこもらないようにする。
・操作パネルに蒸気があたらないようにする。
・差込プラグに蒸気があたらないようにする。
・スライド式テーブルは、蒸気があたらないように引き出して使う。
・置く場所の耐荷重を確認してから使う。
感電・けが・やけどのおそれ。
火災・発火・傷み・変色・変形・故障の原因。

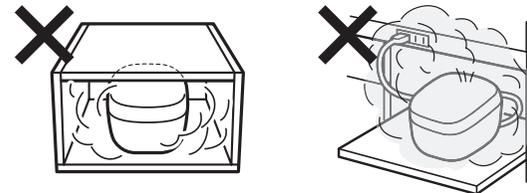

各部についての注意事項

ふた




警告

炊飯中は、絶対にふたを開けない。
やけどのおそれ。

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。
やけどのおそれ。

ふたを閉めるときは、上枠やフック部付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどを取り除き、両手でしっかりと確実に閉める。
蒸気がもれたり、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれ。

本体を持ち運ぶときは、
・ふたを持って移動しない。
・フックボタンにふれない。
やけど・けがのおそれ。
とっ手を持って移動する。

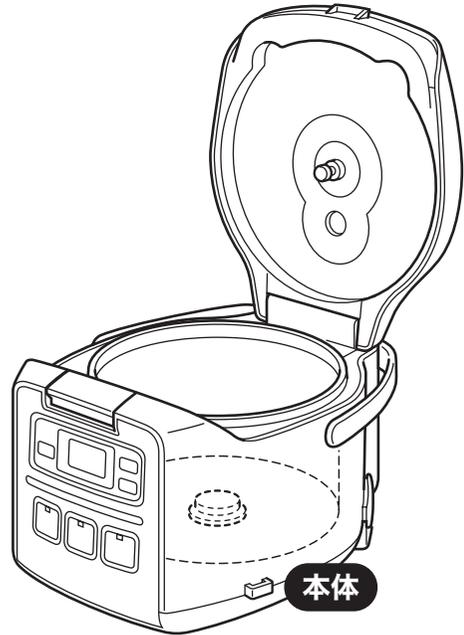

本体

警告



水ぬれ禁止

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。感電のおそれ。ショートの原因。



禁止

すき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。感電や異常動作によるけがのおそれ。

注意



禁止

炊飯中は、
 ・本体を移動しない。
 ・本体に布などをかけない。
 やけどのおそれ。
 ふきこぼれ、本体・ふたの変形・変色の原因。
 また、器具用プラグがはずれてごはんが炊けない原因。



接触禁止

使用中や使用直後は、高温部にふれない。やけどのおそれ。



必ず実施

お手入れは、本体が冷えてから行う。高温部(熱板や内なべ等)にふれ、やけどのおそれ。




禁止

倒したり落としたりぶつけたり、強い衝撃を加えない。けがや故障の原因。

末長くご使用いただくためのご注意

- 本体についた、ごはんつぶ・米つぶ・こげついたごはんつぶなどは、必ず取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。故障やおいしく炊けない原因。
- 機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。
また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

電源コード(差込プラグ・器具用プラグ)

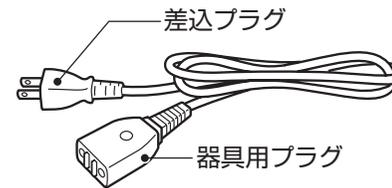

警告




禁止

次のような使いかたをしない。

- ・交流100V以外での使用。
(日本国内100V専用)
- ・タコ足配線での使用。
(定格15A以上のコンセントを単独で使う)
- ・電源コードが破損したままや傷つくような使用。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)
- ・差込プラグにほこりが付着したり、傷んだままでの使用。
- ・器具用プラグ(磁石式)の先端に、ピンなど金属片やゴミが付着したままでの使用。
- ・差込プラグを根元まで確実に差し込んでいなかったり、コンセントの差し込みがゆるいままでの使用。
- ・ぬれた手での差込プラグの抜き差し。
感電・けがのおそれ。
火災・ショート・発煙・発火の原因。
破損した場合は、販売店または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。



ぬれ手禁止

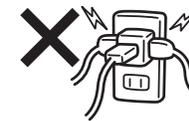

注意



必ず実施

- ・使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
- ・必ず差込プラグを持って引き抜く。
感電・けが・やけどのおそれ。
ショート・発火・漏電火災の原因。



禁止

- ・この製品専用の電源コード以外は使わない。
- ・電源コードを他の機器に転用しない。
発火・故障の原因。

1 安全上のご注意

各部についての注意事項

内なべの取り扱いについて、特にご注意ください。



内なべ


⚠ 注意

-  専用内なべ以外は使わない。
過熱、異常動作の原因。
-  内なべを落としたり、かたいものをぶつけるなど、強い衝撃を与えない。
けがのおそれ。変形・破損の原因。
-  使用中や使用直後に内なべをさわるときは、ミトンなどを使い、直接手をふれない。
高温になっているため、やけどのおそれ。
-  カラダきをしない。
故障や過熱、異常動作の原因。


末長くご使用いただくためのご注意

- 冷めたごはんを、加熱(保温)しない。
においなどの原因。
- 内なべについた、ごはんつぶ・米つぶ・こげついたごはんつぶは、必ず取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。故障やおいしく炊けない原因。
- 内なべは、使うたびに、洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って、内側と外側をよく洗う。
- 内なべが傷ついたり、内なべのフッ素加工面のふくれやはがれの原因になるため、必ず守る。
 - ・内なべをガス火にかけたり、IH調理器・電子レンジなどに使わない。
 - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温しない。
 - ・内なべの中で酢を使わない。
 - ・付属品が木製品以外のしゃもじを使わない。
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使わない。
 - ・内なべにぎるなどをのせない。
 - ・内なべに食器類など、かたいものを入れて一緒に洗わない。
 - ・金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
 - ・食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
 - ・内なべの底面(内・外)に油や汚れがついている状態で使わない。
 - ・洗米時、内なべに強い力を加えない。
- 内なべが傷ついたり変形した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。人体には無害で、炊飯や保温性能に支障はありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

2 各部のなまえと付属品

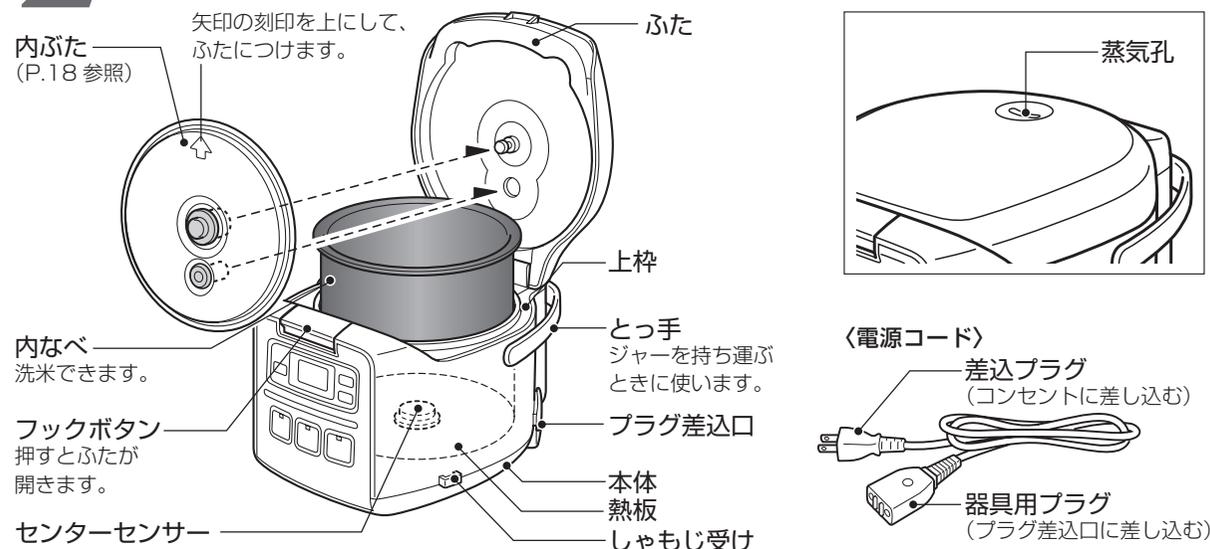

〈操作パネル部〉

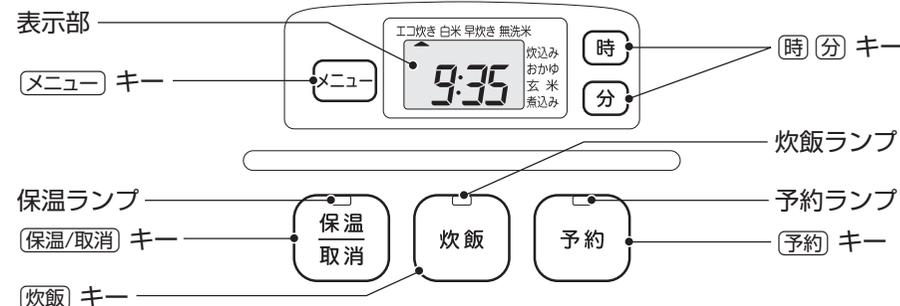

※(炊飯)キー・(保温/取消)キーの中央の凸部(●)は、目の不自由な方に配慮したものです。
※表示部に、静電気によるにじみが出る場合がありますが、故障ではありません。気になる場合は、かたくしぼった布でふき取ってください。静電気が除電され、にじみが軽減されます。

付属品の確認

〈しゃもじ〉



しゃもじを本体側面に差し込みます

〈計量カップ〉

約1合(約0.18L)
1合のお米は約150gです。



はじめて使うとき

内なべ・内ふた・付属品を洗ってからお使いください。(P.17・18参照)

音について

炊飯中・むらし中・保温中にする下記の音は、異常ではありません。

- 「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
- 「ピチピチ」という音(熱により金属が収縮してこすれ合う音。)
- 水のはじける音(炊飯中・むらし中のみ)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、電源コードのプラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- リチウム電池は、電源コードのプラグを抜いた状態で4~5年の寿命があります。
- リチウム電池が切れると、電源コードのプラグを差し込むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、プラグを抜くと消えてしまいます。

ご注意 リチウム電池は、お客様ご自身では交換できません。

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。(有償)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。(P.26参照)


良いお米を選び、涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、風通しの良い、涼しくて暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)
※無洗米も付属の計量カップではかりましょう。本製品は炊きかたを工夫していますので、無洗米専用の計量カップは必要ありません。

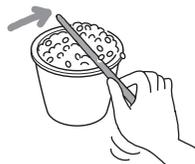

洗米は手早く

たっぷりの水で手早くかき混ぜ水を捨て、水が澄むまで手早く洗いましょう。



吸水について

●各メニューの炊飯時間内に吸水工程が含まれています(「早炊き」を除く)ので、炊く前にお米を水に浸さなくても、すぐに炊くことができます。
※「早炊き」メニューには吸水工程は含まれず、すぐに炊きはじめるので炊飯時間が短くなります。

分づき米・胚芽米・麦飯・発芽玄米・雑穀米を炊くときは「白米」メニューを選びましょう

※おかゆの場合は「おかゆ」メニュー。
※雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。
※雑穀や大麦を白米に混ぜて炊くときは、白米の上にのせて炊いてください。
※白米に比べて、おこげが濃くつく場合があります。

おこわを炊くとき

●洗米後、お米が水面から上に出ないように平らにして炊いてください。
●おこわを炊くときは、「炊込み」メニューを選びましょう。

無洗米を炊くとき

●無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。(上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります)
●水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ替えてすぐにごることをおすすめします。(白くなるのは米のでんぷん質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。)
※すべてのメニューで無洗米を炊くことができます。



お米の種類やお好みに合わせて水加減しましょう

水加減をするとき、以下の基準の目盛りより水量を減らしたり、増やしたりする場合、1/3目盛り以上の増減は避ける。ふきこぼれ等の原因となります。

●水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
エコ炊き	「エコ」の目盛。
白米・早炊き・無洗米・炊込み	「白米」の目盛。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。

※おこわ(もち米)は「おこわ」の目盛を目安に水加減してください。
※もち米とうち米を混ぜて炊くときは、「白米」と「おこわ」の目盛の間を目安に水加減してください。
※胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づき米・雑穀米は、「白米」の目盛を目安に水加減してください。
※発芽玄米・雑穀(麦飯含む)は市販の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。

玄米に白米を混ぜて炊くとき

●玄米が白米よりも多いときは、「玄米」メニューを選んでください。(P.10参照)
●玄米と白米が同量るとき、玄米が白米よりも少ないときは、「白米」メニューを選んでください。(P.10参照)
(このとき玄米は、1~2時間つけおきして吸水させてから炊いてください。)

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上へのせます。
具を入れて炊く場合の最大炊飯容量(下表)は必ず守りましょう。


炊込み(おこわ)	2合
全がゆ	0.5合
玄米	1.5合

●炊飯中にふたを開けて、具を入れないでください。
●最初に水加減してから具を入れてください。具を入れてから水加減すると、炊きあがりがかたくなります。
●下記の場合、うまく炊けない、内なべがこげつくなどの原因となります。
・しょうゆやみりんなどの調味料が多すぎる場合
・調味料が底に沈んでいる場合
・ケチャップやトマトソースを使用した場合
・具を混ぜ込んだ場合
●市販の炊込みの素を使う場合、調味料の濃さや水加減などの違いによって、うまく炊けないことがあります。
●「おかゆ」に具を加えるときは、具を加えてからの水位が「おかゆ」の1番上の目盛りより上にならないようにしてください。

「エコ炊き」メニューについて

「エコ炊き」は、できるだけ消費電力を抑えて、炊飯するメニューです。
「白米」メニューに比べて、消費電力量が約7~15%少なくなります。火力を抑えていますので、少しかために炊きあがる場合があります。かたさが気になる場合、「白米」メニューをお試しください。

3 ごはんを炊く前の準備

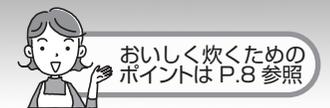


1 お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。
※付属の計量カップすりきり一杯で約1合(約0.18L)

※無洗米も付属の計量カップではかってください。

〈正しい計量例〉 〈間違った計量例〉

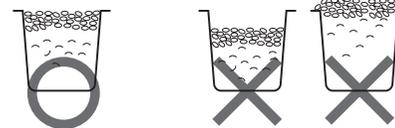

指定の炊飯容量(P.26の仕様表参照)以外で炊かない。うまく炊けない原因。
※具を入れて炊く場合はP.8参照。

2 お米を洗う(内なべで洗米できます)

※無洗米の場合は、P.8参照。


お湯(35度以上)で洗米や水加減しない。うまく炊けない原因。
●強い力で洗米しない。内なべが変形して、うまく炊けない原因。

3 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。


お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減してください。(P.8の目安表を参照)

〈例〉
2カップの白米を炊く場合は「白米」の目盛2に合わせる

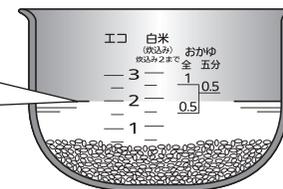

4 水滴・米つぶなどをふき取る

〈内なべ外側や縁〉 〈本体内側〉

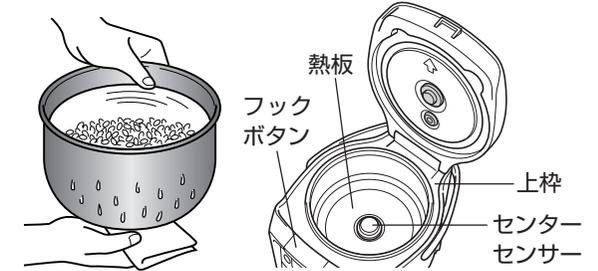


熱板やセンターセンサー・上枠・フックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中の蒸気もれや、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけどやけがのおそれ。(P.17・18参照)

5 内なべを本体にセットし、ふたを両手でしっかりと確実に閉める

①内なべを左右にまわし、傾きがないように正しくセットします。
②ふたを閉めます。




内なべは正しく確実にセットする。

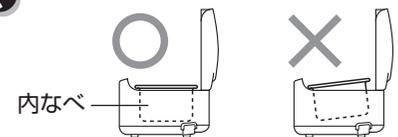

4 ごはんの炊きかた



1 電源コードを接続する

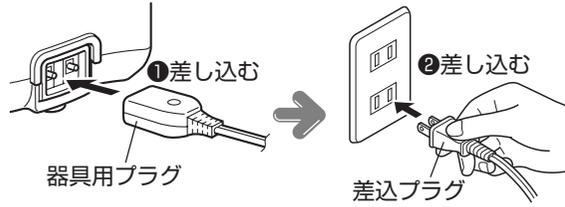

ご注意 保温ランプが点灯している場合は、**〔保温/取消〕** キーを1回押して、消灯させる。

2 **〔メニュー〕** キーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。

ご注意 「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。

3 **〔炊飯〕** キーを押す

炊飯が開始されます。



炊飯時間の目安

エコ炊き	37～50分
白米	38～53分
早炊き	23～43分
無洗米	40～53分
炊込み	37～55分
おかゆ	61～68分
玄米	70～82分

※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温23度、水温23度、水加減は標準水位)

※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、予約炊飯を使用したときなどにより多少異なります。

5 ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると…

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分きざみで表示します。

※メニューによってむらし時間が異なります。むらし時間は、表示部に表示されます。



炊きあがると

自動的に保温します。



※「おかゆ」は、**〔保温/取消〕** キーを押して、すぐに取り出し、早めにお召し上がりください。(保温ランプが点滅)

ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

※内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります。

※内なべを、ミトンなどで押さえて行います。



ご注意 ●炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。
●メニューによっては、つゆが多くつく場合があります。


炊飯ジャーを使い終わったら…

1 **〔保温/取消〕** キーを押す




ご注意 保温を取り消さずにプラグを抜くと、次に使用するとき保温ランプが点灯して炊飯できません。

2 差込プラグを抜いて、器具用プラグをはずす

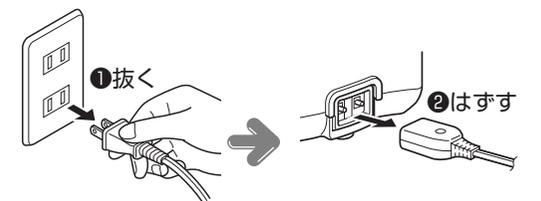

3 お手入れする (P.17・18 参照)

6 予約炊飯のしかた

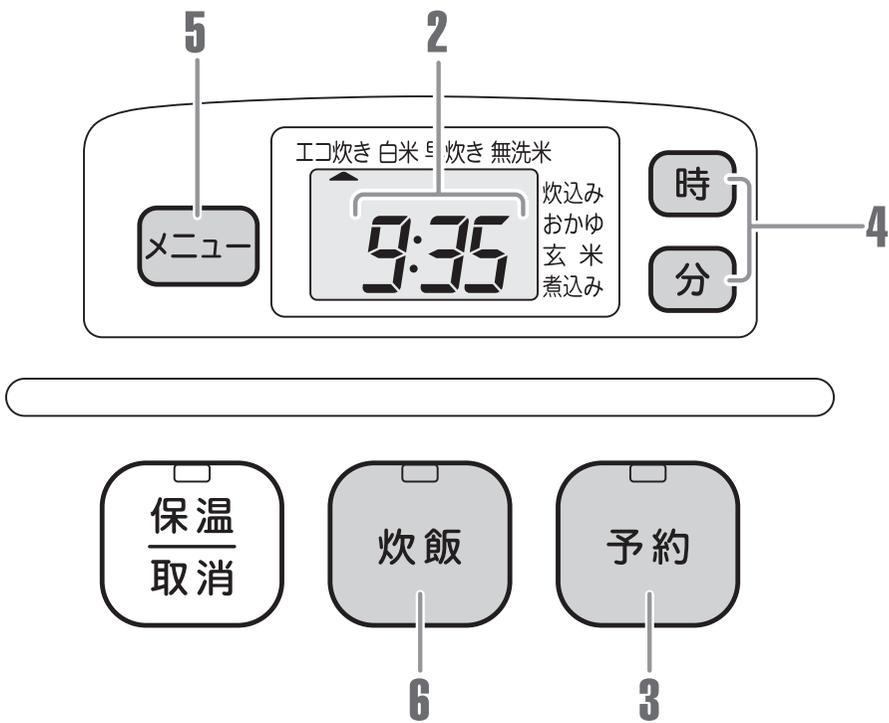


予約炊飯（予約1・2）について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- 「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせてセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- 「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。
例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設定できます。
- 一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、**13時30分に炊きあがります。**

1 電源コードを接続する

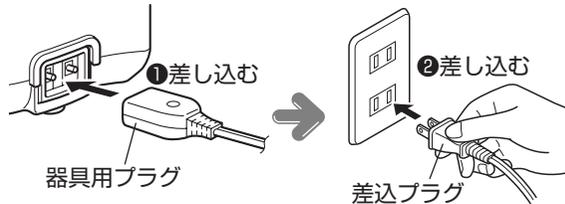

ご注意 保温ランプが点灯している場合は、**保温/取消** キーを1回押して、消灯させる。

2 現在時刻を確認する

※現在時刻があっていないと時間通りに炊けません。現在時刻の合わせかたは、P.26 参照。
※時刻は24時間で表示されます。



3 予約キーを押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わります。



ご注意 ●下記の場合は、予約炊飯ができません。
・「早炊き」「炊込み」「煮込み」の場合。
・下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
エコ炊き	1時間5分未満
白米	1時間5分未満
無洗米	1時間10分未満
おかゆ	1時間10分未満
玄米	1時間40分未満

- ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- 保温ランプが点灯している場合は、**保温/取消** キーを押して消灯させる。（点灯していると、予約できません。）

音 ●**予約** キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。
●予約炊飯ができない状態で**予約** キーまたは**炊飯** キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

4 時(分)キーを押して、炊きあげたい時刻を合わせる

※時刻は24時間で表示されます。



- 時** キーは1時間単位、**分** キーは10分単位で合わせることができます。
- 押し続けると、早送りができます。

ご注意 腐敗の原因になるため、12時間を超えて予約しない。

5 メニューキーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。



6 炊飯キーを押す

予約完了です。




白米は

ピッピ

白米以外は

ピー

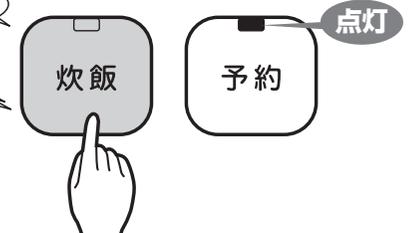

※予約設定を間違えたときは、**保温/取消** キーを押して、3からセットし直す。

7 保温について

炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わります。

■保温を中止するとき

〔保温/取消〕 キーを押す。
(保温ランプが消灯)




■再度保温するとき

〔保温/取消〕 キーを押す。
(保温ランプが点灯)



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。

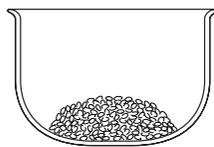


保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

保温経過時間の表示について

保温中に **〔時〕** キーを押している間は、保温経過時間が1時間単位で表示されます。12時間を超えると、24時間まで点滅表示されます。

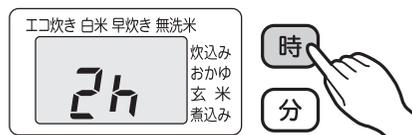

※24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

8 煮込み料理の作りかた(「煮込み」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができます。お料理の作りかたは、メニューガイド(P.25)をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みをよくし、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

メニュー例

野菜とチキンのポトフ・豚肩肉とレンズ豆の煮込み



「野菜とチキンのポトフ」「豚肩肉とレンズ豆の煮込み」の作りかたについては、メニューガイド(P.25)にご紹介しています。

ご注意

- メニューガイドに記載されているメニュー以外の調理をすると、ふきこぼれる場合がありますので注意する。
- 調味料が内なべの底にたまらないように、よくかき混ぜてから調理する。
- 煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理をはじめます。
- かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れる。
- ちくわやかまぼこなどの練り物は加熱するとふくれるので、入れる量を加減する。
- 牛乳や豆乳などは特にふきこぼれやすいので、加熱が終了してから加え、5分ごとの追加加熱で様子を見ながらあたためる。

調理するときの、基本的な操作手順

1 材料の下ごしらえをする


2 内なべに材料を入れ、ふたを閉める

ご注意

材料は、内なべ内側の「白米」の目盛を目安に入れる。(下記の表を参照) 最大量より多いと煮えなかったり、ふきこぼれたりします。また、最小量より少なくてもふきこぼれる場合があるので注意する。

最大量	最小量
白米目盛 3以下	白米目盛 1以上

3 電源コードを接続する

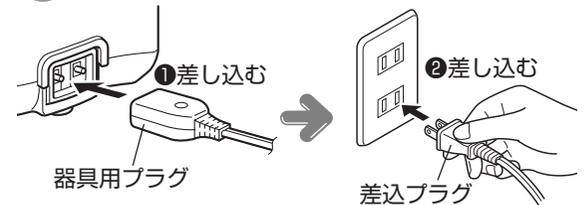

ご注意

保温ランプが点灯している場合は、**〔保温/取消〕** キーを押して、消灯させる。


4 **〔メニュー〕** キーを押して「煮込み」を選ぶ



5 調理時間を合わせる

調理時間は、**〔時〕** **〔分〕** キーで合わせます。5～120分まで5分単位で設定できます。

※**〔時〕** キーを押すごとに5分ずつ増え、**〔分〕** キーを押すごとに5分ずつ減ります。

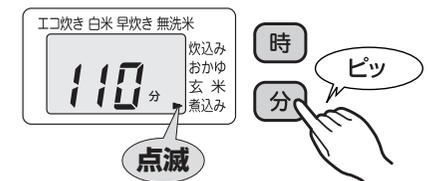

8 煮込み料理の作りかた（「煮込み」メニュー）

6 炊飯 キーを押す


調理がはじまります。



ご注意 途中でふたを開けない。

7 できあがったら

自動的に保温に切り替わり、保温ランプが点灯し、表示部に「Oh」が表示されます。

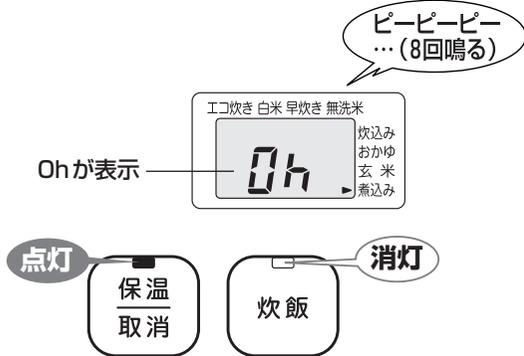

〈調理が足りない場合〉

保温ランプが点灯している状態で（）キーを押して追加の調理時間を合わせ、（）キーを押す。（最大30分を3回まで追加できます。）

- ご注意** 調理が足りない場合、追加で調理する前に（）キーを押さない。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。押ししてしまった場合は、下記の手順で調理する。
- (1) 内なべを取り出して、ぬらした布の上に置く。
 - (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
 - (3) 再度、内なべを本体にセットする。
 - (4) P.15の 4 からの要領で調理する。

〈再加熱のしかた〉

調理の保温中にあたため直したいとき（食べ頃温度にしたいとき）は、保温ランプ点灯時に（）キーを押して再加熱する。再加熱の残り時間を表示し、再加熱が終了すると「ピーピーピー」と3回音が鳴ります。再加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続して表示します。

調理が終わったら…

- 1 **（保温/取消）** キーを押す
（）キーを押すと、保温ランプが消灯します。



- 2 18 ページの要領でおいを取り除く

※調理が終わって（）キーを押さなければ、そのまま保温を続け、1時間単位で1時間（1h）から6時間（6h）まで表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅します。

- ご注意**
- 料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合があるので注意する。
 - 6時間以上の保温はしない。

9 お手入れのしかた

- ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。
- 調理後は、においが残りやすいので、必ずその日のうちに、においを取り除いてください。（P.18 参照）

ご注意

- 必ず差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、本体・内なべ・内ふたが冷えてからお手入れする。
- 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ふたはいつも清潔にする。
- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
- 各部を取りはずした後、お手入れする。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。変形・変色の原因。

◆洗剤でお手入れするときは、家庭用の中性台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。

※洗剤が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因になるので、十分に洗い流す。

※中性以外の洗剤を使うと、変色・腐食などの原因。

◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

◆スポンジの研磨粒子部分で洗わない。
内なべのフッ素加工面がはがれる原因。




使ったびに洗うもの



- 1 水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。


ご注意

●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。

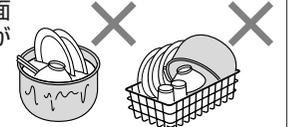

- 内なべはアルミ製です。業務用の酸性洗剤・アルカリ性洗剤などを使って内なべをお手入れした場合、外面が白く変色し、正常に炊飯できなくなるおそれ。家庭用の中性台所用合成洗剤を使い、十分に水洗いを行って、乾いた布でふいて自然乾燥させる。
- しゃもじ・計量カップを熱湯に浸さない。変形の原因。
- 内ふたに付着したごはんつぶ・米つぶなどは、必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中の蒸気もれや内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれ。
- 汚れが気になる場合は、ぬるま湯でのつけおき洗いをする。
- 内ふたを洗った後は、すき間などに水分が残らないよう、十分にふき取る。水分が残っていると、水滴の跡が残る原因。

汚れるたびにお手入れする箇所

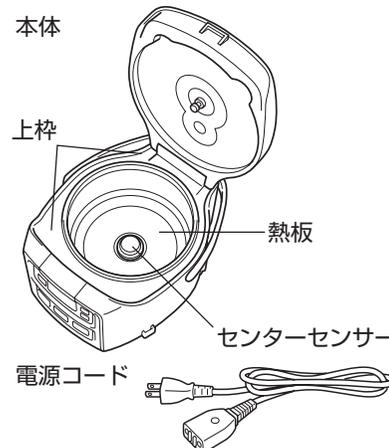

- 本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。
- 電源コードは乾いた布でふく。
- 熱板やセンターセンサーに、こげついたごはんつぶ・米つぶなどが付いている場合は取り除く。
※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。
- 上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。

ご注意

- 本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。
- 電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電・故障のおそれ。

9 お手入れのしかた


内ぶたの取りはずし・取り付け

■取りはずしかた

手前に引いてはずす。




■取り付けかた

矢印の刻印を上にして、蒸気孔パッキンを蒸気孔にぴったりと合わせて、図のようにつける。

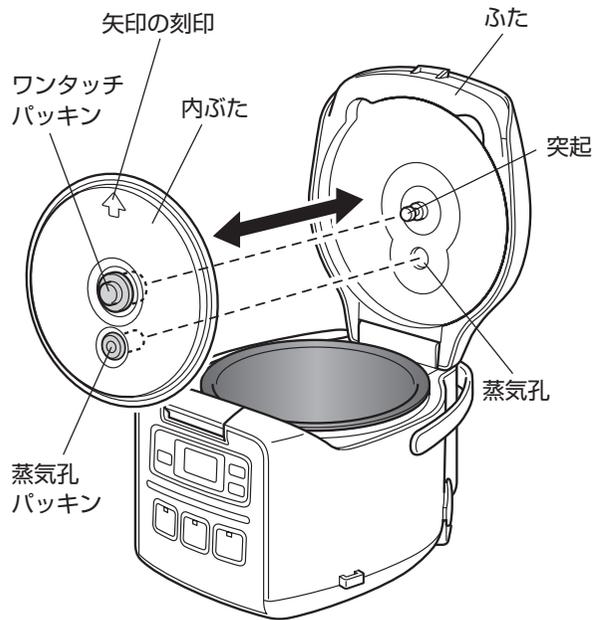

ご注意

- 内ぶたのパッキンは引っぱらない。
- 内ぶたのパッキンがはずれたときは、パッキンの種類と方向に注意して、図のように奥まできっちりはめ込む。
- 蒸気孔パッキンには、パッキンリングがついています。パッキンリングがはずれたときは、方向に注意して、図のように奥まできっちりはめ込み、はずれないことを確認する。
- 内ぶたは、ワンタッチパッキンをふた中央の突起に、蒸気孔パッキンを蒸気孔に合わせて、確実に取り付け。間違った位置で無理につけると、内ぶたが変形したり、ふきこぼれの原因。内ぶたをつけた後、ふたを閉めて、蒸気孔から蒸気孔パッキンが見えることを確認する。

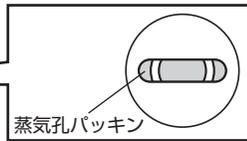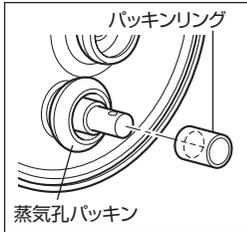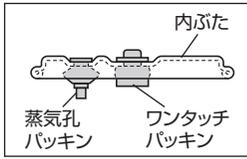

においの取り除きかた (炊飯ジャーに、においがついた場合)

- ①内なべに水を7~8分目入れて、白米メニューで **炊飯** キーを押す。保温に切り替わったら、**保温/取消** キーを押す。

調理後やにおいが気になるときは、水にクエン酸(約20g)を入れてかき混ぜてから行くと、よりににおいが取り除かれます。

※においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口までご相談ください。

- ②内なべ・内ぶたを、家庭用の中性台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

ご注意


洗浄後は、内なべ・本体が熱くなっているのに注意する。やけどをするおそれ。

熱板の汚れの取り除きかた

ご使用中、ふたなどからつゆが流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。

性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れしてください。

- ①ナイロンたわしに市販のクリームクレンザーを少量つけ、熱板のシミができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーや布で、汚れをふき取る。

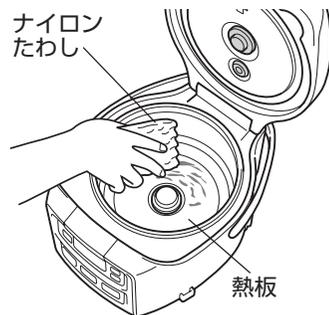

10 うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯ジャーの動作などがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		お米の量や具の量、大麦や雑穀の量、水加減を間違えた	アルカリイオン水(pH9以上)を使って炊飯した	炊飯した硬度の高い水を使って	ミネラルウォーターなど	メニュー選択を間違えた	予約炊飯した	炊飯ジャーを使用後、保温を取り消さずに(炊飯)キーを押してそのまま放置した	内なべの外側・熱板・センサー類にこげついたごはんつぶや水滴などがついている	内なべが変形している	器具用プラグがはずれたり、途中で停電があった	炊きあがったごはんをよくほぐさなかった
炊きあがったごはん	かたすぎる	●		●	●				●	●	●	●
	やわらかすぎる	●	●		●	●			●	●	●	●
	生煮えになる	●			●		●		●	●	●	●
	しんがある	●			●		●		●	●	●	●
炊飯中	おこげができる	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	蒸気がもれる	●							●	●		
	ふきこぼれる	●			●				●	●		
炊飯時間が長い	●				●			●	●			
参照ページ		8・9・26	-	-	10・13	12・13	11	9・17・18	-	27	11	

お調べいただくこと		パッキン類や内なべの縁にごはんつぶなどがついていて	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	お湯(35度以上)で洗米や水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	洗米後、ざる上げ放置した	洗米後、ざる上げ放置した	ふたが確実に閉まっていない	具、雑穀を混ぜ込んで炊いた調味料をよくかき混ぜなかった	割れ米が多く湿っている	最大炊飯容量を超えて炊飯した	炊きあがった後、続けてすぐに炊飯した	お手入れが不十分
炊きあがったごはん	かたすぎる			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	やわらかすぎる			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	生煮えになる			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	しんがある			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	おこげができる		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炊飯中	ぬか臭い		●										
	蒸気がもれる	●						●		●	●	●	
	ふきこぼれる	●	●			●		●	●	●	●	●	
炊飯時間が長い	●								●	●	●		
参照ページ		9・17・18	8・9	9	-	-	9	8	-	8・26	-	17・18	

10 うまく炊けない?と思ったら

こんなとき	理由
うすい膜ができる	オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
ごはんが内なべにこびりつく	やわらかいごはんや、ねばりけがあるごはんは、つきやすいことがあります。

お調べいただくこと		お米の量や具の量、大麦や雑穀の量、水加減を間違えた	内なべの裏・熱板・センサーにこげついたごはんつぶなどがついている	器具用プラグがはずれたり、途中で停電があった	炊きあがったごはんをよくほぐさなかった	パックン類や内なべの縁にごはんつぶなどがついている	充分洗米しなかった (無洗米は除く)	12時間以上の予約炊飯をした	保温を12時間以上続けている	内なべが変形している
こんなとき	参照ページ									
保温中のごはん	におう		●	●		●	●	●	●	●
	変色する		●		●				●	●
	パサつく	●	●		●	●			●	●
	ベタつく	●	●	●	●	●		●	●	●
参照ページ		8-9-26	9-17-18	27	11	9-14-17-18	8-9	13	14	-

お調べいただくこと		白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯容量以下で保温した	ごはんをドーナツ状に保温した	冷やごはんのつき足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不十分	調理後においを取り除かなかった	ごはんを入れたまま保温を取り消した
こんなとき	参照ページ								
保温中のごはん	におう	●	●		●	●	●	●	●
	変色する	●	●	●	●	●			
	パサつく	●	●	●	●	●			
	ベタつく		●		●	●			●
参照ページ		14	14	14	14	14	17・18	16・18	14

11 煮込み料理がうまく作れない?と思ったら

「煮込み」メニューで調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	調理時間が短かった	調理時間が長かった	パックン類や内なべの縁にごはんつぶなどがついている	ふたが確実に閉まっていない	器具用プラグがはずれたり、途中で停電があった
煮えない	●	●		●		●	●	●
ふきこぼれる	●	●	●					
煮詰まる	●		●		●			
こげつく	●	●	●		●		●	
参照ページ		15		15・16		9・17・18	9	27

12 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
ごはんが炊きあがらない・調理できない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	10・15
予約した時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	26
予約炊飯の設定ができない	19ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。		
	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	26
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	26
予約炊飯の設定をしているときに、「ピピピ」と音がする	「早炊き」「炊込み」「煮込み」を選択していませんか。	「早炊き」「炊込み」「煮込み」は予約設定できません。	13
	〔予約〕キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。	続けて予約設定を行い、予約を完了させる。	13
表示部がくもる	パックン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。内なべの外側がぬれていませんか。	きれいに取り除く。 乾いた布でふき取る。	9-17-18

12 故障かな?と思ったら

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
炊飯中・むらし中・保温中に音がする	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。故障ではありません。	7
	「ピチピチ」という音。	熱により金属が収縮してこすれ合う音です。故障ではありません。	
	水のはじける音。(炊飯中・むらし中のみ)	故障ではありません。	
上記の音とはまったく異なった音がする。		お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	27
本体に、水や米が入ってしまった		故障の原因になりますので、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	27
時刻合わせの際、 (時)または(分)キーを押しても時刻セットモードにならない		炊飯中・保温中・予約セット中・予約炊飯中・「煮込み」を選択中は、時刻合わせできません。	26
保温ランプが点滅する	「おかゆ」のメニューを選択していませんか。	そのままにしておきますと、おかゆがのり状になったり、ベタついたりしますので、お早めにお召し上がりください。	14
保温経過時間が点滅する	12時間以上、「保温」を続けていませんか。	保温の時間が12時間を超えると、保温経過時間が点滅してお知らせします。	14
	煮込み料理を6時間以上保温していませんか。	保温の時間が6時間を超えると、保温経過時間が点滅してお知らせします。	16
電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れていますが、通常の炊飯はできます。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	7・27
ふたと本体の間にすき間がある		ふたを閉めたとき、構造上ふたと本体の間にすき間が生じますが、炊飯・保温中に蒸気のもれがなければ異常ではありません。	-
ふたが閉まらない、または炊飯中にふたが開く	上枠やフックボタン付近にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	きれいに取り除く。	9・17・18
キーを押しても反応しない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	10・15
	保温ランプが点灯していませんか。	(保温/取消)キーを押し、保温を取り消してから操作する。	10・12・15
樹脂などのおいがする		使いはじめのうちは、樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	-
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある		樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	-

エラー表示が出たときは

表示	こう処置してください	参照ページ	
「Err」が表示され、「ピーー」と音が鳴り続いたり、「ピピピピピピ…」という音がする	 エコ炊き 白米 早炊き 無洗米 炊込み おかゆ 玄米 煮込み	本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。	27

樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.27」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトまでお問合せください。

メニューガイド

●このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。
 ●大さじは、15mLです。 ●小さじは、5mLです。
 ●しょうゆ、みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合があります。
 ※無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

おかゆメニュー 七草粥



- 材料(2~3人分)
 ●米……0.5カップ ●塩……少々
 ●七草[せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのぞ、すずな(かぶの若葉)、すずしろ(大根の若葉)]…各適量

- 作りかた
 ①七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで50gぐらい用意し、さっとゆでて水にさらし、かたくしぼって細かくきざむ。
 ②米を内なべで洗米し、「おかゆ・全」の目盛0.5まで水を加え、「おかゆ」で炊きあげる。
 ③炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜする。

- 注意
 ●塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊くと、うまく炊けない場合があります。
 ●おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘りが出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。
 ●具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上にならないようにしてください。

カルシウムたっぷりの健康食。

玄米メニュー いりこ入り玄米ごはん



- 材料(2~3人分)
 ●玄米……1.5カップ ●いりこ……15g
 ●塩ふき昆布……5g ●酒……大さじ1
 ●しょうゆ……小さじ1

- 作りかた
 ①玄米を内なべで洗米し、酒・しょうゆを加え、「玄米」の目盛1.5まで水を加えてよく混ぜ合わせる。
 ②①に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげる。
 ③炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わせる。

- 注意
 ●玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。
 ●酒・しょうゆなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合があります。

具とごはんの絶妙のバランス。

炊込みメニュー 五目ごはん



■材料 (2~3人分)

- 米……2カップ ●昆布……2cm角1枚
- 味つけ調味料
(しょうゆ…大さじ1 1/3、酒…大さじ1 1/3、塩…小さじ1/3)
- 鶏もも肉…40g ●油揚げ…1/3枚 ●にんじん…20g
- ごぼう…20g ●こんにゃく…25g
- 干しいたけ…1枚 ●さやえんどう…3~5枚
- 酒・しょうゆ・塩・酢……各適量 ●もみのり……少々

■作りかた

- ①鶏もも肉は1cm角に切り、酒、しょうゆ各少々をまぶしておく。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておく。
- ③にんじんは皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにする。
- ④ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、さがきにして酢水にさらす。
- ⑤こんにゃくは水から4~5分ゆで、水で洗ってにんじんと同様に切る。
- ⑥干しいたけは水につけてやわらかく戻し、石づきを取り除いてから細切りにする。
- ⑦さやえんどうは筋を引き、塩ゆでにした後、冷水に取り、色止めて細切りにする。
- ⑧米を内なべで洗米してから、味つけ調味料を加えて「白米」の目盛2まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込み」で炊きあげる。
- ⑨⑧が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてからもみのりを散らす。

ポイント

- 水の量は、具の種類によって多少加減してください。
- 最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にしてください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

炊込みメニュー 赤飯



■材料 (2~3人分)

- もち米……2カップ ●あずき……50g ●ごま塩……少々

■作りかた

- ①あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかける。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの水を入れ、強火にかけてかためにゆでる。
- ②あずきとゆで汁に分け、ゆで汁はボウルに取り、おたまですくい落としながら、空気にふれさせて、手早く冷ます。
- ③もち米は内なべで洗米し、あずきのゆで汁を「おこわ」の目盛2まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ合わせる。
- ④③に②のあずきをのせ、「炊込み」で炊きあげる。
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、ごま塩を添える。

炊込みメニュー

「炊きたて」で、おいしいおかずが簡単に！
素材を生かした炊込み料理が、手軽に作れます。

ポイント

- 調味料が内なべの底にたまらないように、よくかき混ぜてから調理してください。
 - 煮汁で炊込む場合は、冷ましてから調理をはじめてください。
 - かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れてください。
 - 調理が終わった後はにおいを取り除いてください。(P.18の「におい取り除きかた」参照)
- 調理が足りない場合に追加で調理する前には、(保温/取消)キーを押さないでください。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。(P.16参照) (押ししまった場合は、内なべを本体から取り出してぬらした布の上に置き、本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷まします。その後、再度内なべを本体にセットし、調理してください。)

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、温度を下げてしばらく炊込みます。その後さらに温度を下げて引き続き炊込む「炊込み」のメニュー。徐々に加熱温度を下げて炊込むことによって味のしみ込みをよくし、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

野菜とチキンのポトフ



■材料 (2人分)

- 鶏手羽先……4本 ●にんじん……1/2本
- セロリ……1/2本 ●玉ねぎ……1/2個
- じゃがいも……1個 ●水……300mL
- コンソメ(顆粒)……小さじ2 ●塩、こしょう……各少々

■作りかた

- ①鶏手羽先は羽先を切り落とす。
- ②にんじんは4等分、セロリは筋を取り4等分、玉ねぎは6等分、じゃがいもは8等分にする。
- ③材料をすべて内なべに入れ、水、コンソメを入れ、塩、こしょうをよく混ぜ合わせ、「炊込み」で60分加熱する。
- ④できあがったら器に盛りつける。

豚肩肉とレンズ豆の煮込み



■材料 (2人分)

- 豚肩肉かたまり……250g ●レンズ豆(乾燥)……40g
- 玉ねぎ……1/4個 ●にんじん……20g ●セロリ……20g
- にんにく……1片 ●トマト缶……200g ●ブイヨン……200mL
- 生クリーム……大さじ2 ●塩、こしょう……各適量
- オリーブオイル……適量 ●イタリアンパセリ……適量

■作りかた

- ①豚肩肉かたまりは、3~4cm角に切り、塩、こしょうをまぶす。
- ②玉ねぎ、にんじん、セロリはみじん切り、にんにくは薄切りにする。
- ③フライパンに少量のオリーブオイルを入れて、にんにくを加えて香りを出し、①の表面を焼き、取り出し、内なべに入れる。
- ④③のフライパンで玉ねぎ、にんじん、セロリを炒めて内なべに入れる。
- ⑤内なべにトマト缶を加えてつぶしながら混ぜ、ブイヨンとレンズ豆を加え、「炊込み」で90分加熱する。
- ⑥できあがったら生クリームと塩、こしょうで味をととのえて器に盛りつけオリーブオイルをかけてイタリアンパセリを添える。

ワンポイント

炊込み料理は、加熱後、保温の状態ですばらく置いておくとうま味がよくしみてやわらかくなります。

現在時刻の合わせかた

時刻は 24 時間で表示されます。

※炊飯中・保温中・予約セット中・予約炊飯中・「煮込み」を選択中は、時刻合わせできません。

例：「9：30」を「9：35」に合わせる場合


1 電源コードを接続する
(P.10 参照)

2 時刻セットモードにする
時 または 分 キーを押すと、①が表示されます。



3 時刻を合わせる

- 「時」は 時 キー、「分」は 分 キーを押して合わせます。
- 押し続けると早送りになります。
- 時刻を合わせ終わってから、メニュー キーを押して、時刻合わせ完了です。

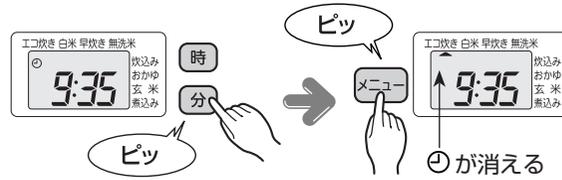

※時刻合わせを途中でやめたいときは (保温/取消) キーを押す。

仕様

サイズ	0.54L (3合) タイプ		
電 源	100V 50-60Hz		
定格電力 (W)	350		
省エネ法関連表示	最大炊飯容量 (L)	0.54	
	区分名	E	
	蒸発水量*4 (g)	23.1	
	年間消費電力量 (kWh/年)	41.5	
	1 回当りの炊飯時消費電力量*5 (Wh)	94.5	
	1 時間当りの保温時消費電力量*5 (Wh)	14.0	
	1 時間当りのタイマー予約時消費電力量 (Wh)	0.40	
	1 時間当りの待機時消費電力量 (Wh)	0.33	
炊飯容量 (L)	エコ炊き	0.09~0.54 (0.5~3合)	
	白 米	0.09~0.54 (0.5~3合)	
	早炊き	0.09~0.54 (0.5~3合)	
	無洗米	0.09~0.54 (0.5~3合)	
	炊込み (おこわ)	0.09~0.36 (0.5~2合)	
	おかゆ	全がゆ	0.09~0.18 (0.5~1合)
		五分がゆ	0.09 (0.5合)
玄米	0.09~0.36 (0.5~2合)		
外形寸法*6 (cm)	幅	22.4	
	奥 行	28.3	
	高 さ	18.9	
本体質量*6 (kg)	2.2		
コードの長さ*6 (m)	1.2		

*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示です。
*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)
*4 蒸発水量は、1 回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

*5 1 回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1 時間当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
*6 おおよその数値です。

- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
- 1カップ=約1合 (約150g) です。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯中・保温中・予約炊飯中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常にはたります。

器具用プラグがはずれたり、停電になったら	再び通電されると
予約炊飯中	そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯中	炊飯を続けます。うまく炊けない場合があります。
保温中	保温を続けます。保温温度が低下する場合があります。

消耗品・別売品のお買い求めについて

- パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んでいきます。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。(P.6 参照)

消耗品について、汚れやにおい・破損がひどくなったときは、以下のいずれかでお買い求めできますので、ご相談ください。

- お買い上げの販売店
- タイガーお客様相談窓口 (下記「連絡先」参照)
- 消耗品・別売品のご購入サイト (下記「連絡先」参照)

保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.19・20)・「煮込み料理がうまく作れない?と思ったら」(P.21)・「故障かな?と思ったら」(P.21・22)・「エラー表示が出たときは」(P.22)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証書の内容のご確認と保管のお願い**
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)**
保証書の記載内容に基づき修理(交換^{注1})いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 修理(交換^{注1})を依頼されるとき**

保証期間内	…… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を過ぎているとき	…… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理(交換 ^{注1})によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理(交換 ^{注1})いたします。ご相談の際、次のことをご知らせください。 ①製品名 ②品番(本体背面シールに表示) ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。**
- 修理料金とは**
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料	…… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。
部品代	…… 製品の修復に使った部品の代金です。
- その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口(下記)までご相談ください。**
● 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。
注1) 交換は、内なべのみ対象となります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-011101** ※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
TEL (06) 6906-2121

● 受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト  <https://www.tiger-shop.jp/>

修理に関するご案内・受付サイト  <https://www.tiger.jp/customer/repair.html>

ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。