

家庭用

マイコン炊飯ジャー 炊きたて[®] ミニ

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>

もくじ

はじめに

- 1 安全上のご注意 2
- 2 各部のなまえとはたらき ... 5
ごはんをおいしく
炊くためのコツ 6

使いかた

- 3 ごはんを炊く前の準備 7
- 4 ごはんの炊きかた 8
- 5 ごはんが炊きあがったら ... 9
- 6 保温について 10
- 7 炊きあがり予約タイマー
炊飯のしかた 11
- 8 お手入れのしかた 13

困ったときは

- 9 うまく炊けない?と思ったら... 15
- 10 故障かな?と思ったら 17

その他

- メニューガイド 19
- 現在時刻の合わせかた 21
- 仕様 22
- 器具用プラグがはずれたときや、
停電があったとき 22
- 消耗品・別売品の
お買い求めについて 23
- 保証とサービスについて ... 23
- 連絡先 23

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では
使用できません。

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定される内容を示します。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定される内容を示します。

^{*1} 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

^{*2} 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

^{*3} 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



注 意

△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



禁 止

○記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



指 示

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



警告



禁 止

交流 100V 以外では使わない。
（日本国内 100V 専用）
火災・感電の原因。



必ず実施

定格 15A 以上のコンセントを
単独で使う。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



禁 止

電源コードは、破損したまま使わない。また、電源コードを傷つけない。
（加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど）
火災・感電の原因。



必ず実施

差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。



必ず実施

差込プラグは根元まで
確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



禁 止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、差込プラグの
抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。



禁 止

器具用プラグ（磁石式）の先端に
ピンなど金属片やごみを
付着させない。
感電・ショート・発火の原因。



禁 止

器具用プラグをなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように
注意すること。
感電やけがの原因。



禁 止

炊飯中は、絶対に
ふたを開けない。
やけどをするおそれ。



警告



接触禁止

蒸気孔に顔や手を近づけない。
やけどをするおそれ。特に乳幼児には、
さわらせないように注意する。



禁 止

子供だけで使わせたり、幼児の手が
届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。



分解禁止

改造はしない。
修理技術者以外の人、
分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因。



禁 止

すき間にピンや針金などの金属物や、
異物を入れない。
感電や異常動作によるけがのおそれ。



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、火災・感電・け
がのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- ・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- ・炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ・内なべが変形している。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。



禁 止

取扱説明書に記載以外の用途には使わない。
蒸気や内容物が噴出し、やけどやけが
をするおそれ。

〈してはいけない調理例〉

- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する
- ・クッキングシートなどを落としづた代わりに使用する



注意




禁 止

不安定な場所や、熱に弱いテー
ブルや敷物などの上では使わない。
火災やテーブル・敷物を傷める原因。




禁 止

壁や家具の近くでは使わない。
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因
になるため、壁や家具からは 30cm
以上はなして使う。
キッチン用収納棚な
どを使用する際は、
中に蒸気がこもらな
いように注意する。

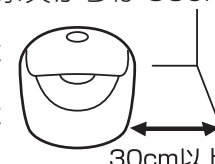

禁 止

水のかかる所や、
火気の近くでは使わない。
感電や漏電・本体の変形や火災・故障
の原因。

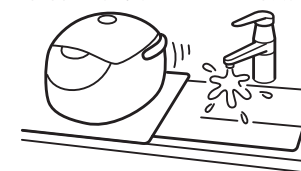

禁 止

専用内なべ以外は使わない。
過熱、異常動作の原因。



禁 止

この製品専用の電源コード以外は
使用しない。電源コードを他の機
器に転用しない。
故障・発火のおそれ。



接触禁止

使用中や使用直後は、高温部に
ふれない。
やけどの原因。



プラグを抜く

使用時以外は、差込プラグを
コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・
漏電火災の原因。


1 安全上のご注意

⚠ 注意



必ず実施

必ず差込プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。

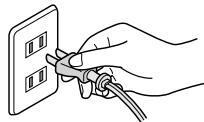

必ず実施

お手入れは、本体が冷えてから行う。
高温部にふれることによるやけどのおそれ。



接触禁止

本体を持ち運ぶ際は、フックボタンにふれない。
ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

●取り扱いがていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因。


●ふたを開けるときは、蒸気に注意する。

やけどのおそれ。



●タコ足配線はしない。

火災のおそれ。

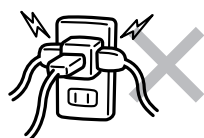

●炊飯中は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。

●丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。ショート・感電のおそれ。

末永くご使用いただくために、必ずお守りください

●こげついたごはんつぶなどは取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

●炊飯中、本体にフキンなどをかけない。

本体やふたの
変形・変色の原因。




●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けてありますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。人体には無害で、炊飯や保温性能も問題ありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い求めできます。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。


●内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。
- ・内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。
- ・洗米時、内なべに強い力を加えない。
- ・内なべが変形した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せの上、お買い求めください。

2 各部のなまえとはたらき

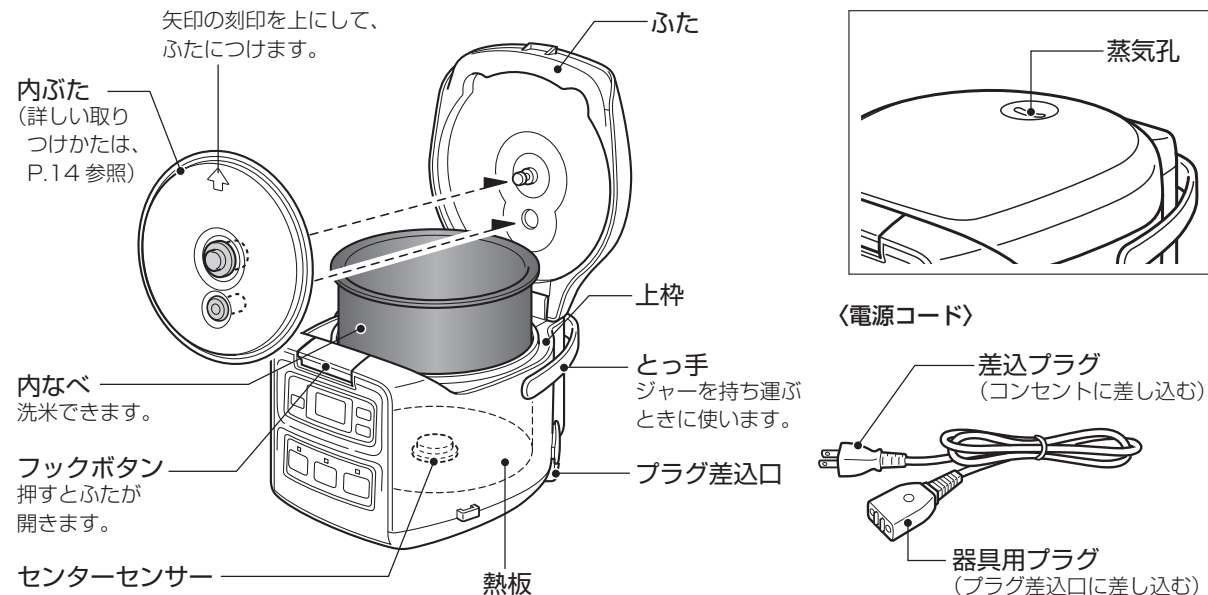



〈操作パネル部〉

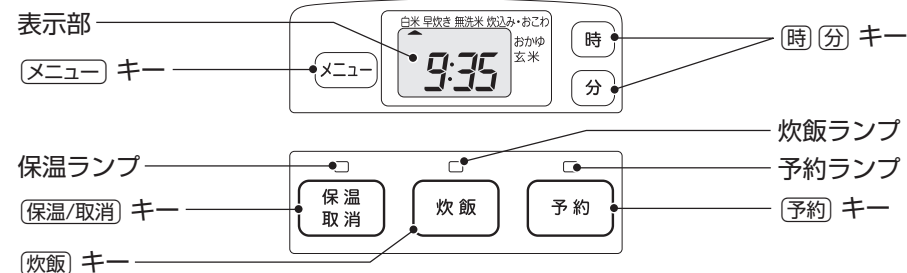

※(炊飯) キー・(保温/取消) キーの中央の凸部(○)は、目の不自由な方に配慮したものです。

付属品

〈しゃもじ〉

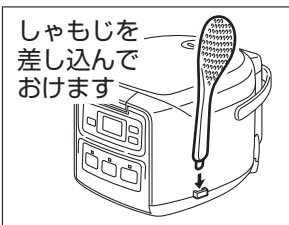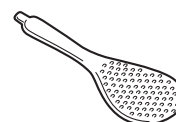

〈計量カップ〉

約1合(約0.18L)



音について

炊飯中・むらし中・保温中にする下記の音は、異常ではありません。

- 「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
- 「ピチピチ」という音(熱により金属が収縮してこすれ合う音。)
- 水のはじける音(炊飯中・むらし中のみ)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、電源コードのプラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。
●リチウム電池は、電源コードのプラグを抜いた状態で4～5年の寿命があります。
●リチウム電池が切れると、電源コードのプラグを差し込むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできませんが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、プラグを抜くと消えてしまいます。

ご注意

リチウム電池は、お客様ご自身では交換できません。

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。(P.21 参照)



良いお米を選び、 涼しい場所に保存


精米日の新しい、粒のそ
ろったつやのあるお米を
選びましょう。保存は、
風通しの良い、涼しくて
暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1 カップは約 0.18L)

※無洗米も付属の計量カップで
はかりましょう。本製品は炊
きかたを工夫していますので、
無洗米専用の計量カップは必
要ありません。

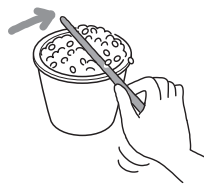

洗米は手早く

たっぷりの水で手早
くかき混ぜ水を捨て、
水が澄むまで手早く
洗いましょう。



分づき米・胚芽米・麦飯・発芽玄米・ 雑穀米を炊くときは「白米」メニュー を選びましょう

※おかゆの場合は「おかゆ」メニュー

無洗米を炊くとき

- 無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ
むように、底からよくかき混ぜてください。(上
から水を入ただけだと、お米が水になじまず、
うまく炊けない原因になります。)
- 水を入れて白くにごるときは、1～2 回水を入れ
替えてすぐことをおすすめします。(白くなる
のは米のデンプン質でぬかではありませんが、そ
のまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく
炊けない原因になります。)



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



●水加減の目安表

メニュー	水加減の目安 (内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・無洗米・ 早炊き・炊込み	「白米」の目盛を目安にお好みで。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
おこわ	「おこわ」の目盛を目安にお好みで。

※基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、
1/3 目盛以上の増減はお避けください。

※胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づき・雑穀米は、「白米」
の目盛を目安に水加減してください。

※発芽玄米・雑穀米は市販の袋に水加減などの記載があるとき
は、その内容に従い、お好みで水加減してください。

玄米に白米を混ぜて炊くとき

- 玄米が白米よりも多いときは、「玄米」メニュー
を選んでください。(P.8 参照)
- 玄米と白米が同量るとき、玄米が白米よりも少ないと
きは、「白米」メニューを選んでください。(P.8 参照)
(このとき玄米は、1～2 時間つけおきして吸水さ
せてから炊いてください。)

具を入れて炊くとき

1 カップに対して具は約 70g
以下。調味料はよくかき混ぜ、
具はお米の上にのせます。
具を入れて炊く場合の最大
炊飯量(下表)は必ず守り
ましょう。



炊込み・おこわ	2 合以下
全がゆ	0.5 合以下
玄米	1.5 合以下

雑穀* といっしょに炊くとき

- 雑穀は、白米の 2 割以内の分量にしてください。
白米と雑穀を合わせた量は、最大で 3 カップ
- 雑穀は、白米の上にのせて炊いてください。混ぜ
込むと、うまく炊けない場合があります。

※麦・あわ・ひえ・黒米・赤米・アマランサスなど

3 ご飯を炊く前の準備



1 お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。

※付属の計量カップすりきり一杯で約 1 合(約 0.18L)




無洗米も付属の計量カップで
はかってください。

〈正しい計量例〉



〈間違った計量例〉

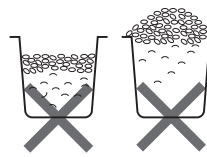

【ご注意】

指定の炊飯量 (P.22 の仕様表参照)
以外で炊くとうまく炊けない場合があ
りますのでご注意ください。

2 お米を洗う (内なべで洗米できます)

※無洗米の場合は必要ありません。

【ご注意】

- お湯 (35℃以上) で洗米や水加減しない
でください。うまく炊けない原因になります。
- 強い力で洗米しないでください。内なべが
変形してうまく炊けない原因になります。


3 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わ
せて水加減します。



- お米の種類・メニューを確かめてお好みで
水加減してください。(P.6 の目安表を参照)
- 無洗米は、白米と同じ水加減です。


〈例〉
2 カップの白米を
炊く場合は「白米」の
目盛 2 に合わせる

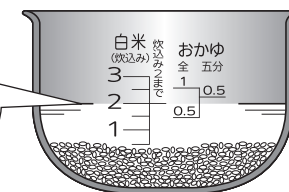

4 水滴・米つぶなどをふき取る

〈内なべ外側や縁〉

〈本体内側〉

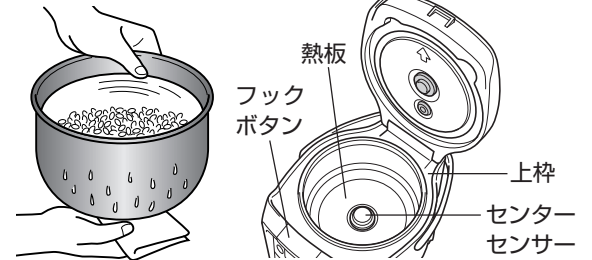


【ご注意】

熱板やセンターセンサー・上枠・フ
ックボタン付近に付着したごはんつぶな
どは必ず取り除く。ふたが閉まらな
くになったり、炊飯中にふたが開く原因。


5 内なべを本体にセットする

- ①傾きがないように
正しく確実に
セットします。 閉める
- ②ふたを閉めます。

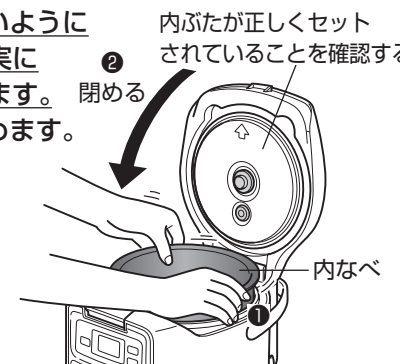


【ご注意】

内なべは正しく確実にセットしてくだ
さい。

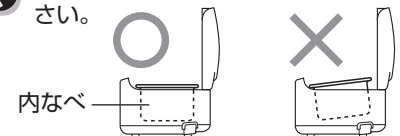


6 電源コードを接続する

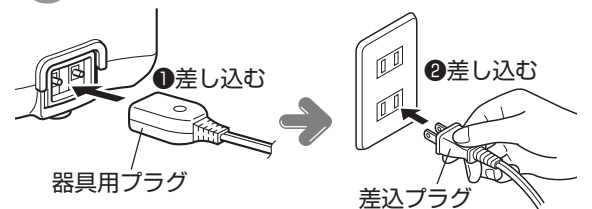

【ご注意】

保温ランプが点灯している場合は、
(保温/取消) キーを 1 回押して、消灯さ
せてください。

4 ごはんの炊きかた



- 1 **メニュー** キーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる
押すごとに、メニューが順に切り替わります。



※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。

で注意 「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。

- 2 **炊飯** キーを押す
炊飯が開始されます。



炊飯時間の目安

白米	無洗米	早炊き	炊込み・おこわ
38～50分	40～52分	24～42分	37～53分

おかゆ	玄米
60～68分	71～81分


※上記の時間は、すぐに炊いた場合の炊きあがりまでの時間です。(電圧 100 V、室温 23℃、水温 23℃、水加減は標準水位)
※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、炊きあがり予約タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

5 ごはんが炊きあがったら

- 1 「むらし」になると…
表示部にむらしあがるまでの残り時間が1分単位で表示されます。
※メニューによってむらし時間が異なります。
むらし時間は、表示部に表示されます。



- 2 炊きあがると
自動的に保温します。

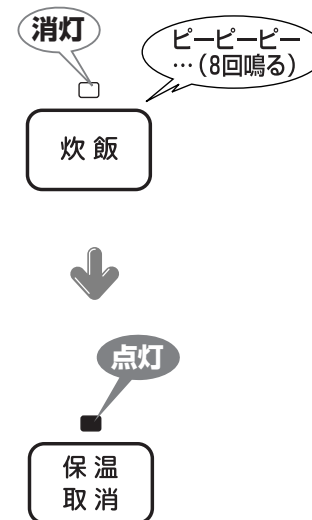

※「おかゆ」は、**保温/取消** キーを押して、すぐに取り出し、早めにお召し上がりください(保温ランプが点滅)。

- 3 ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。
※内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります。
※内なべを、ミトンなどで押えて行います。




で注意 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら…

- 1 **保温/取消** キーを押す



- 2 差込プラグを抜いて、器具用プラグはさず

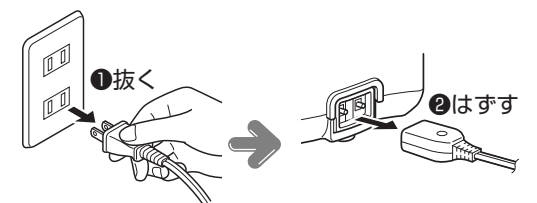

- 3 お手入れする (P.13・14 参照)

6 保温について

炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わります。

■保温を中止するとき

〔保温/取消〕キーを押す。
(保温ランプが消灯)



■再度保温するとき

〔保温/取消〕キーを押す。
(保温ランプが点灯)




保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。


少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。

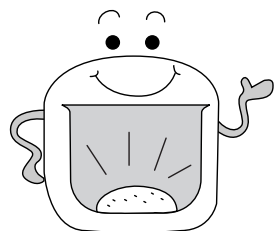

保温経過時間の表示について

保温中に〔時〕キーを押している間は、保温経過時間が1時間単位で表示されます。12時間を超えると、24時間まで点滅表示されます。

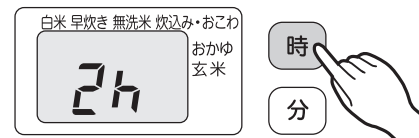

※ 24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。



ご注意

●におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつき足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・プラグを抜いての保温
- ・12時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.22の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

- 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたときは、取り除く。乾燥・変色・におい・べたつきの原因。
- 「おかゆ」は、できあがったら〔保温/取消〕キーを押して、すぐに取り出す。そのままにしておくと、のり状になったり、内ふたについたつゆがおちてきてべたついたりしますので、早めにお召し上がりください。
- ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、早めにお召し上がりください。

7 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた

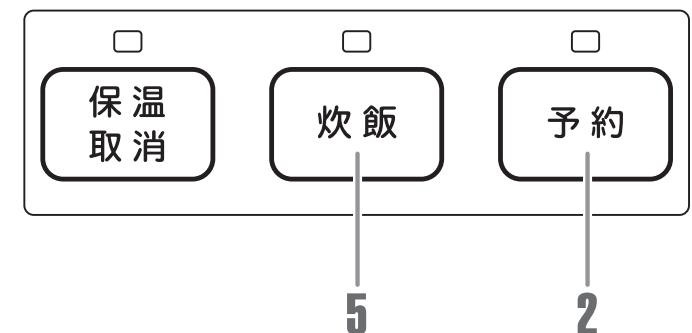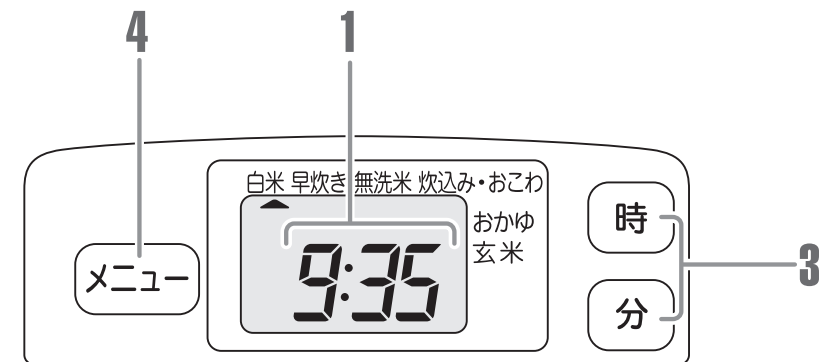

炊きあがり予約タイマー (予約1・2) について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- 「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせてセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- 「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設定できます。
- 一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、**13時30分に炊きあがります。**

ご注意

- 下記の場合は、炊きあがり予約ができません。
・「早炊き」「炊込み・おこわ」の場合。
・下表の時間未満の場合。


メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
無洗米	1時間10分未満
おかゆ	1時間10分未満
玄米	1時間40分未満

- ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- 保温ランプが点灯している場合は、〔保温/取消〕キーを押して消灯させる。(点灯していると、予約できません。)

音

- 〔予約〕キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。
- 炊きあがり予約タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、〔予約〕キーまたは〔炊飯〕キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

7 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた




1 現在時刻を確認する

※現在時刻があっていないと時間通りに炊けません。現在時刻の合わせかたは、P.21 参照。
※時刻は 24 時間で表示されます。



2 予約 キーを押して、「予約 1」または「予約 2」を選ぶ


押すごとに、「予約 1」と「予約 2」が切り替わります。

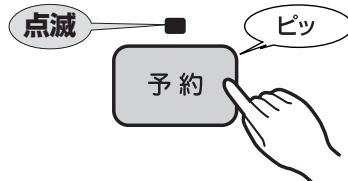

※前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要はありません。

3 時 分 キーを押して、炊きあげたい時刻を合わせる

※時刻は 24 時間で表示されます。

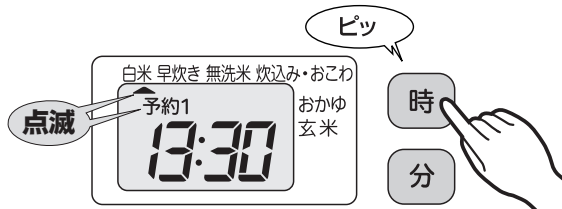


● **時** キーは 1 時間単位、**分** キーは 10 分単位で合わせることができます。

● 押し続けると、早送りができます。

ご注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約は 12 時間以内にする。

4 メニュー キーを押して、炊きたいメニューに ▲を合わせる

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。

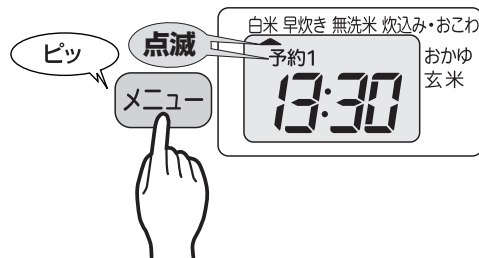

5 炊飯 キーを押す

予約完了です。



※タイマーセットを間違えたときは、**保温/取消** キーを押して、左記の 2 からセットし直してください。

8 お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。

- ◆ 差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、冷えてからお手入れする。
- ◆ 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
- ◆ スポンジ・布はやわらかいものを使う。

使うたびに洗うもの 内なべ 内ふた 計量カップ しゃもじ	① 水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。 ② 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。 ご注意 ● 内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わないでください。フッ素加工面がはがれる原因。 ● 内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。
汚れるたびにお手入れする箇所 本体 上枠 フックボタン 電源コード 熱板 センターセンサー	● 本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。 ● 電源コードは乾いた布でふく。 ● 熱板やセンターセンサーに、こげついたごはんつぶなどが付いている場合は取り除く。 ※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー（320 番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。 ● 上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶなどは取り除く。 ご注意 ● 本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。 ● 電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・故障のおそれ。

- ご注意**
- パッキン類は、はずさない。
 - 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ふたはいつも清潔にする。
 - シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
 - 各部を取りはずした後、お手入れする。

- 計量カップ・しゃもじを熱湯に浸さない。変形のおそれ。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。変形するおそれ。
- 雑穀（アマランサスなど）を混ぜて炊いた後は、必ず内ふたをお手入れする。内ふたの蒸気孔が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊けない原因。

8 お手入れのしかた


内ぶたの取りはずし・取り付け

■取りはずしかた

手前に引いてはずす。




■取り付けかた

矢印の刻印を上にして、蒸気孔パッキンを蒸気孔にきっちりと合わせて、図のようにつける。

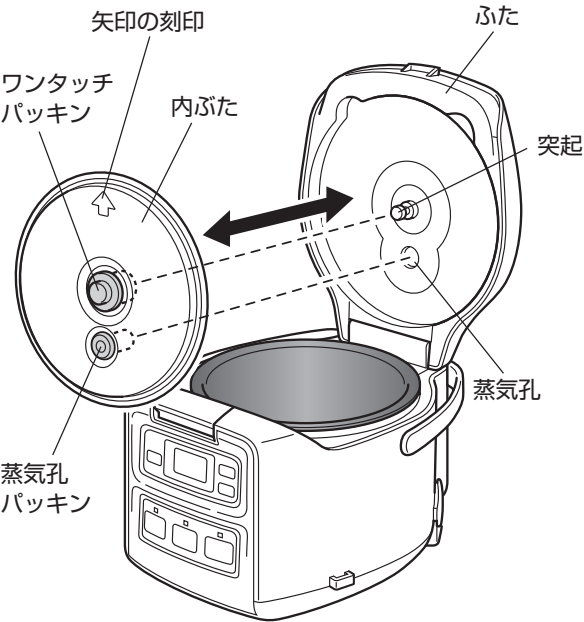

●ご注意

- 内ぶたのパッキンは引っぱらないでください。
- 内ぶたのパッキンがはずれたときは、パッキンの種類と方向に注意して、図のように奥まできっちりはめ込んでください。
- 蒸気孔パッキンには、パッキンリングがついています。パッキンリングがはずれたときは、方向に注意して、図のように奥まできっちりはめ込み、はずれないことを確認してください。
- 内ぶたは、ワンタッチパッキンをふた中央の突起に、蒸気孔パッキンを蒸気孔に合わせて、確実に取りつけてください。間違った位置で無理につけると、内ぶたが変形したり、ふきこぼれの原因になります。内ぶたをつけた後、ふたを閉めて、蒸気孔から蒸気孔パッキンの穴が見えることを確認してください。

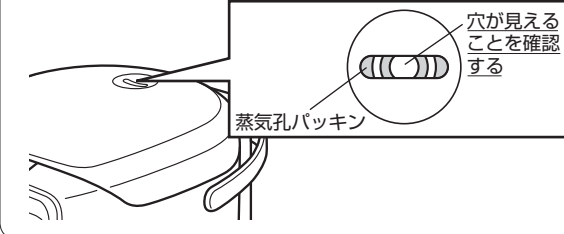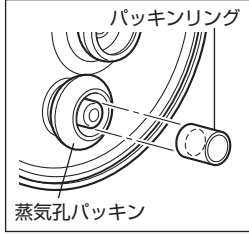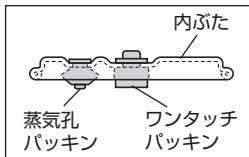


においの取り除きかた（炊飯ジャーに、においがついた場合）

- ①内なべに熱湯を 7 ～ 8 分目入れて、2 ～ 3 時間保温する。
- ②内なべ・内ぶたを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

熱板の汚れの取り除きかた

ご使用中、ふたなどからつゆが流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れしてください。

- ①ナイロンたわしに市販のクリームクレンザーを少量つけ、熱板のシミができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーやフキンで、汚れをふき取る。

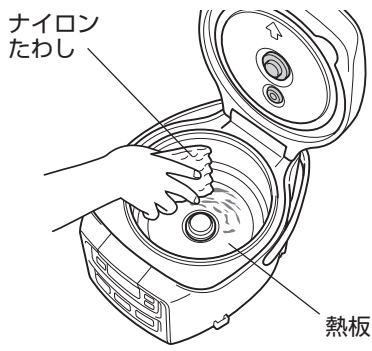

9 うまく炊けない？と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		お米の量や具の量、雑穀の量、水加減を間違えた	アルカリイオン水（pH 9 以上）を使って炊飯した	ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使って炊飯した	メニュー選択を間違えた	予約炊飯した	炊飯ジャーを使用後、保温を取り消さずに炊飯キーを押した	内なべの裏熱板センサーにこげついたごはんつぶや水滴などが付いている	内なべや内ぶたが変形している	器具用プラグがはずれたり、長時間の停電があった	よくほぐさなかった
炊きあがったごはんが	かたすぎる	●		●	●			●	●	●	●
	やわらかすぎる	●	●		●	●		●	●	●	●
	生煮えになる	●			●		●	●	●		
	しんがある	●			●		●	●	●		
	おこげができる	●			●			●	●		
炊飯中に	蒸気がもれる	●						●	●		
	吹きこぼれる	●			●			●			
	炊飯時間が長い	●			●			●	●	●	
参照ページ		6・7・22	—	—	8・11・12	—	9	7・13・14	—	22	9

お調べいただくこと		パッキン類や内なべの縁にごはんつぶなどが付いている	充分洗米しなかった（無洗米は除く）	お湯（35℃以上）で洗米や水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	洗米後、ざる上げ放置した	ふたが確実に閉まっていない	具、雑穀を混ぜ込んで炊いた	割れ米が多く混ざっている	炊きあがった後、続けてすぐに炊飯した	お手入れが不充分
炊きあがったごはんが	かたすぎる			●			●	●			●
	やわらかすぎる			●		●	●	●	●	●	
	生煮えになる			●				●		●	
	しんがある			●				●		●	●
	おこげができる		●	●	●				●		●
炊飯中に	ぬか臭い		●								
	蒸気がもれる	●					●				●
	吹きこぼれる	●	●					●			●
	炊飯時間が長い	●									
参照ページ		7・13・14	6・7	6・7	—	—	7・13・14	6	—	—	13・14

9うまく炊けない？と思ったら

こんなとき	理 由
うすい膜ができる	オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
ごはんが内なべにこびりつく	やわらかいごはんやねばりけがあるごはんはつきやすいことがあります。

お調べいただくこと		お米の量や水加減を間違えた	内なべの裏・熱板・センサーにこげついたごはんつぶなどがついている	器用プラグがはずれたり、長時間の停電があった	よくほぐさなかった	パッキン類や内なべの縁にごはんつぶなどがついている	充分洗米しなかった (無洗米は除く)	12時間以上の炊きあがり予約タイマーセットをした
こんなとき								
保温中のごはんが	におう		●	●		●	●	●
	変色する		●		●	●		
	パサつく	●	●		●	●		
	ベタつく	●	●		●	●		●
参照ページ		6・7・22	7・13・14	22	9	7・13・14	6・7	11・12

お調べいただくこと		保温を12時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温した	少量のごはんをドーナツ状に保温した	冷やごはんのつき足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	保温を取り消した	お手入れが不充分
こんなとき									
保温中のごはんが	におう	●	●	●		●	●	●	●
	変色する	●	●	●	●	●	●	●	
	パサつく	●	●	●	●	●	●	●	
参照ページ		10	10	10	10	10	10	10	13・14

10故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
ごはんが炊きあがらない。	プラグがはずれていませんか。	プラグを差し込む。	2・7・22
セットした時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。 15 ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。	時刻を正しくセットする。	21
炊きあがり予約タイマーのセット中に、「ピピピ」と音がしてセットできない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	21
	表示時間が「0：00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	21
	「早炊き」「炊込み・おこわ」を選択していませんか。	「早炊き」「炊込み・おこわ」はタイマーセットできません。	11・12
	タイマーセットができない時間を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯する。	
炊きあがり予約タイマー炊飯の予約をしているときに、「ピピピ」と音がする	〔予約〕キーを押してから、約 30 秒間何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行い、予約を完了させる。	11・12
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	7・13・14
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	
炊飯中・むらし中・保温中に音がする	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。故障ではありません。	5
	「ピチピチ」という音。	熱により金属が収縮してこすれ合う音です。故障ではありません。	
	水のはじける音。 (炊飯中・むらし中のみ)	故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった音がする。	お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	—
本体内に、水や米が入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		—
時刻合わせの際、 〔時〕または〔分〕キーを押しても時刻セットモードにならない	炊飯中・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。		21
保温ランプが点滅する	「おかゆ」のメニューを選択していませんか。	そのままにしておきますと、おかゆがのり状になったり、べたついたりしますので、お早めにお召し上がりください。	9・10
保温経過時間が点滅する	12 時間以上、「保温」を続けていませんか。	保温の時間が 12 時間を超えると、保温経過時間が点滅してお知らせします。	10

困ったときは

10 故障かな？と思ったら

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0：00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せください。	5
ふたが閉まらない、または炊飯中にふたが開く	上枠やフックボタン付近にごはんつぶなどが付着していませんか。	きれいに取り除く。	7・13
キーを押しても反応しない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。 保温ランプが点灯していませんか。	プラグを確実に差し込む。 [保温/取消] キーを押し、保温を取り消してから操作する。	2・7・22 7
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。		—
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		—

こんな表示が出たときは

表 示	こう処置してください	参照ページ
「Err」が表示され、「ピーー」と音が鳴り続いたり、「ピピピピピ…」という音がある 	本体の異常です。プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

樹脂成形品について
※熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せください。

メニューガイド

●このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。
●大さじは、15mLです。 ●小さじは、5mLです。
※無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。

具とごはんの絶妙のバランス。 炊込み・おかゆメニュー かやくごはん



- 材料 (2～3人分)
- 米……2カップ ●昆布……2cm角1枚
 - 味付け調味料(醤油…大さじ1 1/3、酒…大さじ1 1/3、塩…小さじ1/6)
 - 鶏もも肉…40g ●油揚げ…1/3枚 ●人参…20g
 - ごぼう…20g ●こんにゃく…25g
 - 干し椎茸…1枚 ●さやえんどう…3～5枚
 - 酒・醤油・塩・酢……各適量 ●揉み海苔……少々

- つくり方
- ①鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
 - ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
 - ③人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
 - ④ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、さがきにして酢水にさらします。
 - ⑤こんにゃくは水から4～5分茹で、水で洗って人参と同様に切ります。
 - ⑥干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてから細切りにします。
 - ⑦さやえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色止めて細切りにします。
 - ⑧米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「白米」の目盛2まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込み・おかゆ」で炊きあげます。
 - ⑨⑧が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らします。

●水の量は、具の種類によって多少加減してください。
●最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にしてください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて®」で簡単に。 炊込み・おかゆメニュー 赤飯



- 材料 (2～3人分)
- もち米……2カップ ●あずき……50g ●胡麻塩……少々

- つくり方
- ①あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけます。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの水を入れ、強火にかけてかために茹でます。
 - ②あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですくい落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。
 - ③もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を「おこわ」の目盛2まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ合わせます。
 - ④③に②のあずきをのせ、「炊込み・おかゆ」で炊きあげます。
 - ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩を添えます。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

おかゆ
メニュー

七草粥



■材料 (2人分)

- 米……0.5カップ ●塩……少々
- 七草〔せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(かぶの若葉)、すずしろ(大根の若葉)〕…各適量

■つくり方

- ①七草はそのうち手に入りやすい2〜3種類を選んで50gぐらい用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻みます。
- ②米を内なべで洗米し、「全がゆ」の目盛0.5まで水を加え、「おかゆ」で炊きあげます。
- ③炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

ご注意

- 塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊くと、うまく炊けない場合があります。
- おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘りが出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。
- 具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上にならないようにしてください。

カルシウムたっぷりの健康食。

玄米
メニュー

いりこ入り玄米ごはん



■材料 (2〜3人分)

- 玄米……1.5カップ ●いりこ……15g
- 塩ふき昆布……5g ●酒……大さじ1
- 醤油……小さじ1

■つくり方

- ①玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、「玄米」の目盛1.5まで水を加えてよく混ぜ合わせます。
- ②①に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげます。
- ③炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わせます。

ご注意

- 玄米は約1〜2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。
- 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合があります。

現在時刻の合わせかた

時刻は 24 時間で表示されます。

※炊飯中・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。

例：「9：30」を「9：35」に合わせる場合

1 電源コードを接続する (P.7 参照)


2 時刻セットモードにする

〔時〕 または 〔分〕 キーを押すと、⌚ が表示されます。



3 時刻を合わせる

- 「時」は 〔時〕 キー、「分」は 〔分〕 キーを押して合わせます。
- 押し続けると早送りになります。
- 時刻を合わせ終わってから、〔メニュー〕 キーを押して、時刻合わせ完了です。

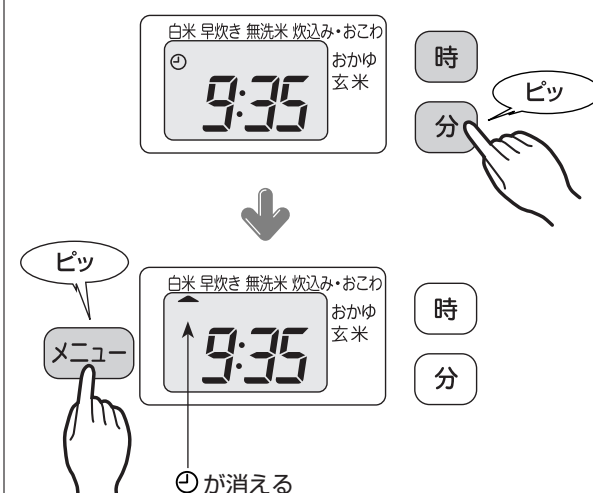

※時刻合わせを途中でやめたいときは 〔保温/取消〕 キーを押す。

仕様

サイズ	0.54L (3 合) タイプ	
電 源	100V 50-60Hz	
定格電力 (W)	350	
最大炊飯容量 (L)	0.54	
区分名	E	
蒸発水量* ⁴ (g)	33.4	
年間消費電力量 (kWh/ 年)	43.4	
1 回当りの炊飯時消費電力量* ⁵ (Wh)	102	
1 時間当りの保温時消費電力量* ⁶ (Wh)	13.7	
1 時間当りのタイマー予約時消費電力量 (Wh)	0.38	
1 時間当りの待機時消費電力量 (Wh)	0.32	
炊飯容量	白 米	0.09 ～ 0.54 (0.5 ～ 3 合)
	無洗米	0.09 ～ 0.54 (0.5 ～ 3 合)
	早炊き	0.09 ～ 0.54 (0.5 ～ 3 合)
	炊込み	0.09 ～ 0.36 (0.5 ～ 2 合)
	おこわ	0.09 ～ 0.36 (0.5 ～ 2 合)
	おかゆ	0.09 ～ 0.18 (0.5 ～ 1 合)
	玄米	0.09 ～ 0.36 (0.5 ～ 2 合)
外形寸法* ⁶ (cm)	幅	22.4
	奥 行	28.3
	高 さ	18.9
本体質量* ⁶ (kg)	2.0	
コードの長さ* ⁶ (m)	1.2	

- * 1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

* 2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。

* 3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)

* 4 蒸発水量は、1 回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- * 5 1 回当りの炊飯時消費電力量は「白米」メニュー、1 時間当りの保温時消費電力量は「白米」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)

* 6 おおよその数値です。

- 時計は、室温・使いかたによって 1 カ月に約 30 秒から 120 秒の差が生じる場合があります。
- 1 カップ＝約 1 合 (約 150g) です。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯中・保温中・タイマー予約中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

こんなとき器具用プラグがはずれたり、停電になったら	再び通電されると
タイマー予約中	そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯中	炊飯を続けます。
保温中	保温を続けます。

※条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、保温の温度が低下することがあります。

消耗品・別売品のお買い求めについて

- パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともない傷んできます。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります (P.4 参照)。

消耗品について、汚れやにおい・破損がひどくなったときは、以下のいずれかでお買い求めできますので、ご相談ください。

- お買い上げの販売店
- タイガーお客様ご相談窓口 (下記「連絡先」参照)
- 消耗品・別売品のご購入専用ホームページ (下記「連絡先」参照)

保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.15・16)・「故障かな?と思ったら」(P.17・18)・「こんな表示が出たときは」(P.18)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い**

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)**

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

- 3 修理を依頼されるとき**

保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎています …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。

①製品名 ②品番 ③製品の状況 (できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。**

- 5 修理料金とは**

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業 (修理および部品交換・調整・修理後の点検など) の料金です。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口 (下記) までご相談ください。**

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は

お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます)

※携帯電話・PHSとIP電話等 (ナビダイヤルを利用できない電話) の方はこちらへ TEL (06) 6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>

消耗品・別売品のご購入ホームページ <http://www.tiger.jp/shop.html>