

愛 情 点 検



長年ご使用の炊飯ジャーの点検を！

こんな症状はありませんか

- ご使用中、電源コード、差し込みプラグが異常に熱くなる。
- 炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 炊飯ジャーの一部に割れ、ゆرمい、がたつきがある。
- 内なべが変形している。
- 炊飯中、底部のファンがまわっていない。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくとう便利です。

ご購入年月日

年

月

日

ご購入店名

TEL ()

タイガー業務用IH炊飯ジャー保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 名	JIW-G	
★お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	
★お買い上げ日	★取扱販売店名・住所・電話番号	
年 月 日		
保証期間(お買い上げ日より)		
本体 1年	(消耗品は除く)	

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

＜無料修理規定＞

1. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼にされない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷

(ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷

(ホ) 虫等の侵入による故障

(ヘ) 本書のご提示がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

(チ) 消耗品の交換

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

タイガー魔法瓶株式会社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

業務用

IH炊飯ジャー

炊きたて

取扱説明書

保証書付き

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

●高周波利用設備許可申請書により所轄の総合通信局に申請し、許可を受けてからご使用ください。
(高周波利用設備許可申請は JIW-G541 のみ必要となります)

この製品は日本国内交流 200V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、海外でのアフターサービスもできません。
This product uses only 200 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.
本产品仅限于日本国内的 200V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

品 番

JIW-G361 (単相)

JIW-G541 (単相) ②

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のお願い	4
各部の名前	5
●現在時刻の合わせ方	
ごはんを炊く準備	6
ごはんを炊く	8
●「早炊き」でごはんを炊く	9
予約する	10
保温する	11
マニュアルで炊飯・保温する	12
お手入れ	14
●「U13」を表示したとき	16
うまく炊けないとき	18
故障かな?	20
こんな表示が出たら	21
停電があったとき	21
仕様	22
消耗品・別売品の お買い求めについて	22
保証とサービスについて	23
連絡先	23
設置のしかた	24

はじめに

使い方

必要なときに

RZ19-H731
S0416K10618

安全上のご注意

必ずお守りください

- ◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷※¹を負うことが想定される内容を示します。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害※²を負うことが想定されるか、または物的損害※³の発生が想定される内容を示します。

- ※¹ 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※² 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。
- ※³ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



⊘記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



火災、やけど、けが、
発火、感電などを
防ぐために…



警告

■差込プラグや電源コードは



次のことをしない

（ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因）

●差込プラグ・電源コードを傷めない

傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込む など

●傷んだ差込プラグ・緩んだコンセントは使わない また、自分で接続補修をしない

●ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない

●単相 200V 以外は使わない



次のことを守る

●定格 15A 以上のコンセントを単独で使う（JIW-G361） 定格 30A 以上のコンセントを単独で使う（JIW-G541）

（他の機器と併用すると、発熱による火災の原因）
延長コードも定格 15A 以上（JIW-G361）、30A 以上（JIW-G541）のものを単独使用する。

●差込プラグは根元まで確実に差し込む （発煙・発火・感電の原因）

●差込プラグのほこりなどは定期的に取り （ほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因） ➡ 差込プラグを抜き、乾いた布でふく。




異常・故障時には直ちに使用を中止し、 差込プラグを抜く

（発煙・発火・感電のおそれ）

< 異常・故障例 >

- ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- 炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内なべが変形している。
- 炊飯中、底部のファンがまわっていない。
- その他の異常や故障がある。

➡ すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

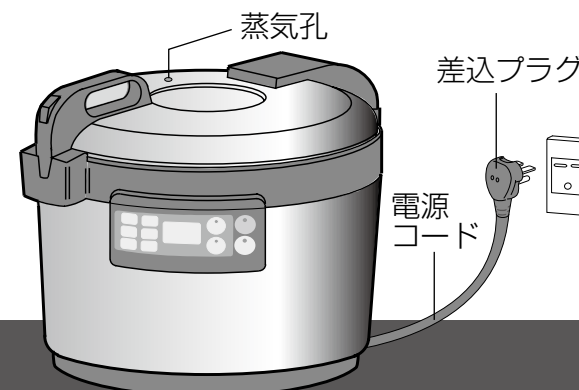

■使用中や使用後しばらくは



蒸気孔に顔や手を近づけない

（やけどの原因）

特にお子様には充分ご注意ください。



次のこともしない

（火災・やけど・けが・感電の原因）

●改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり 修理したりしない ➡ 修理は販売店にご相談ください。


●取扱説明書に記載した用途以外には 使わない

●取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、乳幼児に触れさせない



●本体を水洗いしたり、 水につけたり、水をかけたりしない

●本体底の吸排気孔やすき間に異物 （特にピンや針金など金属製の物）を 入れない

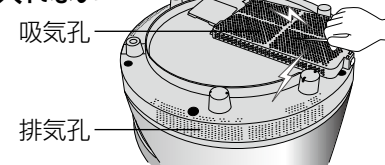

アースを確実に取り付ける

（不完全なアースは感電の原因）

➡ アースの取り付けは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合わせください。



注意

■使用中や使用後しばらくは



高温部に触れない（やけどの原因）

ふたの内側や内なべなど

➡ お手入れは、差込プラグを抜き、本体内部が冷めてから行う。

■差込プラグや電源コードは



次のことをしない（発火・感電の原因）

●コンセントに差した 差込プラグに蒸気を当てない

➡ スライド式テーブルでは、
差込プラグに蒸気が当たらない位置で炊飯器を使う。



次のことを守る（発火・感電の原因）

- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ
- 使用時以外はコンセントから抜く



こんな場所で使わない

●水のかかる所や火気の近くで使わない （感電・漏電の原因）

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない （やけど・けが・火災の原因）

●壁や家具の近くで使わない（変色や変形の原因） ➡ キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにする。 スライド式テーブルでは、天面に蒸気が当たらないよう、引き出して使うなど。

●アルミシートや電気カーペットの上で使わない （アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因）



次のこともしない

●専用の内なべ以外は絶対に使わない （過熱によるやけどやけがの原因）

●持ち運ぶときはハンドルやフックレバーに 触れない （ふたが開き、 やけどやけがの原因）



●外ぶたが重いので、 ふたが開るとき指を挟まない




医療用ペースメーカーなどをお使いの方は 医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

使用上のお願い


■ごはんつぶなど異物を付けたまま使わない

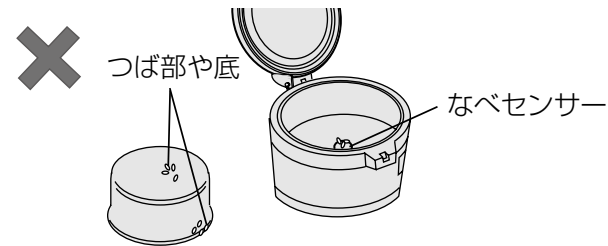

ごはんがこげたり、エラー表示したりしてうまく炊けません。


■次のような所で使わない

- 直射日光が当たる所。(変色のおそれ)
 - 吸排気孔をふさぐような所。
 - ・壁などから10cm未満の範囲
 - ・吸い上げやすい物(紙や袋など)の上
 - 炊飯器の外周10cm未満の範囲に物がある所。
- ※炊飯器を2台以上使用する場合は、10cm以上間隔をあけてください。

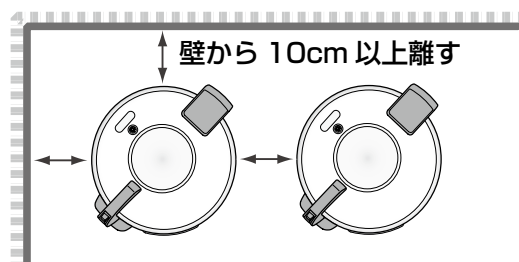

複数使うときは炊飯器の間隔を10cm以上離す


- 油煙や蒸気が吸気孔から吸引される所。
- ※内部の電気部品を冷却するため、ファンが回り底部の吸気孔から吸引しています。吸気孔から、油煙や蒸気が吸引されるような場所には設置しないでください。特に上下2段で設置する場合は、下段の炊飯器から出る蒸気を上段の炊飯器が吸引しないようにしてください。(故障の原因)

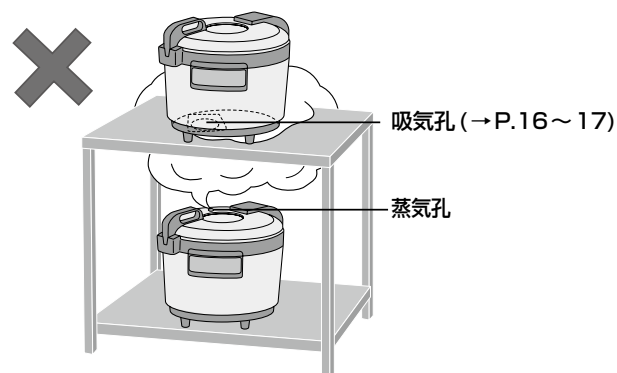

■磁気に弱いものを近づけない

記録が消えたり、雑音が入ることがあります。
磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
磁気テープ(カセットテープなど)
無線機器(テレビ、ラジオなど)

■外ぶたが確実に閉まっていることを確認してから炊飯をする

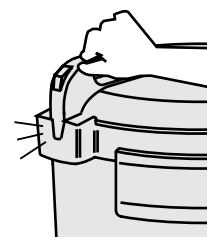


外ぶたが開いていると、ごはんがうまく炊けません。

■連続して炊飯するときは時間をあける

- 次の炊飯をする前には、約15分間の時間をあけてください。
すぐに炊飯を始めると、炊飯時間が通常よりも長くなります。
- 内なべを素手で触れることができる程度まで温度を下げてください。

■外ぶたの上にふきんをかけない

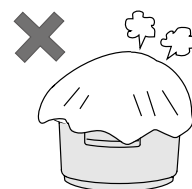

(故障、変形、変色、ひび割れの原因)

■蒸気孔の近くに物を置かない


(蒸気が当たる所が変形するおそれ)

■炊飯するときは必ず内ぶたに内ぶたパッキンを取り付ける(→P.15)(JIW-G541のみ)

(ふきこぼれや蒸気もれの原因)

各部の名前

各ページのイラストは
JIW-G541(単相)を使っています。

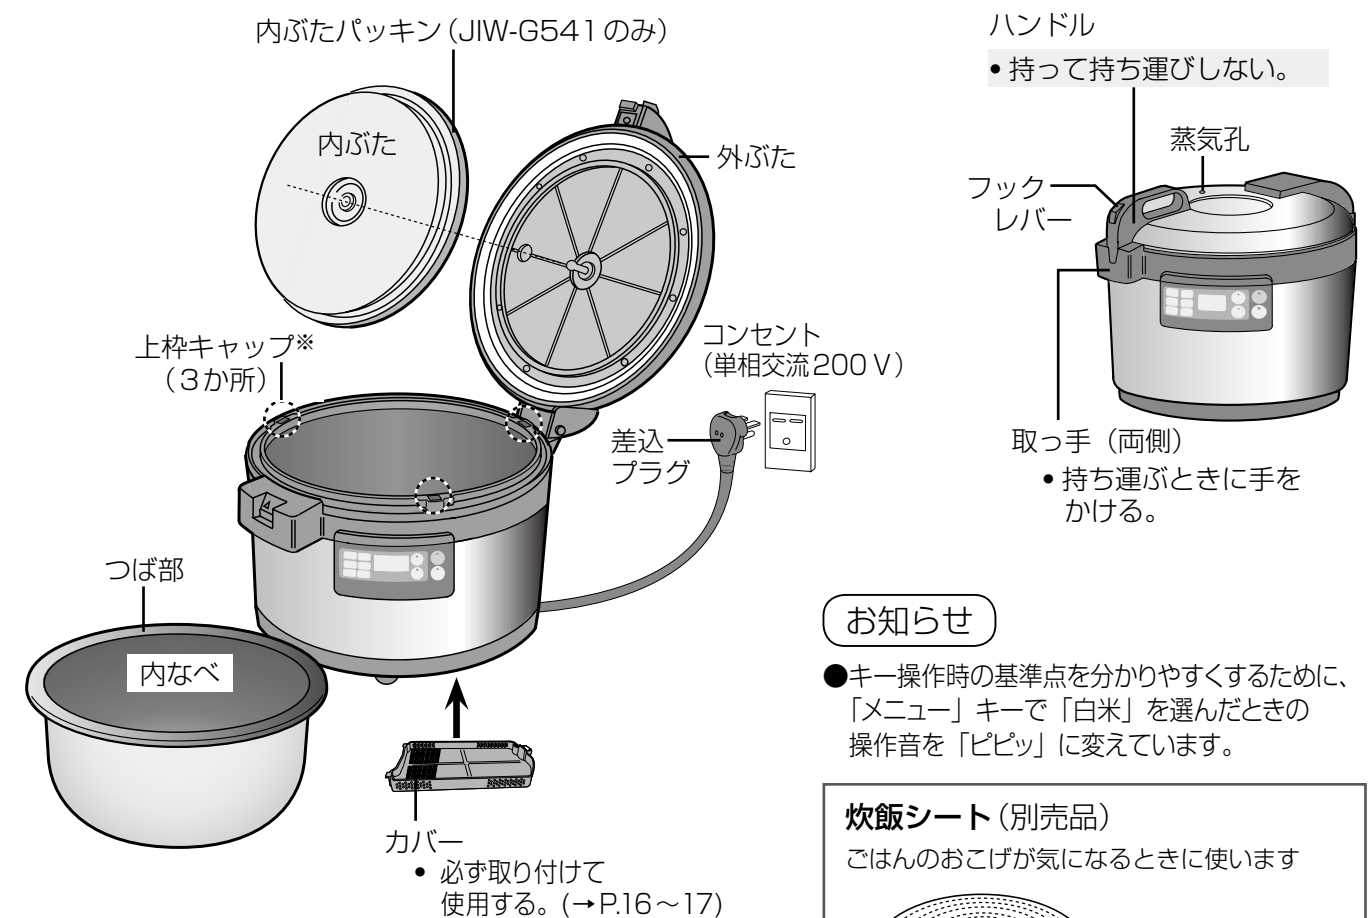


お知らせ

- キー操作時の基準点を分かりやすくするために、「メニュー」キーで「白米」を選んだときの操作音を「ピピッ」に変えています。

炊飯シート(別売品)

ごはんのおこげが気になるときに使います

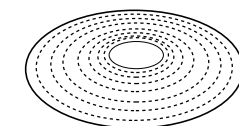

品番: JIW1000

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問い合わせの上お買い求めください。

※破損したり外れたりしたときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口にご依頼ください。

現在時刻の合わせ方

●時刻は24時間表示です。

1 差込プラグを差し込む。

2 時/▲ または 分/▼ キーを1秒以上押して、時刻の表示を点滅させる。

- 表示が点滅したら、指をキーから離してください。

3 時/▲ または 分/▼ キーを押して正しい時刻に合わせる。

- 押し続けると早送りができます。
- 合わせた後、点滅が止まれば時刻合わせ完了です。

お知らせ


- 炊飯・保温・予約中の時刻合わせはできません。
- リチウム電池が消耗すると、差込プラグを抜いたとき、現在時刻や予約などの記憶していた内容が消えます。(→P.20)
- 電池は本体内部に固定されています。交換される場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問い合わせください。



【例】午後8時15分

ごはんを炊く準備

1 差込プラグを差す

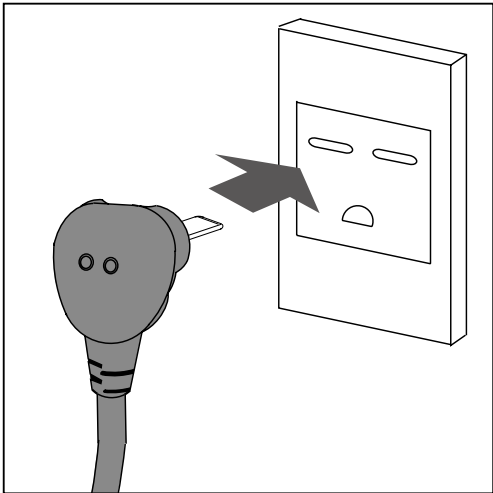


●ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしないでください。

2 お米をはかる


●1回で炊けるお米の量(単位：L)

	JIW-G361 (3.6L タイプ)	JIW-G541 (5.4L タイプ)
白 米	0.9～3.6	1.8～5.4
炊 込 米	0.9～2.7	1.8～3.6
す し	0.9～3.6	1.8～5.4
無 洗 米	0.9～3.6	1.8～5.4
全 が ゆ	0.3～1.1	0.7～1.5
五 分 が ゆ	0.2～0.6	0.5～0.9
玄 米	0.9～2.7	1.8～3.6

3 別容器でお米をとぐ (内なべで洗米しない)

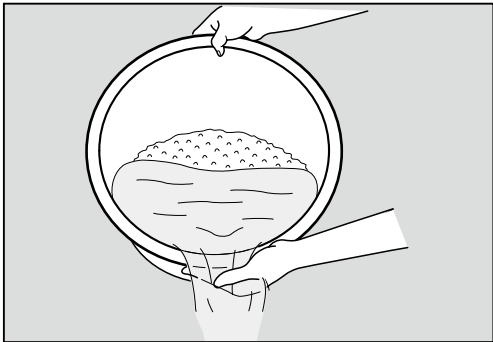

①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
(お米がぬか分を吸いやすいため)

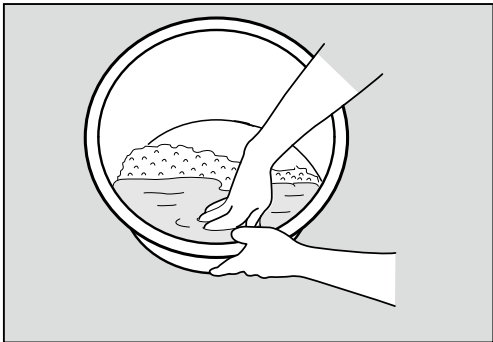

②お米とお米を軽くすり合わせるように、「とぐ→洗い流す」を繰り返す。
③水が澄んでくるまで手早くすすぐ。

お 願 い


●洗米の後は、30 分以上ざる上げしないでください。
(お米が割れ、ごはんがべたつく原因)

お知らせ

●洗米が不十分なときは、強めのおこげができたり、ぬか臭くなることがあります。
●洗米機で洗米しすぎたお米(割れ米が多いなど)を使うと、うまく炊けないことがあります。

4 水加減をする (お米を平らにならし、 炊飯量に合わせて 水加減をする)

【例】 3.6L の白米を炊く場合
(イラストは JIW-G541)

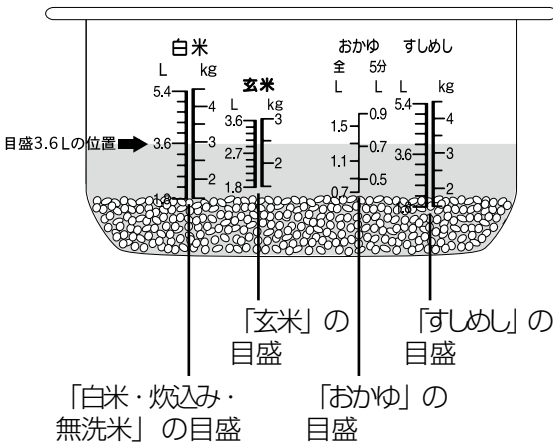

お 願 い

●水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。
●お好みのかたさに応じて水加減をしてください。

お知らせ


●水を多く入れすぎると、ふきこぼれることがあります。

炊飯シート(別売品)を使うときは・・・


●目詰まりのない、きれいに洗った炊飯シートをご使用ください。
●内なべにお米を移す前に、炊飯シート(→P.5)を内なべの底に敷いてください。
●水加減をするときは、炊飯シートの下にお米が入ったり、炊飯シートがずれたりしないように、水をゆっくり入れてください。

5 内ふたと 内ふたパッキンが 付いているか 確認する

(JIW-G361は内ふたのみ)

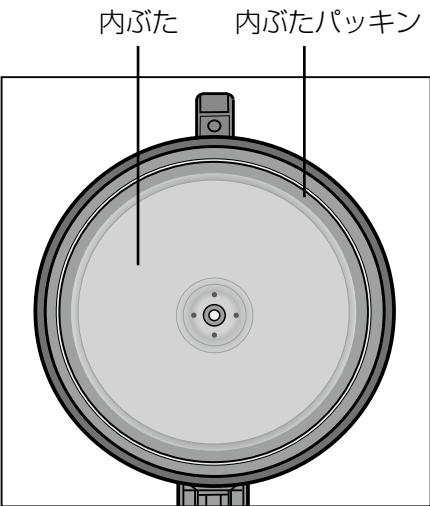

6 本体を水平に置き 内なべをセットする

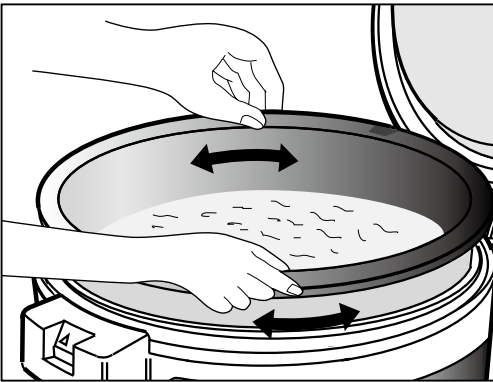

①内なべの周囲の水分などをふき取る。
(水あか等の蓄積防止)
②内なべを矢印のように 2 ～ 3 回動かし
確実にセットする。

ごはんを炊く

●ご使用後は^{保温切}を押し、差込プラグを抜く
押し忘れると次に差込プラグを差すと保温になります



1 「メニュー」キーを押して メニューを選ぶ

- 使うメニューに「▼」を合わせる
「メニュー」キーを押すごとに「▼」が移動します



2 「前炊き選択」キーを押して あり/なしを選ぶ

- あり … 洗米後、すぐ炊飯するとき
- なし … お米を 30 分以上浸したとき

- 30 分以上浸水させたときは、前炊きなしを選んでください。（おこげの原因）

3 「炊飯」キーを押して 炊飯を始める

- 「炊飯」ランプ点灯

炊き上がるまでの時間の目安				
	JIW-G361		JIW-G541	
	炊飯時間	残時間表示	炊飯時間	残時間表示
白 米	50 分	15 分前から	49 分	16 分前から
炊 込 み	55 分		50 分	
す し	48 分		47 分	
無 洗 米	54 分	15 分前から	57 分	19 分前から
お か ゆ	62 分	6 分前から	65 分	5 分前から
玄 米	118 分	15 分前から	116 分	16 分前から
早 炊 き	30 分	10 分前から	30 分	10 分前から

- 炊飯時間は、「前炊きあり」を選んだときの目安です。
- 「前炊きなし」のときは上記より約 13 分（玄米メニューでは約 49 分）短くなります。（「早炊き」コースは除く）
- 炊き上がるとブザー音が鳴り、自動的に保温になります。

4 べたつきを防ぐため、炊き上がったらずくに ごはんをほぐす

- むらはしは完了していますので、炊き上がるとすぐに食べられます。

お 願 い

- むらしの途中で「保温／切」キーを押さないでください。（本体冷却のためファンが回っています）

「早炊き」でごはんを炊く

※「白米」メニューのみ

- ① 水加減のあと
30 分間以上水に浸す。
- ② 「メニュー」キーを押して
「白米」に「▼」を合わせる。
●「早炊き」コースでは、「前炊き選択」は無効なので操作の必要はありません。
- ③ ^{早炊き} キーを押す。

お知らせ

- ごはんが少しかためになり、おこげができることがあります。
- 「予約」はできません。
- 「早炊き」を使用したあとは、その前にお使いになったメニューの設定に戻ります。

各メニューについて

炊込み

- 「早炊き」コースでの炊飯はしないでください。
- 「予約」は使わずにすぐに炊飯してください。（調味料が沈殿してうまく炊けない原因）
- 炊込みごはんの具の量はお米の質量の 50% 以下が目安です。具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。
- 炊込みごはんの具は混ぜないでお米の上に載せてください。（早切れ、炊きむらの原因）
- 保温はしないでください。（におい、変色の原因）

無洗米

- 水を加えたあと、お米が水になじむ程度に軽く混ぜてください。
- かたく炊ける場合は水を増やしてください。

玄米

- 「前炊きなし」の場合は、6 時間以上浸水させてください。浸水時間が短いとかたいごはんになります。
- 炊飯後薄くこげ色がつきますが、これは玄米の性質によるものです。

お知らせ

- 市販の炊飯ネット、炊飯改良剤などを使うと炊きむらが強くなる場合があります。


予約する



1 現在時刻が合っているか確認し、「メニュー」を選ぶ

現在時刻が合っていないとき→P.5

- 使うメニューに「▼」を合わせる
「メニュー」キーを押すごとに「▼」が移動します

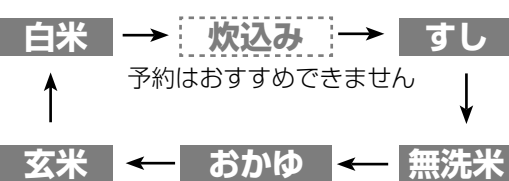

「炊込み」メニューを予約すると、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

2 「予約」キーを押す

- 予約時刻表示点灯
- 「炊飯」ランプ点滅

3 「時／▲」「分／▼」キーを押して炊き上げたい時刻に合わせる

- 「分」キーを押すごとに 10 分単位で進みます。
- 押し続けると、早送りができます。

予約のできる範囲（現在時刻から）

白米	炊込み	1時間10分～24時間未満まで
すす	すす	
無洗米	無洗米	
おかゆ	おかゆ	
玄米	玄米	2時間10分～24時間未満まで
炊込み	炊込み	予約はおすすめできません

- 予約炊飯の場合、「前炊き選択」の機能は自動的に設定されますので、「前炊き選択」の操作は必要ありません。

4 「炊飯」キーを押して予約完了

- 「予約」ランプ点灯

保温する



炊き上がると自動的に保温になります（すぐにごはんをほぐしてください）

お願い

- おかゆは保温しないでください。のり状になります。
- 保温は 12 時間以内にしてください。（乾燥、におい、変色の原因）
- 保温温度レベルは、出荷時は「73」に設定されています。高温多湿地域でご使用になる場合は、保温臭が発生しやすいので「75」に変更してください。（→P.12～13）
- 保温温度レベル「73」で、変色・乾燥するときは「71」に、においがするときは「75」に、変更してください。（→P.12～13）

お知らせ

- 保温の経過時間を分単位で 0 ～ 23 時間 59 分まで表示します。
- 24 時間を超えると現在時刻を表示します。
- 保温中、内なべのつば部に露が少し付くことがあります。
- 以下の表で「×」印のメニューでの保温はおすすめできません。食味低下の原因になります。

白米	炊込み	すす	無洗米	おかゆ	玄米
○	×	○	○	×	×

お知らせ

- 13 時間以上（夏場など水温が高いときは8 時間以上）の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- 一度設定した時刻は記憶されます。
- 予約炊飯では、おこげができる場合があります。「マニュアル設定」（→P.12）でレベル調整をするか、炊飯シートをお使いください。
- 炊き上がるまでの残時間は表示されません。


マニュアルで炊飯・保温する

●お好みに合わせて各工程のレベルを調整することができます



1 「メニュー」キーを押す

- ・使うメニューに「▼」を合わせる
「メニュー」キーを押すごとに「▼」が移動します

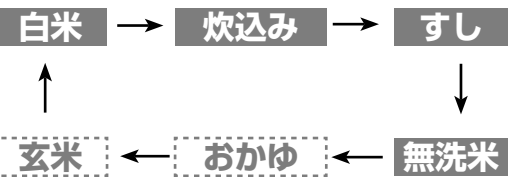


「玄米」「おかゆ」メニューと
「早炊き」コースはマニュアル設定できません

2 「工程」を選ぶ

- 1 **マニュアル設定**▶ キーを1秒以上押す
・「ピッ」と鳴ったら指を離す
- 2 **マニュアル設定**▶ キーを押して、以下の
中から設定したい工程
に合わせる

前炊き 火力 温度 むらし 保温

3 「時/▲」「分/▼」キーを押して レベルを選ぶ

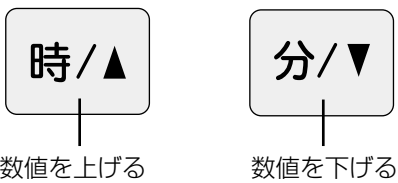

- 続けて他の工程のレベルを設定するときは、
手順2の②から繰り返し操作してください。

4 「マニュアル完了」キーを押して セット完了

マニュアル完了

- 設定したレベルの数値は記憶されます。

■炊飯中や保温中に設定を確認したいとき

マニュアル設定▶ キーを押す

■各工程とはたらき

工程	はたらき	レベルを上げると・・・	レベルを下げると・・・
前炊き	お米に吸水させる工程の 温度調整	吸水量が増えて芯までやわらかく 炊けます。レベルを上げすぎると、 お米によってはべたついたりこげ やすくなります。	吸水中のお米の割れを防ぎ、べたつき を抑えます。レベルを下げすぎると、 吸水量が減りふっくらとしたごはんが 炊けない場合があります。
火力	沸騰を維持する火力の 強弱の調整	かためのごはんになります。 レベルを上げすぎるとふきこぼれる 場合があります。	やわらかめのごはんになります。 レベルを下げすぎると、炊きむら ができる場合があります。
温度	炊き上げ（沸騰維持）終了時の 温度調整	ふっくらとした食味のよいごはんに なります。レベルを上げすぎると、なべ底が こげやすくなります。	なべ底のこげが少なくなります。 レベルを下げすぎると、吸水量が 減りふっくらとしたごはんが炊けない 場合があります。
むらし	むらし中の温度の調整	ふっくらとした食味のよいごはんに なります。レベルを上げすぎると、 なべ底がこげやすくなったり、 お米によってはべたついたりします。	米つぶの崩れやこげが少なくなります。 レベルを下げすぎると、ふっくらとし たごはんが炊けない場合があります。
保温	保温温度の調整	保温臭を防ぎます。 レベルを上げすぎると、変色したり 乾燥する場合があります。	変色や乾燥を防ぎます。 レベルを下げすぎると、保温臭が発生 する場合があります。

標準設定値（出荷時は下表のレベルに設定されています）

JIW-G361					
工 程 メニュー	前炊き	(炊飯) 火力	(炊飯) 温度	むらし	保温
白 米	2	3	3	4	73
炊込み	2	3	2	3	
す し	2	3	2	3	
無洗米	2	3	2	3	

JIW-G541					
工 程 メニュー	前炊き	(炊飯) 火力	(炊飯) 温度	むらし	保温
白 米	3	3	4	4	73
炊込み	3	3	2	3	
す し	3	3	3	3	
無洗米	3	3	3	3	

※レベルの設定は2機種とも1～5（保温は71・73・75）の数値を選択してください。（→P.11）

※保温温度はどのメニューでも設定できますが、選択された最新のレベルで全メニュー保温されます。

炊き上がりの調整について

- 次のような順番で工程の設定をしてください。

症状	1 番目	2 番目	3 番目	4 番目
こげるとき	むらし ▼	温 度 ▼	火 力 ▼	前炊き ▼
やわらかいとき	火 力 ▲	前炊き ▼	むらし ▼	—
かたいとき	火 力 ▼	前炊き ▲	温 度 ▲	—
芯が残るとき	温 度 ▲	火 力 ▲	前炊き ▼	むらし ▲

お手入れ

●必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行う。

■ベンジン・シンナー・磨き粉・金属たわし、ナイロンたわしなどは使わないでください。

内ぶた


中性洗剤とスポンジで洗う。

取り付けるときは、文字の入った面を手前にする。


文字の入った面

内ぶた止めゴム

外れたときは、内ぶたの裏側から取り付ける。

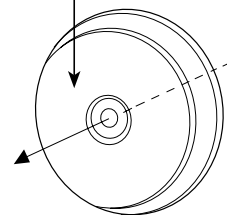

イラストは JIW-G541



内ぶた止めゴムは消耗品です。

●破れたり、取り付けが緩くなったりしたときは交換してください。

→お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問い合わせの上お買い求めください。

内なべ

中性洗剤とスポンジで洗う。

(外側にさびが出たときは、ナイロンたわしでこすり落とす。)

お願い

●内なべが変形、摩耗しているときは交換してください。

→お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問い合わせの上お買い求めください。

内なべの扱い方 (フッ素加工面を傷めないために・・・)


●内なべで洗米しない。

●スプーンや食器類を入れない。

●酢は使わない。(すしの酢合わせは別容器でしてください。)

●調味料を使った場合はすぐに洗う。

●スポンジの研磨粒子部分で洗わない。



●磨き粉、たわし類で洗わない。

●内なべのふちを、しゃもじ、ざる、ボウルなどでたたいたり、こすったりしない。

●プラスチック製か木製のしゃもじを使う。

●金属製のおたまは使わない。

内ぶたパッキン


JIW-G541

中性洗剤とスポンジで洗う。

強い力で伸ばしたり、引っ張ったりしない。

■取り付け方

つば部

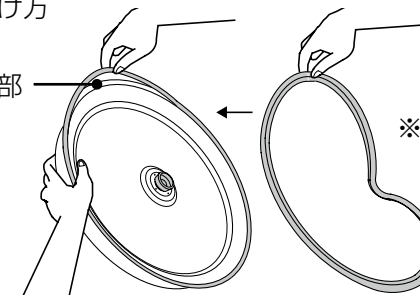

※どちらの方向でも取り付けられます

内ぶたのつば部に沿わせてはめ込む。

(すれていたり、外れていたりするとふきこぼれや蒸気もれの原因)

内ぶたパッキンは消耗品です。

●破れたり、伸びたりしたときは交換してください。

→お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問い合わせの上お買い求めください。

本体・外ぶた

かたく絞ったふきんでふく。

(絶対に水洗いしない)

お願い

●洗剤は使わないでください。

なべセンサー

異物などがこびりついたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽く磨き、かたく絞ったふきんでふく。

■炊飯シート (別売品) は・・・

炊飯のたびに必ず洗ってください。

そのまま使用するとごはんがうまく炊けないことがあります。

●お湯にしばらく浸け、目詰まりのないようにスポンジで洗ってください。

●強く引っ張ったり、刃物などの先の鋭いものを当てたりしないでください。

●ご使用中、変色することがありますが、衛生上の問題はありませんので安心してお使いください。

炊飯シートは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問い合わせの上お買い求めください。


お手入れ

●必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行う。


「U13」を表示したとき

本体底部のカバーに設けた吸気孔がふさがれていたり、汚れて目詰まりしています。
ふさいでいるものを取り除くか、目詰まりしていたらカバーを外し、洗ってください。


1 内なべを取り出し 本体を裏返す

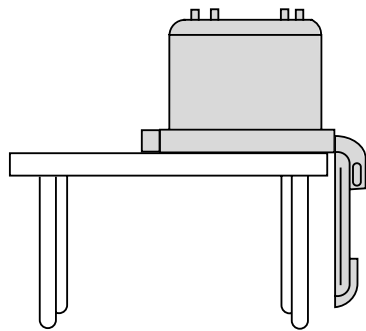


2 カバーを外す

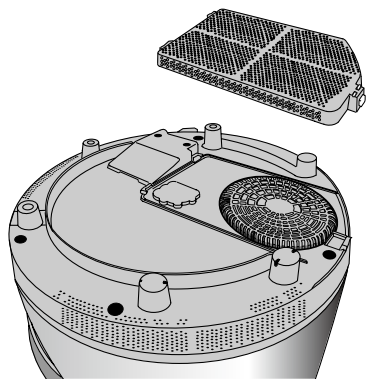


3 カバーを洗う

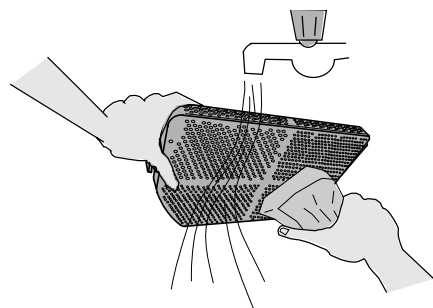


- 中性洗剤とスポンジで洗う。
- 洗ったあとは、よく乾かす。

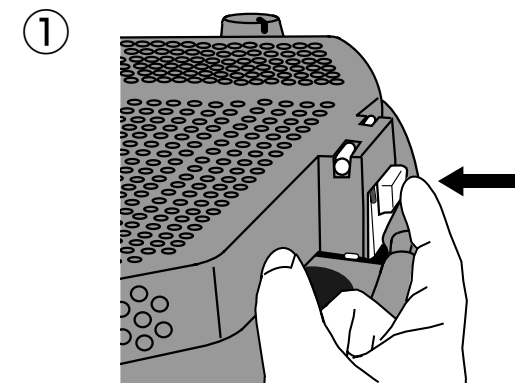

カバーロックボタンを押す。

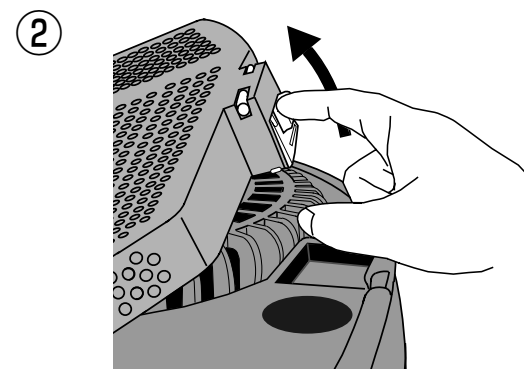


カバーロックボタンを押しながら、
上方向に持ち上げる。

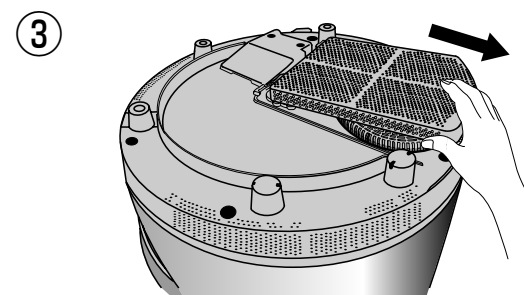


カバーを手前に引き、
スライドさせるように取り外す。

4 ロックボタン反対側のつめ（2か所）を 本体側ガイドに差し込み、 カバーをセットする

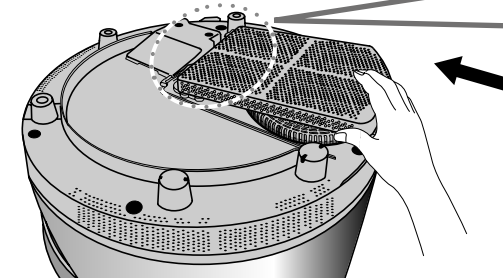

カバーのつめを本体側ガイドに、
スライドさせて挿入する。

5 カバーロックボタン側を 上から押す

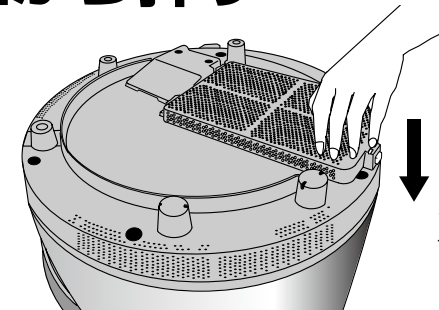


カバーのロックが、「パチン」と
音がするまで確実に挿入して
ください。

6 差込プラグを差し込み 「保温 / 切」キーを押す（「U13」が消えます）

お願い

- 本体に水をかけないでください。
- カバーの掃除が不完全でも「保温／切」キーを押すと「U13」は消えますが、
またすぐに表示し、使用できなくなるため、確実にお手入れをしてください。

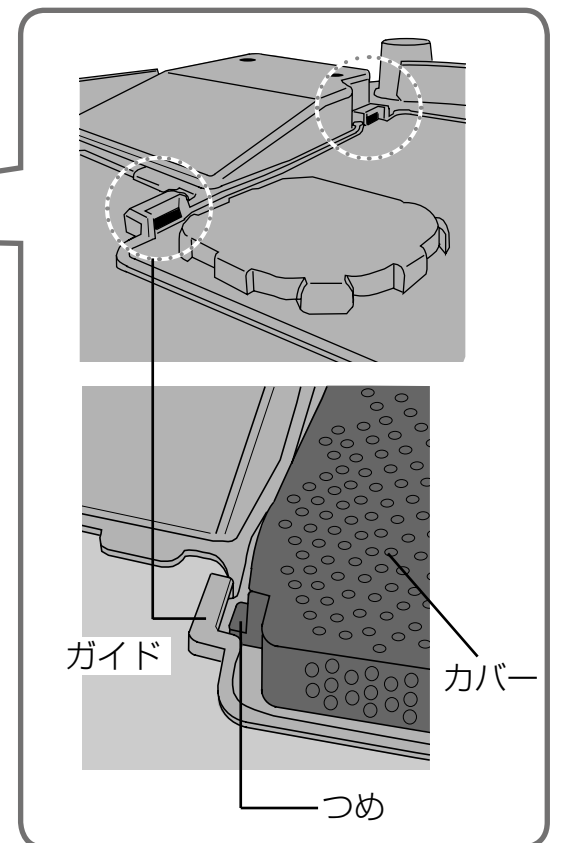

うまく炊けないとき

現象	ご確認ください	参照ページ
ふきこぼれる	●お米は正しくはかりましたか？ 計量米びつではかると、誤差が出ることがあります。	—
	●水は正しくはかりましたか？ →水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。	7
	●炊飯容量は合っていますか？	22
	●お米を水がきれいになるまで洗いましたか？	6
	●「メニュー」は正しくセットしましたか？	—
	●内ぶたは付いていますか？ また、内ぶたが変形していませんか？	—
	●内ぶたパッキンは付いていますか？ (JIW-G541のみ)	—
	●お米を平らにならしましたか？	7
ごはんが ●かたい ●やわらかい ●芯がある	●お米を正しくはかりましたか？ 計量米びつではかると、誤差が出ることがあります。	—
	●水は正しくはかりましたか？ →水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。	7
	●油脂類を入れて炊飯していませんか？ 油分量が多いとうまく炊けないことがあります。	—
	●具や調味料を入れたごはんを予約炊飯していませんか？	9
	●炊込みなどの具をお米と混ぜて炊飯していませんか？	9
	●内なべの側面、内なべの底（外側）に油脂類が付いていませんか？	—
	●洗米したお米を長時間ざるに上げたままにしたり、 冷蔵庫で保存していませんか？	6
	●マニュアル設定の「前炊き」「火力」「温度」「むらし」の レベルを確認してください。	12～13
ごはんがこげる (底にうすいキツネ色の こげが付くのは、 香ばしいごはんを 炊き上げているためです)	●お米を水がきれいになるまで洗いましたか？	6
	●「前炊き選択」キーは正しくセットしましたか？	8
	●胚芽米を炊飯していませんか？ ぬか分が多いため、こげる場合があります。	—
	●具や調味料を入れて炊飯していませんか？	—
	●内なべの外側、なべセンサーに異物が付いていませんか？	4
	●内なべをきれいに洗いましたか？ →炊込みごはんを炊いたあとは、特に念入りに内なべを 洗ってください。	—
	●マニュアル設定の「前炊き」「火力」「温度」「むらし」の レベルを確認してください。	12～13

現象	ご確認ください	参照ページ
底面のごはんが 部分的に ●こげる ●べたつく	●本体が傾いた状態で炊飯していませんか？ 傾いた状態で炊飯すると、お米や水が内なべの中で偏り 部分的にこげたりべたついたりして、うまく炊けません。 →平らな台の上に本体が水平になるように置いて炊飯して ください。	—
おかゆが のり状になる	●予約炊飯で、お米を13時間以上（夏場は8時間以上） 浸水していませんか？ お米を長時間水に浸すと炊き上がりのがり状になることが あります。	—
	●おかゆを保温していませんか？	11
ごはんが 乾燥する	●外ぶたが確実に閉まっていますか？ 外ぶたが少しでも開いていると蒸気がもれ、乾燥します。 ・外ぶた、内なべのつば部などが変形していませんか？ ・パッキン類や内なべのつば部などに、こげたごはんや 米つぶが付いていませんか？	—
	●12時間以上保温していませんか？ ●少量のごはんを保温していませんか？ →少なくなったごはんは、内なべの中央に寄せて 保温するか、ラップして冷蔵してください。	11 —
	●炊き上がったごはんを30分以内にほぐしましたか？ ほぐさないと、表面が乾燥します。	—
ごはんが ●変色する ●におう	●お米を水がきれいになるまで洗いましたか？	6
	●内なべをきれいに洗いましたか？ →炊込みごはんを炊いたあとは、特に念入りに内なべを 洗ってください。	—
	●12時間以上保温していませんか？	11
	●保温温度の設定レベルは適切ですか？ →出荷時のレベルは「73」に設定されています。 変色するときは「71」に、においがするときは「75」に 変更してください。(P.12～13)	—
	●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか？	—
	●しゃもじを入れたまま保温していませんか？	—
	●玄米、胚芽米、分づき米を保温していませんか？	—
	●炊込みごはんを保温していませんか？	9
	●ごはんが入った状態で電源を切っていませんか？	—
	●少量のごはんを保温していませんか？	—

■炊き上がりのごはんの中央部がややくぼんで見えることがあります。
これは、IH（電磁誘導加熱）の特長で、内なべ自体が発熱して、ごはんをつつみ込んで炊き上げるためです。

故障かな？

修理を依頼される前にご確認ください。



警告

修理技術者以外の人は、
分解したり修理したりしない

現象	ご確認ください	参照ページ
●予約時刻に炊けない	●現在時刻は合っていますか？ ●予約時刻は合っていますか？ → 24 時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯」キーを押し忘れていませんか？	5 10 10
●予約をスタートすると すぐに炊飯が始まる	●現在時刻は合っていますか？ ●予約時刻は合っていますか？ → 24 時間表示です。再確認してください。 ●予約できる時間以上の設定をしましたか？ 予約できる時間未満で予約すると、すぐ炊飯が始まります。	5 10 10
●予約の記憶が消えた ●マニュアル設定の 記憶が消えた	●差込プラグを差すと 8：30 を表示しますか？ 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 差込プラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合わせください。	—
●キー操作ができない ●「炊飯」キーを押しても炊飯できない	●差込プラグはコンセントに差し込んでいますか？ ●各ランプが点灯していませんか？ →炊飯・予約・保温中は、キー操作ができません。 「保温 / 切」キーを押してから行ってください。	— —
●蒸気孔以外から 蒸気がもれる	●外ぶたのパッキン部、内なべのふちにごはんが付いていませんか？ また、内ぶた、内なべが変形していませんか？	—
●「保温 / 切」キーを押してもファンが止まらない	●むらしの途中で電源を切りませんでしたか？ 内部部品冷却のため、ファンは約 13 分間回り、自動的に停止します。	—
●炊飯・保温中 音がする	●「ブーン」音は、熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音は、IH(電磁誘導加熱)の通電音です。 ●「シュー」音は、蒸気が噴き出す音です。	— — —
●樹脂などの においがする	●お使い始めは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	—

こんな表示が出たら

現象	ご確認ください
U 10	●内なべをセットしましたか？ →専用の内なべをセットし「保温 / 切」キーを押して表示を消してください。
U 12	●内なべの底、なべセンサーに異物が付いていませんか？ →異物を取り除き、「保温 / 切」キーを押して表示を消してください。 ●水の量が多くありませんか？ →「保温 / 切」キーを押して表示を消してください。 次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。
U 13	●本体底部のカバーに設けた吸気孔がふさがれていたり、汚れて目詰まりしています。(→ P.16 ~ 17) ●壁などから 10cm 未満の範囲で使用していませんか？ →壁などから 10cm 以上離して使用してください。
U 14	●96 時間以上保温をしていませんか？ →「保温 / 切」キーを押して表示を消してください。
H 00	●お買い上げの販売店に、「(H)」のあとの2桁の数字)をお知らせのうえ修理をご依頼ください。

停電があったとき

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動しますが、停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。
炊飯中	炊飯を続けますが、炊き上がり時刻が遅くなる場合があります。 また、停電の長さによってはうまく炊けない場合があります。
保温中	保温を続けます。

仕様

品番		JIW-G361	JIW-G541
電源		単相 200 V 50-60 Hz	
消費電力 (約)	炊飯時	2700 W	4570 W
	保温時	870 W (50 W ※1)	1200 W (55 W ※1)
	電源“切”状態※2	2 W	2 W
炊飯容量 L	白米	0.9～3.6 (5合～2升)	1.8～5.4 (1～3升)
	炊込み	0.9～2.7 (5合～1.5升)	1.8～3.6 (1～2升)
	すし	0.9～3.6 (5合～2升)	1.8～5.4 (1～3升)
	無洗米	0.9～3.6 (5合～2升)	1.8～5.4 (1～3升)
	全がゆ	0.3～1.1 (1.5～6合)	0.7～1.5 (4～8合)
	五分がゆ	0.2～0.6 (1～3合)	0.5～0.9 (3～5合)
	玄米	0.9～2.7 (5合～1.5升)	1.8～3.6 (1～2升)
コードの長さ(約)		1.5 m	
質量(約)		14.4 kg	16.5 kg
大きさ (約)	幅	50.2 cm	50.2 cm
	奥行	42.9 cm	42.9 cm
	高さ	34.4 cm (75.1 cm ※3)	41.0 cm (81.7 cm ※3)

※1 安定時平均保温消費電力です。(室温20℃の場合)

※2 差込プラグは接続した状態です。

※3 ふたを開けたときの高さです。

- 長時間使用しないときは、節電のため電源スイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- この製品は、日本国内用に設計されています。

電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームページでお買い求めください。

■内なべ

フッ素加工面は、ご使用に伴って消耗し、はがれることがあります。(→P.14)

内なべ各部に、亀裂やひび割れ・破損などが生じたときは交換してください。

■樹脂部品

熱や蒸気に触れる樹脂部品は、ご使用に伴って傷んでくる場合があります。

傷んできたときは交換してください。

■パッキン類(消耗品)

使い方によって差はありますが、ご使用に伴って傷んできます。

汚れやにおいがひどくなったり、破損したりしたときは、交換してください。

保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けないとき」(→P.18～19)・「故障かな?」(→P.20)・「こんな表示が出たら」(→P.21)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い
- 保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)
- 保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき
- 保証書期間内
- …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
- 保証期間を過ぎているとき
- …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
- ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは
- 修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。
- 技術料
- …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。
- 部品代
- …… 製品の修復に使った部品の代金です。
- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。
- 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談

お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

有料でご案内させていただいております。

消耗品・別売品のご購入サイト



修理に関するご案内・受付サイト



http://www.tiger-shop.jp/

https://www.tiger.jp/customer/repair.html

ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

設置のしかた

お客様へ

設置工事は、必ずお買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口にご依頼ください。
ご自分での設置工事は、絶対に行わないでください。
※以下の説明(P.24～27)は、設置工事ご担当者様へのものです。

設置工事
ご担当者様へ

設置工事を行う前に、「設置のしかた」(P.24～27)を最後まで必ずお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷※1を負うことが想定される内容を示します。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害※2を負うことが想定されるか、または物的損害※3の発生が想定される内容を示します。

※1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。
※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。


■図記号の説明

	△記号は、警告、注意を示します。 具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。
	⊘記号は、禁止の行為であることを示します。 具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。 具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

- 電気配線工事は、電気設備技術基準など関連する法令・規制などに従って必ず「電気工事士の有資格者」が行ってください。
- 工事完了後、各部の点検および試運転を行い、正常に動作することを確認してください。
- 取扱説明書(設置のしかた・保証書付き)は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないようにし、工事完了後必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

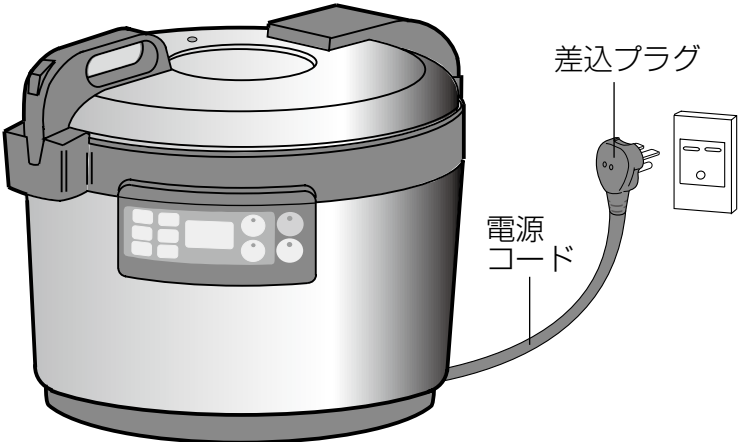

警告

■差込プラグや電源コードは

- ⊘ 次のことをしない
(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)
 - 差込プラグ・電源コードを傷めない
傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込む など
 - 傷んだ差込プラグ・緩んだコンセントは使わない
また、自分で接続補修をしない
 - 単相 200V 以外は使わない

- ! 次のことを守る
 - 定格 15A 以上のコンセントを単独で使う (JIW-G361)
定格 30A 以上のコンセントを単独で使う (JIW-G541)
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
延長コードも定格 15A 以上 (JIW-G361)、30A 以上 (JIW-G541) のものを単独使用する。
 - 差込プラグのほこりなどは取り除く
(ほこりなどがたまと湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
➡ 差込プラグを抜き、乾いた布でふく。

- ⊘ 改造はしない
修理技術者以外の人は、分解したり修理したりしない
(火災・けが・感電の原因)
➡ 修理は販売店にご相談ください。

- ! 漏電しゃ断器を取り付ける
(故障や漏電すると、感電の原因)

- ⏚ アースを確実に取り付ける
(不完全なアースは感電の原因)
➡ アースの取り付けは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

注意

- ⊘ こんな場所で使わない
 - 水のかかる所や火気の近くで使わない
(感電・漏電の原因)
 - 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない(やけど・けが・火災の原因)


- ! 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ
(発火・感電の原因)

お買い上げの業務用 IH 炊飯ジャーは、アース極付きプラグを使用していますので、アース極付きのコンセントの準備が必要です。


設置場所について

■次のような場所に設置してください。

- 火気、熱気のない所
- 直射日光が当たらない所
- 壁から 10cm 以上離せる所
- 炊飯器の外周 10cm 以上の間隔がある所
※炊飯器を複数（2 台以上）使用する場合
10cm 以上の間隔をあけてご使用ください。

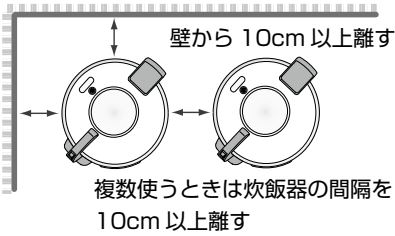

- 水のかからない所
- 吸排気孔をふさがない所
- 油煙や蒸気が吸気孔に入らない所
※吸気孔から、油煙や蒸気が吸引されるような場所には
設置しないでください。
特に上下 2 段で設置する場合は、下段の炊飯器から
出る蒸気を上段の炊飯器が吸引しないようにしてくだ
さい。（故障の原因）

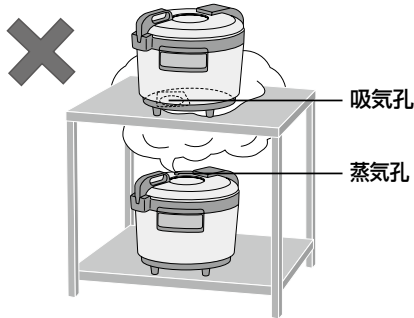

電気工事について


- 必ず電気工事士の有資格者が行ってください。
- コンセントは品番に合わせた専用コンセントをご使用ください。

JIW-G361

- 電源：単相 200 V ・ 15A 以上
- コンセント：単相 250 V ・ 15A 以上（接地 2 P）

推奨コンセント（パナソニック製）

- 埋込み型 WN1112K
WF3012WK
- 露出型 WK3011W
WKS294

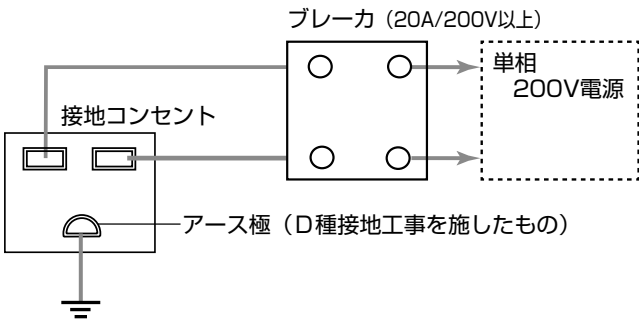


JIW-G541

- 電源：単相 200 V ・ 30A 以上
- コンセント：単相 250 V ・ 30A 以上（接地 2 P）

推奨コンセント（パナソニック製）

- 埋込み型 WF3630B
WF3630W
- 露出型 WK3630

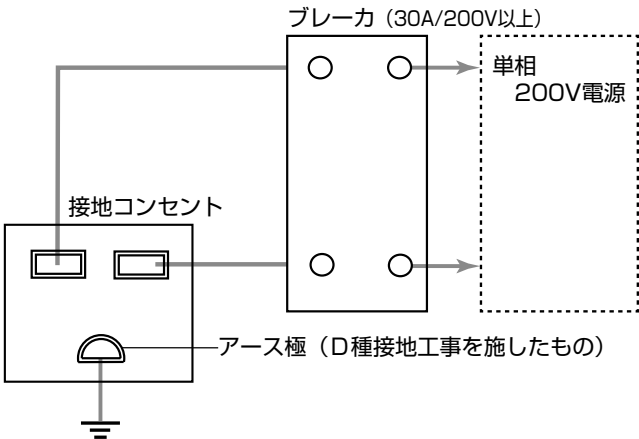


漏電しゃ断器の設置

■電気設備技術基準など、関連する法令により、漏電しゃ断器の取り付けが義務づけられていますので、必ず取り付けてください。

推奨漏電しゃ断器（パナソニック製）

- JIW-G361 の場合 BKW2203 （単相 200 V 定格電流 20A 感度電流 30mA）
- JIW-G541 の場合 BKW2303 （単相 200 V 定格電流 30A 感度電流 30mA）

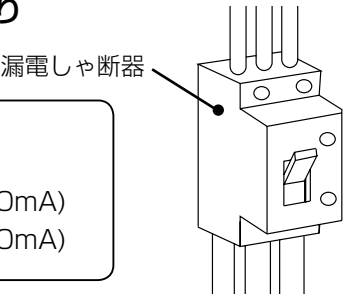

コンセントのアース（接地）工事

■電気設備技術基準など、関連する法令により、電気工事士による D 種接地工事が義務付けられています。アースの取り付けは、必ず販売店または電気工事店にご相談ください。設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

- アース線：法規に基づいた線（φ 1.6mm 以上の軟銅線、または 2mm² 以上の単心コード等で、被覆が緑色のもの）をご使用ください。
- アース極：φ 8mm 以上、長さ 0.9 m 以上の銅棒をご使用ください。
- アース端子付きコンセントをご利用される場合は、接地抵抗値（100 Ω 以下）をご確認ください。
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電しゃ断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。（法令で禁止されています。）

工事後の点検（チェックリスト）●設置工事者がチェック項目に結果をご記入ください

点 検	点 検 内 容	チェック
電気接続	電源、コンセントは専用回路で、電気容量は適切ですか？	
	漏電しゃ断器を取り付けましたか？	
	アースを確実に取り付けましたか？	
試運転 （下記参照）	炊飯ランプは点灯しましたか？	
	水は沸騰しましたか？	

＜ご注意＞


- 差込プラグは、三相 200V コンセントには絶対に挿入しないでください。
- 三相 200 V を改造して使わないでください。（感電のおそれ）

試 運 転

■内なべに水※を入れて行ってください。

- ※ JIW-G361・・・約 500mL
- JIW-G541・・・約 1000mL

- 炊飯ランプが点灯することを確認してください。
- しばらくして水が沸くことを確認してください。

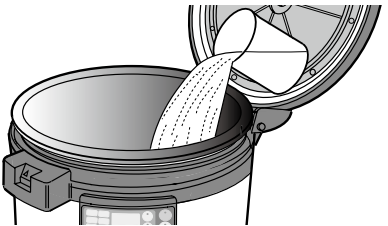

お客様への取り扱い説明

- 取扱説明書に沿って製品の取り扱いをご説明ください。
- 取扱説明書（設置のしかた・保証書付き）は必ずお客様にお渡しください。