

業務用

IH炊飯ジャー  
**炊きたて**®

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では  
使用できません。

ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>



もくじ

はじめに

- 1 安全上のご注意 ..... 2
- 2 各部のなまえとはたらき ... 5
  - 上手に使うポイント ..... 6
- ごはんをおいしく  
炊くためのコツ ..... 7

使いかた

- 3 ごはんを炊く前の準備 ..... 8
- 4 ごはんの炊きかた ..... 9
  - 炊飯時間の目安 ..... 9
- 5 炊きあがり予約タイマー  
炊飯のしかた ..... 10
- 6 予約吸水タイマー炊飯のしかた ... 12
- 7 保温について ..... 13
- 8 ごはんが炊きあがったら ... 14
- 9 再加熱のしかた ..... 15
- 10 うまく炊けない?と思ったら ... 16
- 11 お手入れのしかた ..... 17

困ったときは

- 12 故障かな?と思ったら ..... 21
  - こんな表示が出たときは ... 22

その他

- 現在時刻の合わせかた ..... 22
- 仕様 ..... 22
- 停電があったとき ..... 23
- 消耗部品について ..... 23
- 保証とサービスについて ... 23
- 連絡先 ..... 23

# 1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



## 警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷<sup>1</sup>を負うことが想定される内容を示します。



## 注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害<sup>2</sup>を負うことが想定されるか、または物的損害<sup>3</sup>の発生が想定される内容を示します。

\*1 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の説明



注意

△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



禁止

○記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



指示

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



## 警告



禁止

交流100V以外では使わない。  
（日本国内100V専用）  
火災・感電の原因。



必ず実施

差込プラグは根元まで確実に差し込む。  
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。  
感電・ショート・発火の原因。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、差込プラグの抜き差しをしない。  
感電やけがをするおそれ。



禁止

炊飯中<sup>☆</sup>は、絶対にふたを開けない。  
やけどをするおそれ。



接触禁止

蒸気孔に顔や手を近づけない。  
やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。



## 警告



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。  
やけど・感電・けがをするおそれ。



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない。  
ショート・感電のおそれ。




分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。  
火災・感電・けがの原因。



禁止

吸・排気孔やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。  
感電や異常動作によるけがのおそれ。

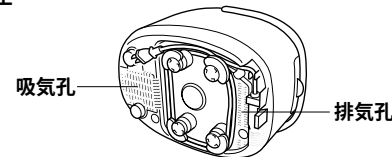

禁止

取扱説明書に記載以外の用途には使わない。  
蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがをするおそれ。  
〈してはいけない調理例〉  
・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する  
・クッキングシートなどを落としぶた代わりに使用する



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する。  
そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。  
〈異常・故障例〉  
・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。  
・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。  
・炊飯ジャーの一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。  
・内なべが変形している。  
・その他の異常や故障がある。  
すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。



## 注意




禁止

不安定な場所や、熱に弱いテーブルや敷物などの上では使わない。  
火災やテーブル・敷物を傷める原因。



禁止

壁や家具の近くでは使わない。  
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使う。  
キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように注意する。

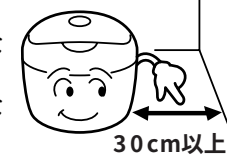

禁止

水のかかる所や、火気の近くでは使わない。  
感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。



禁止

専用内なべ以外は使わない。  
過熱、異常動作の原因。



接触禁止

使用中や使用直後は、高温部にふれない。  
やけどの原因。




プラグを抜く

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず実施

必ず差込プラグを持って引き抜く。  
感電やショートして発火するおそれ。

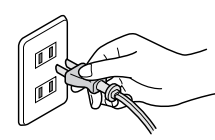

# 1 安全上のご注意

## ⚠ 注意



必ず実施

電源コードを巻き取るときは、  
差込プラグを持って行方。  
電源コードが当たってけがをするおそれ。



必ず実施

医療用ペースメーカーなどをお使い  
の方は、本製品をご使用の際には専門  
医とよくご相談の上お使いください。  
本製品の動作により、ペースメーカー  
に影響を与えるおそれ。



必ず実施

お手入れは、本体が冷えてから行う。  
高温部にふれることによるやけどのお  
それ。



接触禁止

本体を持ち運ぶ際は、  
フックボタンにふれない。  
ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

## お願い

### ●取り扱いにはていねいに。


落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故  
障の原因。

### ●ふたを開けるときは、蒸気に注意する。

やけどのおそれ。

### ●タコ足配線はしない。

火災のおそれ。



### ●炊飯中<sup>☆</sup>は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。

## 末永くご使用いただくためのご注意

### ●こげついたごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

### ●炊飯中<sup>☆</sup>、本体にフキンなどをかけない。

本体やふたの変形・変色の原因。



### ●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けてお りますが、この穴からまれに虫等が入り故障する ことがあります。市販の忌避シートを使用する等、 ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、 有償修理になります。弊社までお問合せください。

### ●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがあります。人体には無害 で、炊飯や保温性能も問題ありません。気にな る場合や、変形・腐食した場合は、お買い求め できます。お買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様相談窓口まで お問合せください。

### ●内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。
- ・内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。

# 2 各部のなまえとはたらき

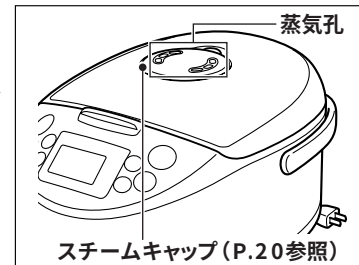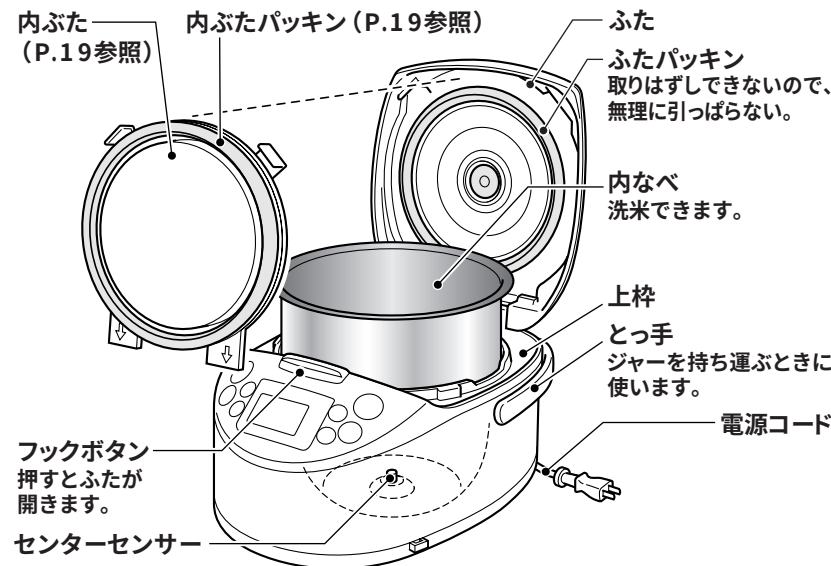

## 〈操作パネル部〉

### 保温ランプ

- 保温 キー
- メニュー キー
- 取消 キー
- 再加熱 キー

### 表示部


(炊飯/無洗米) キー・(取消) キーの中央の凸部(○)は、目の不自由な方に配慮したものです。

### 炊飯ランプ

- 炊飯/無洗米 キー
- 予約ランプ
- 予約 キー
- 時 分 キー

## 付属品の確認

### 〈しゃもじ〉



### 〈計量カップ〉 約1合(約0.18L)



## 音について

炊飯中<sup>☆</sup>・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常では  
ありません。

- 「ブーン」という音(ファンが作動している音)
- 「ジュー」や「チリリリ…」という音(IHが作動し  
ている音)

## 時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと  
きは、現在時刻に合わせてください。(P.22参照)

## リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜  
いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5年  
の寿命があります。
- リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと  
「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、  
現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込  
プラグを抜くと消えてしまいます。

### ⚠ ご注意

リチウム電池の交換はできません。  
新しいリチウム電池との交換は、お買  
い上げの販売店にご相談ください。





## 毎日の食卓に大活躍！ 炊きたて®を上手に使うポイント

### ごはんを炊く

▶P.9参照



|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 白米  | 白米（無洗米）を炊くときに選びます。（標準の炊きかたです。）               |
| 早炊き | 白米（無洗米）を早く炊きたいときに選びます。                       |
| 炊込み | 炊込みごはんを作るときに選びます。                            |
| おかゆ | おかゆを作るときに選びます。                               |
| 雑穀米 | 麦、あわ、ひえ、黒米、赤米、アマランサスなどの雑穀を白米といっしょに炊くときに選びます。 |

※炊飯容量は、P.22参照。

「白米」「早炊き」「炊込み」「おかゆ」「雑穀米」メニューは、無洗米が選べます。水加減やお米の浸水時間を気にせず、無洗米が楽に美味しく炊けます。

#### 無洗米

洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれいに取ってあるため、とぎ汁で海や川を汚さないから、環境にもやさしいお米です。

### タイマーを使って炊く

▶P.10~13参照

炊き上がり予約（予約1・2）と、予約吸水が選べます。「白米」「おかゆ」「雑穀米」メニューで、タイマー予約することができます。

#### 炊き上がり予約タイマー

予約1・2の2通りの時刻が記憶でき、設定した時刻にごはんを炊きあげます。

#### 予約吸水タイマー

内なべを炊飯ジャーにセットした後、つけおき時間（お米に吸水させる時間）を予約することができます。設定した時間経過後に炊きはじめます。

### 再加熱する

▶P.15参照

保温中のごはんを、食べる前に再加熱をすることができます。

## ごはんを美味しく炊くための

コツ



炊く前の準備は8ページ、炊きかたは9~13ページをお読みください。

### 良いお米を選び、 涼しい場所に保存


精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、風通しの良い、涼しくて暗い場所に。



### 付属の計量カップで正確にはかる

（1カップは約0.18L）

※無洗米も付属の計量カップではかりましょう。本製品は炊きかたを工夫していますので、無洗米専用の計量カップは必要ありません。

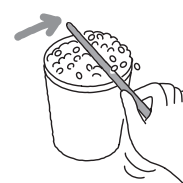

### 洗米は手早く

たっぷりの水で手早くかき混ぜ水を捨て、水が澄むまで手早く洗いましょう。



### 発芽玄米・分づき米・胚芽米を 炊くときは「白米」メニューを 選びましょう

### 無洗米を炊くとき

- 無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。（上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります。）
- 水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ替えてすぐことをおすすめします。（白くなるのは米のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。）



### お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



#### ●水加減の目安表

| メニュー             | 水加減の目安（内なべ内側の目盛に合わせる） |
|------------------|-----------------------|
| 白米・早炊き・雑穀米・炊込み   | 「白米」の目盛を目安にお好みで。      |
| 無洗米              | 「無洗米」の目盛を目安にお好みで。     |
| おかゆ              | 「おかゆ」の目盛。             |
| 胚芽米・麦飯・分づき米・発芽玄米 | 「白米」の目盛を目安にお好みで。      |

※基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、<sup>1</sup>/3目盛以上の増減は避けください。

### 具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合の最大炊飯量（下表）は必ず守りましょう。

| メニュー | 1.8Lタイプ |
|------|---------|
| 炊込み  | 7合以下    |
| 全がゆ  | 2合以下    |


### 雑穀を白米に混ぜて炊くとき

雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。白米と雑穀を合わせた量は最大で10カップ

### 七分がゆ・五分がゆを炊くとき

おかゆは、2.5合の水目盛より水を多く入れると、炊き足りなくなる場合があります。七分がゆ・五分がゆのように水分の多いおかゆを炊く場合は、お米の量を減らしてください。

# 3 ご飯を炊く前の準備




## 1 お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。  
※付属の計量カップすりきり一杯で約1合（約0.18L）

**ワンポイント** 無洗米も付属の計量カップではかってください。

〈正しい計量例〉 〈間違った計量例〉

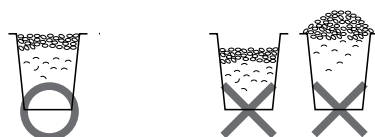

**ご注意** 指定の炊飯量（P.22の仕様表参照）以外で炊かない。うまく炊けない原因。  
※具を入れて炊く場合はP.7参照。

## 2 お米を洗う（内なべで洗米できます） ※無洗米の場合は、P.7参照。




**ご注意** お湯（35℃以上）で洗米や水加減しない。ごはんがうまく炊けない原因。

## 3 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。


**ワンポイント** お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減します。（P.7の目安表を参照）

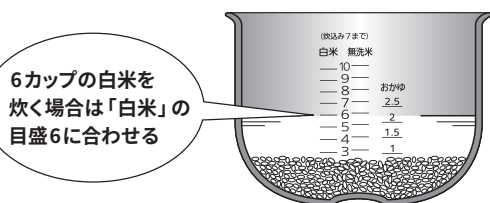


## 4 水滴・米つぶなどをふき取る




**ご注意** 上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中にふたが開く原因。

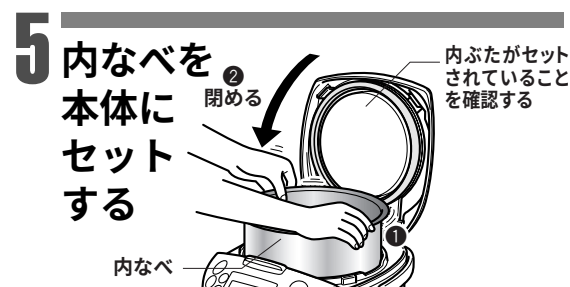

**ご注意**  
●内ふたパッキンがはずれていないか確認する。うまく炊けない原因。はずれている場合は、パッキンをゆっくり引っぱってリングとパッキンをはずし、P.19の要領で再度取りつける。  
●内なべは正しく確実にセットする。



## 6 差込プラグをコンセントに差し込む

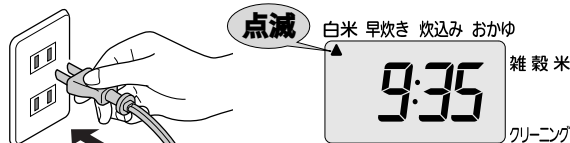

**ご注意** 保温ランプが点灯している場合は、**取消** キーを押して、消灯させる。

**音** 内なべをセットしない状態で、**炊飯/無洗米** キーを押したとき、または、**保温** キーを押すと、「ピピピ…」と音でお知らせします。

# 4 ご飯の炊きかた



## 1 メニュー キーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる


押すごとに、メニューが順に切り替わります。



**ご注意** 「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。

## 2 炊飯/無洗米 キーを1回押す （無洗米のときは、2回押す）

炊飯が開始されます。 白米は ピッピ 白米以外は ピー

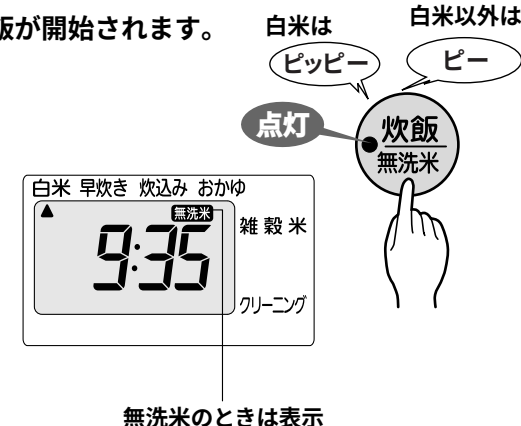

無洗米のときは表示

※「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度**炊飯/無洗米** キーを押す。

## 分量について

具や雑穀の分量については、P.7を参照してください。


## 炊飯時間の目安

| サイズ           | メニュー | 白米     | 早炊き    | 炊込み    |
|---------------|------|--------|--------|--------|
| 1.8L (1升) タイプ |      | 41～51分 | 29～39分 | 43～53分 |

| サイズ           | メニュー | おかゆ    | 雑穀米    |
|---------------|------|--------|--------|
| 1.8L (1升) タイプ |      | 58～68分 | 41～51分 |

※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。（電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位）  
※無洗米を選択された場合は、各メニューともに1～5分長くなります。  
※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

# 5 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた

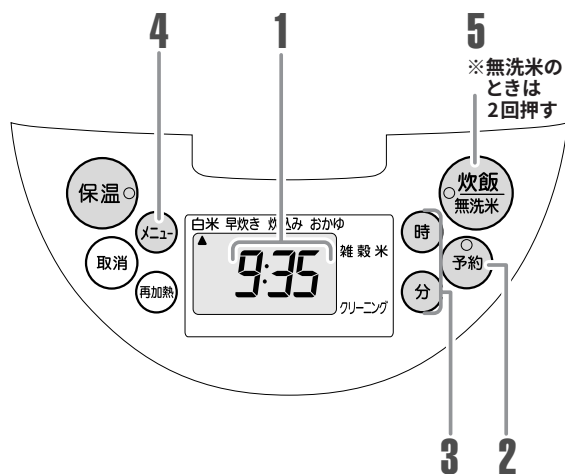

## 2 予約キーを押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」→「予約2」→「予約吸水」の順に切り替わります。

※予約吸水の場合は、P.12参照。



- ご注意**
- 下記の場合は、炊きあがり予約ができません。
    - ・「炊込み」「早炊き」の場合。
    - ・下表の時間未満の場合。  
(無洗米の場合も下表の時間と同じ。)


| メニュー | タイマーセットができない時間 |
|------|----------------|
| 白米   | 1時間5分未満        |
| おかゆ  | 1時間10分未満       |
| 雑穀米  | 1時間5分未満        |

- ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- ・内なべをセットしていない場合。
- 保温ランプが点灯している場合は、**取消**キーを押して消灯させる。(点灯していると、予約できません。)

- 音**
- 予約**キーを押した後、約30秒間何もしないと「ビビビ」と音でお知らせします。
  - タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、**予約**キーまたは**炊飯/無洗米**キーを押すと、「ビビビ」と音でお知らせします。

## 3 時分キーを押して、炊きあげたい時刻を合わせる

※時刻は24時間で表示されます。

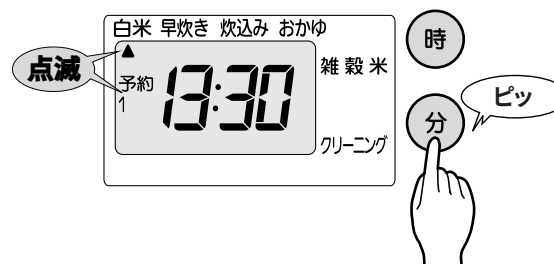

- 時**キーは1時間単位、**分**キーは10分単位で合わせることができます。

- 押し続けると、早送りができます。

**ご注意** 腐敗の原因になるため、タイマー予約は12時間以内にする。



## 4 メニューキーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる



## 5 炊飯/無洗米キーを1回押す

(無洗米のときは、2回押す。「白米」「おかゆ」「雑穀米」のみ)

予約完了です。

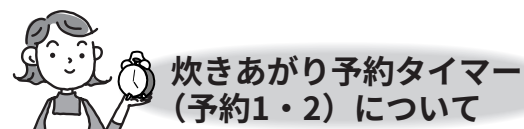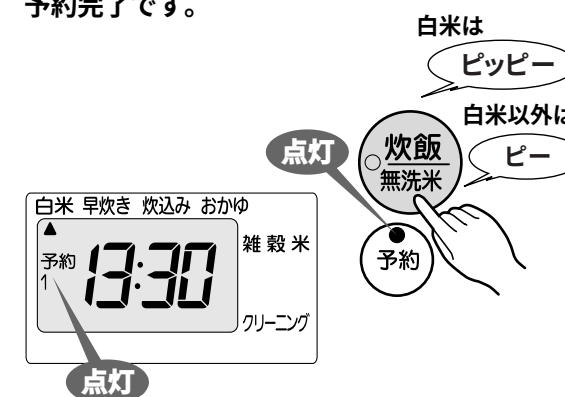

炊きあがり予約タイマー  
(予約1・2)について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- 「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせてセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- 「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。  
例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設定できます。
- 一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、  
13時30分に炊きあがります。


## 1 現在時刻を確認する

※現在時刻の合わせかたは、P.22参照。






# 6 予約吸水タイマー炊飯のしかた

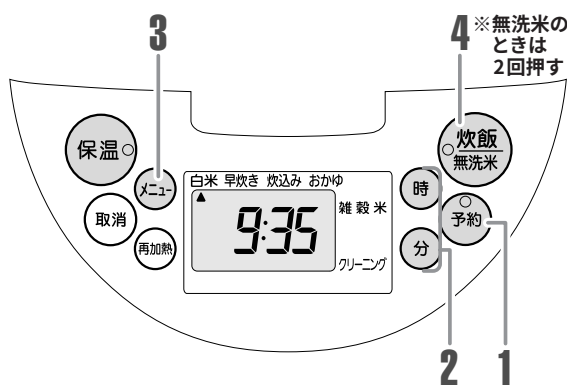


- 【注意】**
- 下記の場合は、予約吸水ができません。
    - ・「炊込み」「早炊き」の場合。
    - ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
    - ・内なべをセットしていない場合。
  - 保温ランプが点灯している場合は、**【取消】** キーを押して消灯させてください。(点灯していると、予約できません。)
- 【音】**
- **【予約】** キーを押した後、約30秒間もしないと「ビビビ」と音でお知らせします。
  - タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、**【予約】** キーまたは**【炊飯/無洗米】** キーを押すと、「ビビビ」と音でお知らせします。

## 2 時 分 キーを押して、お米を水に浸す時間を合わせる

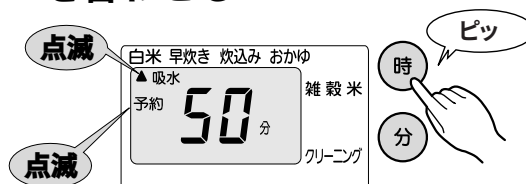


- 10～60分まで10分単位で合わせることができます。
- **【時】** キーを押すごとに10分ずつ増え、**【分】** キーを押すごとに10分ずつ減ります。

## 3 メニュー キーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる

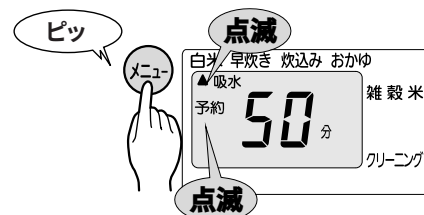

## 4 炊飯/無洗米 キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す。「白米」「おかゆ」「雑穀米」のみ)

予約完了です。

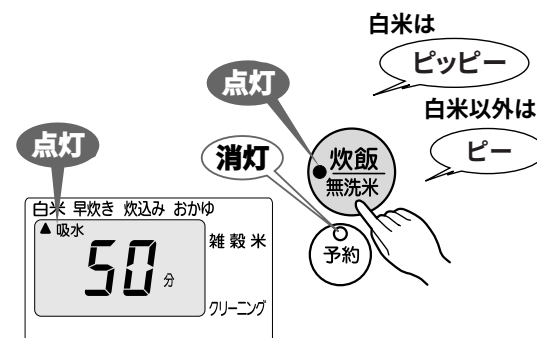

# 7 保温について

白米(無洗米)のつやつやのおいしさを保ちます。炊飯が終了すると自動的に保温に切り変わります。

- **保温を中止するとき**  
**【取消】** キーを押します。(保温ランプが消灯)
- **再度保温するとき**  
**【保温】** キーを押します。(保温ランプが点灯)




### 保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

- 【注意】** 保温中、内なべを持ち上げると、保温が取り消されますのでご注意ください。


### 少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。

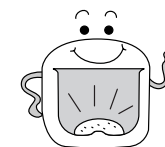

### 保温経過時間の表示について

**【時】** キーを押している間、保温経過時間が24時間(24h)まで1時間きざみで表示されます。24時間を超えると、「24」が点滅し、「h」が点灯します。

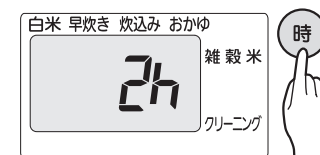

- 【注意】**
- におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・24時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温(P.22の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温


- 「おかゆ」は、できあがったら**【取消】** キーを押して、すぐに取り出す。そのままにしておくと、のり状になったり、内ふたについた露がおちてきてべたついたりしますので、早めにお召し上がりください。
- 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたときは、取り除く。乾燥・変色・におい・べたつきの原因。
- ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、早めにお召し上がりください。

# 8 ごはんが炊きあがったら

## 1 「むらし」になると…


表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分きざみで表示します。

※メニューによってむらし時間が異なります。

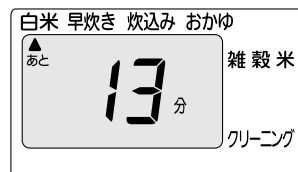

## 2 炊きあがると

自動的に保温します。

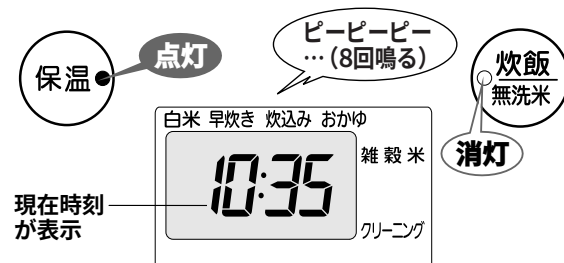

※「おかゆ」は炊きあがったら保温ランプが点滅します。保温はされませんので、お早めにお召し上がりください。

## 3 ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

※内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります。



**ご注意** 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。

## 炊飯ジャーを使い終わったら…

### 1 [取消] キーを押す



**ご注意** 保温を取り消さずに差込プラグを抜くと、次に使用するとき保温ランプが点灯して炊飯できません。

### 2 差込プラグを抜いて、電源コードを収納する (P.5参照)

### 3 お手入れする (P.17～20参照)

# 9 再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱するとあつあつのごはんになります。

**ご注意**

- ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎて、充分にあたためられません。
- 下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。
  - ・炊きあがり直後など、ごはんが熱いとき。
  - ・ごはんが最小炊飯量（2合）以下のとき。
  - ・3回以上くり返して再加熱したとき。

## 1 保温中のごはんをほぐす

## 2 大さじ1～2杯の打ち水を均一に行う



**ワンポイント** 打ち水をする、パサつきを抑え、ふっくらと仕上がります。

## 3 保温ランプの点灯を確認する



※保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。点灯していないときは、[保温] キーを押す。(P.13参照)

## 4 再加熱 キーを押す



※再加熱をやめたい場合は、[取消] キーを押す。

**音** ごはんが冷たい（約55℃以下）ときは、再加熱ができません。「ピピピ…」と音でお知らせします。

## 5 加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする





# 10 うまく炊けない？と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。



| お調べいただくこと  |         | お米の量や具の量、雑穀の量<br>水加減を間違えた | メニュー選択を間違えた | 炊飯ジャーを使用後<br>保温を取り消さなかった<br>(保温を取り消すに<br>炊飯/無洗米 キーを押した) | 内なべの裏・センサーに<br>こげついたごはんつぶ・米つぶや<br>水滴などが付いている | 内なべが変形している | 長時間の停電があった | よくほぐさなかった | パッキン類や内なべの縁などに<br>こげついたごはんつぶ・<br>米つぶなどが付いている | 充分洗米しなかった(無洗米は除く) | お湯(35℃以上)で<br>洗米や水加減をした | 洗米後 長時間水に浸した | ふたが確実に<br>閉まっていない | 具 雑穀を混ぜ込んで炊いた | お手入れが不充分 |
|------------|---------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|
| 炊きあがったごはんが | かたすぎる   | ●                         | ●           |                                                         | ●                                            | ●          | ●          | ●         |                                              |                   | ●                       |              | ●                 | ●             | ●        |
|            | やわらかすぎる | ●                         | ●           |                                                         | ●                                            | ●          | ●          | ●         |                                              |                   | ●                       |              | ●                 | ●             |          |
|            | 生煮えになる  | ●                         | ●           | ●                                                       | ●                                            | ●          |            |           |                                              |                   | ●                       |              |                   | ●             |          |
|            | しんがある   | ●                         | ●           | ●                                                       | ●                                            | ●          |            |           |                                              |                   | ●                       |              |                   | ●             | ●        |
|            | おこげができる | ●                         | ●           |                                                         | ●                                            | ●          |            |           |                                              | ●                 | ●                       | ●            |                   |               | ●        |
| 炊飯中に       | ぬか臭い    |                           |             |                                                         |                                              |            |            |           |                                              | ●                 |                         |              |                   |               |          |
|            | 蒸気がもれる  | ●                         |             |                                                         | ●                                            | ●          |            |           | ●                                            |                   |                         |              | ●                 |               | ●        |
|            | 吹きこぼれる  | ●                         | ●           |                                                         | ●                                            |            |            |           | ●                                            | ●                 |                         |              |                   | ●             | ●        |
|            | 炊飯時間が長い | ●                         | ●           |                                                         | ●                                            | ●          | ●          |           | ●                                            |                   |                         |              |                   |               |          |
| 参照ページ      |         | 7・8・22                    | 9～12        | 14                                                      | 8・17・19                                      | —          | 23         | 14        | 8・17・19                                      | 7・8               | 7・8                     | —            | 8・17・19           | 7             | 17～20    |

| お調べいただくこと |               | お米の量や水加減を間違えた | 内なべの裏・センサーに<br>こげついたごはんつぶ・米つぶ<br>などが付いている | 長時間の停電があった | よくほぐさなかった | パッキン類や内なべの縁などに<br>こげついたごはんつぶ・<br>米つぶなどが付いている | 充分洗米しなかった(無洗米は除く) | 再加熱を3回以上行った | 12時間以上の炊きあがり予約タイマー<br>セットをした | 保温を24時間以上続けている | 白米・無洗米以外を保温した | 最小炊飯量以下で保温または再加熱した | 少量のごはんをドーナツ状に保温した | 冷やごはんのつぎ足をした | しゃもじを入れたままで保温した | お手入れが不充分 | 炊きあがり直後の<br>熱いごはんで再加熱した |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 保温中のごはんが  | におう           |               | ●                                         | ●          |           | ●                                            | ●                 | ●           | ●                            | ●              | ●             | ●                  | ●                 | ●            | ●               | ●        |                         |
|           | 変色する          |               | ●                                         |            | ●         | ●                                            |                   | ●           |                              | ●              | ●             | ●                  | ●                 | ●            | ●               |          |                         |
|           | パサつく          | ●             | ●                                         |            | ●         | ●                                            |                   | ●           |                              | ●              | ●             | ●                  | ●                 | ●            | ●               |          |                         |
|           | ベタつく          | ●             | ●                                         | ●          | ●         | ●                                            |                   |             | ●                            |                |               |                    |                   |              |                 |          |                         |
|           | 再加熱したごはんがパサつく | ●             | ●                                         |            |           |                                              |                   | ●           |                              |                |               | ●                  |                   |              |                 |          | ●                       |
| 参照ページ     |               | 7・8・22        | 8・17・19                                   | 23         | 14        | 8・17・19                                      | 7・8               | 15          | 10・11                        | 13             | 13            | 13・15              | 13                | 13           | 13              | 17～20    | 15                      |

# 11 お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。

- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
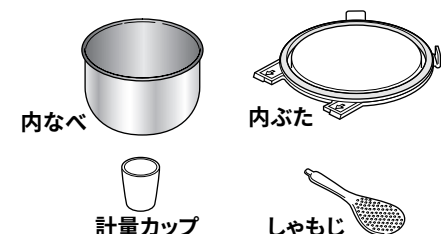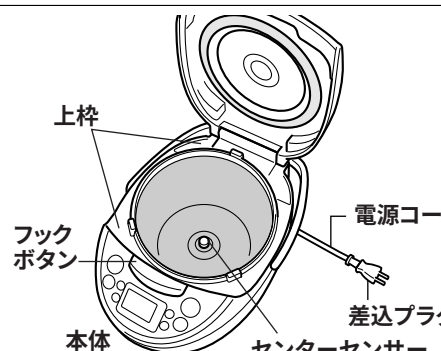
|                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使ったびに洗うもの      |  <p>内なべ 内ふた<br/>計量カップ しゃもじ</p>                | <p>①水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。<br/>②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。</p> <p><b>ご注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わないでください。フッ素加工面がはがれる原因。</li> <li>●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。</li> </ul>                                                        |
|                |  <p>スチームキャップ<br/>(2つの部分にはずす。<br/>P.20参照)</p> | <p>流し洗いができます。<br/>①水またはぬるま湯で、スポンジで流し洗いをする。<br/>②乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾燥させる。</p> <p><b>ご注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●変形するおそれがあるため、下記のような洗いかたはしない。<br/>・熱湯での流し洗い。・つけおき洗い。<br/>・炊飯直後の高温状態での流し洗い。</li> <li>●雑穀(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必ずスチームキャップをお手入れする。スチームキャップが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊けない原因。</li> </ul> |
| 汚れるたびにお手入れする箇所 |  <p>上枠 フックボタン 本体 電源コード 差込プラグ センターセンサー</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。</li> <li>●差込プラグ・電源コードは乾いた布でふく。</li> <li>●センサーセンサーに、こげついたごはんつぶ・米つぶなどが付いている場合は取り除く。<br/>※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度)で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。</li> <li>●上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。</li> </ul> <p><b>ご注意</b> 本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。</p>                   |

- ご注意**
- 内ふたをお手入れした後、内ふたパッキンがはずれていないか確認する。(はずれたときは取りつける。P.19参照)
  - 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ふたはいつも清潔にする。
  - シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学そうきん・金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
  - 各部を取りはずした後、お手入れする。
  - 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。
  - 変形するおそれ。

# 11 お手入れのしかた

## においが気になるときは洗浄する


1 内なべに水を8分目入れ、本体にセットする。

2 差込プラグをコンセントに差し込む。


3 **メニュー** キーを押して、「クリーニング」を選ぶ。



4 **炊飯/無洗米** キーを押す。  
(洗浄開始。約50～60分で終了)

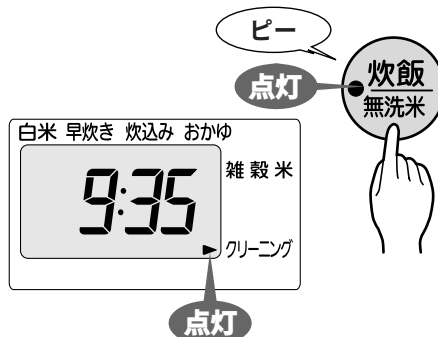

## ■ 洗浄終了の5分前になると...

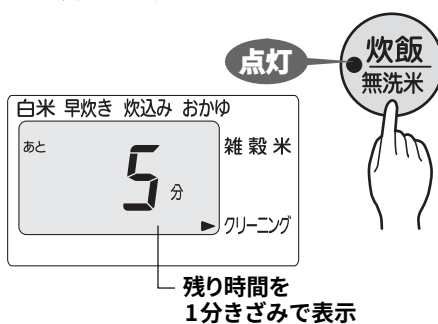

## ■ 洗浄が終了すると...



5 **取消** キーを押し、差込プラグを抜いて電源コードを収納する。



6 本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。→P.17


## ■ 水がなくなった場合

洗浄中に水がなくなると、洗浄は取り消されます。本体が冷えたことを確認してから、再度洗浄を行う。


においが気になるときは、クエン酸（約20g）を入れて行くと、よりにおいが取り除かれます。  
※においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

## 内ぶたの取りはずし・取り付け

■ **取りはずしかた**  
内ぶたのつまみを手前に引いてはずす。

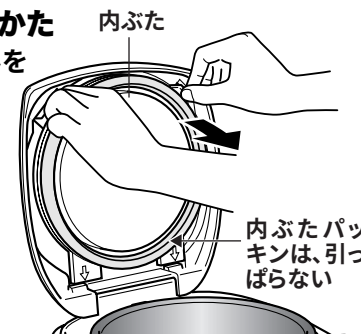

■ **取り付けかた**  
図のようにふたにきっちりはめ込む。




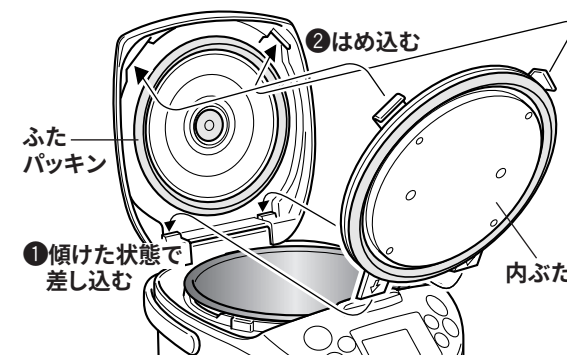


**ご注意**

- 内ぶたを取りつけるときは、ふたパッキンがめくれないように、内ぶたを傾けた状態でセットする。ふたパッキンがめくれるとうまく炊けない、蒸気もれなどの故障の原因。
- 内ぶたパッキンがはずれていないか確認する。うまく炊けない原因。はずれている場合は、パッキンをゆっくり引っぱってリングとパッキンはずし、右記の要領で再度取りつける。



**ご注意** 内ぶたパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まではめ込んだ後、リングをきっちりはめ込む。（下図参照）蒸気もれなどの故障の原因。

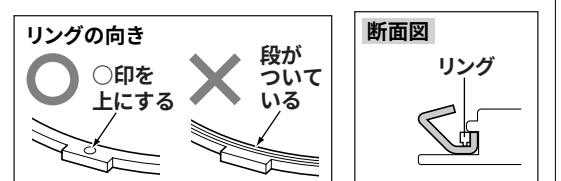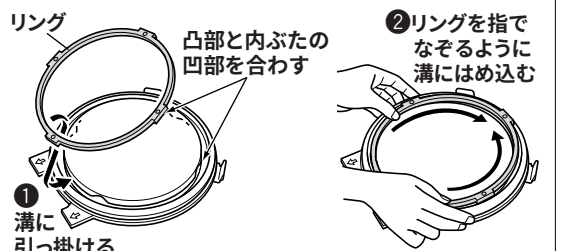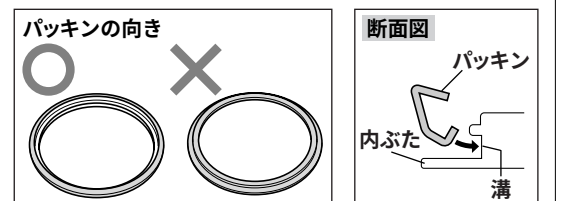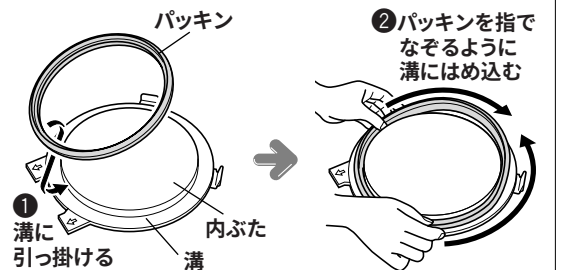


使いかた



# 11 お手入れのしかた

## スチームキャップの取りはずし・取り付け

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。  
※取り付けは、取りはずしの逆手順。

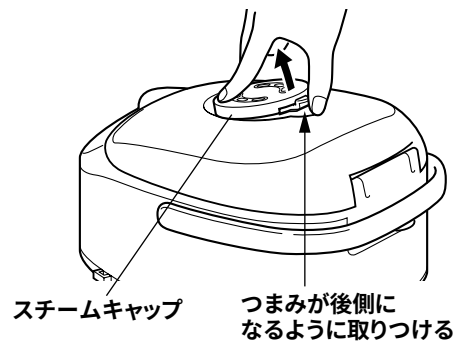

**ご注意**

- スチームキャップのパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まできっちりはめ込む。
- 必ずパッキン類をセットして使う。セットしないと、蒸気がもれてうまく炊飯できない原因。

リングパッキン

パッキン大

パッキン小

はめ込む


パッキン大の断面図

パッキン大


スチームキャップ

## ■スチームキャップのはずしかた・つけたか


①②2つの部分にはずせます。

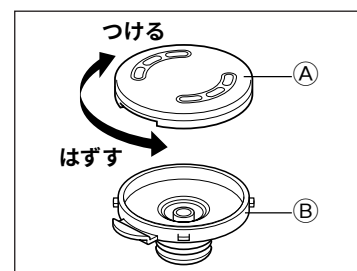

〈はずすとき〉

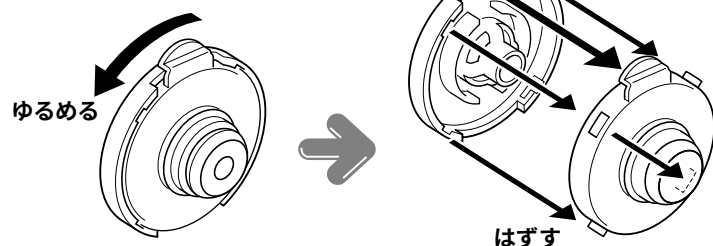

〈つけたとき〉

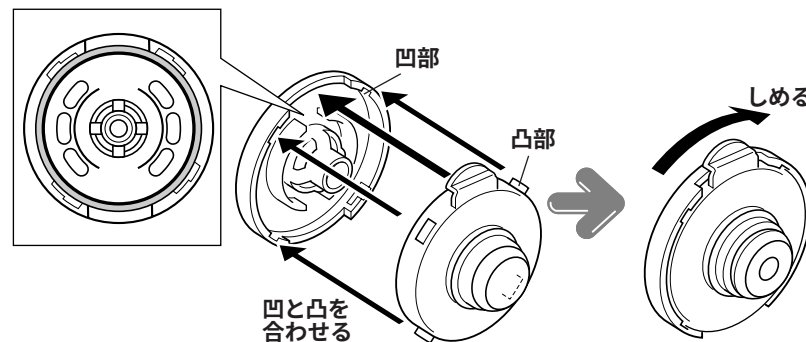

**ご注意**

調圧カバー・調圧ボールがはずれたときは、必ず取りつける。うまく炊けない原因。

突起

切欠き

はめ込む

調圧カバー

立ち上り

調圧ボール

穴

# 12 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

| こんなときは                                         | ここを確認して                                                                                              | こう処置してください                                                                         | 参照ページ             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| セットした時刻に炊きあがっていない                              | 現在の時刻が正しくセットされていますか。<br>16ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。                                                | 時刻を正しくセットする。                                                                       | 22                |
| 炊き上がり予約タイマーのセットができない                           | 現在の時刻が正しくセットされていますか。<br>表示時間が「0:00」で点滅していませんか。<br>「炊込み」「早炊き」を選択していませんか。<br>タイマーセットができない時間を選択していませんか。 | 時刻を正しくセットする。<br>現在時刻をセットする。<br>「炊込み」「早炊き」はタイマーセットできません。<br>タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯する。 | 22<br>22<br>10・11 |
| 予約吸水タイマーのセットができない                              | 「炊込み」「早炊き」を選択していませんか。                                                                                | 「炊込み」「早炊き」はタイマーセットできません。                                                           | 12・13             |
| 表示部がくもる                                        | パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。<br>内なべの外側がぬれていませんか。                                          | きれいに取り除く。<br>乾いたフキンでふき取る。                                                          | 8<br>17<br>19     |
| 再加熱できない                                        | 〔再加熱〕キーを押したら「ピピピ」と警告音が出る。<br>保温ランプが消えていませんか。                                                         | ごはんが冷めています。約55℃以下のごはんは再加熱できません。<br>〔保温〕キーを押して、保温ランプの点灯を確認してから、再度〔再加熱〕キーを押す。        | 15                |
| 炊飯中*・保温中・再加熱中に音がする                             | 「ブーン」という音。<br>「ジューッ」や「チリリリ…」という音。<br>上記の音とはまったく異なった音がする。                                             | ファンが作動している音です。故障ではありません。<br>IHが作動している音です。故障ではありません。<br>お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。       | 5<br>—            |
| 〔炊飯/無洗米〕キーを押したとき、または〔保温〕キーを押したときに「ピピピ…」と音がする   | 内なべがセットされていますか。                                                                                      | 内なべをセットする。                                                                         | 8                 |
| 炊き上がり予約タイマー、または予約吸水タイマーのセットをしているときに、「ピピピ」と音がする | 〔予約〕キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。                                                                   | 続けてタイマーセットを行う。                                                                     | 10～13             |
| スチームキャップから音がする                                 | スチームキャップの中の調圧ボールが動いている音で、故障ではありません。                                                                  |                                                                                    | —                 |
| 本体に、水や米が入ってしまった                                | 故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。                                                                   |                                                                                    | —                 |
| 時刻合わせの際、〔時〕または〔分〕キーを押しても時刻セットモードにならない          | 炊飯中*・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。                                                                   |                                                                                    | 22                |
| 保温ランプが点滅する                                     | 「おかゆ」のメニューを選択していませんか。                                                                                | そのままにしておきますと、おかゆがのり状になったり、べたついたりしますので、お早めにお召し上がりください。                              | 13・14             |
| 保温中に〔時〕キーを押すと「24」が点滅する                         | 24時間以上、保温を続けていませんか。                                                                                  | 保温時間が24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。                                                   | 13                |
| 差込プラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える              | 差込プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。                                                                 | リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。                                                | 5                 |
| ふたが閉まらない、または炊飯中にふたが開く                          | 上枠・内ふたパッキン・フックボタン付近にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。                                                           | きれいに取り除く。                                                                          | 8・17              |
| キーを押しても反応しない                                   | 差込プラグがコンセントに差し込まれていませんか。<br>保温ランプが点灯していませんか。                                                         | 差込プラグを、コンセントに確実に差し込む。<br>〔取消〕キーを押して、保温を取り消してから操作する。                                | 2・8<br>8          |
| 電源プラグから火花が飛ぶ                                   | 電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありますが、IH方式固有のもので故障ではありません。                                                 |                                                                                    | —                 |
| 樹脂などのおいがする                                     | 使いはじめのうちは、樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。                                                         |                                                                                    | —                 |
| プラスチック部分に線状や波状の箇所がある                           | 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。                                                                        |                                                                                    | —                 |



# こんな表示が出たときは

| 表 示                                                                                                                                 | こう処置してください                                                                                                                                                                                                                        | 参照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 「Err」が表示され、<br>「ピーー」と音が鳴り続いたり、「ピピピピピピ…」という音がある<br> | 本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。<br>①差込プラグを抜く。<br>②吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。<br>③再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。<br>※それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 | 4         |

樹脂部品について  
※熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合わせください。


# 現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。  
※炊飯(クリーニング)中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合


## 1 差込プラグをコンセントに差し込む

## 2 時刻セットモードにする

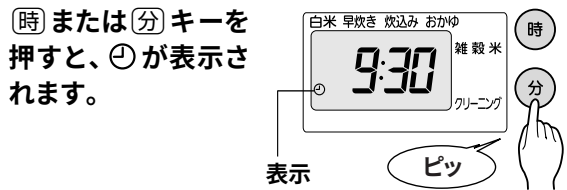

## 3 時刻を合わせる

- 「時」は[時]キー、「分」は[分]キーを押して合わせます。
- 押し続けると早送りになります。
- 時刻を合わせ終わってから、[メニュー]キーを押し、時刻合わせ完了です。

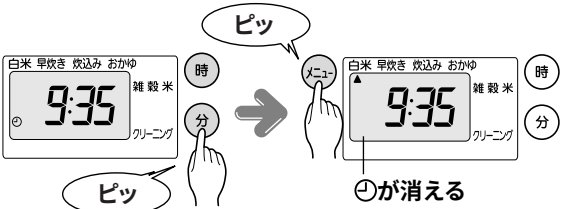

※時刻合わせを途中でやめたいときは[取消]キーを押す。

# 仕様

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ         | 1.8L (1升) タイプ                                                                                        |
| 電 源         | 100V 50-60Hz                                                                                         |
| 定格電力 (W)    | 1400                                                                                                 |
| 炊飯容量        | 白 米 0.36~1.8 (2合~1升)<br>炊込み 0.36~1.26 (2~7合)<br>早炊き 0.36~1.8 (2合~1升)<br>(L) おかゆ 0.09~0.45 (0.5~2.5合) |
| 外形寸法* (cm)  | 幅 28.7<br>奥 行 38.3<br>高 さ 25.5                                                                       |
| 本体質量* (kg)  | 5.0                                                                                                  |
| コードの長さ* (m) | 1.5                                                                                                  |

\* おおよその数値です。

- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
- 1カップ=約1合です。

# 停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

| こんなとき停電になったら | 再び通電されると                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| タイマーセット中     | そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。) |
| 炊飯* (再加熱) 中  | 炊飯 (再加熱) を続けます。                                       |
| 保温中          | 保温を続けます。                                              |

☆炊飯中は、クリーニング中も含まれます。

# 保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.16)・「故障かな?と思ったら」(P.21)・「こんな表示が出たときは」(P.22)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証書の内容のご確認と保管のお願い  
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
  - 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)  
保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
  - 修理を依頼されるとき  
保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。  
保証期間を過ぎているとき …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。  
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
  - 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
  - 修理料金とは  
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。  
技術料 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。  
部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。
  - その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。
- 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

# 連絡先

タイガー魔法瓶株式会社 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-011101 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)  
※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL (06) 6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。  
ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>