

愛情点検

長年ご使用のジャー炊飯器の点検を！

こんな症状はありませんか

- ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- 製品から煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 製品の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

▶

使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくとう便利です。

|        |       |     |   |   |
|--------|-------|-----|---|---|
| ご購入年月日 | ご購入店名 | TEL | ( | ) |
| 年      | 月     | 日   |   |   |

タイガージャー炊飯器保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 型名              | JNP-T          |
| ★お名前            | 様              |
| ★ご住所            | 〒              |
| ★電話番号           |                |
| ★お買い上げ日         | 年 月 日          |
| ★取扱販売店名・住所・電話番号 |                |
| 保証期間(お買い上げ日より)  | 本体 1年 (消耗品は除く) |

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

修理メモ

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

＜無料修理規定＞

- ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
  - (ホ) 虫等の侵入による故障
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 消耗品の交換
  - (リ) 下記の使いかたをした場合の内なべフッ素加工のふくれやはがれ、変形など
    - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用した場合
    - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温した場合
    - ・内なべの中で塩や酢を使用した場合
    - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器、食器類など、かたいものを入れたり、使用した場合
    - ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れした場合
    - ・家庭用の中性台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)以外(シンナー・クレンザー・漂白剤など)を使用した場合
    - ・内なべにざるなどをのせた場合
    - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみや損傷
    - ・その他取扱説明書、本体に貼付しているご注意に関するシールなどの記載事項にそわない使いかたをした場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

タイガー魔法瓶株式会社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号



家庭用

ジャー炊飯器

炊きたて

(白米専用)


取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

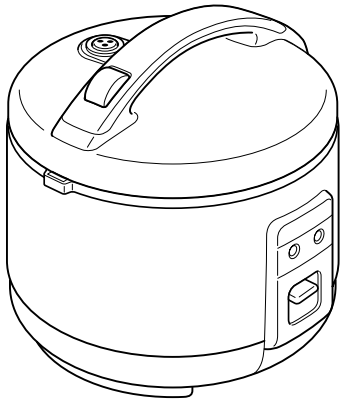

この製品は日本国内単相交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only single-phase AC 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 单相交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

品番

JNP-T型

もくじ

はじめに

- 安全上のご注意 ..... 2
- 各部のなまえとはたらき ..... 7
- ごはんをおいしく炊くためのポイント ..... 8

使いかた

- ごはんの炊きかた ..... 9
- 保温について ..... 12
- お手入れのしかた ..... 13

困ったときは

- 故障かな?と思ったら ..... 17

その他

- 仕様 ..... 18

- 停電があったとき ..... 18

- 消耗品・別売品のお買い求めについて ..... 18

- 保証とサービスについて ..... 19

- 連絡先 ..... 19

# 1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

- ◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

**警告** 死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

**注意** 傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

## 図記号の説明


|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | してはいけない「禁止」内容です。     |
|  | 実行しなければならない「指示」内容です。 |

※ 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

## 乳幼児には特に注意

### 警告

-  子どもだけで使わせたり、乳幼児の手が届くところで使わない。  
やけど・感電・けがのおそれ。

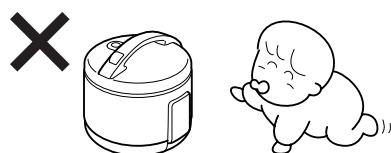

-  蒸気孔に顔や手を近づけない。  
やけどのおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

## 改造はしない

### 警告

-  修理技術者以外の人、分解したり、修理をしない。  
感電・けがのおそれ。火災の原因。  
修理は、お買い上げの販売店または「連絡先→P.19」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

## 使用用途に注意

### 警告

-  取扱説明書に記載以外の用途には使わない。  
蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがをするおそれ。  
〈してはいけない調理例〉  
・白米・無洗米以外の炊飯（炊込み・おこわ・玄米・雑穀・おかゆなど）  
・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理  
・クッキングシートなどを落としふた代わりに使用する

## 異常・故障時


### 警告

-  必ず実施  
異常・故障時はすぐに差込プラグを抜いて、お買い上げの販売店または「連絡先→P.19」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。  
そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。  
〈異常・故障例〉  
・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。  
・製品から煙が出たり、こげくさいにおいがする。  
・製品の一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。  
・内なべが変形している。  
・その他の異常や故障がある。

## 使用する場所に注意


### 注意

-  次のような場所では使わない。
- ・不安定な場所
  - ・火気の近く
  - ・水のかかりやすい場所
  - ・底部がぬれるようなところ
  - ・直射日光が長時間あたる場所
  - ・壁や家具の近く
  - ・熱に弱いテーブルや敷物などの上
  - ・アルミシートや電気カーペットの上
  - ・通気孔をふさぐような場所
  - ・カーペット・ビニール袋などの上
  - ・室温の高い場所
  - ・IHクッキングヒーターの上
  - ・蒸気のこもるところ
  - ・差込プラグに蒸気があたるところ
- 感電や漏電・けが・やけどのおそれ。  
火災・ショート・発火・故障の原因。  
本体の変形、またはテーブル・敷物・壁・家具の変色・変形の原因。

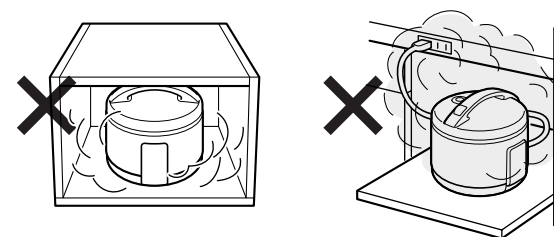

## 各部についての注意事項

### 電源コード・差込プラグ

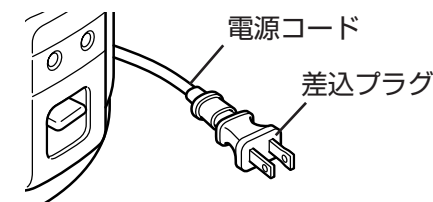


### 警告

-  次のような使いかたをしない。
- ・交流100V以外での使用。  
(日本国内100V専用)
  - ・タコ足配線での使用。  
(定格15A以上のコンセントを単独で使う)
  - ・電源コードが破損したままや傷つくような使用。  
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)
  - ・差込プラグにほこりが付着したり、傷んだままでの使用。
  - ・差込プラグを根元まで確実に差し込んでいなかったり、コンセントの差し込みがゆるいままでの使用。
  - ・ぬれた手での差込プラグの抜き差し。
- 感電・けがのおそれ。  
火災・ショート・発煙・発火・故障の原因。  
破損した場合は、お買い上げの販売店または「連絡先→P.19」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

### 注意

-  必ず実施
- ・使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
  - ・必ず差込プラグを持って引き抜く。
- 感電・けが・やけどのおそれ。  
ショート・発火・漏電火災の原因。

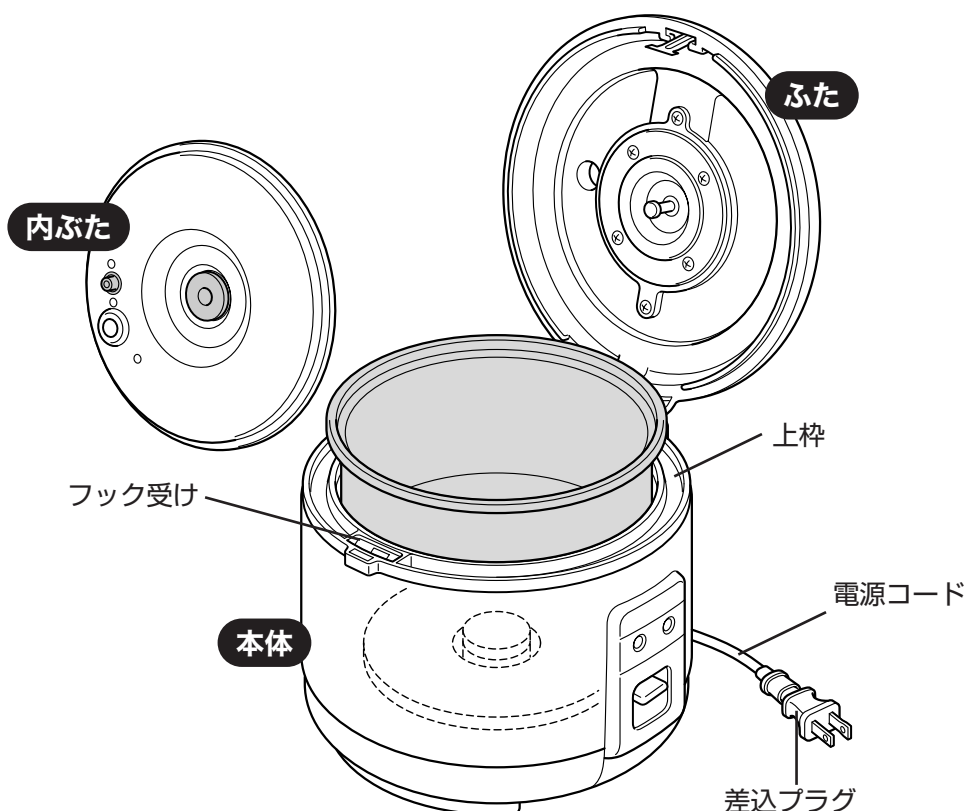

## 本体

### 警告



本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。  
感電のおそれ。ショートの原因。

### 注意



炊飯中は、  
・本体を移動しない。  
・本体に布などをかけない。  
やけどのおそれ。  
ふきこぼれ、本体・ふたの変形・変色の原因。



使用中や使用直後は、高温部にふれない。  
やけどのおそれ。



お手入れは、本体が冷えてから行う。  
高温部にふれることによるやけどのおそれ。




倒したり落としたりぶついたり、強い衝撃を加えない。  
けがや故障の原因。

### 末長くご使用いただくためのご注意

- 本体についた、ごはんつぶ・米つぶ・こげついたごはんつぶなどは、必ず取り除く。  
蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。  
故障やおいしく炊けない原因。

## ふた

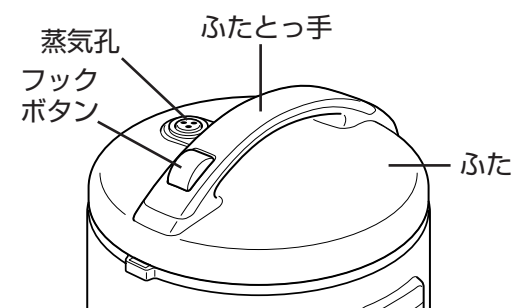

### 警告



炊飯中は、絶対にふたを開けない。  
やけどやけがをするおそれ。



ふたを開けるときは、蒸気に注意する。  
やけどのおそれ。



ふたを閉めるときは、上枠やフック受け付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどを取り除き、「カチッ」と音がするまで確実に閉める。  
蒸気もれたり、内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれ。




ふたを閉めるときは、必ずふたとっ手を持ちながらゆっくり閉める。  
破損や故障のおそれ。



本体を持ち運ぶときは、  
・ふたを持って移動しない。  
・フックボタンにふれない。  
やけど・けがのおそれ。  
必ずふたとっ手を持って移動する。  
本体が熱い場合は、必ずミトンなどを使う。

## 通気孔

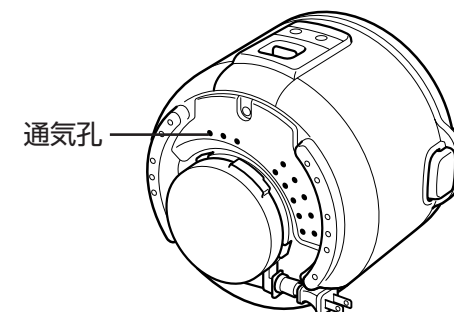

### 警告



通気孔にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。  
感電や異常動作によるけがのおそれ。

### 注意




通気孔をふさぐような場所では使わない。  
感電のおそれ。  
漏電、火災・故障の原因。

### 末長くご使用いただくためのご注意

- 機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。  
また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.19」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

## 内なべの取り扱いについて、特にご注意ください。

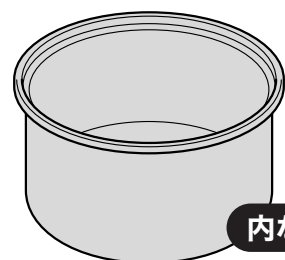


### ⚠ 注意

- 専用内なべ以外は使わない。**  
過熱、異常動作の原因。
- 内なべを落としたり、かたいものをぶつけるなど、強い衝撃を与えない。**  
けがのおそれ。破損の原因。
- 内なべの最大炊飯容量の目盛より多く水を入れて炊飯しない。**  
やけどのおそれ。ふきこぼれの原因。
- 使用中や使用直後に内なべをさわるときは、ミトンなどを使い、直接手をふれない。**  
高温になっているため、やけどのおそれ。
- カラダきをしない。**  
故障や過熱、異常動作の原因。

### 末長くご使用いただくためのご注意

- 冷めたごはんを、加熱(保温)しない。**  
においなどの原因。
- 内なべについた、ごはんつぶ・米つぶ・こげついたごはんつぶは、必ず取り除く。**  
蒸気もれ・ふきこぼれのおそれ。故障やおいしく炊けない原因。
- 内なべは、使うたびに、家庭用の中性台所用合成洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って、内面と外面をよく洗う。**
- 内なべのフッ素加工面のふくれやはがれの原因になるため、必ず守る。**
  - 内なべをガス火にかけたり、IH調理器・電子レンジなどに使わない。
  - 白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温しない。
  - 内なべの中で塩・酢を使わない。
  - 付属品が木製品以外のしゃもじを使わない。
  - 金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使わない。
  - 内なべにざるなどをのせない。
  - 内なべに食器類など、かたいものを入れて一緒に洗わない。
  - 金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
  - 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使わない。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない色むらができたり、消耗し、はがれることがあります。人体には無害で、炊飯や保温性能に支障はありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.19」に記載のタイガーお客様相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。**


## 〈内ぶた(ふた側)〉

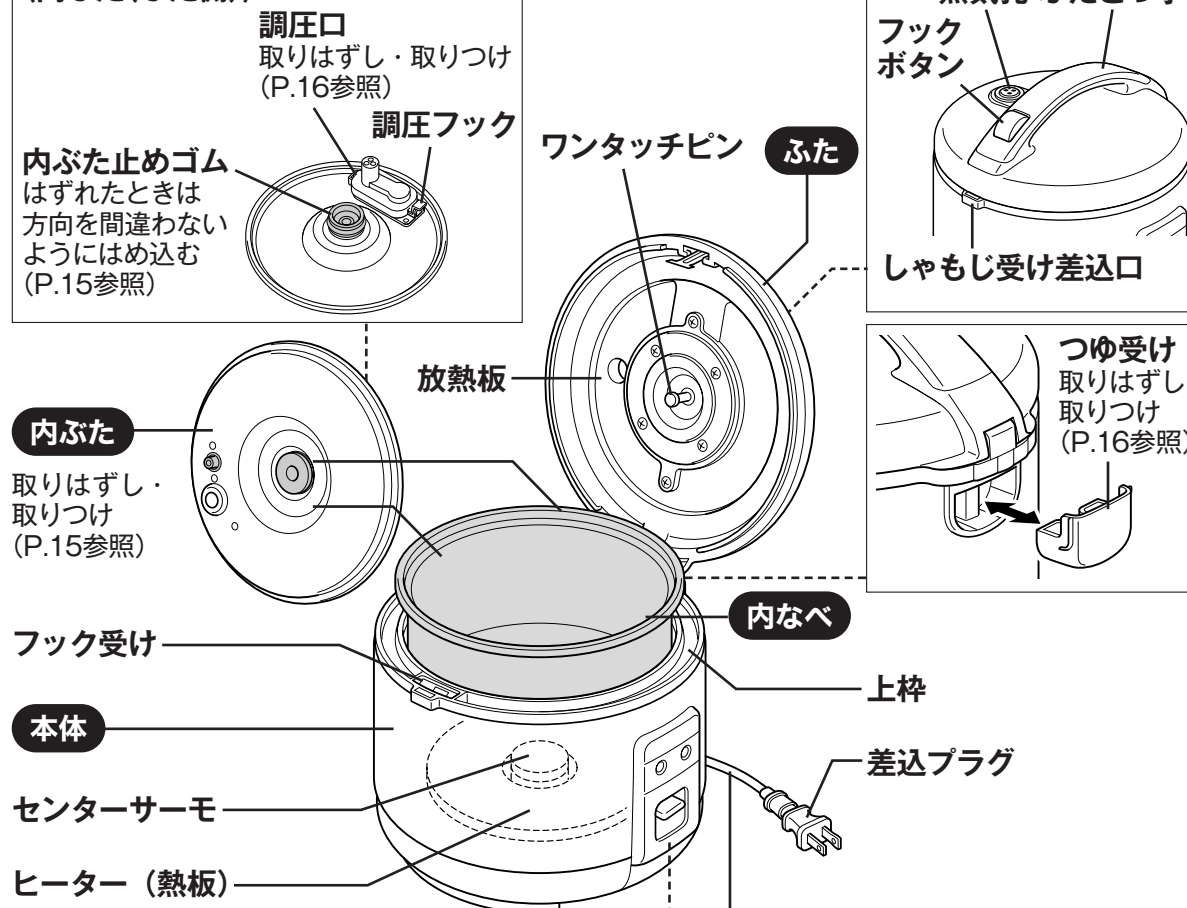


## 付属品の確認

- 〈しゃもじ〉
- 〈しゃもじ受け〉
- 〈計量カップ〉  
約1合 (約0.18L)・約150g

■しゃもじ受けの使いかた  
しゃもじ受けの凸部を、本体のしゃもじ受け差込口にはめ込み、しゃもじをセットする。  
※取りはずし・取り付け (P.16 参照)

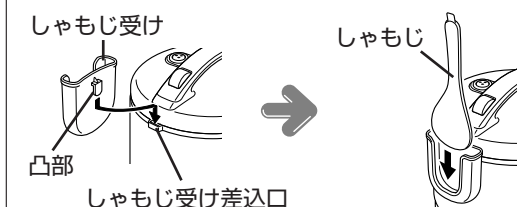

電源コード  
【出すとき】差込プラグを持って引く。  
※色テープ以上は引き出さない。  
【収納するとき】差込プラグを持ち、少し引いて戻すと巻き込まれる。  
※ねじれているときは、ねじれを直す。

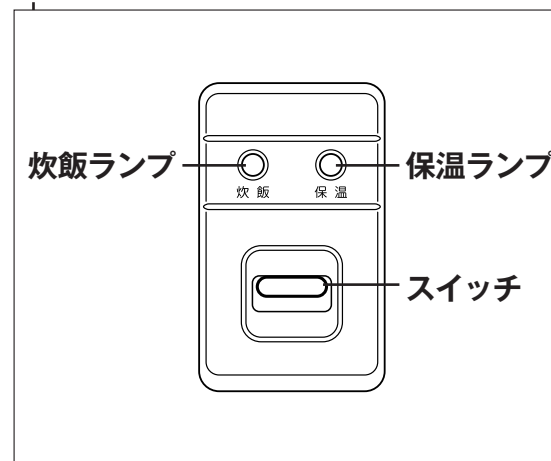

# 3 ごはんをおいしく炊くためのポイント



炊きかたは P.9～11 を  
お読みください。

## 良いお米を選ぶ・保存場所を選ぶ

- 精米日の新しい、つぶのそろった、つやのあるお米を選びましょう。
- 湿気の少ない、涼しくて暗い場所に保存してください。

## 付属の計量カップで正確にはかる

1カップは約1合（約0.18L）です。  
※無洗米も付属の計量カップではかりましょう。



## 洗米は手早く

内なべ以外の容器にお米を入れ、たっぷりの水を加えて、さっとかき混ぜ、すばやく水をすてます。なるべく冷たい水で汚れた水をお米が吸わないように手早く洗います。

## 無洗米について

- 無洗米と水を入れた後、ひとつぶひとつぶが水になじむように、底からよくかき混ぜてください。上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります。
- 水を入れて白くにごるときは、1～2回水を入れ替えてすぐことをおすすめします。白くなるのは米のでんぷん質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。

## 水加減の目安

- お好みにより、水加減を調節してください。
- 水加減の目安表

| お米の種類 | 水加減の目安    |
|-------|-----------|
| 標準米   | 目盛どおり     |
| 新米    | 目盛より少し少なめ |
| 古米    | 目盛より少し多め  |

※無洗米は「白米」の目盛を目安に少し多め（目盛線が水面に隠れる程度）に水加減してください。

## 炊飯時間の目安

| 白米 | 18～32分 |
|----|--------|
|----|--------|

- 炊飯時間は、炊飯量・お米の種類・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより多少変わります。（電圧100V・室温20度・水温20度・水加減は標準水位）
- 炊飯がはじまってから自動的に切れるまでの時間です。スイッチが切れた後、15～20分間、充分にむらしてください。

# 4 ごはんの炊きかた



おいしく炊くための  
ポイントは P.8 参照

## 1 お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。  
※付属の計量カップすりきり1杯で約1合（約0.18L）




無洗米も付属の計量カップで  
はかってください。

〈正しい計量例〉



〈間違った計量例〉

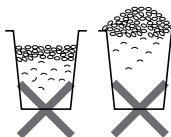

## ご注意

- お米は正しくはからないと、ふきこぼれたりして、うまく炊けない原因。

## 2 お米を洗う

（内なべ以外の  
容器で洗米する）

※無洗米の場合は、  
P.8参照。




## ご注意

- お湯（35度以上）で洗米や水加減しない。ごはんがうまく炊けない原因。
- 内なべで洗米しない。フッ素加工面が傷ついたり、底面がへこんだりして、うまく炊飯できなくなる原因。

## 3 お米を内なべに移し、水加減する

- 内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。
- お米は平らにならしてください。
- お米を洗って水加減をした後、少なくとも30分以上（冬場は1～2時間）水に浸してから炊飯をはじめてください。

2カップの白米を  
炊く場合は  
目盛2に合わせる

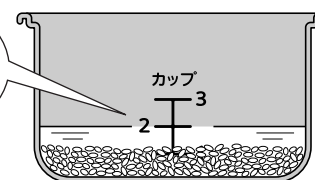


## ご注意

- 正しく水加減をしないと、ふきこぼれたりして、うまく炊けない原因。

## 4 内ぶたをセットし（P.15参照）、水滴・米つぶなどをふき取る

〈内なべ外側や縁〉

〈本体内側〉

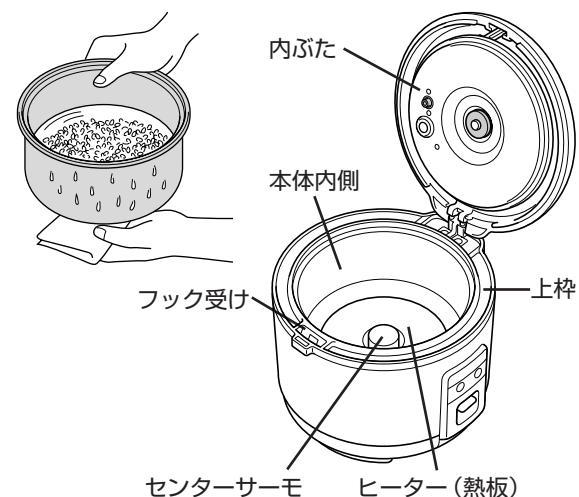


## ご注意

- 本体・センターサーモ・ヒーター・内ぶた・内なべ・上枠・フック受け付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは、必ず取り除く。  
ふたが閉まらなくなったり、炊飯中に蒸気がもれたり、やけどやけがのおそれ。
- 内なべの外面がぬれていると、炊飯中の加熱により「水のはじける大きな音」がするので、水気を充分にふき取る。


# 4 ごはんの炊きかた

## 5 内なべを本体にセットして、 ふたを確実に閉める

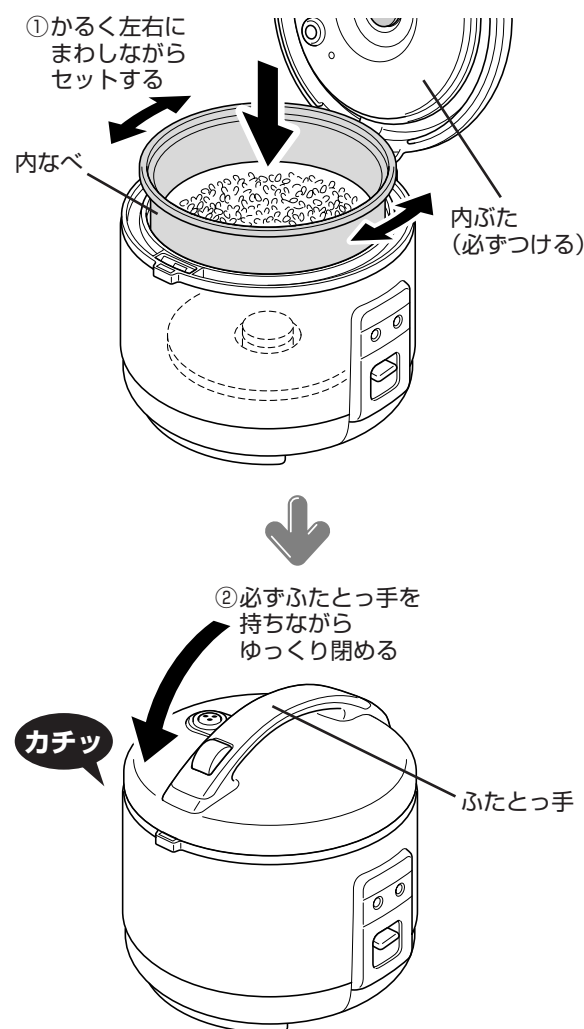


## 6 差込プラグをコンセントに 差し込む

- 保温ランプが点灯します。

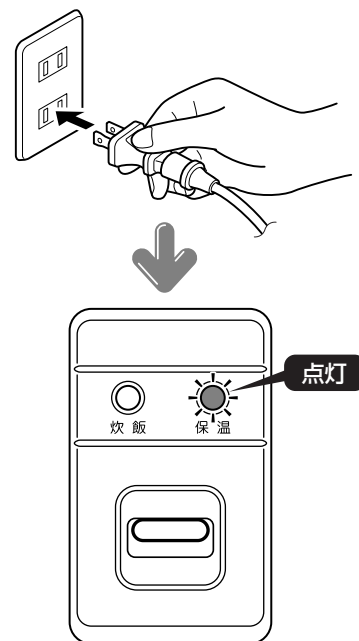

## 7 スイッチを押し下げ、 炊飯にセットする (炊飯ランプが点灯)


- スイッチを押し下げると、カチッと音がします。
- 炊飯をはじめます。

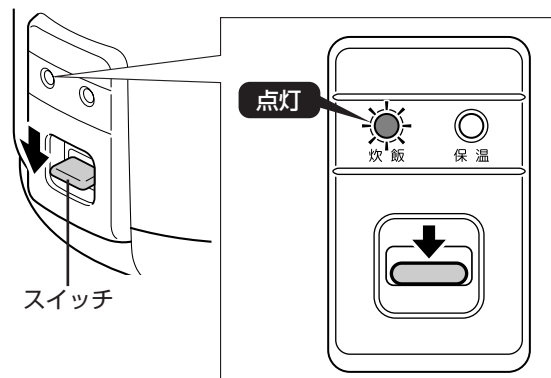

### ご注意

- スイッチは必ず押し下げ、炊飯ランプが点灯したことを確認する。押し忘れたり、確実に下まで押せていないと、ごはんが炊けません。


## 8 炊飯が終わると、自動的に 保温に切り替わるので、すぐ にふたを開けずに、15～20 分間むらす(保温ランプが点灯)

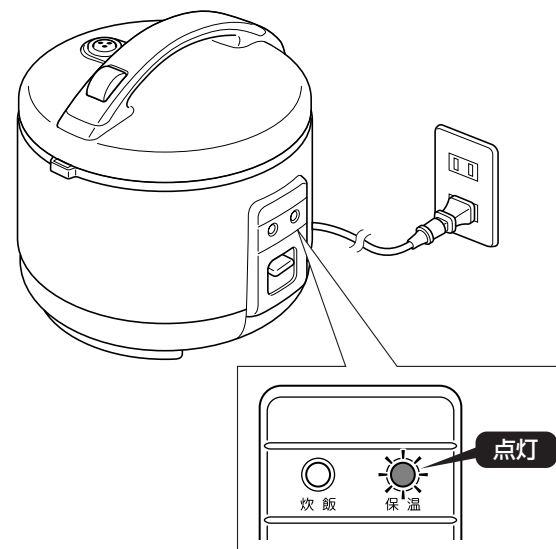

### ご注意

- 保温中はスイッチを押さない。

## 9 むらし終わったら、 ごはんをほぐす

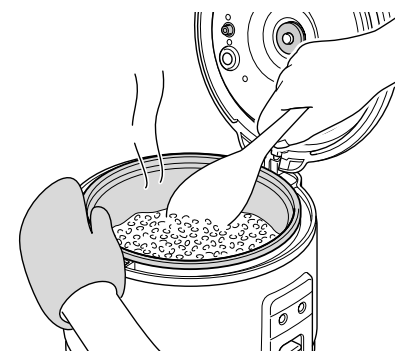

### ご注意

- むらし終わったら、余分な水分を蒸発させるために、必ずごはん全体を上下にかき混ぜて十分にほぐす。ほぐさないと、ごはんが固まったり、ベタついたり変色するおそれ。
- 連続して使うときは、本体が冷めてから使用する。

## 10 保温 (12時間まで)


- 差込プラグを抜くまで、そのまま保温を続けます。12時間以上の保温はしないでください。保温について (P.12 参照)

### ご注意

- 内なべの縁にごはんつぶをつけたまま、ふたを閉めない。ふたがきちんと閉まらず、うまく保温できない原因。

## 11 差込プラグを抜く

- 保温しないとき、または使用後は差込プラグを抜きます。

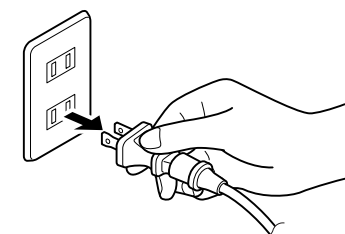

## 12 お手入れする(P.13～16参照)

- 冷めてからお手入れしてください。

# 5 保温について

炊飯が終わると、自動的に保温に切り替わり、ごはんのおいしさを保ちます。

## 保温中は、ふたを確実に閉める


ふたがしっかり閉まっていないと、乾燥・変色・においの原因になるため、ふたを確実に閉めてください。

## 保温を中止するとき

差込プラグを抜く。(P.11 参照)

## 少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召しあがりください。

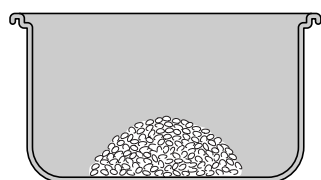

## ご注意

- 差込プラグを抜くと、保温が取り消されるので、保温を続けたいときは、再度コンセントに差し込む。温度が下がると、におい・変色の原因。
- におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。

- ・ コンセントを抜いての保温
- ・ ごはんを入れたまま差込プラグを抜く
- ・ 冷やごはんの保温
- ・ 冷やごはんのつぎ足し
- ・ しゃもじを入れたままの保温
- ・ 最小炊飯量（1 合）以下の保温
- ・ 白米（無洗米）以外の保温
- ・ ごはんをドーナツ状にした保温
- ・ 12 時間以上の保温

- 内なべの縁・内ぶた・内ぶた止めゴムにごはんつぶなどがついたときは、取り除く。乾燥・変色・におい・ベタつきの原因。
- 内なべ・内ぶたを変形させないように注意する。うまく保温できなくなり、ごはんのおいしさが保てなくなる原因。
- ご使用環境の厳しい状況の場合（寒冷地や周囲の温度が高い場合など）は、早めにお召しあがりください。

# 6 お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。

## ご注意

- 必ず差込プラグを抜き、本体・内なべ・内ぶたが冷めてからお手入れする。
- 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはいつも清潔にする。
- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわし・メラミンスポンジなどは使わない。
- 各部を取りはずした後、お手入れする。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などの使用はしない。変形・変色の原因。

- ◆ 洗剤でお手入れするときは、家庭用の中性台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。  
※ 洗剤が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因になるので、十分に洗い流す。  
※ 中性以外の洗剤を使うと、変色・腐食などの原因。
- ◆ スポンジ・布はやわらかいものを使う。
- ◆ スポンジの研磨粒子部分で洗わない。

## 使うたびに洗うもの



- ※ 内ぶたの取りはずし・取り付け (P.15 参照)
- ※ 調圧口・つゆ受け・しゃもじ受けの取りはずし・取り付け (P.16 参照)

- ① 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- ② 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。




## ご注意

- 内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わない。フッ素加工面がはがれる原因。
- 内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。

- 内なべはアルミ製です。家庭用の中性台所用合成洗剤を使い、十分に水洗いを行って、乾いた布でふいて自然乾燥させる。
- しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ・つゆ受けを熱湯に浸さない。変形の原因。
- 内ぶたに付着したごはんつぶ・米つぶなどは、必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中の蒸気もれや内容物が吹き出し、やけどやけがのおそれ。
- 汚れが気になる場合は、ぬるま湯でのつけおき洗いをする。
- 内ぶたを洗った後は、すき間などに水分が残らないよう、十分にふき取る。水分が残っていると、水滴の跡が残る原因。
- 内ぶたをお手入れした後、調圧口・内ぶた止めゴムが取り付けられていることを確認する。(はずれているときは確実に取りつける。P.15・16 参照)

# 6 お手入れのしかた

汚れるたびにお手入れする箇所
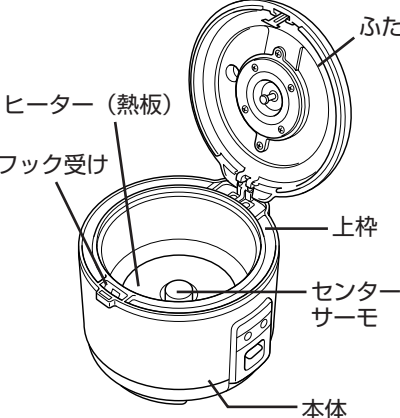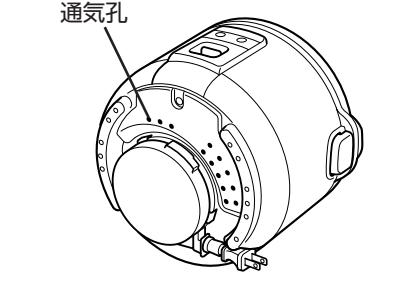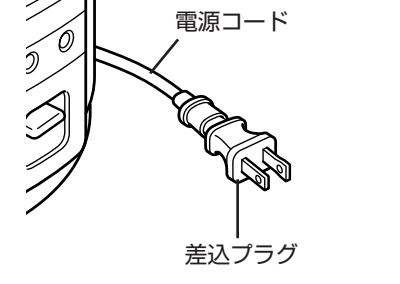
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>■本体の外側・内側<br/>かたくしぼった布でふき取る。</p> <p>■センターサーモ・ヒーター（熱板）<br/>こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついている場合は取り除く。<br/>※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。</p> <p>■上枠・フック受け<br/>ごはんつぶ・米つぶなどがついている場合は取り除く。</p> <p><b>ご注意</b></p> <p>●本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。</p> |
|   | <p>綿棒などでほこりを取る。</p> <p><b>ご注意</b></p> <p>●通気孔にほこりなどが付着したままで使用しない。<br/>故障や火災の原因。</p>                                                                                                                                                                  |
|  | <p>乾いた布でふく。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

## においの取り除きかた


製品に、においがついてしまったときは、次のお手入れをしてください。

- ①内なべの中に熱湯を7～8分目まで入れて差込プラグをコンセントに差し込み（保温ランプが点灯）、2～3時間保温する。
- ②内なべ・内ぶたを洗剤でよく洗う。
- ③風通しの良い場所で、本体・各部を乾燥させる。

## 内ぶたの取りはずし・取り付け


### ■取りはずしかた

手前にはずす。

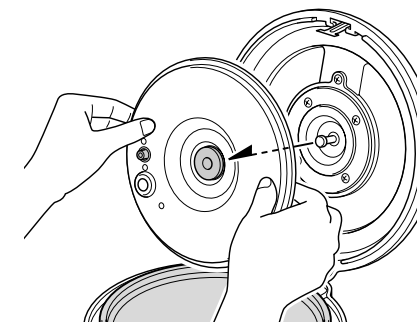


### ■取り付けかた

調圧口の位置をふたに合わせ、内ぶた止めゴムのとび出ている面をふた側に合わせて取りつける。

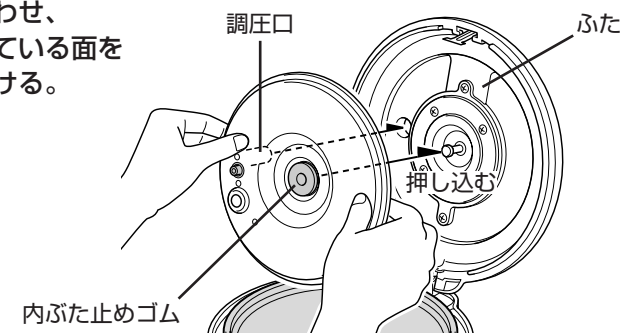

## ご注意

- 必ず内ぶたに調圧口を取りつけて使用する。（P.16参照）
- 内ぶた止めゴムがはずれたときは、方向を間違えないようにはめ込む。

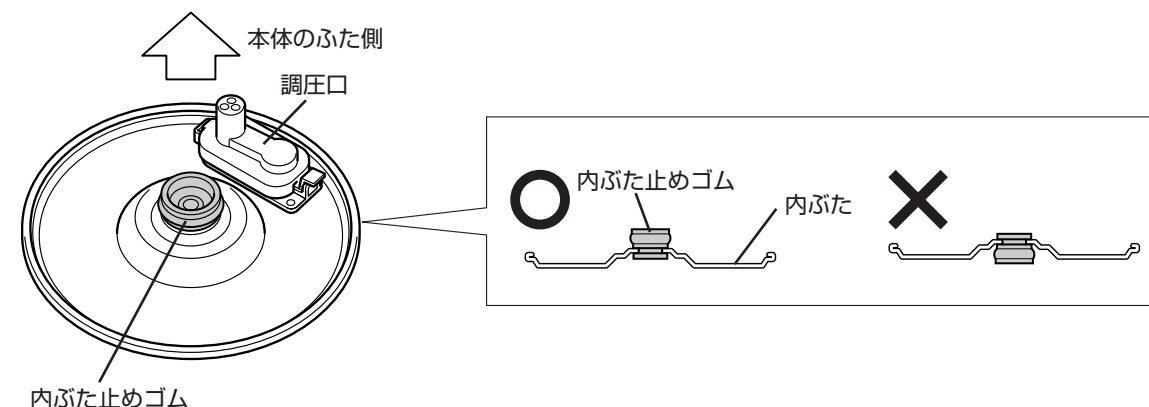


## 6 お手入れのしかた

### 調圧口の取りはずし・取り付け


#### ■取りはずしかた

調圧フックを押さえたまま90度起こし、上にはずす。

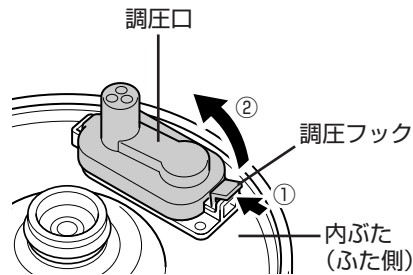

#### ■取り付けかた

内ぶたの▷印と調圧口の◀印を合わせ、取りはずしの逆の手順でカチッと音がするまで確実につける。

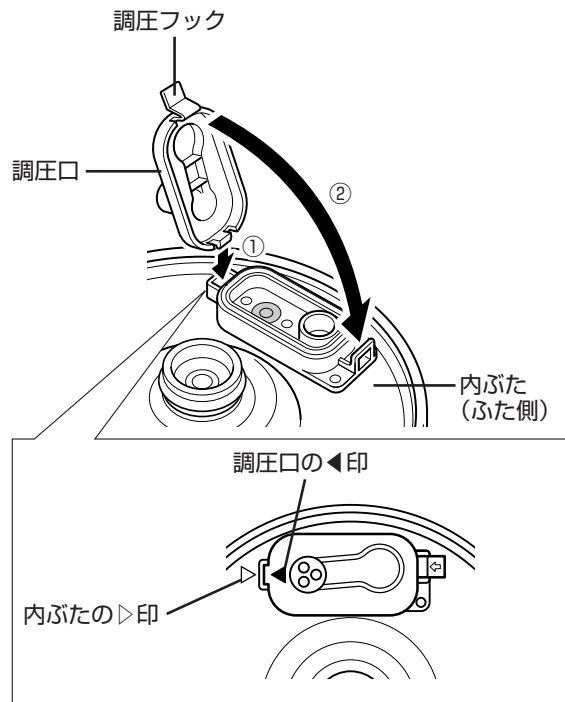


### つゆ受けの取りはずし・取り付け

#### ■取りはずしかた

側面を持って手前に引いてはずす。

#### ■取り付けかた

確実に押し込む。

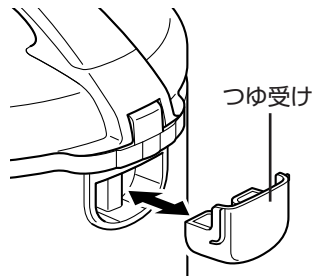


### しゃもじ受けの取りはずし・取り付け

#### ■取りはずしかた

しゃもじ受けを、上に持ち上げてはずす。

#### ■取り付けかた

しゃもじ受けの凸部を、本体のしゃもじ受け差込口にはめ込む。

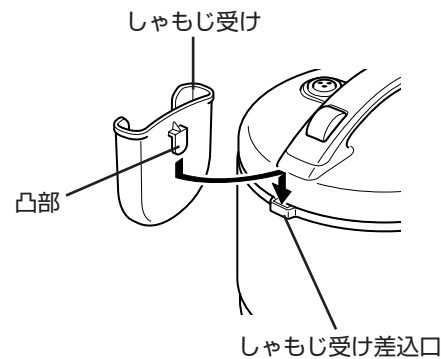

## 7 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

| こんなときは                           | ここを確認して                                                                                                        | こう処置してください                                                                                        | 参照ページ                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ごはんが炊きあがらない                      | 差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。<br>保温ランプが点灯していませんか。                                                                    | 差込プラグを確実に差し込む。<br>スイッチを押し下げ、炊飯にセットする。(炊飯ランプが点灯)                                                   | 10                       |
| 炊飯できない<br>またはスイッチを押し下げても保温の位置になる | 内なべの外面やセンターサーモが白く変色していませんか。<br>中性台所用合成洗剤以外（アルカリ性洗剤など）を使ってお手入れすると、変形・変色・腐食のおそれがあります。                            | お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。                                             | 6<br>13                  |
| うまくごはんが炊けない                      | 米の量を間違えていませんか。<br>水加減を間違えていませんか。<br>炊飯する前に、お米を吸水させましたか。                                                        | 付属の計量カップを使って正しくはかる。<br>炊飯する米の量に合った目盛に合わせて水加減する。<br>お米を洗って水加減をした後、少なくとも30分以上（冬場は1～2時間）水に浸してから炊飯する。 | 9<br>8<br>9<br>9         |
|                                  | 本体・センターサーモ・ヒーター・内ぶた・内なべ・上枠・フック受け付近に、ごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。                                                      | きれいに取り除く。                                                                                         | 9<br>13<br>14            |
|                                  | 炊飯終了後に、お米をむらしましたか。                                                                                             | ごはんが炊きあがったら、ふたを開けずに15分～20分間むらす。                                                                   | 8<br>11                  |
|                                  | 連続して炊飯したり、保温を中止してからすぐに炊飯していませんか。                                                                               | 必ず本体を冷ましてから炊飯する。                                                                                  | 11                       |
| 本体内に、水や米が入ってしまった                 | 故障の原因になりますので、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口、修理受付サイトに修理をご依頼ください。                                             |                                                                                                   | —                        |
| ふたが閉まらない                         | 上枠・フック受け付近にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。<br>内ぶたが正しくセットされていますか。                                                        | きれいに取り除く。<br>内ぶたを正しくセットする。                                                                        | 5<br>9<br>14<br>15<br>16 |
| ふたと本体の間にすき間がある                   | ふたを閉めたとき、構造上ふたと本体の間にすき間が生じますが、炊飯・保温中に蒸気のもれがなければ異常ではありません。                                                      |                                                                                                   | —                        |
| つゆが上枠にたまる                        | 炊飯直後や保温中につゆが上枠にたまる場合がありますが、故障ではありません。上枠にたまった場合は、乾いた布でふき取ってください。<br>内ぶたが汚れていませんか。<br>内ぶたが汚れていると、つゆが多くなる場合があります。 | 内ぶたを洗剤でよく洗う。                                                                                      | 14<br>13                 |
| 樹脂などのにおいがする                      | 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。                                                                  |                                                                                                   | —                        |
| プラスチック部分に線状や波状の箇所がある             | 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。                                                                                  |                                                                                                   | —                        |

#### 樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.19」に記載のタイガーお客様相談窓口までお問合せください。

# 仕様

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| サイズ            |     | 0.54L (3合) タイプ   |
| 電 源            |     | 100V 50-60Hz     |
| 定格電力 (W)       |     | 215              |
| 炊飯容量 (L)       | 白 米 | 0.18～0.54 (1～3合) |
|                | 無洗米 | 0.18～0.54 (1～3合) |
| 外形寸法* (cm)     | 幅   | 23.1             |
|                | 奥 行 | 22.1             |
|                | 高 さ | 22.6             |
| ふた開き時の高さ* (cm) |     | 38.6             |
| 本体質量* (kg)     |     | 2.1              |
| コードの長さ* (m)    |     | 1.5              |

\* おおよその数値です。

● 1 カップ=約1 合 (約150g) です。

# 停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は正常にはたります。

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| こんなとき停電になったら | 再び通電されると                    |
| 炊飯中          | 炊飯を続けます。<br>うまく炊けない場合があります。 |
| 保温中          | 保温を続けます。                    |

# 消耗品・別売品のお買い求めについて

- 内ぶた止めゴムは消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。(P.6 参照)

消耗品について、汚れやににおい・破損がひどくなつたときは、以下のいずれかでお買い求めできますので、ご相談ください。

- お買い上げの販売店
- タイガーお客様ご相談窓口 (P.19 「連絡先」参照)
- 消耗品・別売品のご購入サイト (P.19 「連絡先」参照)

# 保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」(P.17)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い**  
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)**  
保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき**  

保証期間内

 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。  

保証期間を過ぎているとき

 …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。  
①製品名 品番(本体背面シールに表示) ③製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。**
- 5 修理料金とは**  
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。  

技術料

 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。  

部品代

 …… 製品の修復に使った部品の代金です。
- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。**  
●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

# 連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談

お客様ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ  
TEL (06) 6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

◎有料でご案内させていただいております。

消耗品・別売品のご購入サイト



<https://www.tiger-shop.jp>

修理に関するご案内・受付サイト



<https://www.tiger-forest.com/c/6PZ2>

ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>  
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。