


タイガー カセットコメスター

RFC

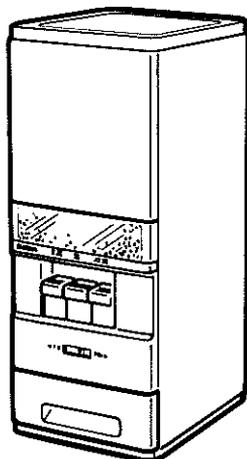

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところ
に必ず保管してください。万一ご使用中にわからないことや不
具合が生じたとき、必ずお役に立ちます。

点検、修理などを依頼されるときなどのために記入しておくくと便利です。

ご購入年月日 年 月 日

ご購入店名

TEL ()

ご注意とお願い 設置前、ご使用前に必ずお読みください。

設置場所

不安定なところ、傾いたところには設置しないで

●本体が転倒してけがをする恐れがあります。またお米の流れが悪くなり、正確に計量できなかつたりします。




コンロ、ストーブなどの火気の近くに設置しないで

●変色、変形の原因になります。



湿気の多いところへの設置は避ける


●サビの発生や、お米にカビがはえたり変色する原因になります。

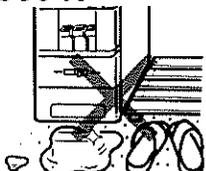

フタ

樹脂製ですので、熱いものや重いものを置かないでください。

●変色、変形の原因になります。

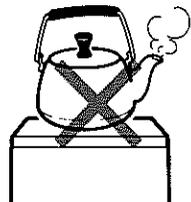

計量について


計量レバーで出るお米は、めやすとして

- 1.5レバーで約150g(約1合)
- 3レバーで約300g(約2合)
- 4.5レバーで約450g(約3合)

計れます。


※この米びつは計量法に基づくものではありません。

※お米を米びつに補給したときと、なくなりかけたときは、計量に差がでます。

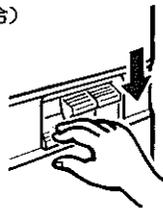

計量レバーが押しなくなった場合

内部の計量器にお米がつまりすぎたり起こります。このときは、米びつ内のお米を米入り口からいったん出して、何回かそれぞれの計量レバーを押して計量器につまったお米を出してください。

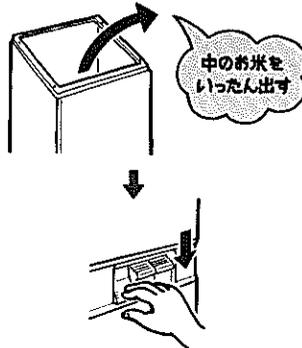

計量レバーの操作方法

計量レバーは確実に下まで押し、2~3秒してからはなしてください。連続して使用する場合は、お米が出終って次のお米が内部の計量器に完全に入りきるまで待ってから(2~3秒後)、押ししてください。そうしない場合、計量に差が出ます。




お米を補給するとき

米びつの中のお米が残らないよう中央に寄せてから、新しいお米を入れてください。

米びつを空にするとき

それぞれの計量レバーを何回も押し、中のお米を出しきってください。

各部のなまえとはたらき

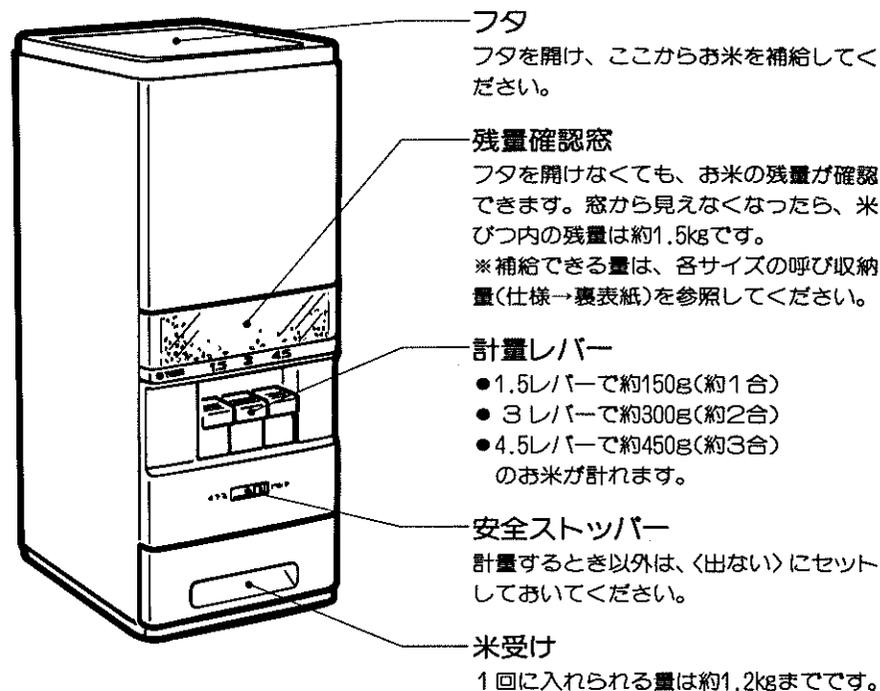

お手入れの方法

- 米びつ内部の水洗いは絶対にしないでください。サビの発生やお米にカビがはえたり変色する原因になります。
 - 洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご使用ください。
 - シンナー類、フレンザー、金属たわし、化学ぞうきん、漂白剤などは使用しないでください。傷がついたり、変色する原因になります。
- 洗剤をうすめたお湯をやわらかい布にふくませ、かたくしぼりよくふいた後、乾いた布で洗剤が残らないよう充分ふきとってください。
- お米を使いきって新しいお米を入れるとき、数回に一度、米びつ内部、流出口、米受けに残っているお米やぬかを乾いた布できれいにふきとってください。
- そのままにしておくと、環境によってはぬかなどが変質することがあり、塗膜に悪影響をおよぼすことがあります。
- お手入れをおこなっていただくことにより、清潔に末長くお使いいただけます。

本体
外側

米びつ
内部

仕 様

品 名	タイガーカセットコメスター		
品 番	RFC-1800	RFC-2300	RFC-3300
サ イ ズ(約)cm (幅×奥行×高さ)	25×30×61.5	25×30×68.5	25×30×82.5
重 さ(約)kg	4.3	4.6	5.3
米の実収納量(約)kg	18	23	33
呼び収納量(約)kg*	16.5	21.5	31.5

*呼び収納量とは、残量確認窓の最下部よりお米が見えなくなった時に、補給できる量です。