

仕様

サイズ	0.5タイプ	
ユニット	中せんユニット	キャップユニット
実容量	0.5L	0.54L
保温 効力	6時間 73度以上	—
24時間 45度以上	—	—
保冷効力 (6時間)	—	8度以下
外形寸法 *1*2	幅6.9×奥行8.7×高さ21.5cm	幅6.9×奥行7.7×高さ22.6cm
質量 *1*3	0.32kg	0.30kg

*1 おおよその数値です。*2 ポーチを含まない数値です。*3 ポーチを含む数値です。

消耗品・別売品のお買い求めについて

中せんユニット・キャップユニット・バック金は消耗品です。(ご使用にとまない傷んでくる場合があります。)

1年を目安にご確認ください。汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら以下のいずれかでお買い求めの上、交換してください。


●お買い上げの販売店

●タイガーお客様ご相談窓口

(下記「連絡先」参照)

●消耗品・別売品のご購入専用ホームページ

<http://www.tiger.jp/shop.html>

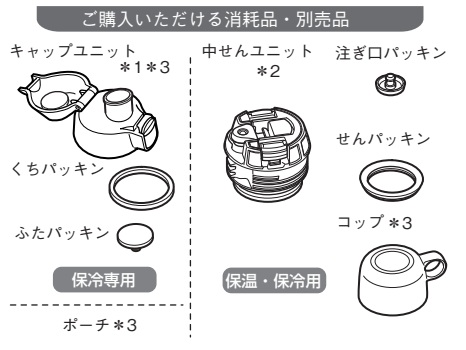

- *1 ふたバック金・ぐちバック金つきです。
- *2 せんバック金・注ぎ口バック金つきです。
- *3 製品の色柄により異なります。

お問い合わせについて

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一製品が不具合なときは、P.14をご覧ください。それでも不具合のある場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口へ次のことをお知らせの上、ご相談ください。

①製品名②品番③製品の状況(できるだけ詳しく)④購入日

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

市内通話料金でご利用いただけます。

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ

TEL (06) 6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>



TIGER

タイガー魔法瓶

品番

MBP-A 型


ステンレスミニボトル

サハラ ポーチつき

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

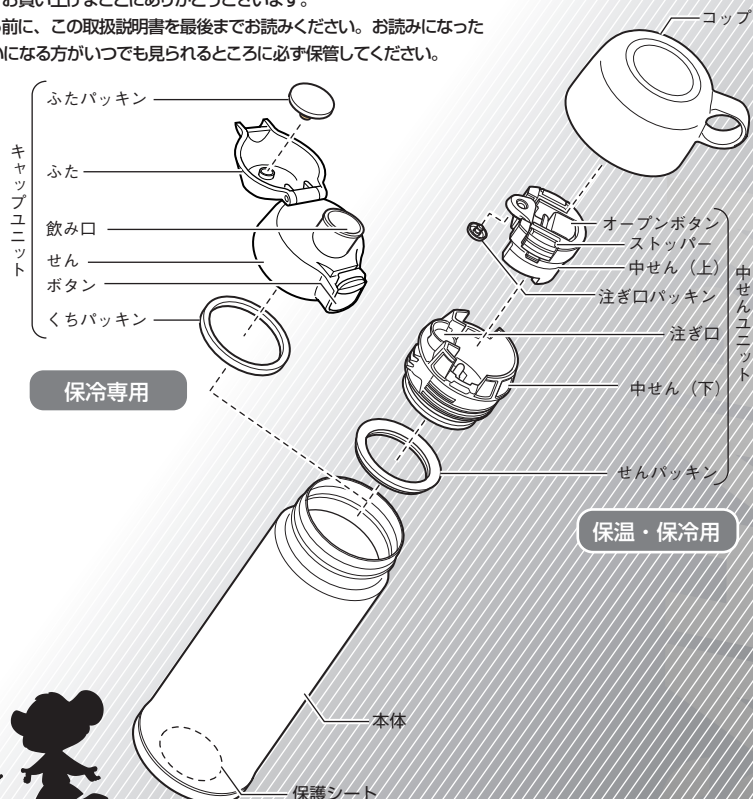

ティグ



ティグ

© 2003 TIGER CORPORATION

※ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。

けがややけどの原因となる、特にお守りいただきたい内容です。

乳幼児の手の届くところには置かない。また、いたずらに注意する。

やけどやけがなどのおそれ。



中せん・キャップユニットは、確実にしめ、ロックされていることを確認する。

内容物がもれて、やけどやものを汚す原因。

ドライアイス・炭酸飲料などは入れない。

内圧が上がり、中せんユニットやふたがあかなかったり、内容物が吹き出たり、部品が破損して、けがなどのおそれ。


牛乳・乳飲料・果汁などは入れない。

腐敗・変質の原因。また、そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して本体の内圧が上がり、中せんユニットやふたがあかなかったり、内容物が吹き出たり、部品が破損して、けがなどのおそれ。


飲み物の量は、図の位置までにする。

入れすぎると、オープンボタンがなくなったり、もれたり、あふれたり、やけどのおそれ。

中せんユニットの場合

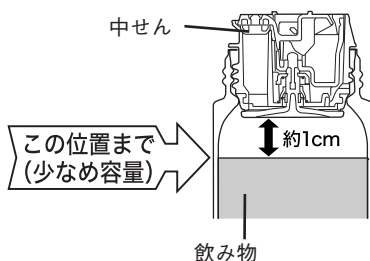

キャップユニットの場合

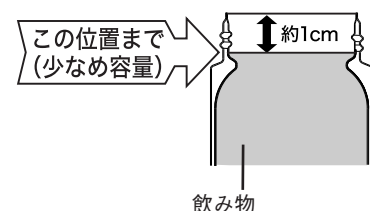

コンロやストーブなど、火気のそばには近づけない。


やけど・変形・変色の原因。

電子レンジで加熱しない。

火花が飛んで、けが・故障の原因。

肩部分にヤカンなどの注ぐ容器をあてない。

転倒して、やけど・けが・傷や変形のおそれ。

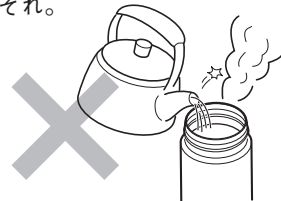

自動車走行中は使わない。

やけど・車内や衣服を汚す原因。

(また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。)

缶ホルダーで使うとき

市販の缶ホルダーで使うときはあらかじめ強度を確認してから使う。

強度が充分でない場合、ホルダーがはずれたり破損して、やけど・車内や衣服を汚す原因。

市販の缶ホルダーは、据え置き型を使う。

ウインドーやエアコン吹出口に取りつける吊り下げ型で使うと、ホルダーがはずれて、やけど・車内や衣服を汚す原因。

中せんユニットを使うとき

熱いものを入れた場合は、必ずコップを使って飲む。

本体から直接飲むとやけどなどのおそれ。(断熱効果により、熱いものを入れても外側は熱くなりません。)

本体を傾けた状態や顔などを近づけた状態で、オープンボタンを押さない。

熱湯が勢いよく出て、やけどのおそれ。

キャップユニットを使うとき

熱いものを入れない。

やけどのおそれ。



飲み物は、できるだけ早く飲みきる。

長時間放置した場合は、腐敗によりガスが発生して本体の内圧が上がり内容物が吹き出たり、キャップユニットが破損して、けがなどのおそれ。

みそ汁、スープなど塩分を含んだものは入れない。

腐敗・変質・サビのおそれ。

お茶の葉・果肉などは入れない。
もれるおそれ。


飲み物の保温・保冷以外に使わない。

冷凍庫に入れない。

内容物がもれたり、破損のおそれ。

倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。

破損・保温（保冷）効果の低下・サビ・塗装はがれ・内容物がもれるおそれ。

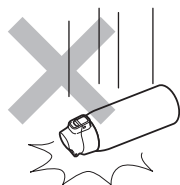


塩素系漂白剤は使わない。

サビたり、穴があく原因。

スポーツ飲料を入れた場合は、使用後、すぐにお手入れをする。
外出時など充分なお手入れができな
いときでも、すぐに本体内側をよく
水ですすぐ。カビの発生やサビや穴
があくなど故障の原因。

分解・修理はしない。
故障や事故の原因。

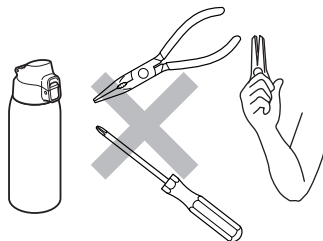

ポーチのベルトを持って振りま
わさない。

人や物にあたって、けがや破損のお
それ。

本体外側が濡れている状態で、
ポーチに入れない。
サビやにおいの原因。

ポーチは濡れたまま使わない。
衣服などに色移りするおそれ。

ポーチには塩素系、酸素系漂白
剤を使わない。
ファスナー等の金属部が変色するお
それ。


本体の横置きはしない。
内容物がもれる原因。

かばんや袋に入れたまま放置し
ない。
周囲の環境（湿度・塩分）などによ
り、サビ・においの原因。

かばんなどに入れるときは、本
体を立てて入れる。
横にするともれるおそれ。



本体外側の底に貼ってある保護
シートは、絶対にはがさない。
はがすと、保温（保冷）効果が低下
するおそれ。

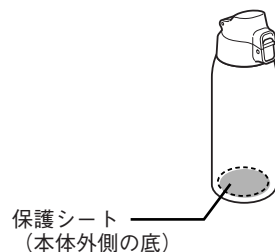

本体の柄やシールを、つめやか
たいもので引っかいたり、こす
ったりしない。
はがれる原因。

中せんユニットを使うとき

注ぎ終わったら、本体を立てた
状態にして、必ず注ぎ口を閉じ
てコップをしめる。
内容物がもれるおそれ。

キャップユニットを使うとき

キャップユニットをセットした
状態で飲み口から飲み物を入れ
ない。
こぼれたり、
転倒する原因。



氷を入れると本体の内圧が下がり、ふたをあけたときにふたパ
ッキンがはずれることがあるの
で、その場合はもとの位置につ
けなおす。 → P.13

中せんユニットの使いかた


1

コップ・中せんユニットをはずす。

First!

はじめて使うとき

- 本体内側・中せんユニット・コップをお手入れする。→ P.11
- 注ぎ口パッキン、せんパッキンがついていることを確認する。

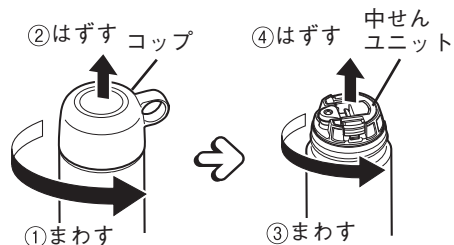


2

保温（保冷）効果を高めたいときは、少量の熱湯（冷水）を入れ、1～2分予熱（予冷）する。予熱（予冷）後は、お湯（水）をすてる。

3

熱い（冷たい）飲み物を入れる。

- 飲み物は、入れすぎないように図の位置までにする。
- 大きな氷を入れるときは、押し込まず、小さくしてから入れる。
- 熱いお茶を入れると、お茶の色が変わることがあります。お茶のときは、中せんユニットが目づまりするおそれがありますので、ティーバッグなどをおすすめします。

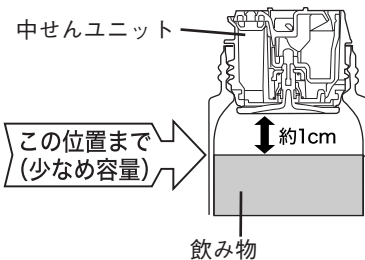


ご注意

本体外側にこぼれた飲み物は、必ずふき取る。

4

中せんユニット・コップをしめる。

- 中せんユニット・コップがまわらなくなる位置まで、確実にしめる。

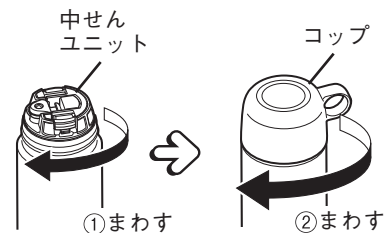


5

本体をポーチに入れる。

ご注意

ファスナーをしめるときは、ファスナーガードが折れ曲がっていないことを確認する。本体に傷がつくおそれ。

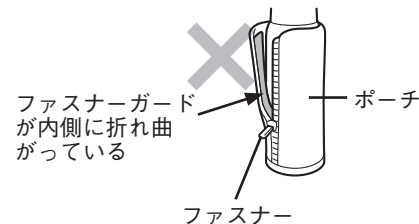


6

コップをはずし、オープンボタンを押してから本体を傾けて、飲み物を注ぐ。

ご注意

本体を傾けた状態でオープンボタンを押さない。熱い飲み物が勢いよく出るおそれ。

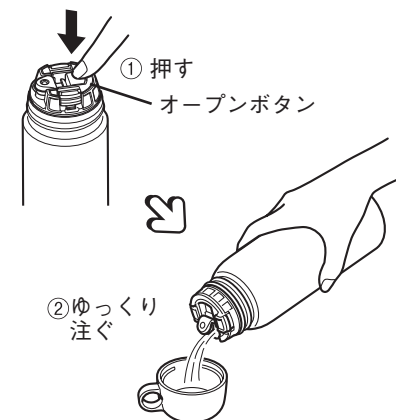


中せんユニットの使いかた

7


注ぎ終わったら、必ず本体をまっすぐに立てて、2～3秒後に注ぎ口を閉じてからコップをしめる。

コップの内側に残った「水滴」を振り切り、よくふいてからしめる。

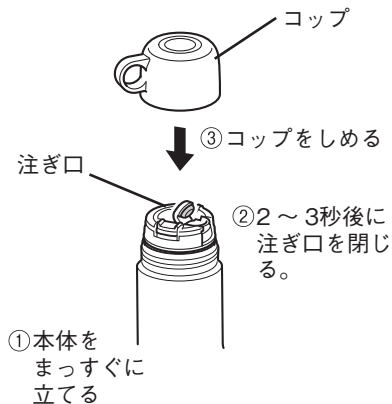

ご注意

- 本体を傾けた状態で注ぎ口を閉じない。中せんユニットの内部に少量の「水滴」が残り、持ち運ぶときなどに水滴がもれるおそれ。
- かばんなどに入れるときは、本体を立てて入れる。横にすると、もれるおそれ。

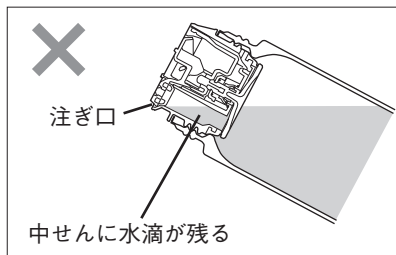

キャップユニットの使いかた


SAHARA

1

キャップユニットをはずす。

First! はじめて使うとき

- 本体内側・キャップユニットをお手入れする。→ P.11
- ふたパッキン、くちパッキンがついていることを確認する。→ P.13

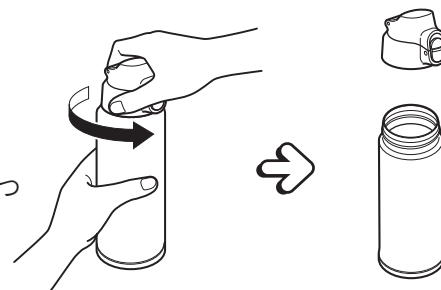


2

保冷効果を高めたいときは、少量の冷水を入れ、1～2分予冷する。予冷後は、水をすてる。

3

冷たい飲み物を入れる。

- 飲み物は、入れすぎないように図の位置までにする。
- 大きな氷を入れるときは、押し込まず、小さくしてから入れる。

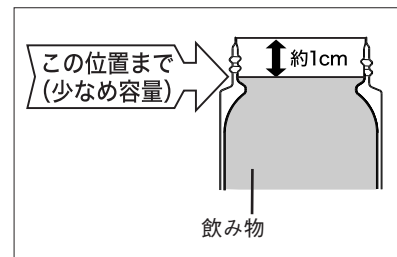

ご注意


本体外側にこぼれた飲み物は、必ずふき取る。

キャップユニットの使いかた

4

本体を立てた状態にして
キャップユニットをしめる。

キャップユニットがまわらなくなる
位置まで、確実にしめる。

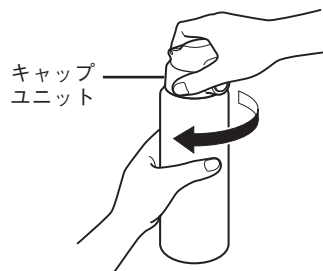


5

本体をポーチに入れる。


ご注意

ファスナーをしめるときは、ファスナーガードが折れ曲がっていないことを確認する。本体に傷がつくおそれ。

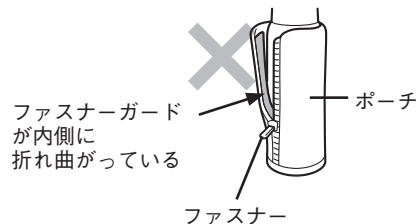

6

安全ロックを「解除」にして
ボタンを押し、ふたをあけて飲む。

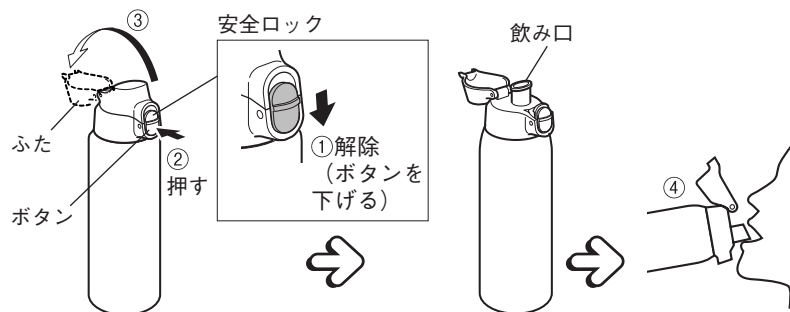


7

飲み終わったら、
本体を立てた状態にして
ふたをしめ、安全ロックを
「ロック」にする。

①ふたを確実にしめる

安全ロック

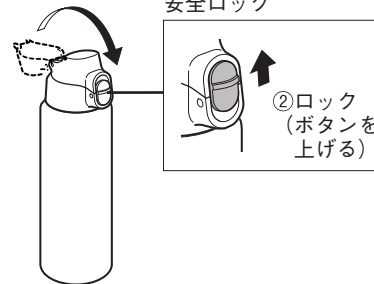


ご注意

- 持ち運ぶときは強い衝撃を与えない。
安全ロックを「ロック」にしても強い衝撃でふたがあくおそれ。
- かばんなどに入れるときは、
本体を立てて入れる。
横にすると、もれるおそれ。



- ◆使用後は、必ずその日のうちにお手入れして、充分に乾燥させる。
- ◆洗剤は、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
- ◆スポンジ・フキンはやわらかいものを使う。
- ◆においを防ぐために、中せんユニット・キャップユニットをこまめにお手入れする。

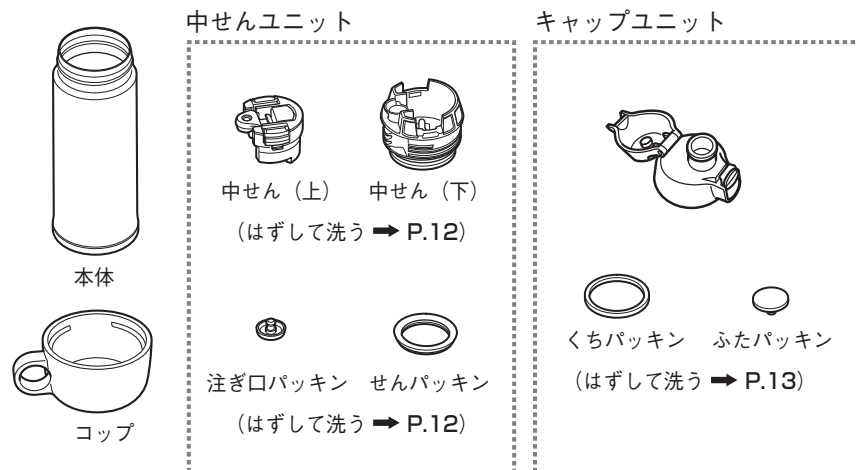

- ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で充分にすすぐ。
- ②本体外側は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。（ふき取らないと「水滴」の跡が残ったり、サビ・他のものを汚す原因。）
- ③水分を充分に振り切り、乾燥させる。

ポーチ



水または30℃以下のぬるま湯で軽く手洗いしてください。（洗濯機・乾燥機は使用できません。）
※ポーチには塩素系、酸素系漂白剤を使わない。
ファスナー等の金属部が変色するおそれ。

ご注意


- 本体・コップのつけおき洗いはしない。中せんユニット・キャップユニット・ポーチを本体につけたまま、本体を洗わない。
- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸しない。熱湯を使わない。
- パッキン類は必ず取りつける。 → P.12・13
- 長期間使わないときは、充分に汚れを落とし、乾燥させる。

中せんユニットと各パッキンのはずしかた・つけかた

中せんユニットのはずしかた・つけかた


■はずしかた

中せん（上）のストッパーを押し
てはずす。

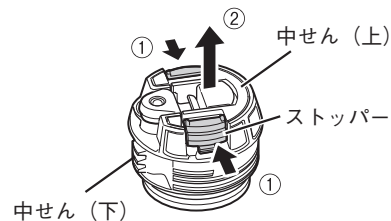


■つけかた

中せん（上）を中せん（下）に確
実にめ込む。

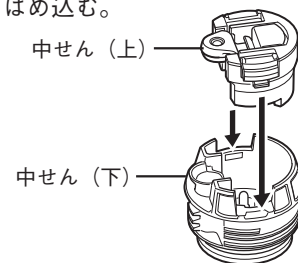

せんパッキン・注ぎ口パッキンのはずしかた・つけかた

つけるときは、奥まで確実にはめ込む。

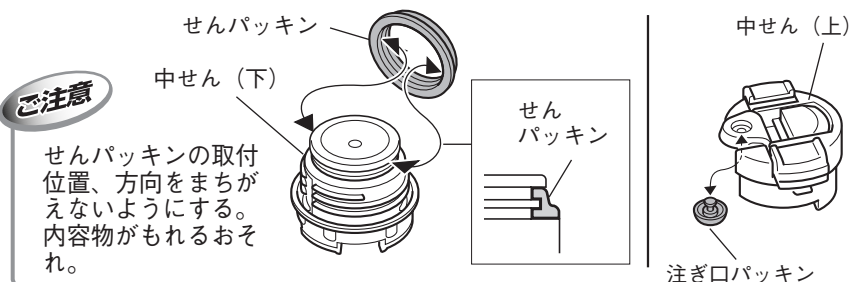


ご注意

せんパッキンの取付
位置、方向をまちが
えないようにする。
内容物がもれるおそ
れ。

キャップユニットの各パッキンの外しかた・つけかた

くちパッキンのはずしかた・つけかた

■はずしかた

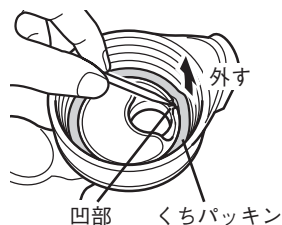


■つけかた



先が細くやわらかい棒（つまようじ など）を凹部に差し込みはずす。
（金串などは使わない。）

ふたパッキンのはずしかた・つけかた

つけるときは、つける場所を間違え ないように、奥まできっちりはめ込 む。

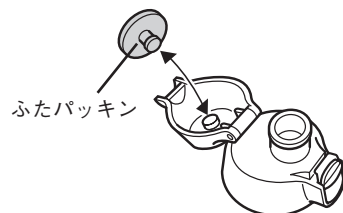

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が 本体内側に付着したときは…

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」は、水の中に含まれているミネラル成分（カルシウム・マグネシウム・鉄分など）です。汚れが目立ってきたら、以下の手順でお手入れしてください。

①クエン酸（約10g）をぬるま湯でうすめて本体に入れる。

②2～3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で十分にすすぐ。

③十分に乾燥させる。

※クエン酸は、お近くのスーパーや薬局でお買い求めください。

※市販のポットおよびボトル洗浄剤は使わない。パッキンなどが傷むおそれ。

こんなとき

中せんユニットや キャップユニット から飲み物が もれる。

ご確認いただくこと

▶ 中せんユニットやキャップユニット・各パッキンが確実にセットされていますか。

▶ 中せんユニットやキャップユニット・各パッキンが損傷していませんか。

▶ 飲み物を入れすぎていませんか。

▶ 本体を傾けた状態で注ぎ口を閉じて いませんか。

▶ 中せんユニットのオープンボタンを押した状態で、コップをしめていませんか。

▶ ふたが確実にしまっていますか。

▶ 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸したり、熱湯を使っていますか。▶ P.12

▶ 落とししたり、強い衝撃を与えていませんか。▶ P.4

オープンボタンが 押せない。

▶ 飲み物を入れすぎていませんか。

▶ 熱湯を入れて振動を加えると、オープンボタンがかたく押せないことがあります。

オープンボタンを押したとき 「シュッ」と音がする。

▶ 空気が抜ける音で、異常ではありません。

保温（保冷）が 効いていない。

▶ 落とししたり、強い衝撃を与えていませんか。▶ P.4

▶ 飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、十分な保温（保冷）効果が得られない場合があります。

▶ 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温（保冷）効果が得られない場合があります。

本体内側や中せんユニット・キャップユニットから異臭がする。

▶ 汚れが付着していたり、飲み物を長時間入れたままにしていますか。

キャップユニットに 水滴がつく。

▶ 製品の構造上、湿度が高いときに水滴がつく場合があります。

本体を振ると「カシャカシャ」と音がする。

▶ 保温（保冷）効力を高めるために、本体内部に入れている金属箔の一部がこすれて出る音で性能に影響はなく、異常ではありません。

直しかた

▶ 確実にセットする。
▶ P.6・9・12・13

▶ 損傷しているときは、お買い求めの上、交換してください。▶ 裏表紙

▶ 入れすぎないようにする。▶ P.5・8

▶ 注いだ後は、本体をまっすぐに立ててから、2～3秒後に注ぎ口を閉じる。

▶ 注ぎ口を閉じてから、コップをしめる。▶ P.7

▶ 確実にしめる。▶ P.7・10

▶ 確実にしめる。▶ P.7・10

▶ 確実にしめる。▶ P.7・10

▶ 無理に押さず、1度中せんユニットをはずして、飲み物を少量する。▶ P.1

▶ 1度中せんユニットをゆるめ、オープンボタンを押し、そのまましめ直す。

▶ 空気が抜ける音で、異常ではありません。

▶ 落とししたり、強い衝撃を与えていませんか。▶ P.4

▶ 飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、十分な保温（保冷）効果が得られない場合があります。

▶ 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温（保冷）効果が得られない場合があります。

▶ お手入れする。▶ P.11～13