

消耗品・別売品のお買い求めについて

せんは消耗品です。(熱や蒸気にふれるため、ご使用にともない傷んでくる場合があります。)

1年を目安にご確認ください。

汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、以下のいずれかでお買い求めの上、交換してください。

●お買い上げの販売店

●消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp>

消耗品・別売品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。(材料調達や設備状況等によっては10年未満で供給できなくなる場合がございます。)

ご購入いただける消耗品・別売品

●ふた(せんカバー+ふた)*2

●ストロー



●ふたパッキン

●せん*2

●せんパッキン



●キャップユニット*1*2

●タイガー真空断熱ボトル用洗浄剤

*1 ふたパッキン・ふた(せんカバー+ふた)・ストロー・せん・せんパッキンのセットです。

*2 製品の色柄により異なります。

お問い合わせについて

不具合のある場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口へ次のことをお知らせの上、ご相談ください。

①製品名②品番(本体底面シールに表示)

③製品の状況(できるだけ詳しく)④購入日

また、製品に関するご質問などもお気軽にお問い合わせください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社 本社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使い方・修理のご相談 お客様相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL (06) 6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp>



ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

TIGER

家庭用


品番
MCS-A1 型

真空断熱ボトル

保冷専用

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

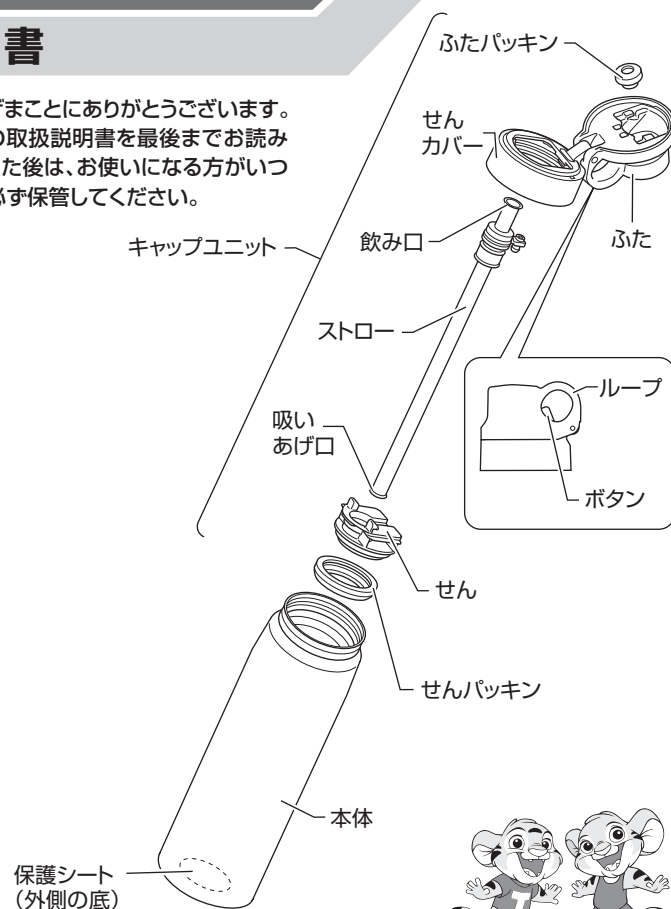

※ご使用前に各部品が揃っていることを確認してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

⚠ 警告 死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

⚠ 注意 傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明

⊘ してはいけない「禁止」内容です。

! 実行しなければならない「指示」内容です。

⚠ 警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

⊘ 乳幼児の手の届くところには置かない。また、いたずらに注意する。
やけど(保温タイプ)やけがなどのおそれがあります。



ストロー部分をくわえながら歩かない。
転倒をした際にけがなどのおそれがあります。

⚠ 注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

⊘ 分解・修理をしない。
故障や事故の原因になります。

本体の横置きはしない。
飲み物が漏れる原因になります。かばんなどに入れるときも本体を縦置きにしてください。

飲み物を入れる目的以外に使用しない。

誤って飲んでやけど(保温タイプ)やけがのおそれ、破損の原因になります。

コンロやストーブなど、火気のそばには近づけない。

やけど・変形・変色の原因になります。

電子レンジで加熱しない。

火花が飛んで電子レンジが故障する原因になります。またやけど・変形・変色の原因になります。

冷凍庫に入れない。
飲み物が漏れたり破損、性能の低下のおそれがあります。

倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃や振動を加えない。

破損、性能の低下、サビ、塗装・印刷・メッキはがれ*、飲み物が漏れるおそれがあります。
※塗装・印刷・メッキなどの加工のある商品に限りです。

本体の底に貼ってある保護シートは、はがさない。

はがすと、性能が低下するおそれがあります。

本体・各部品・シールなどを、ツメやかたい物で引っかいたり、こすったりしない。

傷つきやはがれの原因になります。

⚠ 注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。



自動車走行中は使わない。
やけど(保温タイプ)・車内や衣服を汚す原因になります。また、運転者の場合は、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。

キャップユニットをセットした状態で飲み物を入れない。

飲み物があふれたりこぼれたりして、やけど(保温タイプ)やけが、傷や変形のおそれがあります。

熱い飲み物はいれない。
漏れたりやけどのおそれがあります。

次の物は絶対に入れない。

●ドライアイス・炭酸飲料など
本体の内圧が上がり、ふたが開かなかったり、飲み物が吹き出たり、部品が破損して飛散し、けがや物を汚すおそれがあります。

●牛乳・乳飲料・果汁など
腐敗・変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、ガスが発生して本体の内圧が上がり、ふたが開かなかったり、飲み物が吹き出たり、部品が破損して飛散し、けがや物を汚すおそれがあります。

●みそ汁・スープなど塩分を多く含んだ物
腐敗・変質・サビ・性能の低下のおそれがあります。

●お茶の葉・果肉など
目づまりし、漏れるおそれがあります。

本体がめれている状態で、ポーチや底ブーツやかばんなどに入れない。
サビ・におい・汚れの原因になります。

パソコンや携帯電話、デジタルカメラなどの電子機器と一緒に持ち運ばない。

飲み物が漏れた場合、電子機器の破損・故障のおそれがあります。

本体やキャップユニットを持って振りまわさない。

人や物にあたってけがや破損のおそれがあります。またキャップユニットが正しく取り付けられていない状態や、キャップユニットがゆるむ方向に回転させたり、強い振動や衝撃を与えた場合、キャップユニットがはずれて本体が落下し、けがや破損のおそれがあります。

ふたについているハンドルやループに金具やひもなどをつけて、ぶら下げて使用しない。

本体が落下し、けがや破損のおそれがあります。

キャップユニット・ふたは傾けた状態で開閉しない。

飲み物があふれ出たり、漏れて物を汚すおそれがあります。

塩素系漂白剤は使わない。

サビ、塗装・印刷・メッキはがれ*、穴があく原因になります。タイガー真空断熱ボトル用洗剤(別売品)をおすすめします。

※塗装・印刷・メッキなどの加工のある商品に限りです。

シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・クレンザーなどは使用しない。
サビや傷、性能不良の原因になります。

本体の真空二重構造の内部(真空層)から、水の音*がする場合は使用しない。

内部の水が本体内部にしみ出た場合、飲んで体調不良を起こすおそれがあります。また、保温タイプの場合は、熱い飲み物を入れると本体が熱くなりやけどのおそれがあります。
※本体を振るとカシャカシャと音がすることがありますが、保温効力を高めるために本体内部に入れている金属箔がこすれる音で、使用上の問題はありません。

＜保温効力の確認方法＞

熱湯を本体に満量入れ、約5分後、本体中央から下側を触ってください。本体が熱くなっていれば、保温効力がない状態となっていますので、ご使用をおやめください。

詳しくはこちら

使いかた

⚠ 注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。



必ず実施

パッキンがついていること、飲み物が漏れないことを確認してから使用する。

飲み物が漏れてやけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。漏れる場合は、部品(パッキンなど)が正しく取り付けられていない、キャップユニットが確実に閉まっていない、または損傷しているなどが考えられます。

製品専用の部品を取りつける。


専用の部品以外を取りつけると、漏れて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。

本体に飲み物を入れるときは、転倒しないように注意する。

飲み物がこぼれて、やけど(保温タイプ)・けが・傷や変形のおそれがあります。

飲み物の量は、図の位置までにする。

入れすぎるとあふれて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。

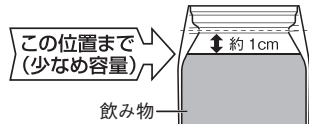

キャップユニットを着脱するときはストロー内に飲み物が残っていないことを確認する。

飲み物が残っていると、ふたを開けたときまたはキャップユニットをはずしたときにストローから吹き出て、物を汚す原因になります。

自動車専用のドリンクホルダーを使うときは以下のことを守る。

●本製品が安定して収まり、強度が充分であるか確認する。

●市販のドリンクホルダーは据え置き型を使う。

製品が倒れたり傾いたり、ドリンクホルダーがはずれたり破損した場合、やけど(保温タイプ)・けが・事故のおそれ、車内や物を汚す原因になります。

※車種や市販のドリンクホルダーの種類によっては収まらないことがあります。

飲み物は、できるだけ早く飲みきる。

長時間放置した場合、飲み物が腐敗して本体内でガスが発生し、内圧が上がり、ふたが開かなかったり、飲み物が吹き出るおそれがあります。また、部品が破損して飛散し、けがや物を汚すなどのおそれがあります。

使用後はすぐにお手入れをする。外出時など充分なお手入れができないときでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。

カビの発生・サビ・穴があくなど故障の原因になります。

本体を立てた状態でふたが確実に閉まっていることを確認する。

飲み物が漏れて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。

製品の構造上、冷たい飲み物を入れると結露が生じ、水滴がつく場合があります。




初めて使うとき

●お手入れする

材料特有のにおいがすることがあります。

その場合は、以下の手順で本品を洗ってください。


- (1)パッキンがついていることを確認する。
- (2)本体に熱湯を入れ、キャップユニットをしっかり閉める。
- (3)本体を持って、数回ゆっくり振り、内部をまんべんなくすすぐ。
(振り過ぎないでください。お湯があふれ、やけどをするおそれがあります。)
- (4)お湯を捨て、各部品を洗う。

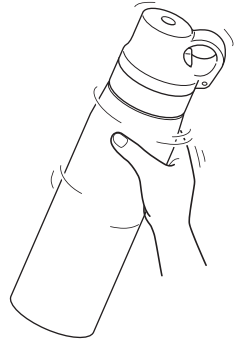

1

キャップユニットを回してはまず。

キャップユニット

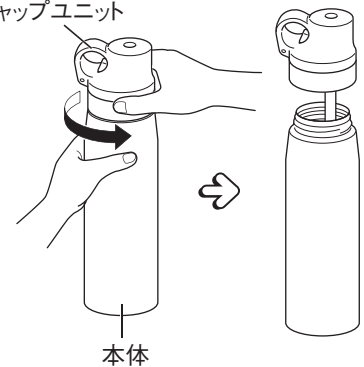

- ふたパッキンがふたについていること、せん、せんパッキン、ストローがせんカバーについていることを確認する。

2

保冷効果を高めたいときは、最初に少量の冷水を本体に注ぎ、1～2分間そのままにする。

- 予冷後、水をすてる。


3

冷たい飲み物を本体に注ぐ。

- 飲み物は図の位置まで入れます。




- 大きな氷を入れないでください。
小さな氷またはクラッシュアイスを使用してください。

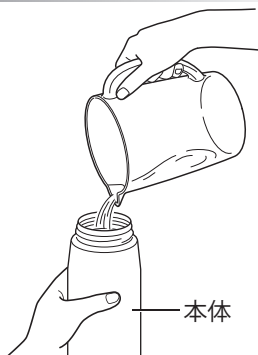

4


本体をまっすぐに立てて置き、キャップユニットを回して閉める。

- キャップユニットを止まるまで回して、しっかり閉じます。

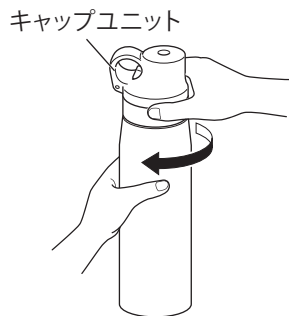

5

ボタンを押してふたを開け、飲み物を飲む。

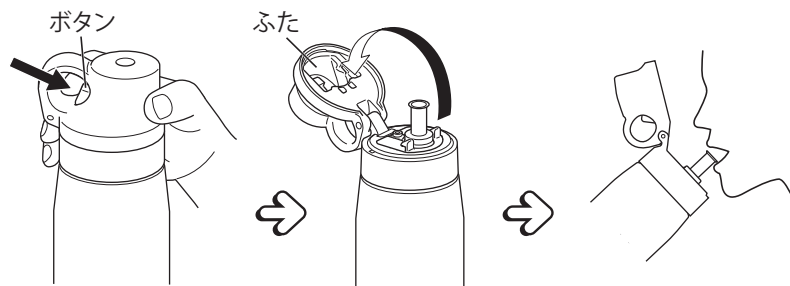

6


飲み終わったら、本体をまっすぐに立てて置き、ふたをしっかりと閉じる。

- カチッという音がするまでふたの上部を押して、確実に閉めてください。




ご注意

- 持ち運ぶときは、強い衝撃を与えない。
ふたが開くおそれ。
- かばんに入れるときは、本体を立てて入れる。
横にすると、内容物が漏れるおそれ。
- かばんに入れるときは、他の持ちものがふたのボタンに当たらないことを確認する。ふたが開くおそれ。
- 構造上、湿度が高くなると、キャップユニットに水滴がつくことがあります。
- ストローパッキンは引っぱらない。
はずれたときは、パッキンの取り付け位置、方向をまちがえないようにぎっちはめ込む。

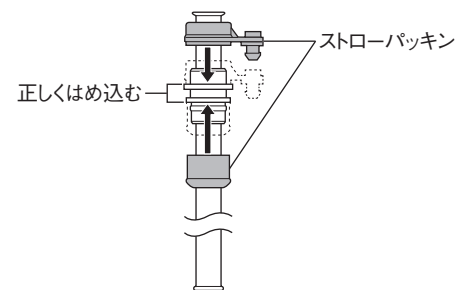

お手入れのしかた

- ◆ ご使用後は、その日のうちにきれいに洗い、十分に乾かしてください。
- ◆ 中性洗剤(テーブル・調理器具用)を使用してください。
- ◆ やわらかいスポンジや布、またはその他の適切な洗浄用具を使用してください。
- ◆ においが残らないようにきれいに洗ってください。

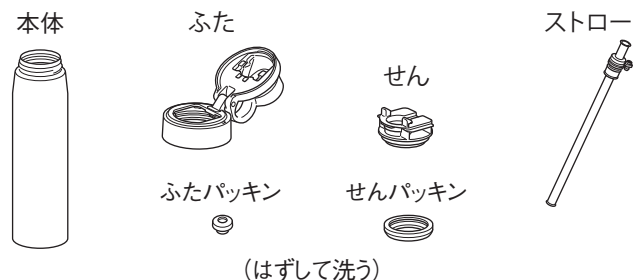

- ① 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で十分にすすぐ。
- ② 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

動画でもご確認いただけます。

※動画の真空断熱ボトルは本製品と同構造のせんを搭載したMCS-A050です。

ご注意

- 本体・キャップユニットはつけおき洗いをしない(パッキンは除く)。水が入るおそれ。
- 本体を洗い終わったら、すぐに乾いた布で外側の水気をふきとる。
水滴をふきとらないと、「水滴」の跡が残ったり、サビなどが生じるおそれがあります。
- シンナー、クレンザー、漂白剤、化学ぞうきん、金属たわし、ナイロンたわしは使用しない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使用しない。また、煮沸しない。(パッキンは除く)
- せん、ストロー、各パッキンがついていることを確認する。
- 長期間使用しない場合は、各部品の汚れを落とした後、完全に乾かす。
- 熱湯を使わない。(本体内側・パッキン類を除く)

本体の内部に汚れがついた場合

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」の場合

汚れは水の中に含まれているミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)によるものです。これらの汚れには、スーパーや薬局で販売されているクエン酸のご使用をお勧めします。

1. クエン酸(約10g)をぬるま湯で薄め、本体に注ぐ。
2. 2～3時間後、やわらかいブラシで本体を洗い、きれいにすすぐ。
3. 本体を完全に乾かす。

パッキンににおいが残る場合

飲みものによっては、においがパッキンに残ることがあります。この場合は、パッキンを沸とうしたお湯の中に約30分間浸けてください。においがとれない場合は、新しいパッキン(別売品)をお買い求めください。

パッキンが汚れた場合

飲みものによっては、飲みものの色がパッキンに残ることがあります。パッキンの使用に問題はありません。汚れが気になる場合は、新しいパッキン(別売品)をお買い求めください。

「茶しぶ」や「コーヒー」の汚れなどの場合

汚れは飲み物などに含まれているタンニンや油脂成分によるものです。タイガー真空断熱ボトル用洗浄剤(別売品)のご使用をお勧めします。

お買い求めは、「消耗品・別売品のお買い求めについて」を参照してください。

パッキンのはずしかた・つけかた

ご注意


- パッキンの取り付け位置、方向をまちがえないようにする。内容物が漏れるおそれ。

ふたパッキンのはずしかた・つけかた

■はずしかた




■つけかた

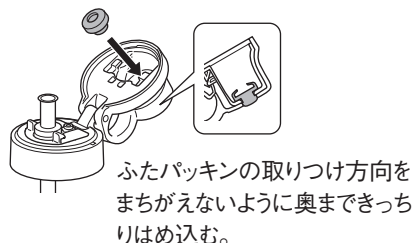


せんのはずしかた・つけかた

■はずしかた

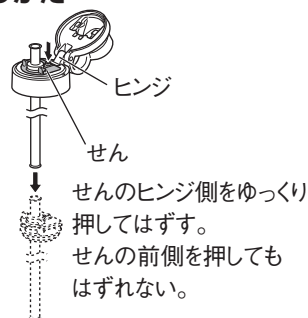

■つけかた

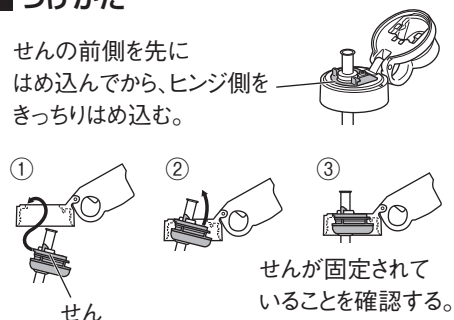


ストローのはずしかた・つけかた

■はずしかた




■つけかた

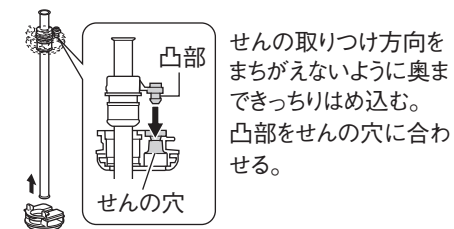

せんパッキンのはずしかた・つけかた

はずすときは、パッキンのふちをつまみながらゆっくりはずす。つけるときは、パッキンの取り付け位置や方向をまちがえないようにきっちりはめ込む。

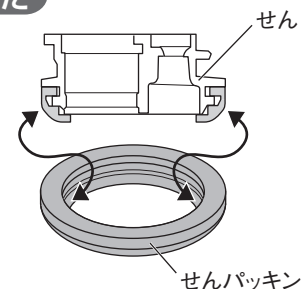

仕様

	0.50 Lタイプ
実容量	0.50 L
保冷効力(6時間)	8度以下
外形寸法*	幅6.6×奥行7.0×高さ24.5 cm
質量*	0.23 kg

* おおよその数値です。

※保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

※実容量とは、製品付属のせんをしたときに、実際に入る容量です。「安全上のご注意」に記載している「少なめ容量」ではありません。