

消耗品・別売品のお買い求めについて

せんは消耗品です。(熱や蒸気にふれるため、ご使用にと
もしない傷んでくる場合があります。)


1年を目安にご確認ください。

汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、以下のいず
れかでお買い求めの上、交換してください。

- お買い上げの販売店
- 消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp>

消耗品・別売品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。
(材料調達や設備状況等によっては10年未満で供給できな
くなる場合がございます。)

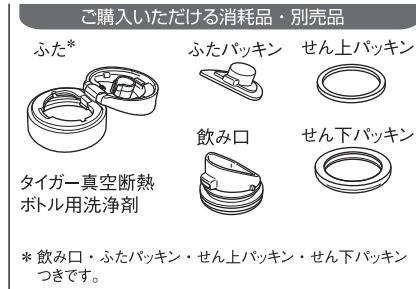

お問い合わせについて

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一製品が不具合なときは、P.10をご覧になりお調べください。
それでも不具合のある場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口へ次のことをお知らせの上、ご相談ください。

- ①製品名
- ②品番(本体底面シールに表示)
- ③製品の状況(できるだけ詳しく)
- ④購入日

また、製品に関するご質問などもお気軽にお問い合わせください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の
ために一部予告なく変更することがあります。



品番
MCX-N型

家庭用



真空断熱ボトル

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

オートロック
ふたを閉めると自動的にロックがかかります。

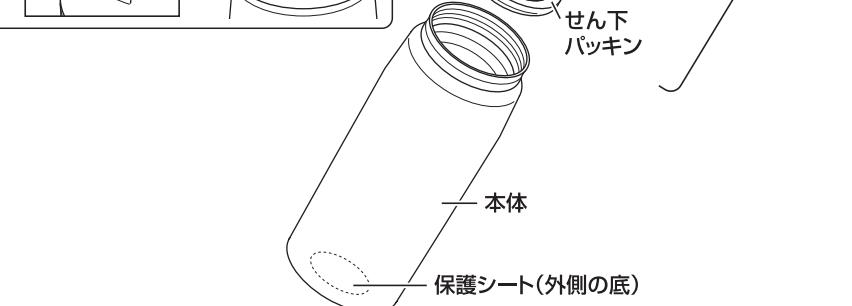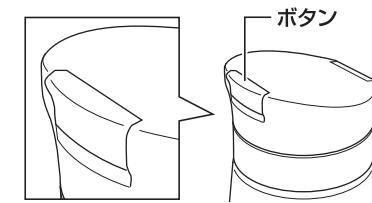

連絡先 タイガーマジックボトル株式会社 本社

〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口



0570-011101

※有料でご案内させていただいております。

※ナビダイヤルご利用いただけない場合はこちらへ
TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-shop.jp>



ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更するこ
とがありますのでご了承ください。

※ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。

© 2003 TIGER CORPORATION

使いかた

First!

はじめて使うとき


●お手入れする

材料特有のにおいがする場合があります。
この場合は以下の手順でお手入れしてください。

- ①パッキンがついていることを確認する。
- ②本体に熱湯を入れ、せん、ふたを確実に閉める。
- ③本体を持って、内側を充分にすぐ動作を数回くり返す。
(強い振動は加えない。熱湯が吹き出しやけどのおそれ。)
- ④お湯をする、各部のお手入れをする。

1

せんをはずす。

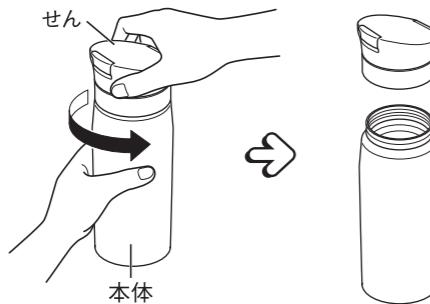

●せんにふたパッキン・飲み口・せん上パッキン・せん下パッキンがついて
いることを確認する。

2


保温(保冷)効果を高めたいときは、少量の熱湯(冷水)を入れ、
1~2分予熱(予冷)する。

●予熱(予冷)後は、お湯(水)をする。

3

熱い(冷たい)飲み物を入れる。

- 飲み物は、入れすぎないように図の位置までにする。

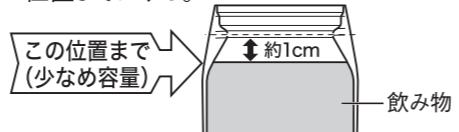

- 大きな氷を入れるときは、押し込まず、
小さくしてから入れる。

4


本体を立てた状態にして、せんを閉める。

- せんがまわらなくなる位置まで、確実
に閉める。



5

ボタンを押し、ふたを開けて飲む。

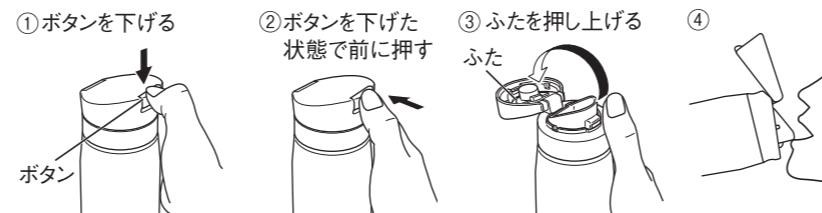

ご注意

- 本体を傾けた状態でボタンを押さない。熱い飲み物が勢いよく出るおそれ。
- 本体に熱い飲み物を入れてせんを閉めた直後は、本体を傾けない。
内容物がもれるおそれ。

6

飲み終わったら、本体を立てた状態にして
ふたを閉める。

- オートロックが固定されるように、確実に閉める。


ご注意

- 持ち運ぶときは強い衝撃を与えない。
ふたが開くおそれ。
- かばなどに入れるときは、万一のもれを防
ぐために本体を立てて入れる。
横になると、もれるおそれ。
- かばなどに入れるときは、ボタンにものが
あたらない様に注意する。
ふたが開くおそれ。



お手入れのしかた

- ◆使用後は、必ずその日のうちに手入れする。
- ◆洗剤は、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。
- ◆においを防ぐために、こまめにお手入れする。

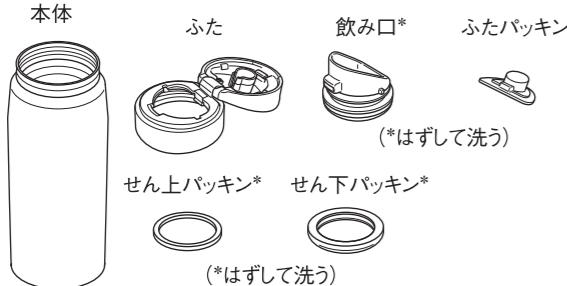

- ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で充分にすすぐ。
- ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

ご注意

- 本体を流し洗いした後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。ふき取らないと「水滴」の跡が残ったり、サビ・他のものを汚す原因。
- 本体・せんはつけおき洗いをしない（パッキンを除く）。水が入るおそれ。
- シンナー類・クレンザー・塩素系漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸しない。（パッキンを除く）
- 飲み口・パッキン類は必ず取りつける。
- 長期間使わないときは、充分に汚れを落とし、乾燥させる。

パッキンににおいがついたとき

内容物によっては、そのにおいがパッキンに付着することがあります。その場合、パッキンを30分程度煮沸すると、においが少なくなりますが、それでも気になる場合は別売りのパッキンをお買い求めください。


パッキンのはずしかた・つけかた

ご注意

- パッキンの取りつけ位置、方向をまちがえないようにする。
内容物がもれるおそれ。


ふたパッキンのはずしかた・つけかた

■はずしかた

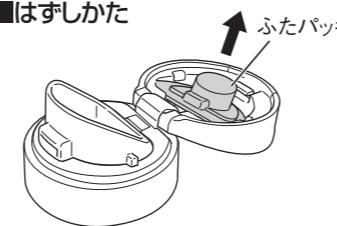

ふたパッキンをつまんでゆっくりはずす。



■つけかた

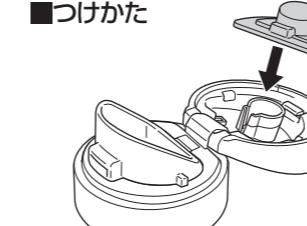


ふたパッキンの取りつけ方向をまちがえないように奥まできっちりはめ込む。

飲み口のはずしかた・つけかた

■はずしかた

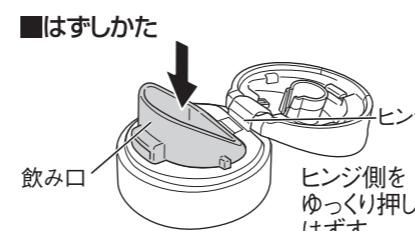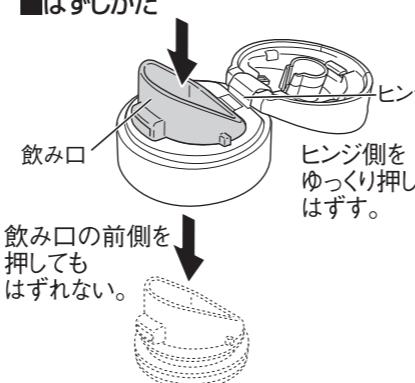


■つけかた

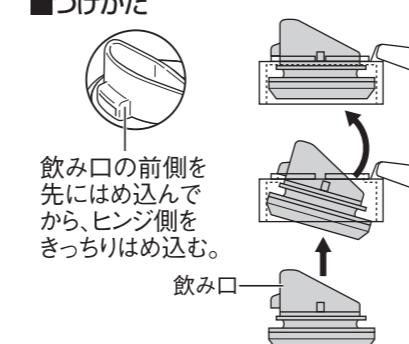

飲み口が固定されていることを確認する。

せんパッキンのはずしかた・つけかた

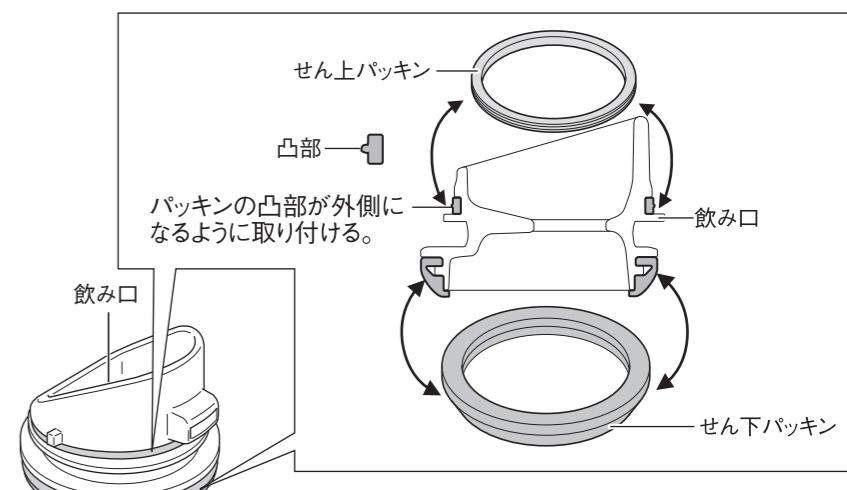

はずすときは、パッキンのふちをつまみながらゆっくりはずす。
つけるときは、パッキンの取りつけ位置や方向をまちがえないようにきっちりはめ込む。

本体内側に汚れが目立ってきたときは…

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」の場合

汚れは水の中に含まれているミネラル成分（カルシウム・マグネシウム・鉄分など）によるものです。これらの汚れには、スーパーや薬局で販売されているクエン酸のご使用をお勧めします。

- ①クエン酸（約10g）をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
- ②2～3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で充分にすすぐ。
- ③充分に乾燥させる。

「茶しぶ」や「コーヒー」の汚れなどの場合

汚れは飲み物などに含まれているタンニンや油脂成分によるものです。タイガー真空断熱ボトル用洗浄剤（別売品）のご使用をお勧めします。

お買い求めは、「消耗品・別売品のお買い求めについて」を参照してください。

不具合が生じたときは

仕様

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた
飲み物がもれる。	飲み口・本体のねじ・せんのねじに 飲み物が残っていませんか。	飲み物を確実にふきとる。
	飲み物を入れすぎていませんか。	入れすぎないようにする。→ P.2・5
	かばんなどに入れて持ち運ぶときに、振動や衝撃を加えたり、他の荷物に押さえつけられると、せんがゆるんだり、ふたがずれてもれるおそれがあります。	
	せんを確実に閉めていますか。	せんを確実に閉める。
	飲み口、パッキンが確実にセットされていますか。	確実にセットする。→ P.8・9
	ふた、飲み口、パッキンが傷んでいませんか。	これらの部品は消耗品です。お買い求めの上交換してください。→ 裏表紙
	パッキンの取りつけ位置、方向がまちがっていませんか。	パッキンを正しくセットする。 → P.8・9
	食器洗い乾燥機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸したりしていませんか。(パッキンを除く) → P.7	
ボタンを押してもふたが開かない。	本体の内圧が下がり、ふたが開きにくい場合があります。その場合は、せんをゆるめて、閉め直してください。	
保温(保冷)が効いていない。	落としたり、強い衝撃を与えたりしていませんか。 お手入れの際、本体の内側を強く押したり、金属たわし等を使用したりしていませんか。 飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、充分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、充分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。	
本体内側、パッキンやせんから異臭がする。	はじめて使うときは、材料特有のにおいかする場合があります。 汚れが付着していたり、飲み物を長時間入れたままにしたりしていませんか。 水道水に含まれるカルキ臭が残る場合があります。	「はじめて使うとき」を参考してお手入れする。→ P.4 お手入れをする。→ P.7～9
本体を振ると「カシャカシャ」と音がする。	保温(保冷)効力を高めるために、本体内部に入れている金属箔の一部がこすれて出る音で性能に影響はなく、異常ではありません。	
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	

	0.35L タイプ	0.50L タイプ	0.60L タイプ
実容量	0.35L	0.50L	0.60L
保温効力(1 時間)	85 度以上	86 度以上	87 度以上
保冷効力(6 時間)	63 度以上	69 度以上	72 度以上
外形寸法*	幅 6.6 × 奥行 6.6 × 高さ 18.0cm	幅 6.6 × 奥行 6.6 × 高さ 23.1cm	幅 6.9 × 奥行 6.9 × 高さ 24.6cm
質量*	0.17kg	0.21kg	0.23kg

* およそその数値です。

※保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度のときから1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。

※保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

※実容量とは、製品付属のせんをしたとき、実際に入る容量です。「安全上のご注意」に記載している「少なめ容量」ではありません。

〈抗菌加工について〉

「MCX-N型」には銀系(Ag)抗菌加工が施されています。

○試験依頼先：大和化学工業株式会社 評価技術センター

○試験方法：JIS Z 2801 (ISO22196)に基づき抗菌加工を確認済

○対象場所：ふた(ボタンは除く)・飲み口

○加工方法：プラスチックに練り込み加工

○使用抗菌剤：銀系抗菌剤

○試験結果：抗菌活性値 2.0 以上