


家庭用

真空断熱ボトル専用ポーチ

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読み
ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつ
でも見られるところに必ず保管してください。

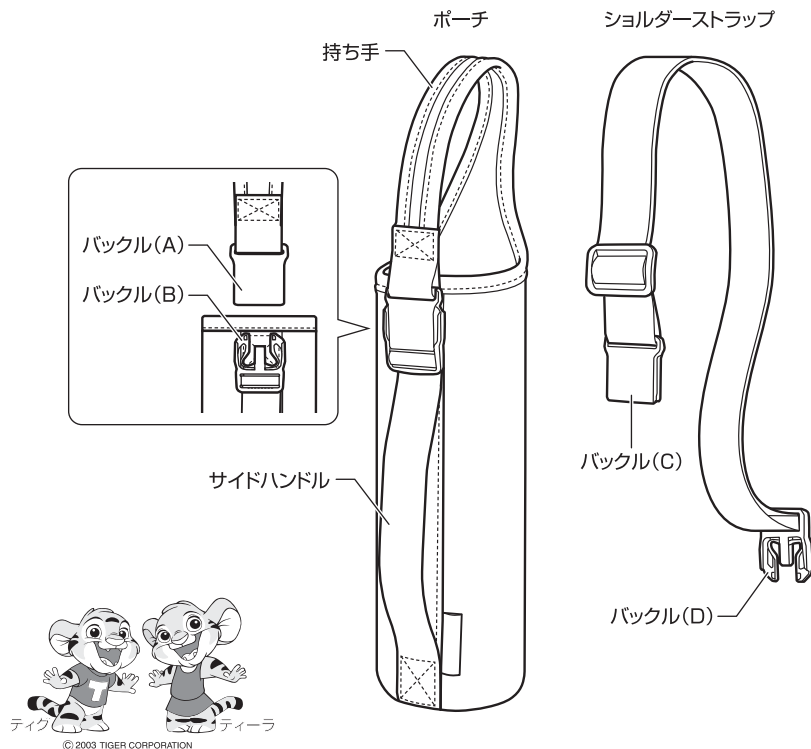

※ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

警告



禁止

ポーチのショルダーストラップを首からかけない。

窒息やけがのおそれがあります。

保護者の目の届かないところで使用させない。また、乳幼児のいたずらには十分に注意する。

小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。
また、やけど（保温タイプ）やけがの原因になります。

ポーチのショルダーストラップを肩にかけているときは以下にご注意ください。

- 走らない。
- 運動しない。
- 遊ばない。
- 周りの物に引っかけない。
- ボトルがおなかの正面にこないようにする。

転倒をした際にけがなどのおそれがあります。



ショルダーストラップは肩から斜めがけにし、ボトルが体の側面または背面にくるようにする。



首からかける



ボトルが体の正面位置

⚠ 注意



禁止

適用品番（適応容量）のタイガー製真空断熱ボトルを入れる目的以外に使用しない。

シリコン製の底ブーツを装着したまま、本品を使用しない。

コンロやストーブなど、火気のそばには近づけない。

やけど・変形・変色の原因になります。

ポーチはぬれたまま使わない。

衣服などに色移りする場合があります。

本体が入ったポーチをさかさにして持たない。

ポーチから本体が抜け落ち、けがや破損のおそれがあります。

ポーチの持ち手、サイドハンドル、ショルダーストラップを持って振りまわさない。

人や物にあたって、けがや破損のおそれがあります。また、ポーチの接続部品が破損する原因になり、製品が落下してけがや破損のおそれがあります。

ポーチには塩素系、酸素系漂白剤を使わない。

色落ち・変色・退色の原因になります。

ポーチには衣類乾燥機、洗濯乾燥機の乾燥機能を使わない。

また、アイロンは使用しない。

縮むおそれがあります。



必ず実施

ポーチの持ち手、ショルダーストラップは確実につけて使用する

製品が落下し、けがのおそれがあります。

遊具などで遊ぶときは置いて遊ぶ。

使用後は必ずお手入れする。

洗濯の際はネットに入れ、洗濯機の手洗いコース、ドライコース、または手洗いで洗い、日陰で十分に乾燥させる。

使用しないときは、通気性の良い場所に保管する。


- ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。
- 新品特有のにおいがする場合がございますが、ご使用いただくうちに徐々に軽減されます。においが強いと感じられる場合は、袋から出し、数日間風通しの良い場所に置いていただくことをおすすめいたします。

使いかた

1

持ち手についているバックルのロックをはずす。

- バックル(B)の両端を押しながら、バックル(A)をまっすぐ引き抜く。

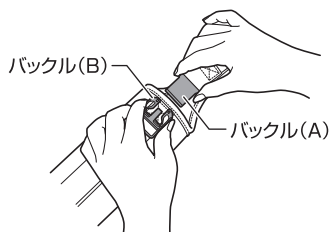


2

ボトル本体をポーチの底まで確実に差し込む。

ご注意

- 底まで差し込まないと、製品が倒れて破損するおそれがあります。

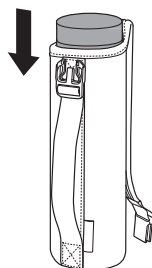


3

バックル(A)をバックル(B)に取りつける。

- カチッと音がするまでまっすぐ差し込み、確実にロックする。

ご注意


- バックルが確実にロックされていることを確認する。
ロックされていないと、ポーチからボトル本体が抜け落ち、けがや破損のおそれがあります。
- バックルをロックするときに、指を挟まないように注意する。
けがのおそれがあります。

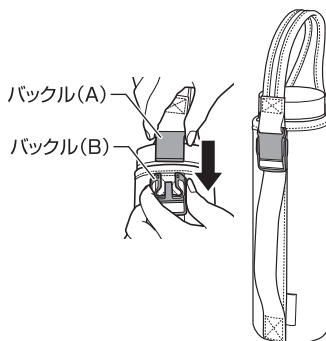

使いかた

4

ボトル本体を取り出すときは、バックルのロックをはずしてから取り出す。

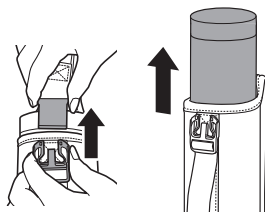


ショルダーストラップの使いかた

1

持ち手についているバックルのロックをはずす。

- バックル(B)の両端を押しながら、バックル(A)をまっすぐ引き抜く。

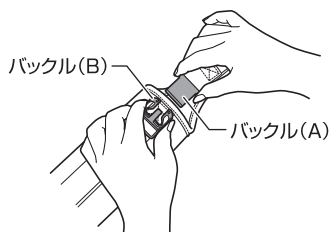


2

ボトル本体をポーチの底まで確実に差し込む。

ご注意

- 底まで差し込まないと、製品が倒れて破損するおそれがあります。

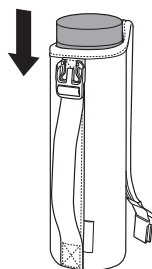

使いかた


3

バックル(D)をバックル(A)、バックル(C)をバックル(B)に、それぞれ取りつける。

- カチッと音がするまでまっすぐ差し込み、確実にロックする。

で注意

- 各バックルが確実にロックされていることを確認する。
ロックされていないと、ポーチからボトル本体が抜け落ち、けがや破損のおそれがあります。
- バックルをロックするときに、指を挟まないように注意する。
けがのおそれがあります。
- ショルダーストラップの長さは、充分に余裕をもって調整してください。

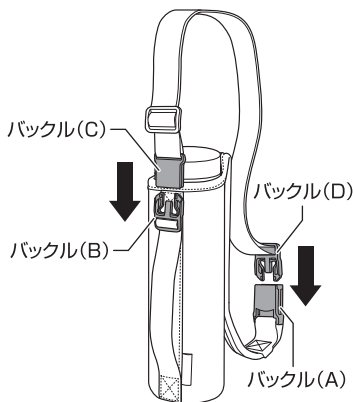

4

ボトル本体を取り出すときは、各バックルのロックをはずしてから取り出す。

お手入れのしかた

1

ポーチとショルダーストラップを洗濯ネットに入れる。



洗濯ネット使用 乾燥機は使用しない

2

洗濯機の手洗いコース、ドライコース、または手洗いで洗い、日陰で十分に乾燥させる。

ご注意

- ポーチには塩素系、酸素系漂白剤を使わない。
色落ち・変色・退色の原因になります。
- ポーチには衣類乾燥機、洗濯乾燥機の乾燥機能を使わない。また、アイロンは使用しない。
縮むおそれがあります。

仕 様

品番	MKP-Z100	MKP-Z200	MKP-Z300	MKP-Z400
外形寸法(約)※ 幅×奥行×高さ	7.5×7.0× 13.5cm	7.5×7.0× 19.5cm	8.5×8.0× 20.5cm	8.5×8.0× 23.5cm
質量(約)	46g	55g	65g	70g

※持ち手、ショルダーストラップを含まない数値です。