

消耗品・別売品のお買い求めについて

せんセットは消耗品です。(熱や蒸気にふれるためご使用にともない傷んでくる場合があります。)
1年を目安にご確認ください。汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、以下のいずれかでお買い求めの上、交換してください。

- お買い上げの販売店
- 消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/IOmq>

品番・色柄をご確認の上、ご注文ください。
消耗品・別売品の保有期間は、製造終了後10年です。
(部品設定、材料調達や設備状況により10年未満でも購入できない場合があります。)


お問い合わせについて

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一製品に不具合があるときは、**P.9**をご覧ください。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口へ次のことをお知らせの上、ご相談ください。

- ①製品名②品番(本体底面にシール表示)
③製品の状況(できるだけ詳しく)④購入日
また、製品に関するご質問などもお気軽にお問い合わせください。
※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

ご購入いただける消耗品・別売品

- せんセット*1*2

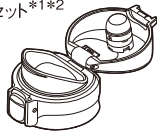

- 飲み口



- タイガー真空断熱ボトル用洗浄剤

*1 飲み口つきです。
*2 製品の色柄により異なります。



品番

MKR-V型


家庭用

真空断熱ボトル



取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

「カチッ」と音がして安全ロックが固定されるように、確実に閉める。

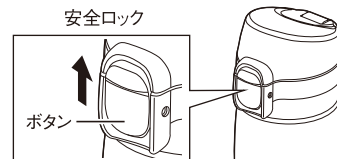

※パッキン部ははずせません。

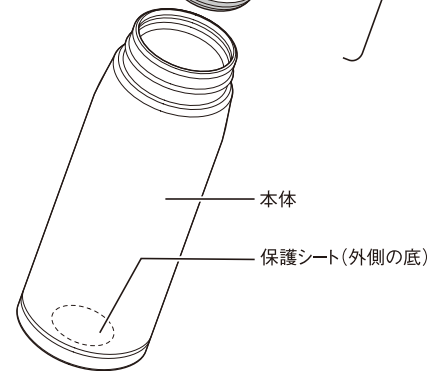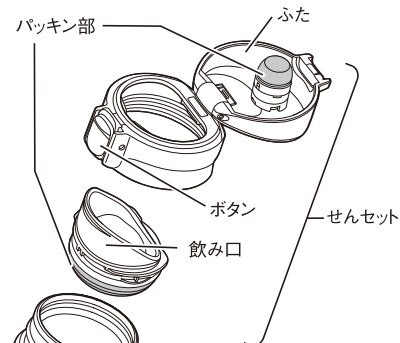

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社 本社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使い方・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/IOmq>



ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。



© 2003 TIGER CORPORATION

※ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。

- ◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷を負うことが想定される内容です。

注意 傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の説明

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

指示 実行しなければならない「指示」内容です。

警告

禁止 保護者の目の届かないところで使用させない。
また、乳幼児のいたずらには充分に注意する。
やけど(保温タイプ)やけがの原因になります。



注意

禁止 分解・修理をしない。
故障や事故の原因になります。

本体の横置きはしない。
飲み物が漏れる原因になります。かばんなどに
入れるときも本体を縦置きにしてください。

飲み物を入れる目的以外に使用しない。
誤って飲んでやけど(保温タイプ)やけがのおそ
れ、破損の原因になります。

**本体の真空二重構造の内部(真空層)か
ら、水の音※がする場合は使用しない。**
内部の水が本体内側にしみ出た場合、飲んで
体調不良を起こすおそれがあります。また、保温
タイプの場合は、熱い飲み物を入れると本体が
熱くなりやけどのおそれがあります。
※本体を振るとカチャカチャと音がすることがありますが、
保温効力を高めるために本体内部に入れている金属箔
がこすれる音で、使用上の問題はありません。
＜保温効力の確認方法＞
熱湯を本体に満量入れ、約5分後、本体中央から下側を
触ってください。本体が熱くなっていれば、保温効力がな
い状態となっていますので、ご使用をおやめください。
▶詳しくはこちら

**コンロやストーブなど、火気のそばには
近づけない。**
やけど・変形・変色の原因になります。

電子レンジで加熱しない。
火花が飛んで電子レンジが故障する原因になり
ます。またやけど・変形・変色の原因になります。

飲み口をはずしたままで使わない。
飲み物が漏れてやけど(保温タイプ)の原因に
なります。

冷凍庫に入れない。
飲み物が漏れたり破損、性能の低下のおそれ
があります。

**倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い
衝撃や振動を加えない。**
破損、性能の低下、サビ、塗装・印刷・メッキはが
れ※、飲み物が漏れるおそれがあります。
※塗装・印刷・メッキなどの加工のある商品に限りです。

**本体の底に貼ってある保護シートは、
はがさない。**
はがすと、性能が低下するおそれがあります。

**本体・各部品・シールなどを、ツメやかたい
物で引っかいたり、こすったりしない。**
傷つきやはがれの原因になります。

注意

禁止 自動車走行中は使わない。
やけど(保温タイプ)・車内や衣服を汚す原因に
なります。また、運転者の場合は、運転への注意
が散漫となり、非常に危険です。

バックキンを無理に引っ張らない。
バックキンははずせません。破損すると漏れる原
因になります。

保温性能が低下したときは使用しない。
熱い飲み物を入れると本体が熱くなり、やけどな
どのおそれがあります。

**せんセットをセットした状態で飲み物を
入れない。**
飲み物があふれたりこぼれたりして、やけど(保温
タイプ)やけが、傷や変形のおそれがあります。



次の物は絶対に入れない。

- **ドライアイス・炭酸飲料など**
本体の内圧が上がり、せんセットやふたが開か
なかったり、飲み物が吹き出たり、部品が破損
して飛散し、けがや物を汚すおそれがあります。
- **牛乳・乳飲料・果汁など**
腐敗・変質の原因になります。そのまま長く
放置した場合、ガスが発生して本体の内圧が
上がり、せんセットやふたが開かなかったり、
飲み物が吹き出たり、部品が破損して飛散し、
けがや物を汚すおそれがあります。
- **みそ汁・スープなど塩分を多く含んだ物**
腐敗・変質・サビ・性能の低下のおそれあり
ます。
- **お茶の葉・果肉など**
目づまりし、漏れるおそれがあります。

本体がぬれている状態で、ポーチや底
ブーツやかばんなどに入れない。
サビ・におい・汚れの原因になります。

**パソコンや携帯電話、デジタルカメラな
どの電子機器と一緒に持ち運ばない。**
飲み物が漏れた場合、電子機器の破損・故障の
おそれがあります。

**熱い飲み物を入れたときは、傾けた状
態や顔などを近づけた状態でせんセッ
トやふたを開閉しない。**
本体の内圧が上がり、飲み物が勢よく出たり、
飛散したりして、やけどや物を汚すおそれあり
ます。

塩素系漂白剤は使わない。
サビ、塗装・印刷・メッキはがれ※、穴があく原因
になります。タイガー真空断熱ボトル用洗剤
(別売品)をおすすめします。
※塗装・印刷・メッキなどの加工のある商品に限りです。

**シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき
粉・クレンザーなどは使用しない。**
サビや傷、性能不良の原因になります。

⚠ 注意



飲み物が漏れないことを確認してから使用する。

飲み物が漏れてやけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。漏れる場合は、部品が正しく取り付けられていない、せんセットが確実に閉まっていない、または損傷しているなどが考えられます。

製品専用の部品を取りつける。


専用の部品以外を取りつくと、漏れて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。

本体に飲み物を入れるときは、転倒しないように注意する。

飲み物がこぼれて、やけど(保温タイプ)・けが・傷や変形のおそれがあります。

飲み物の量は、図の位置までにする。

入れ過ぎるとあふれて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。



熱い飲み物を飲むときは、本体を急に傾けないように注意して、ゆっくりと飲む。

急に傾けると、飲み物が勢いよく出て、やけどなどのおそれがあります。

本体を立てた状態でせんセットは確実に閉め、安全ロックがロックされていることを確認する。

飲み物が漏れて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。

自動車専用のドリンクホルダーを使うときは以下のことを守る。

●本製品が安定して収まり、強度が充分であるか確認する。

●市販のドリンクホルダーは据え置き型を使う。

製品が倒れたり傾いたり、ドリンクホルダーがはずれたり破損した場合、やけど(保温タイプ)・けが・事故のおそれ、車内や物を汚す原因になります。

※車種や市販のドリンクホルダーの種類によっては収まらないことがあります。

飲み物は、できるだけ早く飲みきる。

長時間放置した場合、飲み物が腐敗して本体内でガスが発生し、内圧が上がり、せんセットやふたが開かなかったり、飲み物が吹き出るおそれがあります。また、部品が破損して飛散し、けがや物を汚すなどのおそれがあります。

飲み口に残った飲み物はふき取る。

せんセットやふたを閉めたときにこぼれるおそれがあります。

使用後はすぐにお手入れをする。外出時など充分なお手入れができないときでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。

カビの発生・サビ・穴があくなど故障の原因になります。

食器洗い乾燥機を使用する際は食器洗い乾燥機および洗剤の取扱説明書を確認の上、使用する。

塗装はがれ・変色の原因になります。

※食器洗い乾燥機・食器乾燥器の機種によっては入らない場合があります。

食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用する際は、ヒーターから離れた場所におく。

変形・変色の原因になります。

製品の構造上、冷たい飲み物を入れると結露が生じ、せんセットに水滴がつく場合があります。

●お手入れする

材料特有のにおいがすることがあります。

この場合は、以下の手順で本品を洗ってください。

①飲み口が確実に固定されていることを確認する。

→P.8

②本体に熱湯を入れ、せんセット、ふたを確実に閉める。

→P.5

③本体を持って、内側を十分にすぐ動作を数回くり返す。

(強い振動は加えない。熱湯が吹き出し、やけどのおそれがあります。)

④お湯をすて、各部品のお手入れをする。

→P.7



使いかた

1

せんセットをはずす。

●せんセットに飲み口がついていることを確認する。

→P.8



2

保温(保冷)効果を高めたいときは、本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1～2分予熱(予冷)する。

●予熱(予冷)後は、お湯(水)をすてる。

3

本体に熱い(冷たい)飲み物を入れる。

- 飲み物は、入れ過ぎないように
図の位置(少なめ容量)までにする。




- 大きな氷を入れるときは、押し込まず、
小さくしてから入れる。



4


本体を立てた状態にして、せんセットを閉める。

- 飲み口が確実に固定されていることを確認する。→P.8
- せんセットがまわらなくなる位置まで確実に閉め、しっかり閉まっていることを確認する。
- 「カチッ」と音がして安全ロックが固定されるように、確実に閉める。

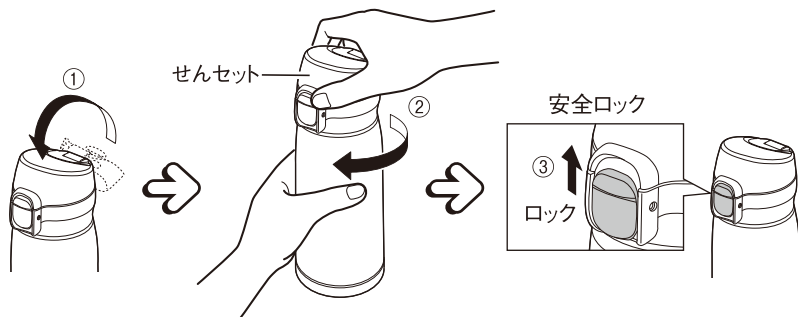

5

安全ロックを解除してボタンを押し、ふたを開けて飲む。

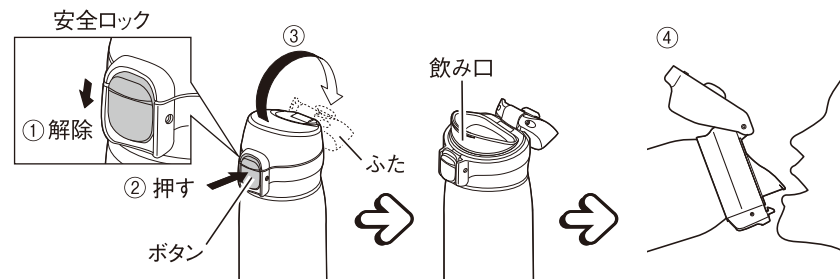


ご注意

- 本体を傾けた状態でボタンを押さない。熱い飲み物が勢いよく出るおそれがあります。
- 本体に熱い飲み物を入れてせんセットを閉めた直後は、本体を傾けない。飲み物が漏れるおそれがあります。

6

飲み終わったら本体を立てた状態にしてふたを閉め、安全ロックをロックする。

- 「カチッ」と音がして安全ロックが固定されるように、確実に閉める。

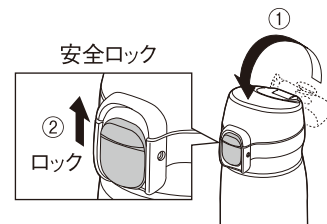


ご注意

- 持ち運ぶときは強い衝撃を与えない。
安全ロックをロックしていても強い衝撃でふたが開くおそれがあります。
- かばんなどに入れるときは、本体を立てて入れる。
横にすると、漏れるおそれがあります。



お手入れのしかた

- ◆使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
- ◆洗剤は、家庭用の台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使ってください。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使ってください。
- ◆食器洗い乾燥機を使用する際は食器洗い乾燥機および洗剤の取扱説明書をご確認の上、使用してください。
- ◆においを防ぐために、こまめにお手入れしてください。

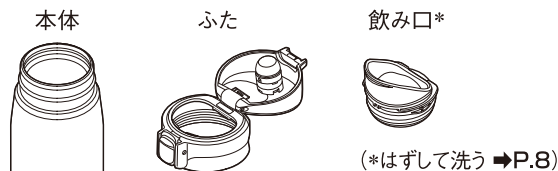

- ① 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で十分にすすぐ。
- ② 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

ご注意

- 本体を流し洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。
ふき取らないと「水滴」の跡が残ったり、サビ・他のものを汚す原因になります。
- 本体・せんセットは、つけおき洗いをしない。水が入るおそれがあります。
- シンナー類・クレンザー・塩素系漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 煮沸しない。
- 飲み口は必ず取りつける。→ P.8
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用する際は、ヒーターから離れた場所に置く。変形や変色のおそれがあります。
- 熱湯を使わない。(本体内側を除く)
- 長期間使わないときは、十分に汚れを落とし、乾燥させる。

本体内側に汚れが目立ってきたときは…

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」の場合

汚れは水の中に含まれているミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)によるものです。これらの汚れには、スーパーや薬局で販売されているクエン酸のご使用をおすすめします。

- ① クエン酸(約10g)をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
- ② 2~3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で十分にすすぐ。
- ③ 十分に乾燥させる。

「茶しぶ」や「コーヒー」の汚れなどの場合

汚れは飲み物などに含まれているタンニンや油脂成分によるものです。


タイガー魔法瓶真空断熱ボトル用洗浄剤(別売品)のご使用をおすすめします。

お買い求めは、「消耗品・別売品のお買い求めについて」を参照してください。→裏表紙

飲み口のはずしかた・つけかた


■はずしかた

ヒンジ側をゆっくり押しではずす。

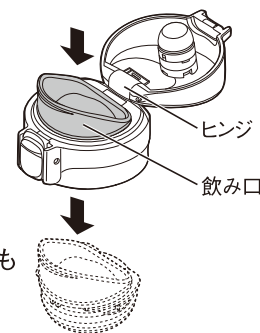

飲み口の front 側を押してもはずれない。

■つけかた

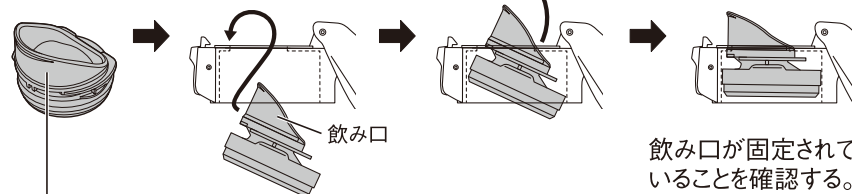

飲み口の front 側を先にはめ込んでから、ヒンジ側をきっちりにはめ込む。

飲み口が固定されていることを確認する。

不具合が生じたときは

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた
飲み物が漏れる。	- 飲み口が確実にセットされていますか。 - ふた・飲み口が損傷していませんか。 - 飲み口に飲み物が残っていませんか。 - 飲み物を入れ過ぎていませんか。 - 煮沸していませんか。⇒ P.7	- 確実にセットする。⇒ P.8 - 損傷しているときは、お買い求めの上交換してください。⇒ 裏表紙 - 飲み物を確実にふき取る。⇒ P.3 - 入れ過ぎないようにする。⇒ P.3・5
ボタンを押してもふたが開かない。	本体の内圧が下がり、ふたが開きにくい場合があります。その場合は、せんセットをゆめめて閉め直してください。	
保温(保冷)が効いていない。	- 落としたり、強い衝撃を与えていませんか。⇒ P.1 - お手入れの際、本体の内側を強く押したり、金属たわしなどを使用していませんか。⇒ P.7 - 飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、十分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。 - 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。	
本体内側、せんセットから異臭がする。	- はじめて使うときは、材料特有のにおいがする場合があります。 - 汚れが付着していたり、飲み物を長時間入れたままにいませんか。 - 水道水に含まれるカルキ臭が残る場合があります。	「はじめて使うとき」を参照してお手入れする。⇒ P.4 - お手入れする。⇒ P.7・8
本体を振ると「カシャカシャ」と音がする。	保温(保冷)効力を高めるために、本体内部に入れている金属箔の一部がこすれて出る音で性能に影響はなく、異常ではありません。	
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	

仕様

	0.35Lタイプ	0.50Lタイプ	0.60Lタイプ
実容量※1	0.35L	0.50L	0.60L
保温効力(6時間)※2	62度以上	69度以上	72度以上
保冷効力(6時間)※3	9度以下	8度以下	8度以下
外形寸法※4	幅6.6×奥行7.3×高さ18.2cm	幅6.6×奥行7.3×高さ23.5cm	幅6.9×奥行7.5×高さ25.0cm
質量※4	0.17kg	0.21kg	0.24kg

※1 実容量とは、製品付属のせんセットをしたときに、実際に入る容量です。「安全上のご注意」に記載している「少なめ容量」ではありません。

※2 保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯をせんセット下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度です。

※3 保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水をせんセット下端まで満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

※4 おおよその数値です。