

## 消耗部品の お買い求めについて

中せん・パッキンは消耗部品です。(熱や蒸気にふれるため、ご使用にともない傷んでくる場合があります。)

1年を目安にご確認ください。

汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めの上、交換してください。

品名	
交換用中せんセット*	
せんパッキン	
注ぎ口パッキン	

\*交換用中せんセットは、せんパッキン・注ぎ口パッキンつきです。

## 仕様

材料の種類	本体内側(内びん)		ステンレス鋼
	本体外側(胴部)	柄名	
	ステンブルー(XF)	グレー(HE)	ステンレス鋼
	ブラック(K)	ピンクホワイト(WP)	ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装)
	肩(口金)		ステンレス鋼
	コップ		ポリプロピレン
	中せん		ポリプロピレン
	パッキン		シリコン

## 連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買いものご相談は お電話ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



0570-011101

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ。  
市内通話料金でご利用いただけます。

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。  
ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>



品番

MSC-B型  
MSH-B型  
MSH-C型

## ステンレスボトル サハラスリム

### 取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。  
お読みになった後は、お使いになる方が  
いつでも見られるところに必ず保管してください。



©2003 TIGER CORPORATION


### SAHARA SLIM

- 軽くて、コンパクトなスリムタイプ
- 温かさ・冷たさが長持ちするから通学やお出かけに大活躍!!
- 持ち運びに便利なポーチつき(MSH型のみ)

ご意見をお寄せください。<http://www.tiger.jp/>

# 安全上のご注意

乳幼児の手の届くところには置かない。  
また、いたずらに注意する。  
やけど・けがなどのおそれ。

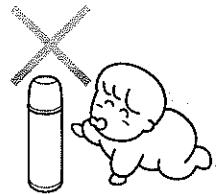

熱いものを入れたときは、必ずコップを使って飲む。  
本体から直接飲むと、やけどなどのおそれ。

ドライアイス・炭酸飲料などは入れない。  
内圧が上がり、中せんがあかなかつたり、内容物が吹き出たり、中せん・コップが破損して飛び散り、けがなどのおそれ。


牛乳・乳飲料・果汁などは入れない。  
腐敗・変質の原因。また、そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して本体の内圧が上がり、中せんがあかなかつたり、内容物が吹き出たり、中せん・コップが破損して飛び散り、けがなどのおそれ。

みそ汁、スープなど塩分を含んだものは入れない。  
腐敗・変質・サビのおそれ。


お茶の葉・果肉などは入れない。  
目づまりし、もれるおそれ。

飲み物の量は、図の位置までにする。

入れすぎると、オープンボタンがかくなったり、もれたり、あふれたりするおそれ。

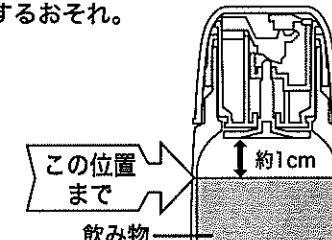

肩部分にヤカンなどをあてない。  
転倒して、やけど・けが・傷や変形のおそれ。

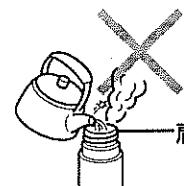


本体を傾けた状態や、顔などを近づけた状態で、オープンボタンを押さない。

熱湯が勢いよく出て、やけどのおそれ。

倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。

破損・保温(保冷)効果の低下・サビ・塗装はがれ・内容物がもれるおそれ。

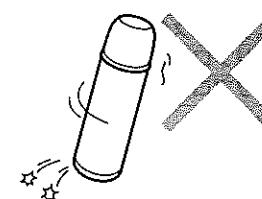

コンロやストーブなど、火気のそばには近づけない。

やけど・変形・変色の原因。

飲み物の保温・保冷以外に使わない。

冷凍庫に入れない。

内容物がもれたり、破損のおそれ。

ポーチのベルトやひもを持って振りまわさない。(MSH型のみ)

人や物にあたって、けがや破損のおそれ。

本体外側が濡れている状態で、ポーチに入れない。(MSH型のみ)  
サビやにおいの原因。

ポーチが濡れたまま使わない。(MSH型のみ)

衣服などに色がつくおそれ。

かばんなどに入れるときは、本体を立てて入れる。

横にすると、もれるおそれ。

分解・修理はしない。


故障や事故の原因。

# 使いかた

## 1 コップ・中せんをはずす。

### はじめて使うとき


本体内側・中せん・コップをお手入れする。→P.6

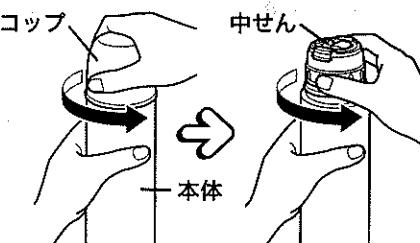


## 2 保温(保冷)効果を高めたいときは、少量の熱湯(冷水)を入れ、1~2分予熱(予冷)する。 予熱(予冷)後は、お湯(水)をする。

## 3 熱い(冷たい)飲み物を入れる。

●飲み物は、入れすぎないよう  
に図の位置までにする。

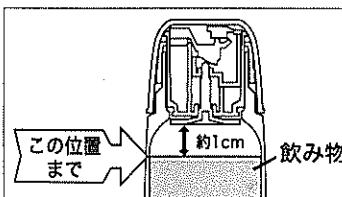

●大きな氷を入れるときは、押し込まず、小さくしてから入れる。  
●本体にはお湯を入れ、お茶のときはティーバッグなどをおすす  
めします。(熱いお茶を入れると、お茶の色が変わることがあります。)

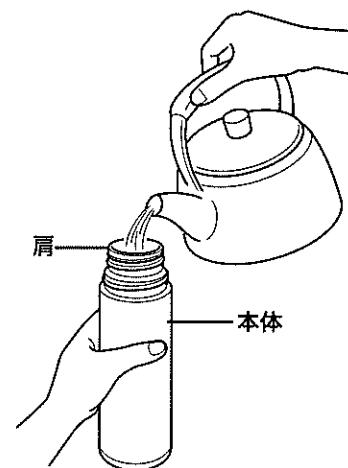


### ご注意


本体外側にこぼれた飲み物は、必ずふき取る。

## 4 中せん・コップをしめる。

- 中せん・コップがまわらなくなる位置まで、確実にしめる。
- クローズボタンが押された状態になっていることを確認する。→P.5
- ポーチつきタイプは、ポーチに入れる(上下逆に入れない)。(MSH型のみ)

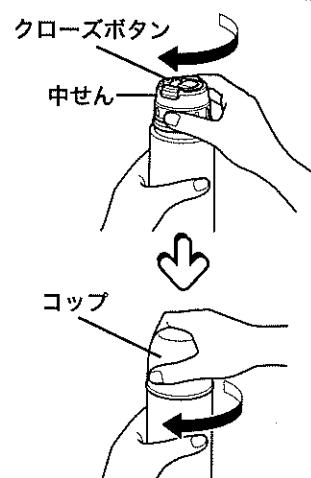



## 5 コップをはずし、 オープンボタンを押して から本体を傾けて、 飲み物を注ぐ。

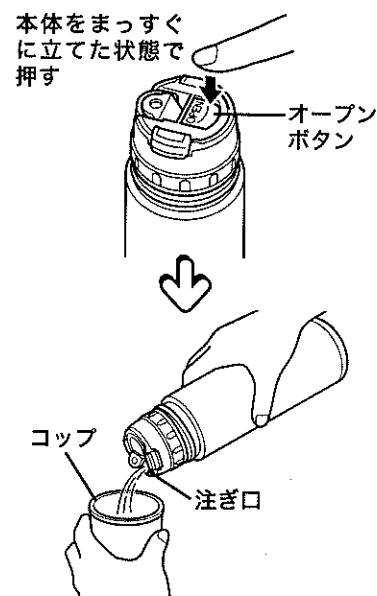

## 6 注ぎ終わったら、必ず本体をまっすぐに立ててから、2~3秒後にクローズボタンを押す。

### ご注意

本体を傾けた状態でクローズボタンを押さない。中せんの内部に少量の「水滴」が残り、持ち運ぶときなどに水滴がもれるおそれ。

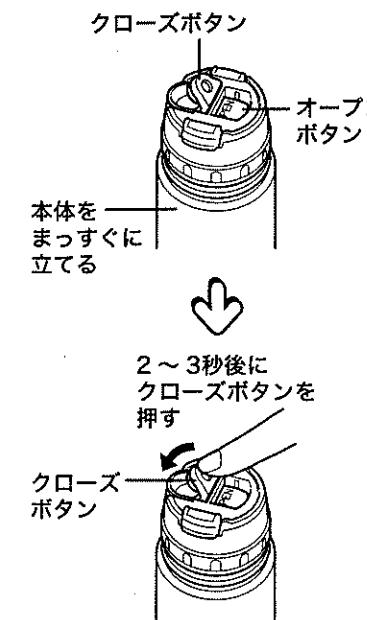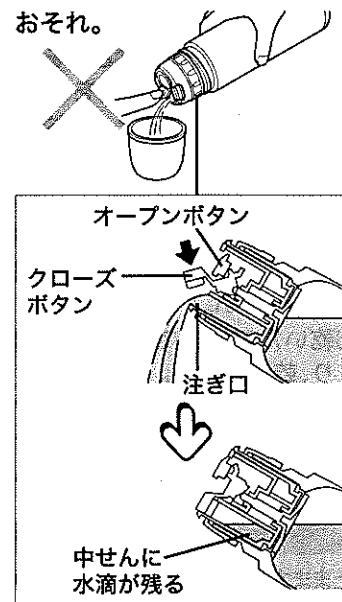


## 7 コップをしめる。→P.4

コップの内側に残った「水滴」を振り切り、よくふいてからしめる。

# お手入れのしかた


- ◆使用後は、必ずその日のうちにお手入れする。
- ◆洗剤は、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・フキンはやわらかいものを使う。

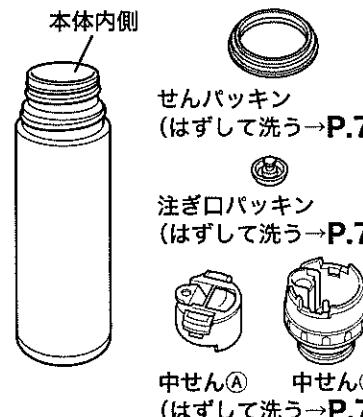

- ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で充分にすすぐ。
- ②充分に乾燥させる。

### ■においを防ぐために

ご使用前や、お湯以外のもの(お茶や糖分を含んだものなど)を入れた後は、熱湯を入れて注湯をくり返し、充分にお手入れすると、においを防ぎ、清潔にご使用いただけます。

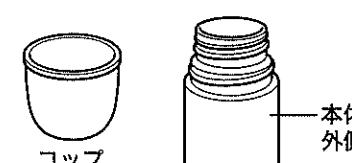

- ①洗剤をうすめたお湯にフキンをひたし、かたくしほってふく。(丸洗いはしない。)
- ②乾いたフキンで洗剤分をふき取り、乾燥させる。

### ポーチ(MSH型のみ)

フキンをお湯にひたし、かたくしほってふく。(丸洗いはしない。)

### ご注意


- 本体・copeの丸洗いはしない。ポーチに入れたまま本体を洗わない(MSH型のみ)。
- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸しない。
- 中せんのせんパッキン・注ぎ口パッキンは必ず取りつける。→P.7
- 長期間使わないときは、充分に汚れを落とし、乾燥させる。

# 不具合が生じたときは

## 中せんⒶ・Ⓑのはずしかた・つけかた


### はずしかた

両側のレバーを、つまみながら持ち上げる。

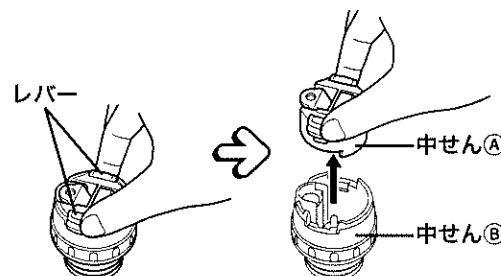



### つけかた

「カチッ」と音がするまで、確実にはめ込む。

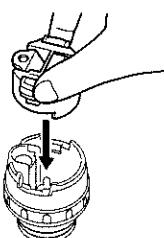

## パッキンのはずしかた・つけかた

つけるときは、奥まできっちりはめ込む。

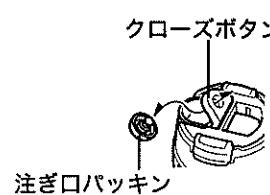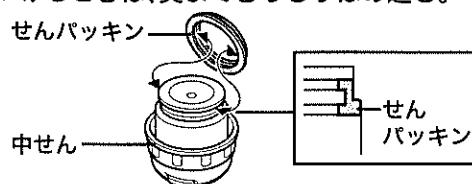


## 「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が本体内側に付着したときのお手入れ

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」は、水の中に含まれているミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)です。汚れが目立ってきたら、以下の手順でお手入れしてください。

- ①クエン酸(約10g)をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
- ②2~3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で充分にすすぐ。
- ③充分に乾燥させる。

### こんなとき

中せんから飲み物がもれる。

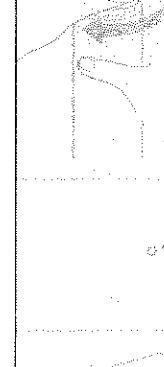

### ご確認いただくこと

- ▶ 中せん・各パッキンが確実にセットされていますか。
- ▶ 中せん・各パッキンが損傷していませんか。
- ▶ 飲み物を入れすぎていませんか。
- ▶ 本体を傾けた状態でクローズボタンを押していませんか。
- ▶ 中せんのオープンボタンを押した状態で、コップをしめていませんか。
- ▶ 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸していませんか。→P.6
- ▶ 落としたり、強い衝撃を与えていませんか。→P.2

### 直しかた

確実にセットする。→P.4・7

損傷しているときは、お買い求めの上、交換してください。→裏表紙

入れすぎないようにする。→P.3  
注いた後は、本体をまっすぐに立ててから、2~3秒後にクローズボタンを押す。→P.5

クローズボタンを押してから、コップをしめる。→P.5

オープンボタンが押せない。



- ▶ 飲み物を入れすぎていませんか。
- ▶ 無理に押さず、1度中せんをはずして、飲み物を少量する。→P.3・4

- ▶ 熱湯を入れて振動を加えると、オープンボタンがかたくて押せないことがあります。(無理やり押さない)。
- ▶ 1度中せんをゆるめ、オープンボタンを押し、そのまましめ直す。→P.3・4

オープンボタンを押したときに、「シュル」と音がする。

- ▶ 空気が抜ける音で、異常ではありません。

保温(保冷)が効いていない。

- ▶ 熱い(冷たい)飲み物を入れていますか。
- ▶ 飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、充分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。

本体内側や中せんから異臭がする。

- ▶ 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、充分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。
- ▶ 汚れが付着していたり、飲み物を長時間入れたままにしていませんか。

本体の底から水もれする。

- ▶ お手入れする。→P.6・7
- ▶ 本体を丸洗いしていませんか(丸洗いはできません。)→P.6