


家庭用

VE電気まほうびん 〈とく子さん〉



取扱説明書

保証書つき

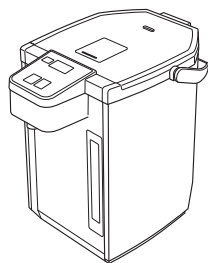

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この製品は日本国内交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

もくじ

はじめに

- 2－安全上のご注意
- 6－各部のなまえ

湯わかし

- 7－お湯のわかしかた
- 9－電動給湯のしかた
- 10－お湯のすてかた(使わないとき)

お手入れ

- 11－お手入れのしかた

困ったときは

- 13－故障かな?と思ったら
- 14－こんな表示が出たときは

その他

- 14－仕様
 - 15－消耗品・別売品のお買い求めについて
 - 15－連絡先
- 裏表紙－保証とサービスについて

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくとう便利です。

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名	TEL ()		

安全上のご注意

◇ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

◇お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◇誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。



警告

死亡や重傷を負うことが
想定される内容です。



注意

傷害を負うことが想定される、
または物的損害の発生が
想定される内容です。

図記号の
説明



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。



警告

乳幼児には特に注意



禁止

子どもだけで使わせたり、製品で遊ばせたりしない。また、乳幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがのおそれ。



禁止

器具用プラグをなめさせない。

やけど・感電・けがのおそれ。



接触禁止

蒸気孔にさわったり、顔などを近づけない。



必ず実施

子どもやこの製品の使用において補助が必要な方は、必ずこの製品の安全な使いかたを理解した保護者、または介助者などの補助のもとで使用する。

やけど・感電・けがのおそれ。火災の原因。



警告

改造はしない



分解禁止

修理技術者以外の方は、分解したり、修理をしない。

感電・けがのおそれ。火災の原因。修理は、お買い上げの販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。



警告

水のみをわかす



禁止

水以外のものをわかさない。

お茶・牛乳・酒・ティーバッグ・お茶の葉・インスタント食品・備長炭・レトルト食品などを入れない。
ふたや注ぎ口からふきこぼれ、やけど・感電のおそれ。
こげつき・腐食・故障・フッ素加工のはがれの原因。



禁止

氷を入れて保冷用に使わない。

冷たい水や氷を入れると結露が生じ、感電・故障のおそれ。



警告

異常・故障時



必ず実施

異常・故障時はすぐに差込プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。

そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。

〈異常・故障例〉

- ご使用中、電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- いつもと違って異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
- 本体から水もれする。
- その他の異常や故障がある。

安全上のご注意

⚠ 注意

使用する場所に注意



禁止

次のような場所では使わない。

- 不安定な場所
- 火気の近く
- 水のかかりやすい場所
- 底部がぬれるようなところ
- 差込プラグに蒸気があたるところ
- 直射日光が長時間あたる場所
- 壁や家具の近く
- 熱に弱いテーブルや敷物などの上

倒れたときに、お湯が流れ出て、やけど・けが・感電のおそれ。火災・ショート・発火・故障の原因。
本体が熱くなったり変形する、またはテーブル・敷物・壁・家具が傷み、変色・変形する原因。




必ず実施

キッチン用収納棚(スライド式テーブル)を使うときは、下記に注意する。

- 中に蒸気がこもらないようにする。
- 差込プラグに蒸気があたらないようにする。
- スライド式テーブルは、蒸気があたらないよう引き出して使う。
- 置く場所の耐荷重を確認してから使う。

感電・けが・やけどのおそれ。火災・発火・傷み・変色・変形・故障の原因。

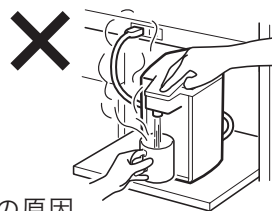

禁止

本体の上に水の入ったコップや花瓶などものを置かない。

本体やものが変形・変質したり、火災の原因。また、水がこぼれた場合、感電・火災・故障の原因。

⚠ 警告

使用中・使用後



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない。

- 丸洗いしない。
- 蛇口から直接水を入れない。
- 底面をぬらさない。

本体内部に水が入り、感電のおそれ。
ショート・感電・発火の原因。



禁止

本体をさかさにして置かない。

故障の原因。

⚠ 注意

使用中・使用後



禁止

湯わかし中や直後は、

- お湯を注がない。
- 移動させない。
- ふたを開閉しない。

お湯が飛び散ったり、流れ出したりして、やけどのおそれ。



接触禁止

使用中や使用後、余熱があるうちは、高温部にふれない。

やけどのおそれ。



必ず実施

お手入れは冷えてから行う。

高温部にふれ、やけどのおそれ。



必ず実施

本製品は一般家庭用の用途および次のような類似用途に使用する。

- 商店、オフィスまたはその他の作業環境に存在するスタッフ(従業員)用キッチンで使用する。
 - 住居の居間やキッチンと類似した環境で使用する。
- ただし、不特定多数による長時間の使用はしないでください。



必ず実施

凍結するおそれのある場所に、通電を切った状態で長時間放置する場合、必ず内容器の水を完全にすてておく。


凍結による故障の原因。



必ず実施

残り湯をすてるときは、必ず下図の方向からゆっくりすてる。→P.10

別の位置からすてると、やけどのおそれ。
本体内部にお湯が入って、故障の原因。

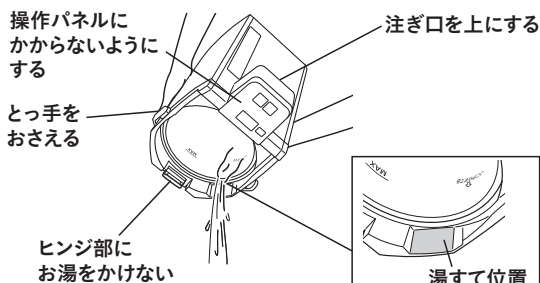

安全上のご注意

各部についての注意事項

本体

警告



禁止

本体に衝撃を加えない。

- 落したり、ぶつけたりしない。
- 転倒させない。
- 上下に勢いよく振らない。
- 傾けない・ゆすらない。
- 抱きかかえない。
- ふたを持って移動しない。
- 「ロック」にしているも、傾けたり倒したりしない。

お湯が流れ出て、やけど・けがのおそれ。故障の原因。

過度な衝撃が加わった場合は、使用をやめてお買い上げの販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。



禁止

満水目盛を超えて、水を入れない。

お湯がふきこぼれて、やけどのおそれ。

注意



禁止

カラダきをしない。

水を入れないで通電すると、内容器の熱変色・故障の原因。

ふた

警告



必ず実施

ふたを「カチッ」と音がするまで確実に閉める。

沸とうが止まらなくなったり、倒れたときにお湯が流れ出て、やけどのおそれ。



禁止

ふたを勢いよく閉めない。

沸とう後、しばらくは開閉しない。

蒸気でやけどのおそれ。



禁止

ふたをつけたまま、残り湯をすてない。

ふたがはずれたとき、お湯がかかってやけどをするおそれ。

(お湯のすてかた→P.10)



必ず実施

ふたパッキンが白く変色したら交換する。→P.15

倒れたときにお湯が流れ出て、やけどのおそれ。また、蒸気もれて故障ややけどの原因。



禁止

蒸気孔をフキンなどでふさがない。

お湯がこぼれて、やけどのおそれ。

ふたの変形の原因。

注意



接触禁止

ふたを開けたり、はずすときに出るお湯や蒸気にふれない。

やけどのおそれ。



禁止

ふたを勢いよく開けない。

給水時などふたを開けた状態で

ふたに力を加えない。

ふたがはずれて、やけどをするおそれ。



禁止

本体を持ち運ぶときは、

ふたの開閉レバーにふれない。

ふたがはずれて、けが・やけどのおそれ。

安全上のご注意


電源コード・差込プラグ・器具用プラグ

警告



禁止

- ・電源コードは、破損したまま使わない。また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込む・電源コードが曲がった状態での使用など)
- ・電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
- ・器具用プラグ(磁石式)の先端に、ピン・針金など金属物(異物)を入れた状態で使用しない。また、ごみが付着したままで使用しない。

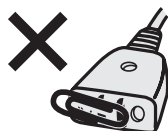


ぬれ手禁止

- ・ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。



必ず実施

- ・交流100Vで使用する。(日本国内100V専用)
- ・定格15A以上のコンセントを単独で使う。(タコ足配線での使用はしない)
- ・差込プラグ(刃および刃の取りつけ面)にほこりが付着している場合は、よくふき取る。
- ・差込プラグは根元まで確実に差し込む。

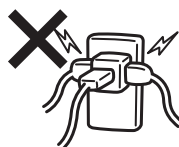

感電・けがのおそれ。電源コードが破損し、火災・ショート・発煙・発火の原因。
破損した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトまで修理をご依頼ください。

注意



プラグを抜く

- ・使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。



必ず実施

- ・必ず差込プラグを持って引き抜く。

やけど・けがのおそれ。絶縁劣化による感電のおそれ。ショート・発火・漏電火災の原因。







禁止


- ・この製品専用の電源コード以外は使わない。
 - ・電源コードを他の機器に転用しない。
- 故障・発火・火災の原因。

各部のなまえ

◇ 箱を開けたら、まず確認してください。

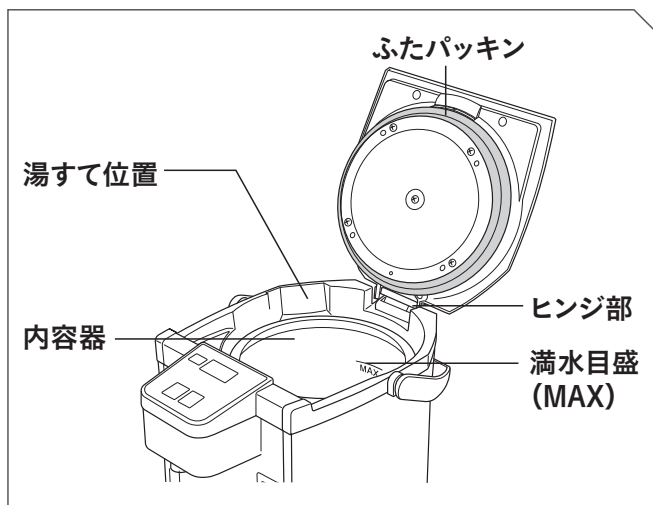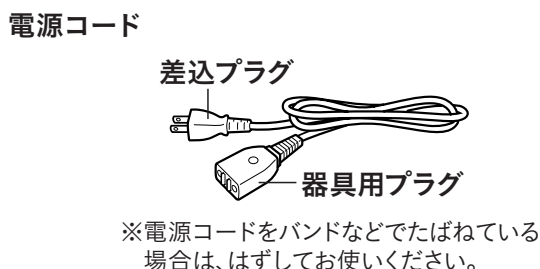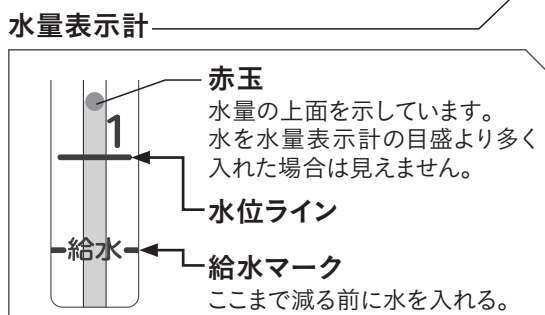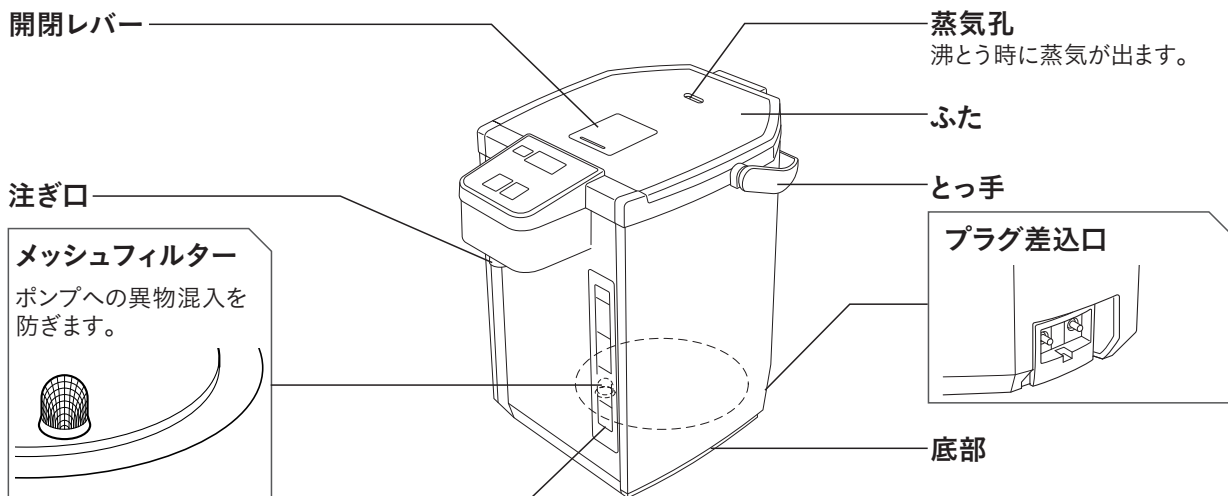

操作パネル

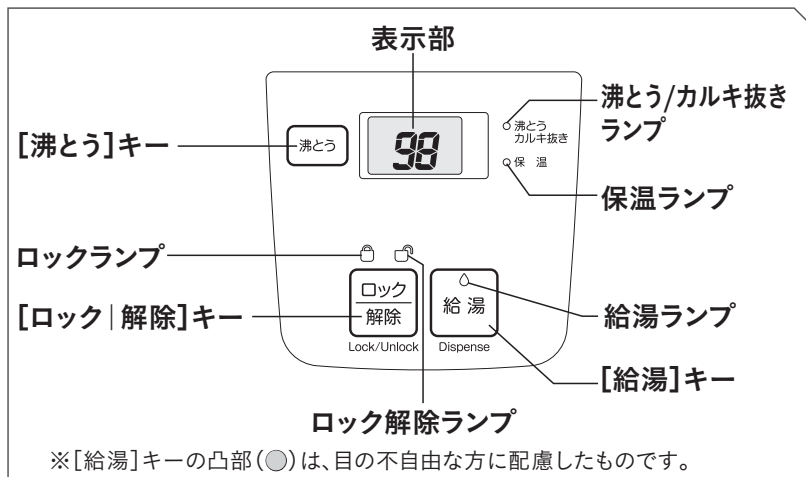

はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

本体内を洗浄するために、次の手順で、お湯をわかしすてる。

※使いはじめのうちは、樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

1. 満水目盛まで水を入れ、お湯をわかす。→P.7・8
2. お湯がわいたら、約半量を電動給湯してお湯をすてる。→P.9
3. プラグ・ふたをはずして、残り湯をすてる。→P.10

お湯のわかしかた

1 ふたを開け、水を入れる。

◇ 水は「満水目盛」以下、「給水マーク」以上に入れる。



《カラだき防止機能のはたらき》

◇ 水が入っていないかったり、少量の水でわかしたり、勢いよく水を入れたと、「ピピピ…」と音が鳴り沸とう/カルキ抜きランプと保温ランプが交互に点滅してお知らせし、湯わかしが止まります。

→P.14

△ ご注意

- 水を蛇口から直接入れたり、ぬれた場所に置いて底面をぬらさない。
- 「満水目盛」を超えて水を入れたり、「給水マーク」より少ない水で湯わかししない。
- 約50度以上のお湯を入れたと、自動的に湯わかしされない場合があるため、冷めたお湯か水を入れて湯わかしするか、再沸とうさせる。→P.8

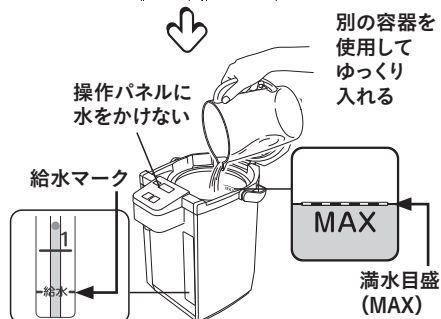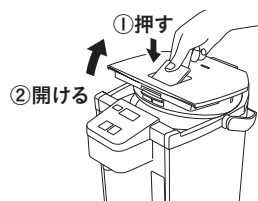

2 ふたを閉め、プラグを接続する。 (湯わかし開始)


◇ ふたの左右をおさえて確実に閉める。

《湯わかし中の表示》

◇ 水量や水温によって、残時間が表示されはじめる時間が異なります。


◇ お湯の温度は、5度単位で表示されます。

(約98度のときのみ「98」を表示)

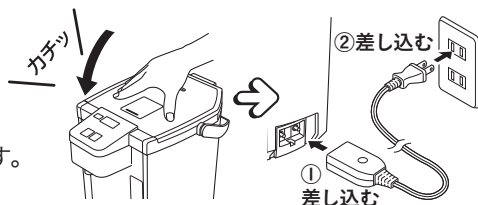

△ ご注意

- 湯わかし中や直後は、ふたを勢いよく開閉したり、給湯しない。お湯が飛び散ったり、蒸気がふき出して、やけどのおそれがあります。

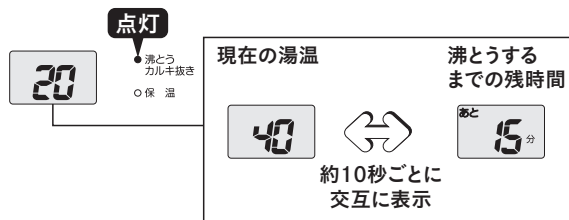

お湯のカルキ臭を減らしたいとき

【沸とう】を1回押す。

◇ 沸とう/カルキ抜きランプが点滅し、通常より長く湯わかして、カルキ抜きをします。(お湯のカルキ臭を減らします)



3 お湯がわいたら、自動的に保温。

《沸とう時間の目安》

	4.0タイプ	5.0タイプ
水から沸とうするまで	約30分	約38分

※水量：満水、水温・室温：23度のときの参考値。


沸とうしたら
「ピー」と5回鳴る



お湯のわかしかた

4 保温中に再沸とうさせるときは、[沸とう]を押す。

- ◇ 給水マーク以上のお湯が入っているかを確認してから押す。
- ◇ [沸とう]を押すごとに、設定が順に切り替わります。

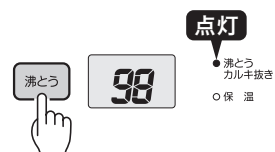


- ◇ 保温中にカルキ臭を減らしたいときは、[沸とう]を2回押す。
- ◇ 再沸とう後、時間の経過とともに、湯温が下がっていきます。湯量が少ないと、冷めやすくなります。

《満水時に再沸とうするまでの時間の目安》

4.0タイプ	5.0タイプ
約4～6分	約5～7分

※水をつぎたしたり、プラグを接続し直したときは、さらに長くなります。


カルキ臭を減らしたいとき

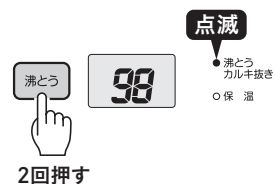

電動給湯のしかた

1 [ロック | 解除]を1回押す。

- ◇ロックが解除されます。
(ロック解除ランプが点灯、給湯ランプが点滅)

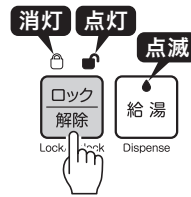

2 容器を注ぎ口に合わせ、[給湯]を押して注ぐ。


- ◇押している間、お湯が出ます。
- ◇注ぎ口からお湯が止まるのを確認してから容器をはなす。

《お湯が出にくいときは》

- ◇沸とう直後は、発生した泡がポンプに入ってお湯が出にくくなることがあります。蒸気に注意して、1度ふたを開け、再度ふたを閉めてから給湯する。
- ◇内容器やメッシュフィルター、本体内部のポンプが汚れていると、お湯が出にくくなります。クエン酸洗浄する。→P.12

《お湯が少なくなったら》

- ◇給水マークまで減る前に、必ず給水し、ふたを閉める。(蒸気に注意して、水を入れる)→P.7

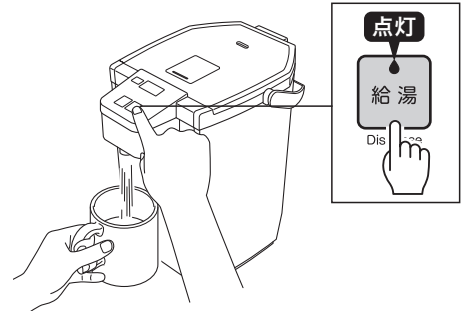

△ご注意


- 湯量が給水マークより少ないときは、給湯しない。お湯が飛び散るおそれがあります。
- 本体を移動させる際は、ロック解除ランプが消灯していることを確認してから行ってください。
- [ロック | 解除]を押しながら[給湯]を押すと、「ビビピッ」と鳴って給湯できません。

3 [ロック | 解除]を1回押す。

- ◇ロックされます。(ロックランプが点灯)

《自動ロックについて》

- ◇給湯後、約10秒間[給湯]を押さなかった場合、自動的にロックされます。

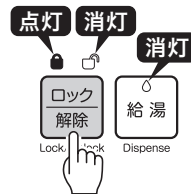


お湯のすてかた(使わないとき)

1 プラグをはずし、ふたをはずす。

◇ふたは、ふた着脱レバーを押し下げながら、ふたを注ぎ口側に引くように開けてははずす。


⚠ ご注意

- ふたをはずすときは、蒸気にあたらないように注意する。

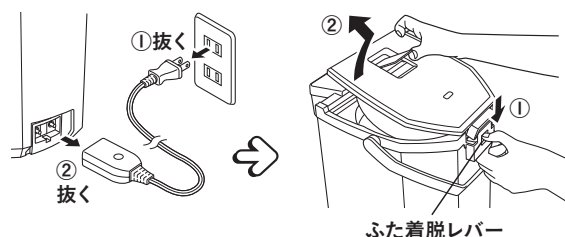

2 残り湯をすてる。

◇お湯が飛び散らないように、できるだけお湯をすてる場所にポットを近づけて、ゆっくりとすてる。

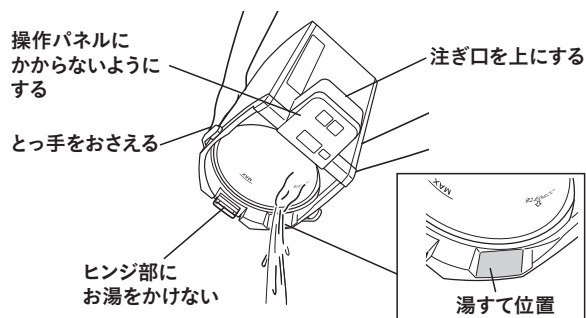


⚠ ご注意

- 内容器が変色したり、においの原因になるので、残り湯はすてる。
- 必ず湯すて位置からすてる。別の位置からすてると、故障、やけどの原因になります。
- ふたをつけたまま、残り湯をすてない。
- メッシュフィルターの取り付けが不十分な場合、お湯をすてたときに抜け落ちることがあるので注意する。
- お湯をすてた後は、注ぎ口からしずくが落ちることがあるので注意する。
- 使用後はお手入れする。特に内容器・メッシュフィルターは、こまめにお手入れする。

3 ふたをつける。

◇ふた着脱レバーを押し下げながら、ふたの引っかけ部を差し込む。

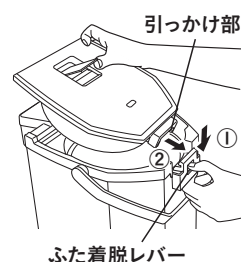

お手入れのしかた


◇必ずプラグをはずし、冷めてからお手入れしてください。

準備する用具

☐ やわらかいスポンジ ☐ やわらかい布 ☐ やわらかいブラシ

使えないもの

☐ ナイロンたわし・金属たわしなど
☐ メラミンスポンジ(内容器のフッ素加工面がはがれる原因になります)
☐ スポンジの研磨粒子部分(研磨粒子部分で洗わない)
☐ 洗剤 ☐ シンナー類・クレンザー・漂白剤 ☐ 化学ぞうきん
☐ 食器洗浄機・食器乾燥器

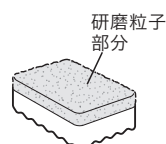


こまめにお手入れする箇所・部品

内容器

1. メッシュフィルターをはずす。
2. 内容器に水またはぬるま湯を半分くらい入れ、スポンジでふき取った後、すすぐ。
(外側はぬらさない)

メッシュフィルター

1. 水またはぬるま湯で、やわらかいブラシなどを使って洗う。
※目づまりすると、お湯が出にくくなります。
2. 内容器に必ず取りつける。

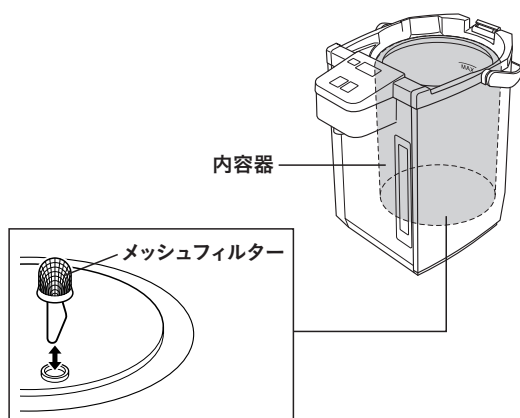


⚠️ ご注意

- カラだきによる内容器の変色は取れません。
- 内容器・メッシュフィルターは、こまめにお手入れし、汚れが目立ってきたら、クエン酸洗浄する。ミネラル成分がたまると、お湯が出にくくなったり、湯わかし中の音が大きくなる原因になります。
- ミネラルウォーターや、アルカリイオン水(ミネラル成分を多く含む水)を湯わかししたときは、よりこまめにお手入れする。付着したミネラル成分がはがれて本体内部のお湯の出口や蒸気の出口をふさぎ、故障の原因になります。
- 丸洗いは絶対にしない。本体内部に水が入り、故障の原因になります。

汚れるたびにお手入れする箇所


ふた・本体

水でぬらしてかたくしぼった布でふき取る。

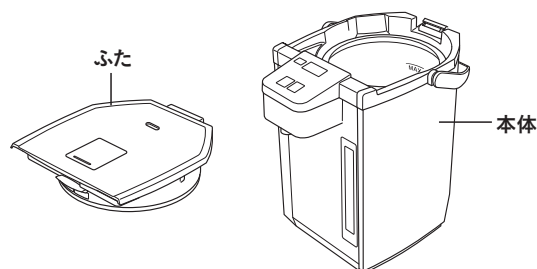

電源コード

乾いた布でふく。

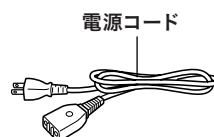

⚠️ ご注意

- ふた・本体・電源コードは、水につけたり、水をかけたりしない。

長期間使わないとき

1. 上記の要領で各部のお手入れをし、乾いた布でふく。
2. 各部を自然乾燥させる。(特に内容器は十分に乾燥させる)
3. 虫やほこりなどが入らないように、ポリ袋などで密封して保管する。

お手入れのしかた

内容器のクエン酸洗浄のしかた (2～3カ月に1回の目安で行う)

◇水の中に含まれているミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)が、内容器に付着して下記のようになることがあります。有害ではありません。汚れが目立ってきたら、クエン酸洗浄してください。
(クエン酸のお買い求めについて→右記)

- 内容器に、サビのような赤いはん点ができた。
- 内容器が乳白色・黒色・虹色などに変色した。
- お湯に白い浮遊物が浮く。


1. メッシュフィルターが内容器についていることを確認する。
2. クエン酸 約30g(大さじ2～3杯)を内容器に入れる。
3. 満水目盛まで水を入れて混ぜ、ふたを閉める。(お湯は入れない)→P.7
4. プラグを接続し、[沸とう]と[ロック|解除]を同時に長押し(約3秒)する。

※洗浄中は、電動給湯以外の操作や機能は使えません。




《洗浄中の作動》

洗浄時間の目安：約1時間40分(水温により異なります)

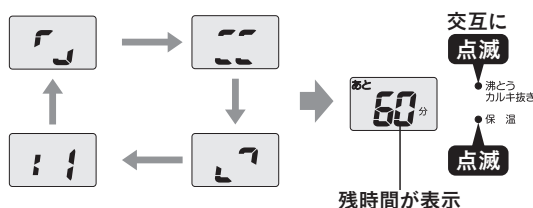

《洗浄終了》

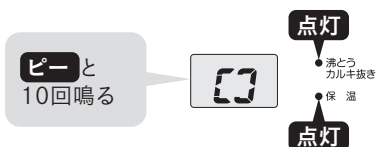

5. 電動給湯してお湯(クエン酸の液)を全部注ぎ口から出し、すてる。(電動給湯すると、「ピピピ…」と音が鳴ります)→P.9
6. 汚れが残っているときは、スポンジでこすり落とす。(落ちにくいときは、再度クエン酸と水を入れて同じ操作をする)

7. クエン酸の残り水を取るために、水だけで通常どおりにわかし、約半量を電動給湯してから残りのお湯をすてる。→P.7～10

△ご注意

- 洗浄中はふたを開けない。
- クエン酸洗浄を途中で解除するときは、プラグをはずす。通常どおりお湯をわかすときは、必ずお湯(クエン酸の液)をすててから使う。

ポンプのクエン酸洗浄のしかた (半年に1回の目安で行う)

◇お湯が出にくい(出ない)ときは、ポンプのクエン酸洗浄をしてください。

◇クエン酸のお買い求めについて→下記

1. メッシュフィルターをはずす。→P.11
2. クエン酸 約30g(大さじ2～3杯)をコップ1杯のお湯(約200mL)で溶かし、内容器の底の穴に入れてふたを閉め、そのまま約2時間放置する。
3. 内容器の1/3まで水を入れ、ふたを閉めてお湯をわかす。→P.7
4. 保温の状態で、2～3時間放置する。
5. 電動給湯してお湯(クエン酸の液)を全部注ぎ口から出し、すてる。→P.9
6. プラグをはずし、冷めてから内容器をスポンジで水洗いする。
7. クエン酸の残り水を取るために、水だけで通常どおりにわかし、約半量を電動給湯してからお湯をすてる。→P.7～10
8. 冷めてから、メッシュフィルターを取りつける。→P.11

クエン酸のお買い求めについて

◇お買い上げの販売店、または、「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

品名	ポット内容器洗浄用クエン酸 (約30g×4包入り)
品番	PKS型

※弊社のクエン酸は、食品添加物として使用されており、食品衛生上無害です。

故障かな?と思ったら

◇ 修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照 ページ
- お湯がわかない。 - すべてのランプがつかない。表示がすべて消えた。	→ 電源コードがはずれていませんか。	→ プラグを接続する。	→ 7
- 水を入れても、湯わかしがはじまらない。 - 沸とう/カルキ抜きランプに切り替わらない。	→ 約50度以上のお湯を入れていませんか。約50度以上のお湯を入れると、自動的に湯わかしされない場合があります。	→ 冷めたお湯か水を入れる。または、[沸とう]を押して沸とうさせる。	→ 7 8
給湯していないのに、お湯が勝手に出る。	→ 水を「満水目盛」を超えて入れていませんか。	→ 「満水目盛」以内にする。	→ 7
「ゴー」という音がする。	→ 「ゴー」という音は、湯わかし中に発生する泡がはじける音です。		→ —
「ゴー」という音がいつもより大きい。	→ 内容器が汚れていると、特に音が大きくなります。	→ 内容器のクエン酸洗浄をする。	→ 12
沸とうしない。(蒸気が出ない)	→ 再沸とうにできていませんか。再沸とうは一度沸とうさせたお湯を湯わかしするため、蒸気をおさえた設定になっています。		→ —
注ぎ口付近から蒸気が出る。	→ 給水やお手入れをするときに、本体内部に水が入って故障している可能性があります。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		→ —
- 内容器が汚れている。 - お湯に白い浮遊物が出る。	→ 水に含まれるミネラル成分の作用によるもので、内容器自体の変色や腐食、フッ素樹脂のはがれではありません。	→ 内容器・ポンプのクエン酸洗浄をする。	→ 12
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	→ 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		→ —
お湯がにおう。	→ 水道水に含まれる消毒用塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。	→ 「カルキ抜き」でお湯をわかす。	→ 7 8
	→ 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。		→ —
	→ 樹脂製のおぼん、ビニールシートなどの敷物の上で使っていませんか。お湯に敷物のにおいが移ることがあります。		→ —
本体外側が熱い。	→ 室温の高い部屋で保温を続けると、本体外側が熱くなることがあります。		→ —
お湯がぬるい。	→ 1杯目のお湯は、水量表示計の水量管の中にたまっているお湯が給湯されるため、ぬるくなることがあります。		→ —
蒸気が出終わっても、沸とう/カルキ抜きランプが点灯している。	→ 沸とう直後に給湯しますと、発生した泡がポンプに入ってお湯が出にくくなったり、お湯が飛び散ることがあります。これを防ぐために蒸気が出終わっても、沸とう/カルキ抜きランプが約3分間点灯しています。		→ —
電動給湯時にお湯が出ない、出にくい。	→ 沸とう直後ではありませんか。	→ 蒸気に注意して、1度ふたを開け、再度ふたを閉めてから給湯する。	→ 9
	→ 本体を傾けた状態で給湯していませんか。	→ 本体をまっすぐにして、給湯する。	→ —
	→ プラグがはずれていませんか。	→ プラグを接続する。	→ 7
	→ ロックされていませんか。(ロック解除ランプが消灯)	→ [ロック 解除]を押してから、[給湯]を押す。	→ 9
	→ 内容器やメッシュフィルター、内部のポンプが汚れているとお湯が出なくなります。	→ クエン酸洗浄をする。保証期間内でも水などの成分により、お湯が出なくなった場合は、有償修理になります。	→ 12

故障かな?と思ったら

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照 ページ
表示部がくもる。	→ 水のかかりやすい場所や、底部がぬれるようなところに置きませんでしたか。 → 本体をさかさにして置きませんでしたか。 → 給水するときに、操作パネルに水をかけませんでしたか。	水をすて、プラグを接続せずにくもりがなくなるまで放置する。くもりが取れない場合、お買い上げの販売店または「連絡先→P.15」に記載の修理受付サイトに修理をご依頼ください。	—

こんな表示が出たときは

こんなときは	ここを確認してください	こう処置してください	参照 ページ
カラだき防止機能がはたらき、「ピピピ…」と音が鳴り沸とう/カルキ抜きランプと保温ランプが交互に点滅し、右図のように表示される。	→ カラ、または、少ない水量で湯わかしをしていませんか。 → お湯を使いぎったまま長時間放置したり、ふたを開けたまままで放置していませんか。 → 水をつぎたしたときに、勢いよく入れませんでしたか。	→ プラグを抜き、水を給水マーク以上まで入れてふたを閉め、しばらくしてからプラグを接続する。 → プラグを抜き、しばらくしてからプラグを接続する。	7
「ピピピ…」と音が鳴り沸とう/カルキ抜きランプと保温ランプが交互に点滅し、右図のように表示される。	→ 給水やお手入れをするときに、本体内部に水が入って故障している可能性があります。 → お買い上げの販売店または「連絡先→P.15」に記載の修理受付サイトに修理をご依頼ください。		—

仕様

タイプ	4.0タイプ	5.0タイプ
定格容量	4.0L	5.0L
電源	交流100V 50-60Hz	
湯わかし時の消費電力	905W	
年間消費電力量 ^{*1}	417kWh/年	464kWh/年
1日当りの消費電力量	1.15kWh/日	1.27kWh/日
外形寸法 ^{*2} (とっ手を倒した状態)	幅	24.2cm
	奥行	33.3cm
	高さ	31.1cm
質量 ^{*2} (電源コードを含む)	3.5kg	3.8kg
温度過昇防止装置	温度ヒューズ	
コードの長さ ^{*2}	1.2m	
電動ポンプの消費電力 ^{*2}	31W	

*1 日本電機工業会自主基準による測定(室温23度、湯わかし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温98度で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件:日本電機工業会自主基準HD-112に基づく)

*2 おおよその数値です。

※特定地域(高地・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先→下記」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。

◆ふたパッキン（消耗品）

1年を目安に確認し、下記のようになってきたら、ご購入の上、交換してください。
(倒れたときにお湯が流れ出て、やけどのおそれ。)

- 白く変色した。
- 汚れや破損がひどくなった。
- ふたのすき間から蒸気がもれ出した。

◆樹脂部品・その他のパッキン類（傷んできたとき）

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があるので、交換してください。
(有償修理)

◆メッシュフィルター（消耗品）

内容器のクエン酸洗浄時に取りつけて洗浄しても、汚れが取れないときは、ご購入の上、交換してください。
メッシュフィルターのはずしかた・つけかた→P.11


ふたパッキンの交換（はずしかた）

1.ネジ(5本)をゆるめる。

2.ふたパッキンをはずす。

△ご注意

- せん内ふたなどの部品を、ふたからはずさない。蒸気もれの原因になります。
はずれてしまったときは、方向に注意して、右図のように正しく取りつける。取り付けを間違うとお湯がふきこぼれ、やけどをするおそれがあります。

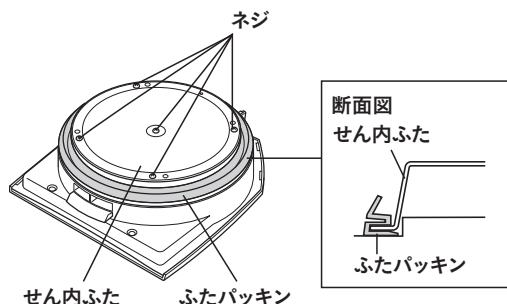

ふたパッキンの交換（つけかた）

1.せん内ふた外周に、新しいふたパッキンを向きに注意して上図の通りにきっちりと均等にはめ込む。

2.ネジ(5本)を確実に締めつける。

ふた内部の部品交換は修理技術者以外ではできませんので、お買い上げの販売店、または「連絡先→下記」に記載のタイガーお客様ご相談窓口へお問合せください。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL(06)6906-2121

® 有料でご案内させていただいております。

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/10mq>



修理に関するご案内・受付サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/6PZ2>



ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。



部品設定、材料調達や設備状況により10年未満でも購入・修理できない場合があります。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら→P.13・14」をご覧ください。
それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間は買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

保証書期間内 … おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番(本体背面に表示)
③製品の状況(できるだけ詳しく)
- 4 補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品の)保有期間は、製造終了後10年です。

※部品設定、材料調達や設備状況により10年未満でも購入・修理できない場合があります。
- 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 … 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

部品代 … 製品の修復に使った部品の代金です。
- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(P.15)までご連絡ください。

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

※一般家庭用以外の目的で使用すると保証対象外となります。業務用・病院・介護施設等、1日の使用回数が一般家庭より多い場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。ご注意ください。

愛情点検

長年ご使用の電気ポットの点検を！



こんな症状はありませんか

- ご使用中、電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- いつもと違って異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
- 本体から水もれする。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

タイガーVE電気まほうびん保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 名	PIX-A
★ お名前	様
お 客 様	ご住所 〒
電話番号	
★ お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日より)	★取扱販売店名・住所・電話番号
本体 1年 (消耗品は除く)	
修理メモ	

〈無料修理規定〉

1. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害(硫化ガスなど)、公害や異常電圧による故障および損傷
(二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
(ホ) 虫等の侵入による故障
(ヘ) 水等の浸水による故障
(ト) 本書のご提示がない場合
(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(リ) 消耗品の交換

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

お客様の個人情報
の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

タイガー魔法瓶株式会社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号