愛情点検	長年ご使用のマイコンスープジャーの点検を！		
	こんな症状はありませんか	●ご使用中、電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。 ●ご使用中、電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●スープジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。 ●スープジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 ●内なべが変形している。 ●本体とっ手・内なべとっ手がグラグラしたり、破損がある。 ●その他の異常や故障がある。	▶ 使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

タイガー業務用マイコンスープジャー保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型名	JHI-N81S	
★お客様	お名前　　様 ご住所　〒 電話番号	
★ お買い上げ日 年　月　日		★取扱販売店名・住所・電話番号
保証期間（お買い上げ日より） **本体 1年**（消耗品は除く）		

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

〈無料修理規定〉

1.ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
- (ニ) 車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
- (ホ) 虫等の侵入による故障
- (ヘ) 本書のご提示がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 消耗品の交換

3.本書は日本国内においてのみ有効です。

4.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

タイガー魔法瓶株式会社
〒571-8571　大阪府門真市速見町3番1号

お客様の個人情報の利用目的	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

TIGER

品　番
JHI-N81S

業務用

マイコンスープジャー

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

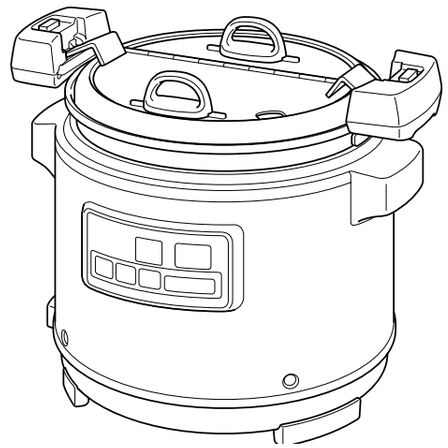

この製品は、保温専用です。
温度表示は、あくまでも設定温度です。
実際のスープの温度とは異なる場合があります。

ご意見をお寄せください。
https://www.tiger.jp/

もくじ

はじめに
安全上のご注意 …… 2
各部のなまえ …… 6

使いかた
はじめて使うとき …… 7
開閉ふたのロックのしかた・ロック解除のしかた …… 7
保温のしかた …… 8
おかゆの作りかた …… 11
お手入れのしかた …… 12

困ったときは
故障かな？と思ったら …… 14

その他
仕様 …… 14
停電があったとき …… 15
消耗品・別売品のお買い求めについて …… 15
保証とサービスについて …… 15
連絡先 …… 15

点検・修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

ご購入年月日 年　月　日
ご購入店名 TEL　（　）

この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。
This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.
本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

⚠警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定される内容を示します。
⚠注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定される内容を示します。

＊1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。
＊3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

注意	△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。
禁止	⃠記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。
指示	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

⚠警告

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。
修理は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトにご連絡ください。

交流100V以外では使わない。(日本国内100V専用)
火災・感電の原因。

定格15A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。

電源コードは、破損したまま使わない。また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。

差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。

差込プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

ぬれた手で、差込プラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。

子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。

転倒させない。
けが・やけどのおそれ。

本体に内なべを入れて持ち運ぶときや、内なべだけを持ち運ぶときは、スープがこぼれないように注意してゆっくり運ぶ。
また、傾けたりゆすったりしない。
やけど・けがのおそれ。

すき間などに、ピンや針金などの金属物・異物を入れない。
感電や異常動作してけがをするおそれ。

水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。

お手入れするときは、差込プラグをコンセントから抜く。
感電・やけどをするおそれ。

変形や破損など、本体に異常があるときは使わない。
感電のおそれ。

異常・故障時には、すぐに差込プラグを抜いて、販売店または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、修理受付サイトに点検・修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・けがのおそれ。火災の原因。
〈異常・故障例〉
- ご使用中、電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- ご使用中、電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- スープジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- スープジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内なべが変形している。
- 本体とっ手・内なべとっ手がグラグラしたり、破損がある。
- その他の異常や故障がある。

最大目盛を超えて、スープを入れない。また、最小目盛より少ない量で保温しない。
やけど・ショート・感電・故障の原因。

⚠注意

プラグを抜く

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

必ず実施

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず差込プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。
また、故障の原因。

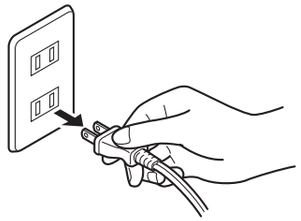

禁止

タコ足配線はしない。
火災のおそれ。

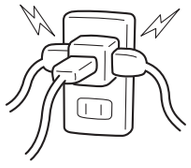

禁止

不安定な場所や、熱に弱い敷物・テーブルなどの上、直射日光が長時間あたる場所で使わない。
けが・やけど・火災や、敷物・テーブルなどの変色・変形、本体の変形の原因。

禁止

本体を水のかかる所や、底部がぬれる所、火気の近くでは使わない。
感電・漏電・火災・やけど・変形・故障の原因。

禁止

壁や家具の近くでは使わない。
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使う。

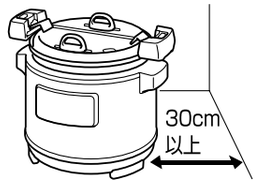

禁止

専用内なべ以外は使わない。
過熱・異常動作の原因。

禁止

内なべで炒めものなどの調理はしない。
内なべの変形・変色、本体の故障の原因。

禁止

内なべとっ手に炎がかかるほど火力を強くして使わない。
変形・変色・やけど・故障の原因。

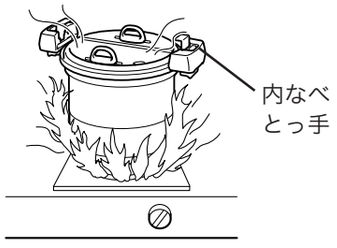

禁止

内なべのカラだきをしない。
火災・やけど・破損・変色・故障の原因。

接触禁止

ふたを開けるときは、蒸気にふれない。
やけどのおそれ。



接触禁止

ふたや内なべなど高温部に手をふれない。
やけどの原因。
特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

禁止

倒したり落としたりぶつけたり、強い衝撃を加えない。
けが・やけど・故障の原因。

必ず実施

本体を持ち運ぶときは、
- **必ず本体とっ手を持つ。**
- **内なべとっ手についているロック金具をロックして、開閉ふたが容易に開いたりはずれないようにする。→P.7**
- **内なべとっ手の解除ボタンにふれない。**

やけど・けがのおそれ。

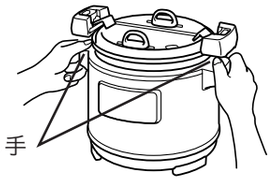

必ず実施

ふたを持ち運ぶときは、ふたとっ手を上にして持ち、水平に運ぶ。
ななめや下にして運んだり、開閉ふたとっ手を持って運ぶと、開閉ふたが開いてやけど・けがのおそれ。

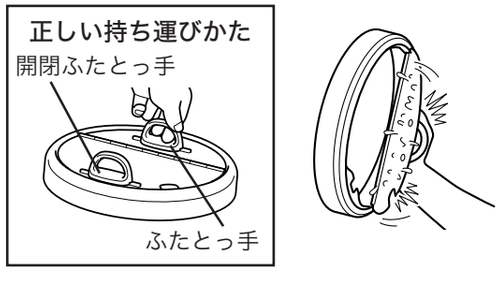

必ず実施

お手入れは冷えてから行う。
高温部にふれることによるやけどのおそれ。

禁止

本体を丸洗いしたり、本体内側に水を入れたりしない。
ショート・感電・故障のおそれ。

末長くご使用いただくためのご注意

●この取扱説明書に記載以外の用途には使わない。
故障の原因。

●本体内側やセンターセンサー、内なべ外側に水滴・異物などをつけたまま使わない。
故障の原因。

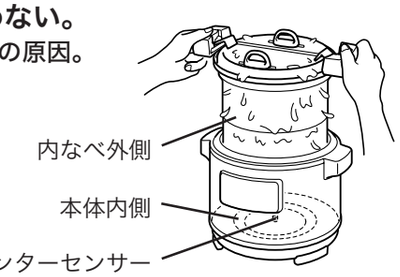

●内なべをセットするときは、本体に静かにセットする。
勢いよく内なべをセットすると、センターセンサーの故障の原因。

●内なべが変形した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトで、お買い求めください。

各部のなまえ

箱を開けたら、まず確認してください。

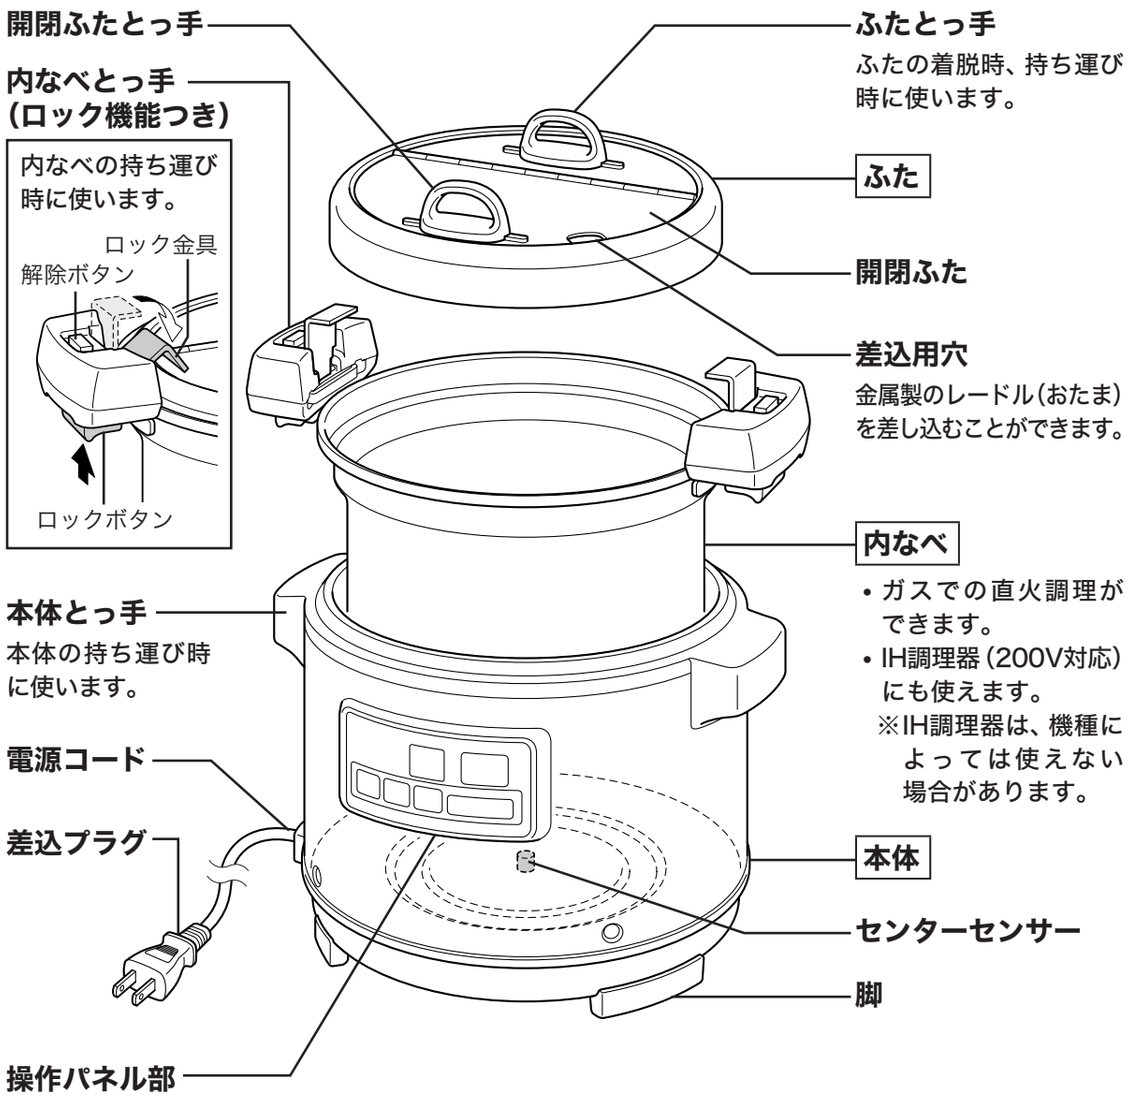

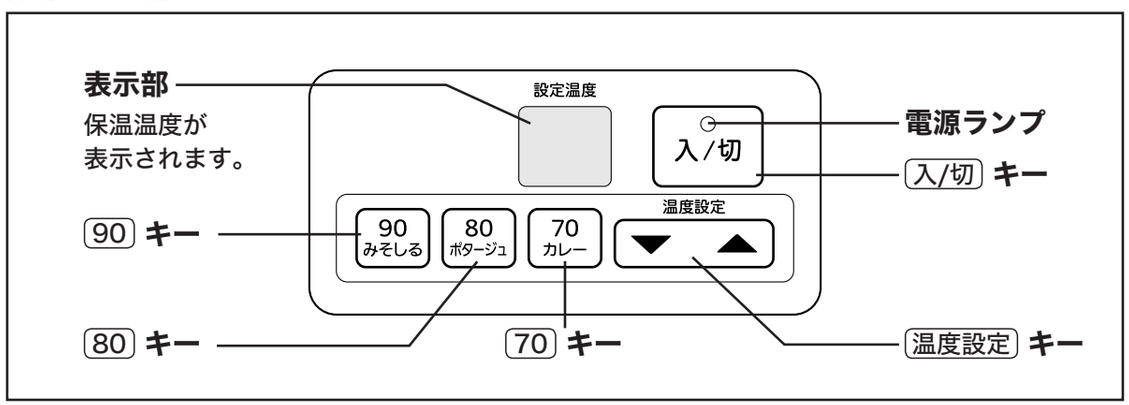

はじめて使うとき

内なべ・ふたを洗ってからお使いください。→P.12

開閉ふたのロックのしかた・ロック解除のしかた

内なべを持って移動するときに、
開閉ふたが開いたり、
ふたがはずれにくいように
内なべとっ手のロック金具で
開閉ふたをロックすることができます。

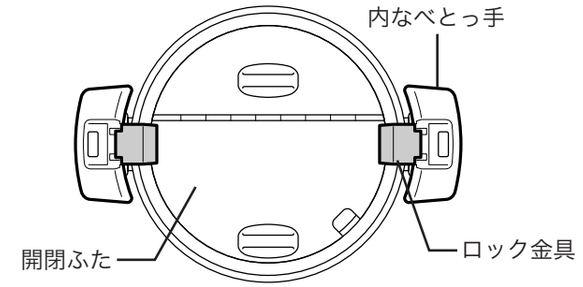

ロックのしかた

内なべとっ手の下側にあるロックボタンを上に押しこんでください。
ロック金具が倒れ、開閉ふたがロックされます。

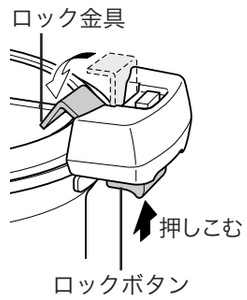

ロック解除のしかた

内なべとっ手の上側にある解除ボタンを押してください。
ロック金具が起きあがり、ロックが解除されます。

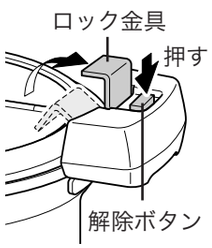

ご注意

- この開閉ふたのロックは、ふたを密閉するものではありません。
- ロックするときは、必ず左右ともロックする。
- ロック金具の操作は、必ずロックボタンおよび解除ボタンで行う。
  無理に手でロック金具を倒したり、起こしたりすると、故障・破損のおそれ。
- ロックボタンと解除ボタンを同時に押さない。故障・破損のおそれ。
- 必ず左右のロック金具が開閉ふたをロックできるよう、開閉ふたを正しい位置に合わせる。ロック金具の片方だけでロックされる位置に開閉ふたを置かない。

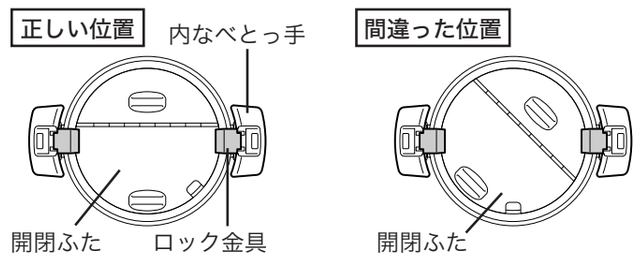

保温のしかた

1 差込プラグを コンセントに差し込む。

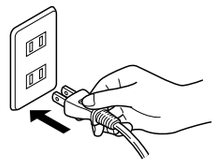

2 入／切 キーを押す。（電源ランプ点灯）

前回設定した保温温度が表示されます。
（初回は「70」が表示）

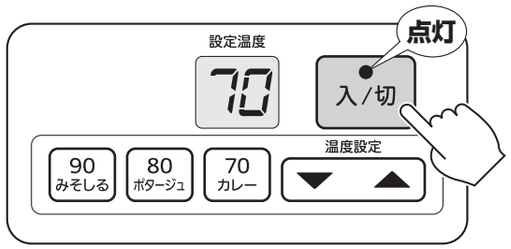

※使用後、入/切キーを押さずに差込プラグを抜いた場合、次に使用するときは、差込プラグをコンセントに差し込むと、電源ランプが点灯し、保温が開始されます。

3 70 80 90 キーまたは、温度設定 キーを押して、保温温度を設定する。

※温度表示は、あくまでも設定温度です。実際のスープの温度とは異なる場合があります。

【70 80 90 キーのいずれかを押したとき】

70度、80度、90度にワンタッチで設定できます。

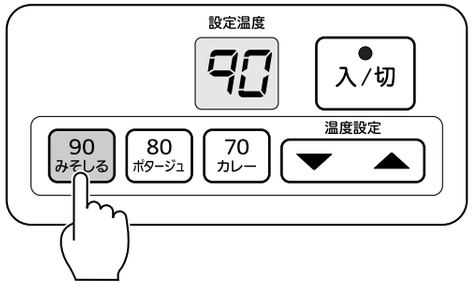

【温度設定 キーを押したとき】

70～90度まで1度きざみで設定できます。
▲を押すと1度上がり、▼を押すと1度下がります。

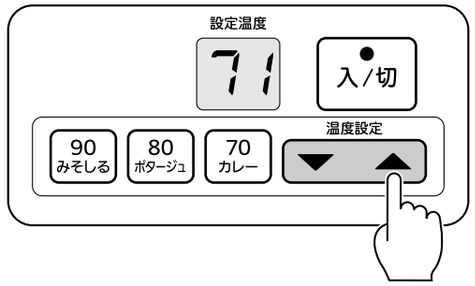

【保温温度の目安】

メニュー	70度	75度	80度	85度	90度
カレー 温泉卵	●	●			
ポタージュ クリームスープ		●	●		
シチュー ぜんざい			●	●	
おかゆ保温 →P.11				●	
みそしる コンソメスープ うどんだし				●	●

ワンポイントアドバイス **温泉卵の作りかた**

〈材料〉

卵	19個
80～85度のお湯	2.8L

〈作りかた〉

①卵は常温にもどしておく。
②保温温度を「90」に設定し、本体のみを約30分予熱する。(内なべは取り出しておく。)
③内なべに卵を並べ、80～85度のお湯を入れ、予熱が終わった本体にセットする。
④保温温度を「75」に下げ、ふたをして、25～35分保温する。
※卵は底一面に並べるようにします。重ねると下の卵が割れたり、上下でできあがりに差ができます。保温の時間は、室温・卵の温度によって変わります。

4 約30分間、予熱する。

内なべで直火調理する場合

ふた・内なべを取り出し、本体のみを予熱する。
※開閉ふたのロックのしかた、ロック解除のしかた →P.7

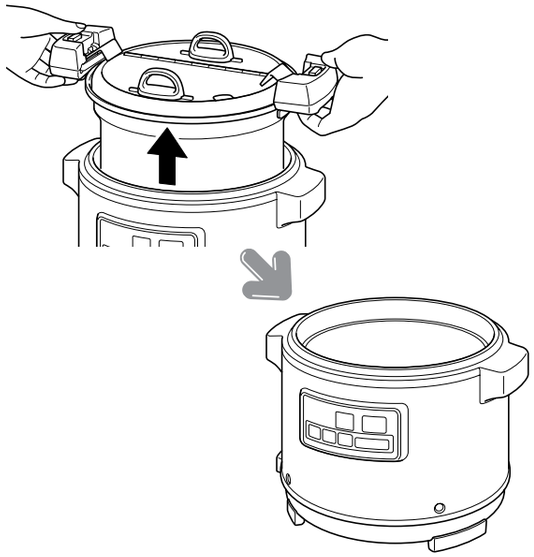

内なべを使った調理について

- 内なべは、ガスの直火調理に使えます。**（炒めものはしない）**
- 最小目盛以上、最大目盛以下で調理してください。

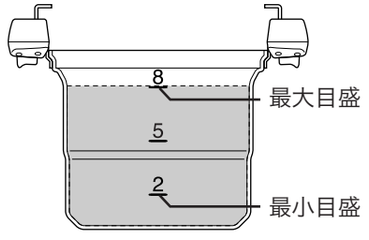

※IH調理器を使うと、少し時間がかかります。また、機種によって内なべを使用できない場合があります。

別の容器で調理する場合

内なべにふたをして、本体にセットし、予熱する。
※開閉ふたのロックのしかた、ロック解除のしかた →P.7

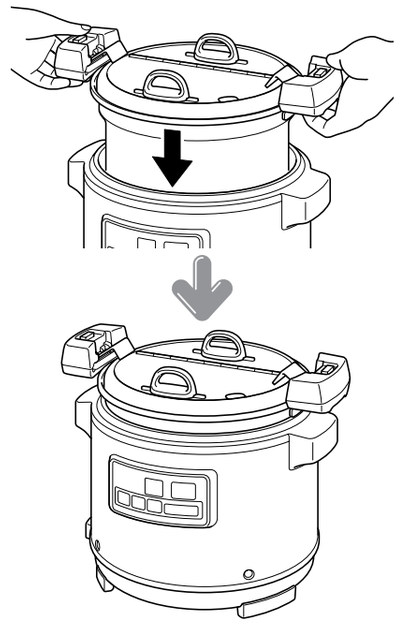

ご注意

- 30分以上の予熱はしない。
- 内なべをセットしていない状態で、本体にふたをして予熱をしない。
- 内なべを本体にセットするときは、本体内側・センターセンサー・内なべ外側に水滴・異物などがついていないことを確認する。

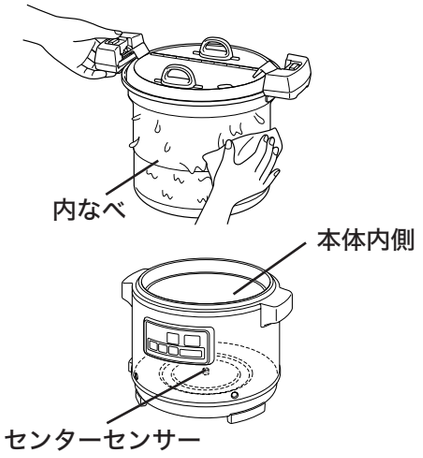

5 保温する。

内なべで直火調理した場合

内なべにふたをして、本体に静かにセットし、保温する。

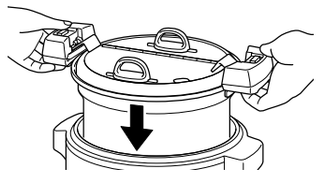

別の容器で調理した場合

内なべのふたを取り、スープを入れてふたをする。（最小目盛以上、最大目盛以下で入れる）

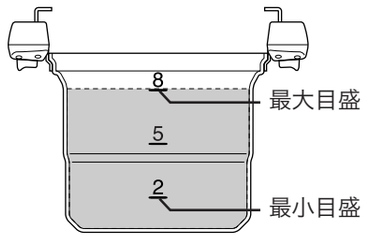

ワンポイント
- 味を損なわないために、調理後すぐに保温してください。
- 保温中は、スープをときどきかきまぜてください。

ご注意

- 最大目盛を超えてスープを入れない。やけど・ショート・感電・故障のおそれ。
- 最小目盛より少ない量で保温しない。故障・スープが冷めるおそれ。
- 内なべを本体にセットするときは、本体内側・センターセンサー・内なべ外側に水滴・異物などがついていないことを確認する。→P.9
- 内なべを持ち運ぶときは、やけどに注意する。
- 冷めたスープや汁物以外のもの（ごはんなど）を保温しない。
- 長時間の保温はしない。スープの変質・変色のおそれ。

6 スープを器などに入れる。

開閉ふたを開ける。開閉ふたをロックしている場合はロックを解除してから開ける。→P.7

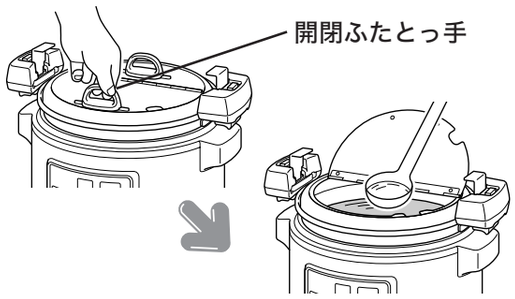

ご注意

- 開閉ふたを開けるときは、蒸気にふれない。やけどの原因。
- ロックした状態で無理に開閉ふたを開けない。また、無理にふたをはずさない。故障・変形の原因。やけどのおそれ。
- 開閉ふたが高温になり、開閉ふたの内側に水滴がつくので、やけどに注意する。
- 開閉ふたを勢いよく開閉しない。やけど・変形のおそれ。
- 開閉ふたは毎回閉め、開けたままにしない。故障・スープが冷める原因。

7 使用後は、入／切キーを押し、差込プラグを抜く。

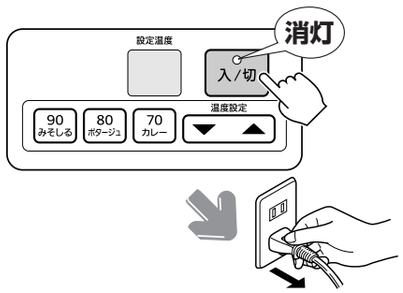

ワンポイント
- 差込プラグを抜いても、前回設定した保温温度を記憶しています。

ご注意

- 内なべの中に残ったスープを放置しない。腐食・においの原因。

おかゆの作りかた

スープジャーを使って、手軽におかゆが作れます。（内なべで直火加熱してから保温）

1 お米を正確にはかり、内なべで洗米した後、水加減する。

【お米の量と水加減の目安（全がゆの場合）】

できあがり容量	お米（L）	水（L）
約10人分	0.36（2合）	2.0
約15人分	0.54（3合）	2.7
約20人分	0.72（4合）	3.6
約25人分	0.90（5合）	4.5

※お米の量は0.9L（5合）までにしてください。

ワンポイント
- 洗米後、ザルで水をよく切ってから、内なべにお米をもどし、上記の表を目安に水加減してください。
- 水は、お好みに応じて調節してください。
- 洗米後のお米は、約1時間水に浸けてください。

ご注意

- 内なべを本体にセットするときは、本体内側・センターセンサー・内なべ外側に水滴・異物などがついていないことを確認する。→P.9

2 差込プラグをコンセントに差し込む。

3 保温温度を「90」に設定し、本体のみを約30分間予熱する。→P.8・9

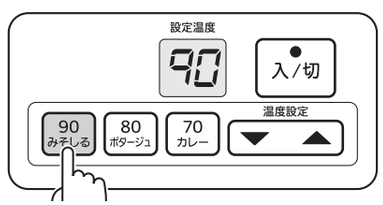

4 内なべにふたをし、直火にかけて沸とうさせる。

ご注意

- ふきこぼれないように注意する。

5 内なべを本体に静かにセットする。→P.5・10

※保温温度は、「90」の設定のままにしておきます。

6 約1時間後、おかゆができあがったら、おかゆをかきまぜる。

※おかゆの作りかたは目安です。できあがりは、室温・水温・米の種類などによって変わります。お好みで水の量・吸水時間・調理時間を調整してください。

7 できあがったおかゆを保温するときは、保温温度を「85」に設定する。→P.8

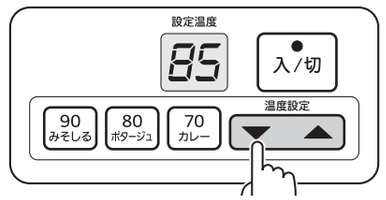

ご注意

- おかゆを保温すると、次第にのり状になるため、1時間以上の保温はしない。（早めにお召し上がりください）

8 使用後は、入／切キーを押し、差込プラグを抜く。

ご注意

- 内なべの中に残ったおかゆを放置しない。腐食・においの原因。

お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。
また、お手入れは定期的に行ってください。

◆洗剤でお手入れするときは、家庭用の中性台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
※洗剤分が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因になるので、充分に洗い流す。
※中性洗剤以外の洗剤を使うと、変色・腐食などの原因。
◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

ご注意

●必ず差込プラグを抜き、本体・内なべ・ふたが冷めてからお手入れする。

<table>
<tr>
<td rowspan="2">使うたびに洗うもの</td>
<td>内なべ
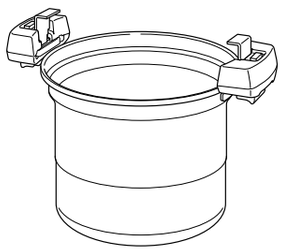
ふた
</td>
<td>①台所用合成洗剤をうすめた、水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、充分に水ですすぐ。
②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着した場合
「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」は、水の中に含まれているミネラル成分（カルシウム・マグネシウム・鉄分など）です。
内なべやふた自体の変色や腐食ではありません。衛生上問題はありませんが、汚れが目立ってきたら、こまめにお手入れください。</td>
</tr>
<tr>
<td>汚れるたびにお手入れする箇所</td>
<td>本体
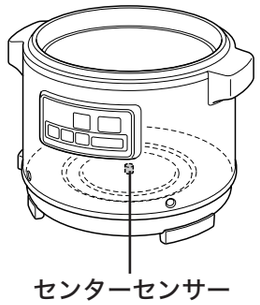
センターセンサー

差込プラグ
電源コード
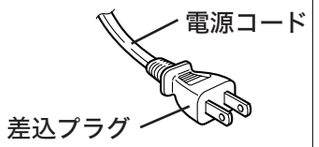
電源コード
差込プラグ</td>
<td>【本体】
①台所用合成洗剤をうすめた、水またはぬるま湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

【センターセンサー】
異物がセンターセンサーについているときは、取り除く。
※センターセンサーの汚れが取れにくい場合は、市販のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。

乾いた布でふく。</td>
</tr>
</table>

ご注意

●内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。
●本体は、水につけたり、水をかけたりしない。
●本体内側へは、絶対に水が入らないようにする。
●内なべ・ふたは、こまめにお手入れする。腐食・においの原因。
●シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
●食器洗浄機・食器乾燥器などは使わない。変形・変色の原因。

内なべ内側の汚れ・においが落ちにくいとき

①内なべに水を最大目盛まで入れ、直火にかけてお湯をわかす。
②お湯がわいたら火を止め、内なべを本体にセットして、2～3時間保温する。（保温温度は「90」に設定する）→P.8～10
③お湯をすて、冷めてから、内なべをお手入れする。→P.12
※上記のお手入れをしても、内なべ内側の汚れ・においが落ちにくいときは、内なべにクエン酸（約60g）を入れ、再度①～③の要領でお手入れしてください。それでも落ちにくいときは、下記のステンレス用みがき液で、内なべ内側の汚れを取ることもできます。

内なべ外側の汚れが落ちにくいとき・クエン酸のお手入れ（上記）をしても内なべ内側の汚れが落ちないとき

市販のステンレス用みがき液で、汚れを取ることができます。
※ただし、ステンレス用みがき液を使った場合、使用上の品質には支障はありませんが、内なべに傷がつくおそれがあります。
①スポンジに、市販のステンレス用みがき液をつけ、こすり落とす。
②内なべをお手入れする。→P.12

樹脂部品が傷んできたとき

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。
お買い上げの販売店、または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトまでお問合せください。

本体とっ手・内なべとっ手がグラグラするとき

⊕ドライバーで、ネジを締め直す。

本体　　内なべ

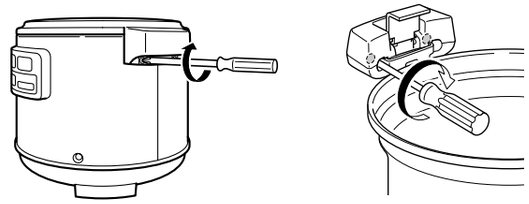

ご注意

●とっ手がグラグラしたまま使わない。けが・やけどのおそれ。

長期間ご使用にならないとき

①各部をお手入れする。→P.12
②風通しのよい所で、本体・各部を乾燥させる。（特に内なべは充分に）
③ポリ袋などで密封し、湿気の少ない所で保管する。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた	参照ページ
スープが冷める。	差込プラグが抜けていませんか。	差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	8
	保温する前に約30分間予熱しましたか。	約30分間予熱してから、保温する。	9
	最小目盛より少ないスープ(少量のスープ)で保温していませんか。	本体から内なべをはずし、スープを最小目盛以上入れてから、再度保温する。	9・10
	内なべにふたをしていますか。	内なべにふたをしてから、保温する。	10
	保温温度が低くなっていませんか。	保温温度を高く設定してから、保温する。	8～10
スープが煮つまる。	長時間保温していませんか。	保温時間を短くする。	–
	保温温度が高くなっていませんか。	本体から内なべをはずし、保温温度を低く設定した後、しばらくしてから再度保温する。	8～10
おかゆがのり状になる。	お米の量や水加減を間違えていませんか。	正しいお米の量と水加減で炊く。	11
	1時間以上、保温していませんか。	保温時間を短くする。	11
おかゆが炊けていない。	保温する前に、内なべを直火にかけて調理しましたか。	本体から内なべをはずし、内なべを直火にかけて調理してから、保温する。	11
	保温する前に、約30分間予熱しましたか。	約30分間予熱してから、保温する。	11
内なべを持って移動するときに開閉ふたが開いたり、ふたがはずれる。	開閉ふたをロックしていますか。	内なべとっ手のロック金具で開閉ふたをロックする。	7
温度が上がらない。	この製品は調理済のスープ類を保温するものです。加熱調理の機能はありません。		8
内なべやふたに「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着した。	水に含まれるミネラル成分の作用によるもので、内なべやふた自体の変色や腐食ではありません。		12
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障はありません。		–
下図のような表示が点滅する。 C1 C2 C3	本体が故障している場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトにご相談ください。		–
内なべとっ手のロック機能が動かない。(ロックできない・ロック解除できない)	ロック機能が故障している場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先→P.15」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトにご相談ください。		–

仕様

定　格	平均保温電力*1 (W)	内なべ容量 (L)	外形寸法*2 (cm) 幅	奥行	高さ	質　量*2 (kg)	コードの長さ*2 (m)
交流100V 220W 50-60Hz	115	8	39.0	31.5	34.0	5.6	1.5

＊1 保温時の消費電力は、電圧：交流100V、室温：20度、最大容量、設定温度「90」の場合の平均電力(約)です。 ＊2 おおよその数値です。

停電があったとき

万一停電があっても、再び通電されると停電前の設定温度で保温(予熱)を続けます。
長時間の停電があったときは、スープが傷んでいないかご確認の上、温めなおしてから再度保温してください。

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入サイトでお買い求めください。→下記
◆内なべ　◆ふた

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」→P. 14 をご覧になり、お調べください。
それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理を依頼されるとき

保証期間内 ・・・ おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき ・・・ まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名　②品番 (本体底面シールに表示)　③製品の状況 (できるだけくわしく)

4 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 ・・・ 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業 (修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

部品代 ・・・ 製品の修復に使った部品の代金です。

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口 (下記) までご相談ください。

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先　タイガー魔法瓶株式会社

本社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談　**お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル (全国共通番号)
0570-011101
有料でご案内させていただいております。

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト
https://www.tiger-shop.jp/

修理に関するご案内・受付サイト
https://www.tiger.jp/customer/repair.html

ホームページアドレス　https://www.tiger.jp/
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。