| 愛情点検 | 長年ご使用の食器乾燥器の点検を！ | | |
|---|---|---|---|
| | こんな症状はありませんか | ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。<br>●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。<br>●自動的に切れるはずなのに切れないときがある。<br>●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさいにおいがする。<br>●モーターの回転が止まったり遅かったり不規則な時がある。<br>●異常な振動や音がする。<br>●その他の異常や故障がある。 | ▶ 使用を中止し、故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。 |

## タイガー食器乾燥器保証書

**持込修理**

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

| 型　名 | DHG-S1 / DHG-T1 |
|---|---|
| ★お客様 | お名前　様<br>ご住所　〒<br>電話番号 |
| ★ お買い上げ日<br>年　月　日 | ★取扱販売店名・住所・電話番号 |
| 保証期間（お買い上げ日より）<br>本体 1年（消耗品は除く） | |

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

**〈無料修理規定〉**

1.ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- （ロ）お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
- （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害（硫化ガスなど）、公害や異常電圧による故障および損傷
- （ニ）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- （ホ）虫等の侵入による故障
- （ヘ）本書のご提示がない場合
- （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- （チ）消耗品の交換

3.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

**タイガー魔法瓶株式会社**
〒571-8571　大阪府門真市速見町3番1号

| お客様の個人情報の利用目的 | お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
|---|---|

TIGER

DHG-S1型
DHG-T1型❶



家庭用

# 食器乾燥器
# 〈サラピッカ〉
# （温風式）

## 取扱説明書

**保証書つき**



**このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。**
**お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。**

この製品は日本国内交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、海外でのアフターサービスもできません。

This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

## もくじ

**はじめに**
2 ー 安全上のご注意
4 ー 各部のなまえ
5 ー ご使用前に

**使いかた**
5 ー 使いかた

**お手入れ**
8 ー お手入れのしかた

**困ったときは**
10 ー 故障かな?と思ったら

**その他**
10 ー 仕様
11 ー 消耗品・別売品のお買い求めについて
11 ー 保証とサービスについて
11 ー 連絡先

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

| ご購入年月日 | 年　月　日 |
|---|---|
| ご購入店名 | TEL　（　） |

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 死亡や重傷を負うことが想定される内容です。 |
| ⚠注意 | 傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。 |

| 図記号の説明 | |
|---|---|
| ⃠ | してはいけない「禁止」内容です。 |
| ● | 実行しなければならない「指示」内容です。 |

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

## ⚠警告

**改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。**
分解禁止
火災・感電・けがの原因。

**定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。**
必ず実施
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。

**子どもだけで使わせたり、乳幼児の手が届くところで使わない。**
禁止
やけど・感電・けがをするおそれ。

**水につけたり、水をかけたりしない。**
水ぬれ禁止
ショート・感電・発火のおそれ。

**電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。**
禁止
感電・ショート・発火の原因。

**交流 100V 以外では使わない。（日本国内 100V 専用）**
禁止
火災・感電の原因。

## ⚠警告

**電源コードは、破損したまま使わない。また、電源コードを傷つけない。**
禁止
（加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど）
火災・感電の原因。

**異常・故障時には、直ちに使用を中止する。**
必ず実施
そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。
〈異常・故障例〉
・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
・自動的に切れるはずなのに切れないときがある。
・いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさいにおいがする。
・モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
・異常な振動や音がする。
・その他の異常や故障がある。
すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。

## ⚠注意


**使用中や使用直後は、内部が熱いのでさわらない。**
接触禁止
やけどのおそれ。
食器は充分冷めてから取り出してください。

**使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。**
プラグを抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。


**ガスコンロなどの炎や熱気のあたる場所に置かない。**
禁止
火災の原因。

## ⚠注意

**必ず差込プラグを持って引き抜く。**
必ず実施
感電やショートして発火するおそれ。

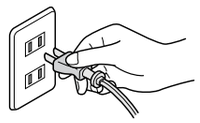

**タコ足配線はしない。**
禁止
火災のおそれ。

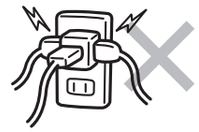


**フィルターや水受けを取りつけずに使わない。**
禁止
虫やほこりが入ったり、火災、故障の原因。

### お願い

**●次のような場所では使わない。**
・ビニール製のテーブルクロス・カーペットなど熱に弱いものの上
火災やテーブル・敷物の変色・変形の原因。
・不安定なところ、傾いたところ
水が水受けに入りにくく、こぼれるおそれ。

**●壁・家具・燃えやすいもの（可燃物）から以下の距離を離して使う。**

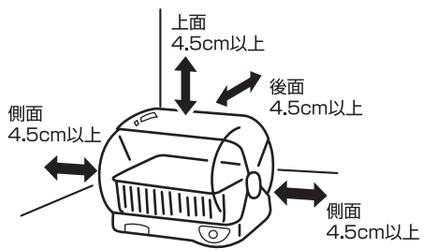


※前面は開放しておく
〈消防法設置基準適合〉

**●食器 ・ まな板の乾燥以外には使わない。**

**●専用の食器カゴ以外は使わない。必ず食器カゴに入れて乾燥させる。**
故障・変形・変色の原因。

### お願い

**●包丁は入れない。**
誤って刃にふれたり、落下して、けがをするおそれ。

**●食器・まな板は、本体に入れる前に充分に洗う。**
異臭の原因。

**●温風吹き出し口を食器などでふさがない。温風吹き出し口の中にものを入れない。**
感電・故障・変形・乾燥効率の低下の原因。

**●食器がふたにあたった状態で乾燥させない。**
食器の熱がふたに伝わり、変形・故障の原因。

**●本体、電源コードを丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。**
ショート・感電・故障の原因。

**●以下の食器は入れない。**
・漆器
・樹脂製食器
（スチロール製のもの・耐熱温度 80 度以下のもの）
・ひびの入った食器
・厚さの変化の大きいガラス食器
（カットガラス・クリスタルグラス）
・銀製の食器類
破損や変色の原因。

**●熱いものや重いものを入れない。**
変形・変色・けがの原因。


**●ふたに強い力を加えない。**
破損の原因。

**●吸気口や排気口をふさがない。カーペットやビニール袋などの上には置かない。ふきんなどを、ふたの上にのせない。**
乾燥効率の低下・故障・変形の原因。


**●食器を入れた状態で食器カゴの出し入れ、持ち運びをしない。**
落下して、食器が割れたり、けが・変形・破損の原因。

**●フィルターのお手入れをこまめに行う。**
故障・変形・乾燥効率の低下の原因。（P.9 参照）

# 各部のなまえ

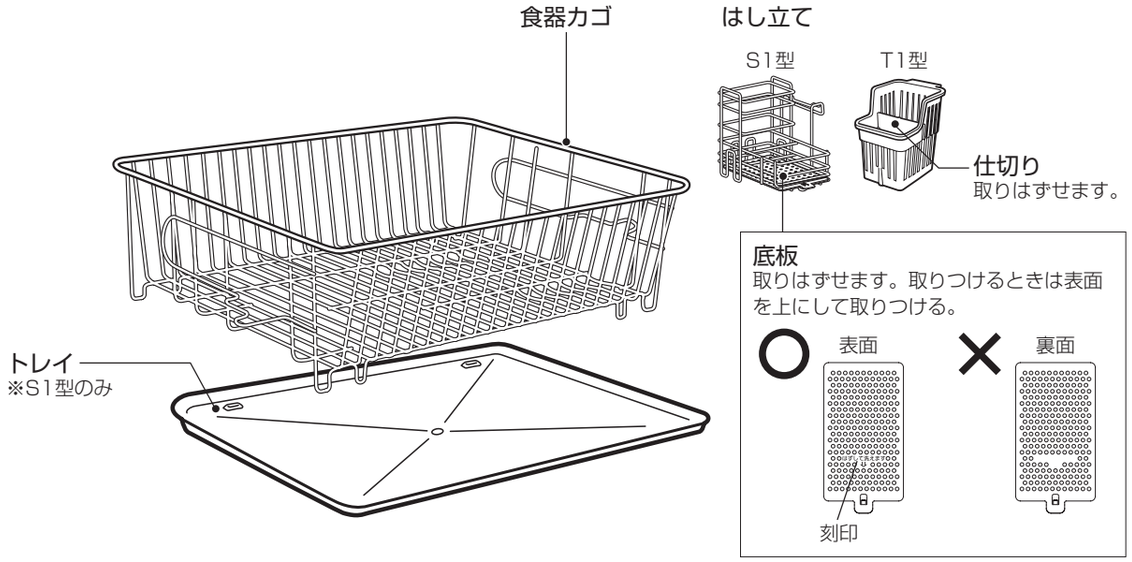


**ご注意** はし立ての底板（S1型のみ）は、表面を上にし、必ず取りつけて使用してください。裏面を上にして取りつけた場合、底板のツメが引っかからず底が抜けるおそれ。

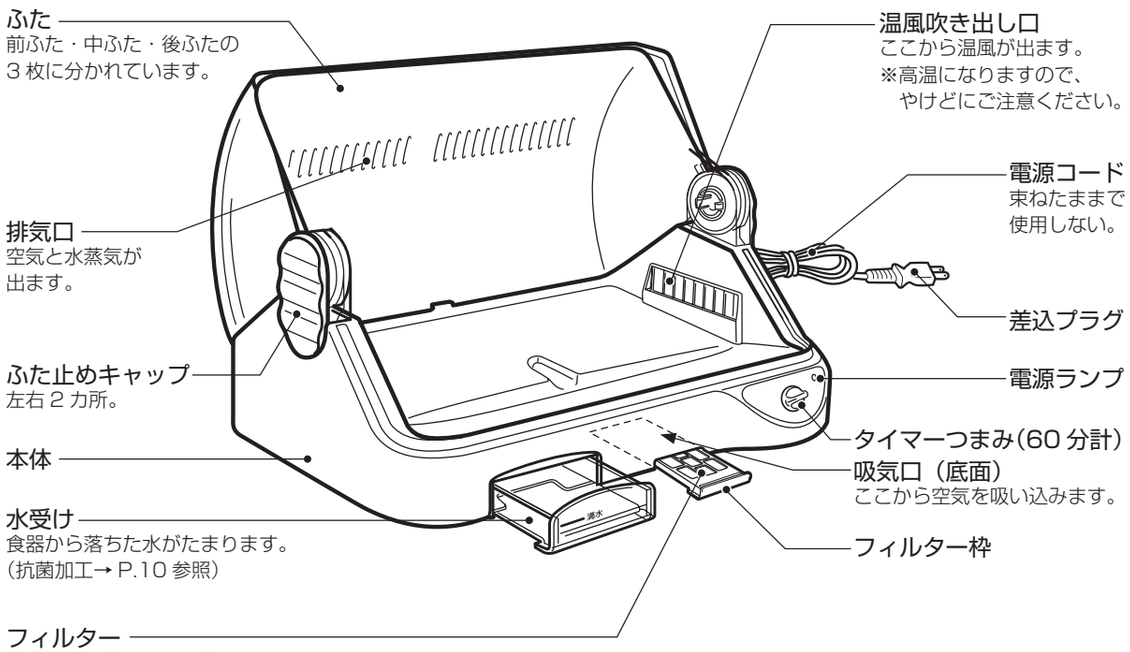





# ご使用前に

## 入れる食器・まな板について

食器カゴには7kg以上の食器類は入れないでください。
食器カゴの破損の原因。

〈乾燥できるまな板の寸法〉

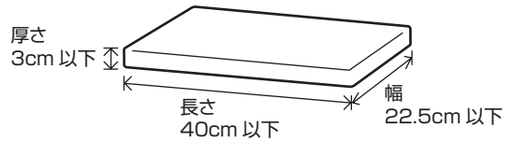



標準食器量の目安（6人分）


| 食器の種類 | 個数 |
|---|---|
| 大皿（26cm） | 2枚 |
| 中皿（16～19cm）、小皿 | 各6枚 |
| 茶わん | 6個 |
| 汁わん | 6個 |
| 湯のみまたはコップ | 6個 |
| はし、スプーン、フォークなど | 6人分 |
| まな板 | 1枚 |

※食器の形状により入らない場合もあります。


# 使いかた

## 1 水受けとフィルターを確認して、本体に奥まで確実にセットする

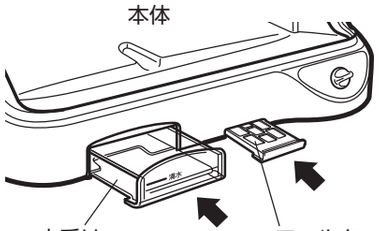

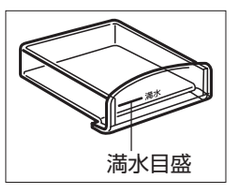
## 2 トレイ（S1型のみ）と食器カゴ、はし立てを本体にセットする

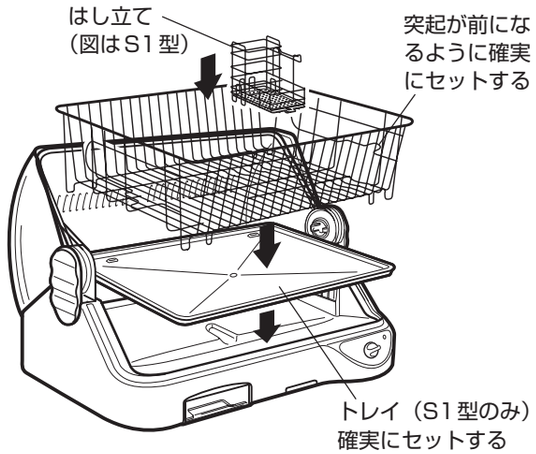



**はし立てのつけかた**
食器カゴに引っかける。

S1型の場合




T1型の場合

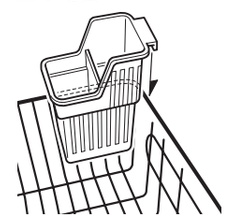

## 3 食器類を入れ、ふたを閉める


〈収納例〉

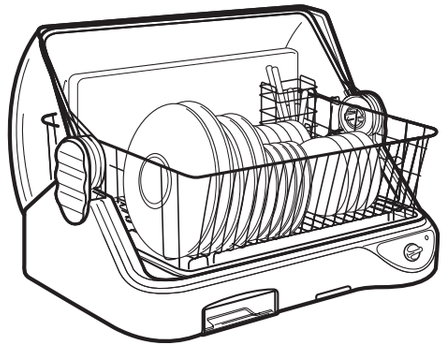


**食器の並べかた例**

※図は上から見ています。

❶まな板と食器（汁わんなどの深めの食器以外）を入れる

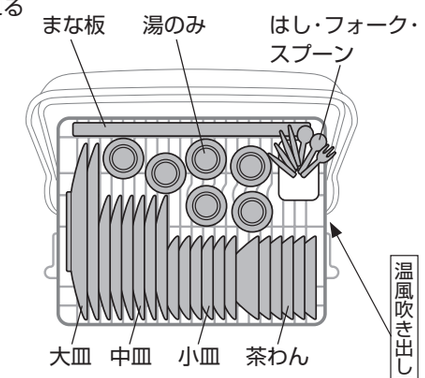



❷汁わんなどの深めの食器を重ねる

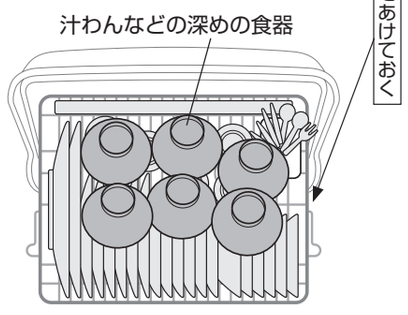


※ご使用中、ふた止めキャップ付近に、樹脂の粉が付着することがありますが、害はありません。
※食器でふたが浮かないように、きっちりと入れる。
※ふたの開閉は、最後まで手を添えて、静かに行う。
※食器を食器カゴの底部に積み重ねると、乾燥効率が低下します。


**誤った食器の並べかた例**

※図は上から見ています。
温風吹き出し口を食器などでふさがない。
故障・変形・乾燥効率低下の原因。

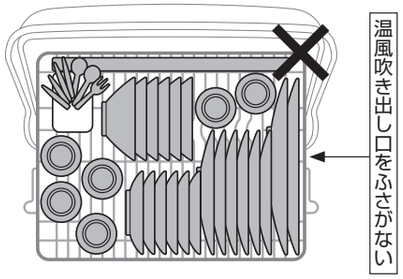



### 上手な使いかた（乾きをよくするため）


●食器をお湯で洗ってから入れる。

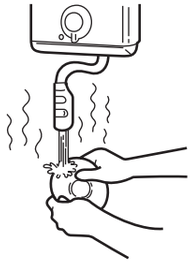


●洗った後は、水切りを充分に行ってから入れる。
（特に糸じりに水がたまらないようにする）

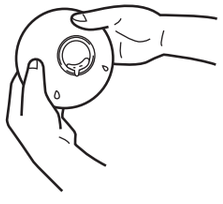

●食器は、左から大皿、中皿、小皿と適度な間隔をあけて入れ、空気の流れをよくしておく。

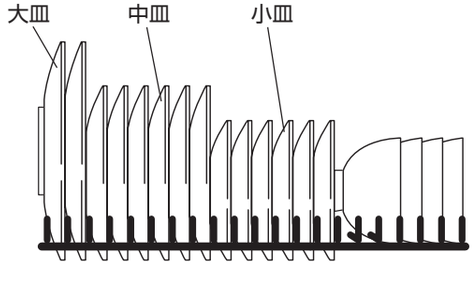


## 4 差込プラグをコンセントに差し込む

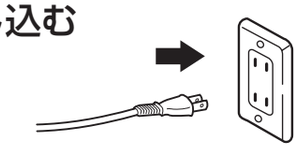

## 5 タイマーをセットする


電源ランプが点灯し、乾燥を開始。

標準食器量：6 人分
標準乾燥時間：約 50 分


**■目盛 10 以内にセットする場合**

❶「10」以上回す

❷「10」まで戻す

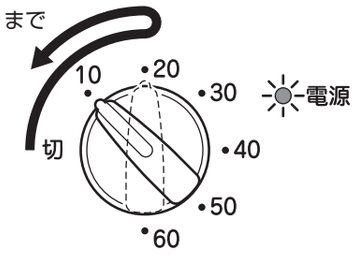


**■目盛 10 以上にセットする場合**

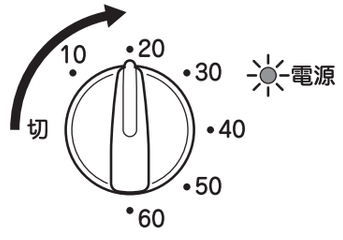


つまみを回して目盛に合わせる

※乾燥時間は、室温や湿度、食器の入れかた、量、形状により多少異なります。
※木製のまな板の場合、乾燥時間が長くなることがあります。
※使いはじめににおうことがありますが、異常ではありません。
※乾燥が不足しているときは、タイマーをセットして追加乾燥する。


### 途中で乾燥を中止するとき

タイマーつまみを「切」に（電源ランプが消えるまで）戻す。

## 6 乾燥終了

電源ランプが消灯。

## 7 差込プラグをコンセントから抜く

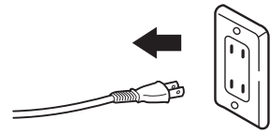

## 8 水受けの水をすてる

## 9 食器やまな板が冷めてから（約30分後）取り出す

※食器はまとめて取り出さず、1つずつ取り出す。

**ご注意** 使用中や使用直後（約30分）は、食器類や食器カゴ、温風吹き出し口、はし立て、トレイ（S1型のみ）などが熱くなっているので、さわらない。
やけどのおそれ。

# お手入れのしかた


ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。

◆必ず差込プラグを抜き、本体と温風吹き出し口が冷めてからお手入れする。
◆洗剤でお手入れするときは、必ず台所用合成洗剤 （食器用 ・ 調理器具用） を使用する。
◆シンナー類、クレンザー、漂白剤 ・ 化学ぞうきん ・ 金属たわし ・ ナイロンたわしなどは使わない。
◆本体の丸洗いは、 絶対にしない。


## ふたのはずしかた・取りつけかた

### ■ふたのはずしかた

❶ふたを開け、食器カゴを出す。
❷ふた止めキャップ（左右2カ所）のツメをつまみながら、外側へ押し出してはずす。

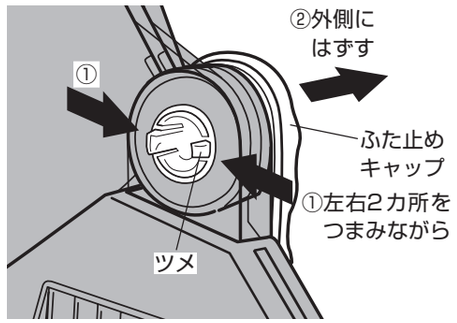



❸前ふたを少し閉じた状態で、ふた止め部を少し広げながら、前ふたを本体ふた止め軸からはずす。
❹左右のふたパッキンをはずしてから、前ふたをはずした方法で中ふたをはずす。

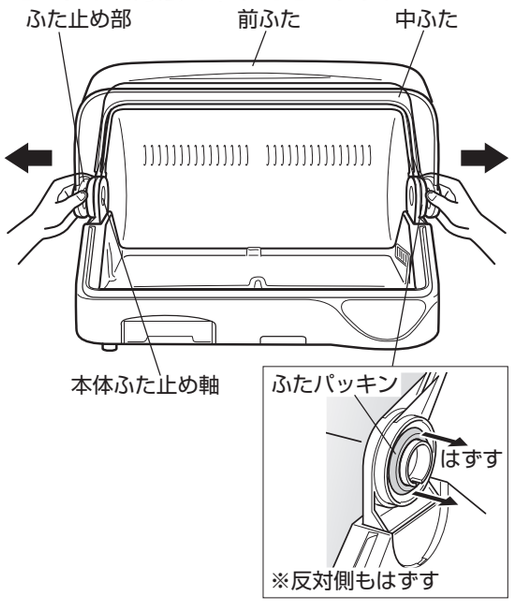



※後ふたは、取りはずしができません。

### ■ふたの取りつけかた


❶ 後ろ側 の刻印が中ふたの右側になるようにした状態で、ふた止め部を少し広げながら、中ふたを本体ふた止め軸にはめ込む。

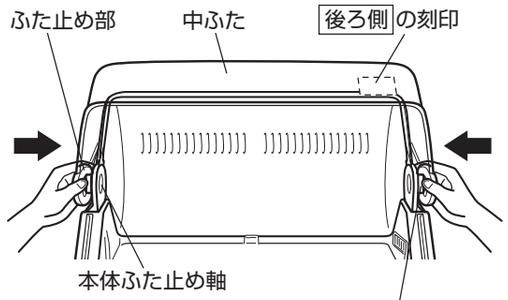



❷ふたパッキン（左右2カ所）を取りつける。

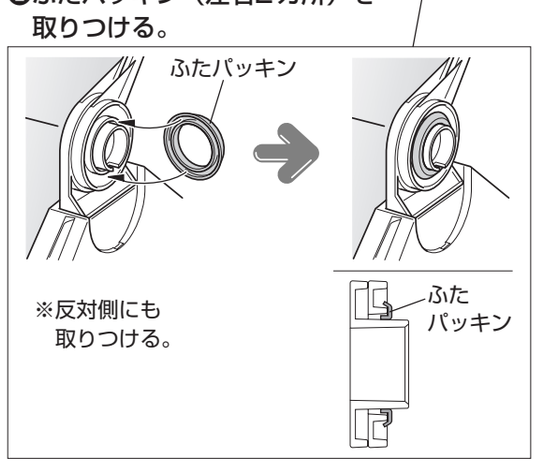



❸前ふたのとっ手が前側になるようにして、前ふたを❶と同様に取りつける。

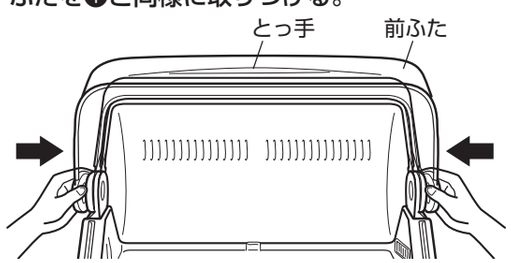



❹ふた止めキャップ（左右2カ所）の下側の突起を図のように本体凹部に引っかけてから、カチッと音がするまで押し込む。

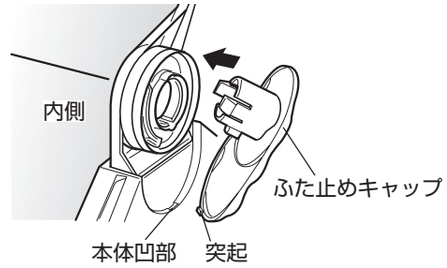


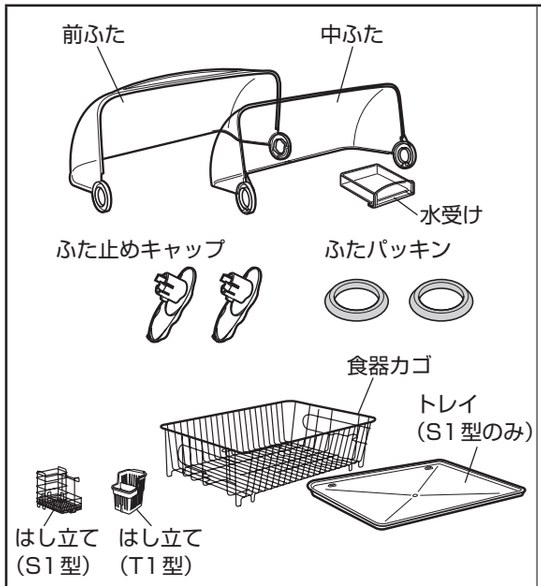
❶洗剤をやわらかいスポンジに含ませて洗う。
❷乾いた布で水分を充分にふきとる。
※ふた、水受けは傷つきやすいため、必ずやわらかいもので洗う。
※食器カゴ、はし立ての細かい目の部分は、歯ブラシなどを使う。

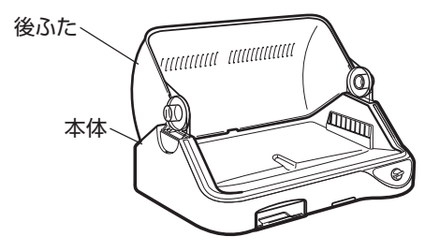


❶布に洗剤をうすめたお湯を含ませ、固くしぼり、汚れをふく。
❷乾いた布でからぶきする。

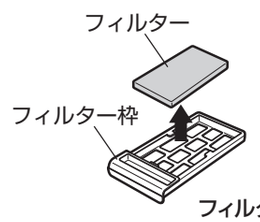


■フィルター
❶1ヶ月に1回程度ほこりをはらう。
❷汚れが目立つときは、水洗いをした後、かげ干しをする。
❸充分乾いた後、フィルター枠に取りつけ、本体に確実にセットする。
※フィルターは消耗品です。傷んできたら、交換してください。

■フィルター枠
❶洗剤をやわらかいスポンジに含ませて洗う。
❷乾いた布で水分を充分にふきとる。

# 故障かな？と思ったら

次の点検をしてもなお不具合の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

| こんなときは | 確認と処置 | 参照ページ |
|---|---|---|
| 電源ランプが点灯しないまたは温風が出ない | 差込プラグが、コンセントからはずれていませんか。（差込プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。） | 7 |
| 乾燥状態が悪い | 食器を入れすぎていませんか。 | 5・6 |
| | 食器を適度な間隔で入れていますか。 | 6 |
| | フィルターにほこりがたまっていませんか。 | 3・5・9 |
| 水もれする | 水受けの水がいっぱいになっていませんか。 | 5 |
| 樹脂などのにおいがする | 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。 | — |

# 仕様

| 品番 | | DHG-S1型 | DHG-T1型 |
|---|---|---|---|
| 電源 | | 100V 50-60Hz | |
| 消費電力（W） | | 305 | 305 |
| 乾燥方式 | | 温風式 | |
| 外形寸法*（cm） | 幅 | 50.2 | 50.2 |
| | 奥行 | 37.2 | 37.2 |
| | 高さ（最大） | 37.6（38.4） | 37.6（38.4） |
| 質量*（kg） | | 4.3 | 3.8 |
| コードの長さ（m） | | 1.8 | 1.8 |
| 安全装置 | | サーモスタット・温度ヒューズ | |

＊おおよその数値です。

## ■抗菌加工について

●対象場所：フィルター
銀系（Ag）抗菌加工を施したポリウレタンフォームを使用しています。

| | |
|---|---|
| 試験依頼先 | 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 大阪機能性試験センター |
| 試験方法 | JIS K 6400-9に基づき抗菌加工を確認済 |
| 加工方法 | フィルターに浸漬加工 |
| 使用抗菌剤 | 銀系抗菌剤 |
| 試験結果 | 抗菌活性値2.0以上 |

●対象場所：水受け
銀系（Ag）抗菌加工を施したポリスチレン樹脂を使用しています。

| | |
|---|---|
| 試験依頼先 | 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 大阪機能性試験センター |
| 試験方法 | JIS Z 2801（ISO22196）に基づき抗菌加工を確認済 |
| 加工方法 | プラスチックに練り込み加工 |
| 使用抗菌剤 | 銀系抗菌剤 |
| 試験結果 | 抗菌活性値2.0以上 |



# 消耗品・別売品のお買い求めについて

消耗品について、汚れや破損がひどくなったときは、以下のいずれかでお買い求めください。
●お買い上げの販売店
●タイガーお客様ご相談窓口（下記「連絡先」参照）
●消耗品・別売品のご購入サイト（下記「連絡先」参照）

◆フィルター・ふたパッキン（消耗品）
◆樹脂部品（傷んできたとき）
熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。

# 保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」（P.10）をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

**1 保証書の内容のご確認と保管のお願い**
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

**2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。（消耗品は除きます。）**
保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

**3 修理を依頼されるとき**
保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を過ぎているとき …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名　②品番　③製品の状況（できるだけくわしく）

**4 補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打ち切り後10年です。**
※材料調達や設備状況等によっては、10年未満で供給できなくなる場合がございます。

**5 修理料金とは**
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。
技術料 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業（修理および部品交換・調整・修理後の点検など）の料金です。
部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

**6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口（下記）までご相談ください。**

●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

# 連絡先


**タイガー魔法瓶株式会社**　本社　〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・修理のご相談　**お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル（全国共通番号）
**0570-011101**
有料でご案内させていただいております。
※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
**TEL(06)6906-2121**
受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除きます）

**消耗品・別売品のご購入サイト**
https://www.tiger-shop.jp

**修理に関するご案内・受付サイト**
https://www.tiger-forest.com/c/6PZ2

ホームページアドレス　https://www.tiger-corporation.com

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。