TIGER
タイガー魔法瓶


品番
AKH-A 型

タイガー空気清浄機

取扱説明書〈保証書つき〉

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ion
マイナスイオンで
空気リフレッシュ!

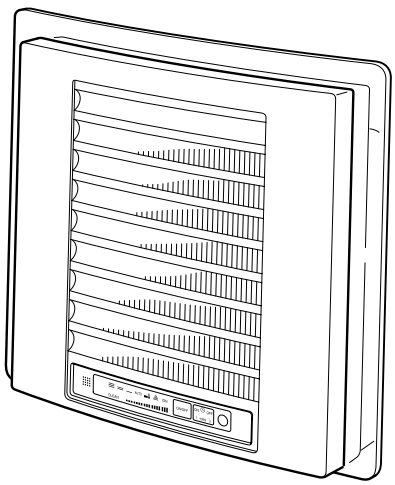

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

ご購入年月日	年　月　日
ご購入店名 TEL　（　）	

日本国内100V専用（交流100V以外の電源では使用できません）

もくじ

1 安全上のご注意 …… 2
2 各部のなまえとはたらき …… 5
3 お使いになる前の準備 …… 6
　活性炭脱臭カートリッジ・ヘパテックフィルターのセットのしかた …… 6
　設置のしかた …… 7
　リモコンについて …… 7
4 使いかた …… 8
　タイマーについて …… 8
　マイナスイオンについて …… 9
　運転について …… 9
5 お手入れのしかた …… 10
仕様 …… 10
消耗品について …… 10
故障かな?と思ったら …… 11
連絡先 …… 11
保証とサービスについて … 裏表紙

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

⚠警告
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

⚠注意
「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



（分解禁止）

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。



（強制・指示）



（差し込みプラグを抜く）

⚠警告



改造はしない。
修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。修理は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーのもよりの支店、営業所にご相談ください。



交流１００Ｖ以外では使用しない。
火災・感電の原因。



電源コードは、破損したまま使用しない。また、電源コードを傷つけない。
（加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど）
火災・感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。



差し込みプラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差し込みプラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。




お手入れは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いた後、行う。
感電・けがをするおそれ。

⚠注意




台所など油成分が浮遊している場所では使用しない。
ひび割れや故障のおそれ。

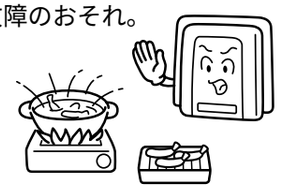




燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をする。
一酸化炭素中毒を起こすおそれ。

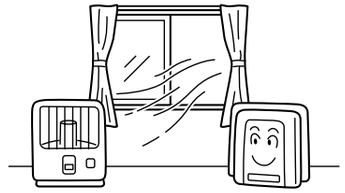



可燃性のものや火のついた線香・たばこなどは吸わせない。
発火するおそれ。

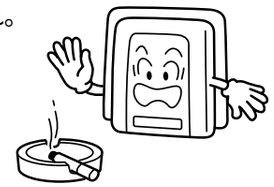




ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤をかけない。
ひび割れ・感電・引火のおそれ。





吸込口や吹出口に指や異物を入れない。
感電や故障の原因。

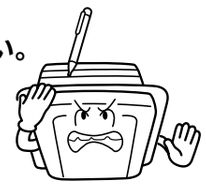




長期間使わないときは、差し込みプラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。




必ず差し込みプラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。

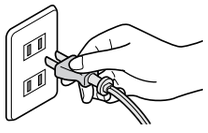


お願い

●適切な広さ（適用床面積は１０畳）の場所で使用する。
広すぎると清浄効果がうすれます。

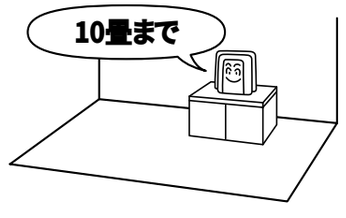

●直射日光のあたるところや、インバーター照明器具、暖房器具の近くでは使用しない。
本体の変形やリモコンの誤作動、故障の原因。

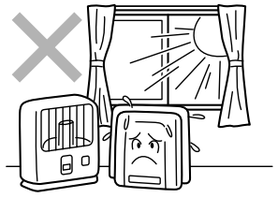

1 安全上のご注意

お願い


●活性炭脱臭カートリッジ・ヘパテックフィルターをセット（交換）するときは、運転を「切」にして差し込みプラグをコンセントから抜き、ファンが完全に止まってから行う。
感電やけがをするおそれ。

●吸込口や吹出口をふさがない。
故障の原因。




●においセンサー、リモコン受信部をかくさない。
誤作動の原因。

●丸洗いはしない。
ショート・感電のおそれ。

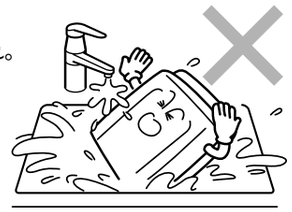

●発煙型の殺虫剤を使用しながら運転しない。
本体内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて健康を害するおそれ。殺虫剤の使用後は、充分換気をしてから使用すること。


●テレビ・ラジオ・エアコンから1m以上離して置く。
テレビ画面のチラツキや、電波障害の原因。

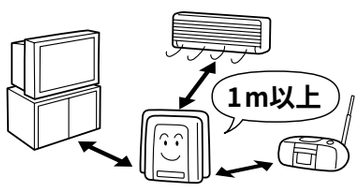


●差し込みプラグは定期的にお手入れする。
差し込みプラグに
ほこりがたまると、
湿気などで絶縁不良になり、
火災の原因。




●台所で換気扇のかわりに使用しない。
ヘパテックフィルター・
活性炭脱臭カートリッジ
の寿命が低下したり、
変形・故障の原因。

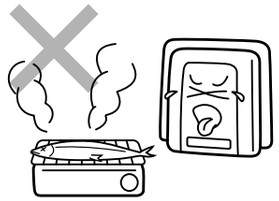


●使用するときは、活性炭脱臭カートリッジやヘパテックフィルターが確実にセットされていることを確認する。
セットしないと、清浄効果
はありません。

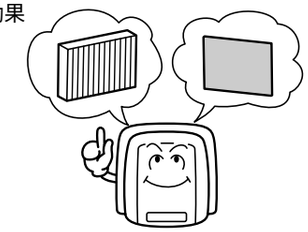


●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがをするおそれ。

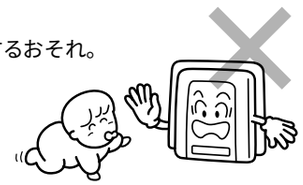


●本体、リモコンを落としたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因。

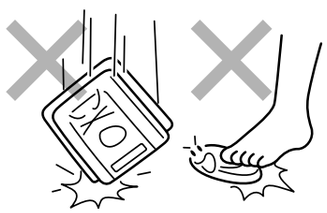


●片手で持ち運びしない。
落下して、けがや故障のおそれ。
持ち運びは一方の手でとっ手を
持ち、もう一方の手で本体下側
をささえて確実に行う。

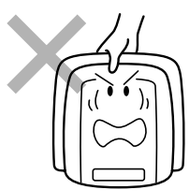


2 各部のなまえとはたらき

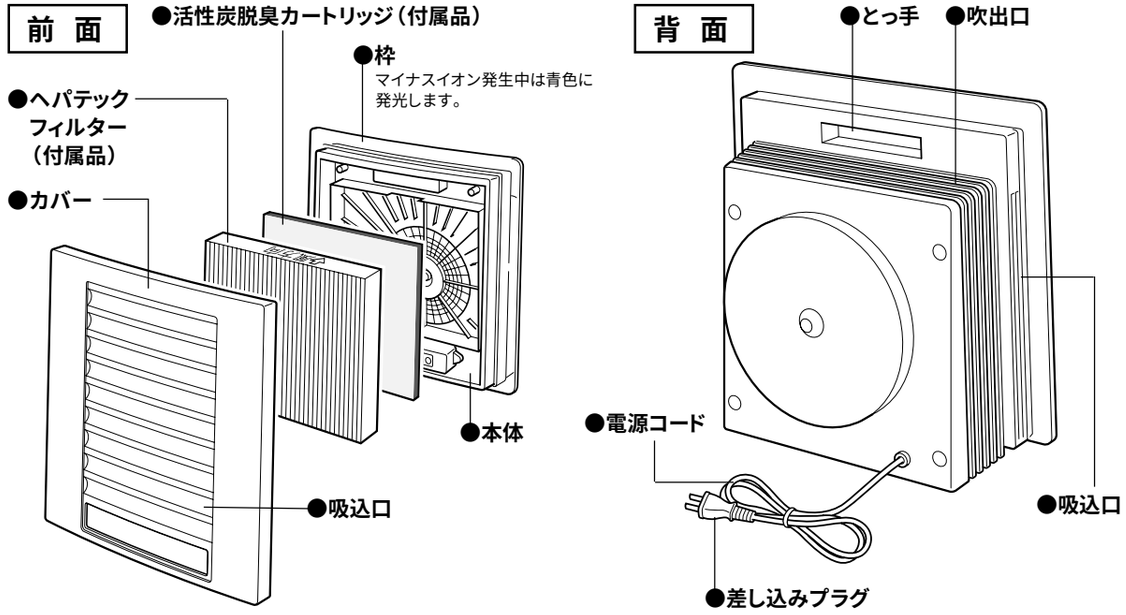


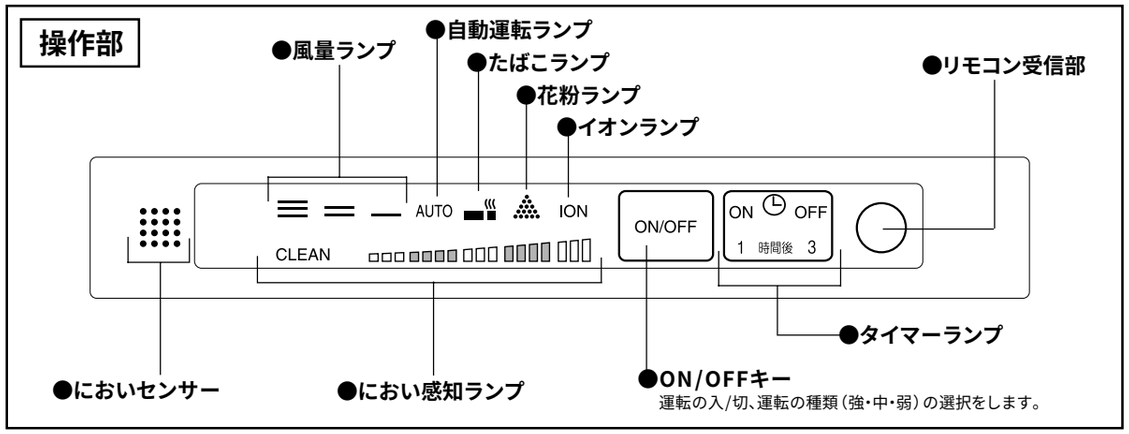


付属品の確認

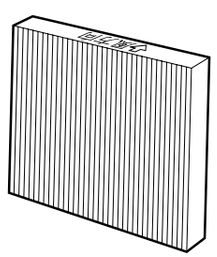

ヘパテックフィルター

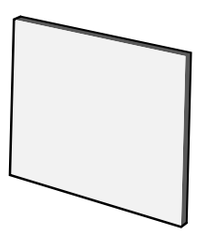

活性炭脱臭カートリッジ



リモコン用電池
（単4）2本




リモコン（P7参照）

3 お使いになる前の準備


活性炭脱臭カートリッジ・ヘパテックフィルターのセットのしかた

⚠注意　差し込みプラグをコンセントから抜き、ファンが完全に止まっていることを確認する。

1 安定した台の上に本体をねかせ、カバーをはずす

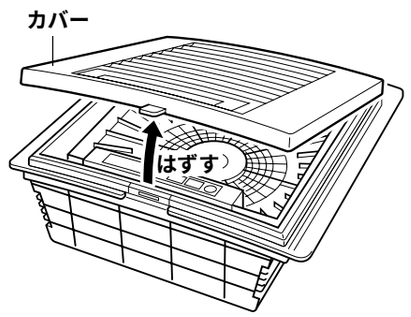


2 活性炭脱臭カートリッジを袋から取り出し、セットする

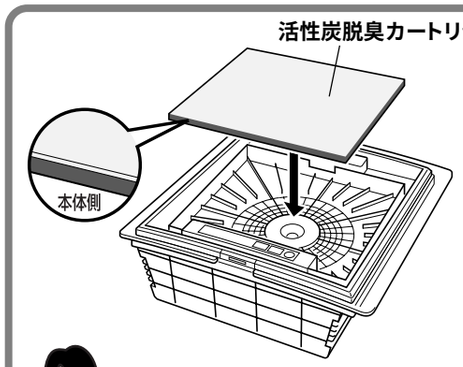


ご注意　黒い面を本体側に向けて取りつけてください。裏表を間違えると、性能が低下します。

3 ヘパテックフィルターを袋から取り出し、セットする

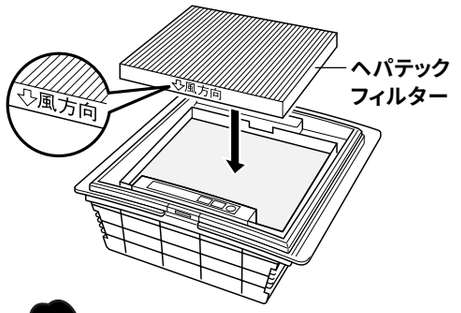

ご注意　矢印の方向を本体側に向けて取りつけてください。裏表を間違えると、性能が低下します。

4 カバーを本体にはめ込む

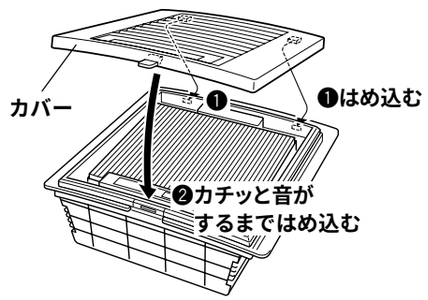


ご注意
- ●必ず安定した台の上に本体をねかせてから、カバーをはずしてください。
- ●ファンが完全に止まっていることを確認してから行ってください。
- ●活性炭脱臭カートリッジ・ヘパテックフィルターは、必ず本製品専用部品をお使いください。（P10参照）

設置のしかた

水平で安定した卓上に置く。
※適用床面積は10畳までです。

ご注意
- ●3面吸気でお部屋の空気をきれいにしますので、壁や家具に近づけすぎないように間をあけて設置してください。
- ●後壁に近づけすぎると壁に跡形が残ることがありますので、ご注意ください。
- ●床に直接置かないでください。

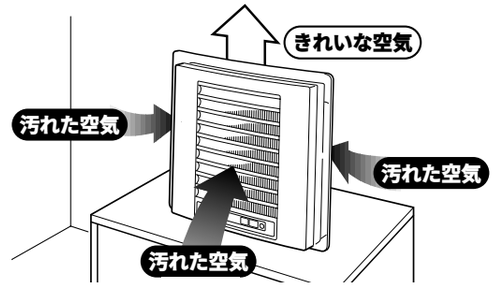


リモコンについて

ご注意
- ●長期間リモコンを使わないときは、電池を取り出しておいてください。
- ●電池は分解・加熱・火に入れるなどしないでください。発熱・液もれ・破裂の原因になります。
- ●電池について下記のことを必ずお守りください。液もれや破裂のおそれがあり、本体の故障やけがなどの原因になります。
  - ・充電はしない。（付属の電池は充電式ではありません。）
  - ・⊕⊖を正しく入れる。
  - ・新しい電池と古い電池、アルカリ電池とマンガン電池など種類の違う電池をまぜて使わない。
  - ・使い切った電池はすぐにリモコンから取り出す。

リモコンの電池の入れかた


1 電池カバーをはずす

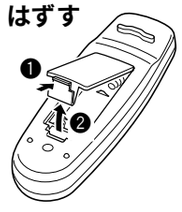

2 電池を入れる ※⊕⊖を正しく入れる。




3 電池カバーをはめ込む

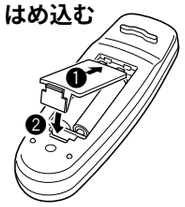


リモコンの収納

使用時以外は、リモコンを本体とっ手に収納できるので便利です。

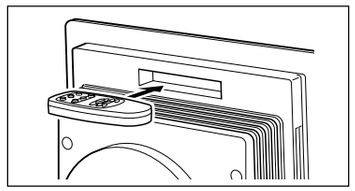


リモコンの届く範囲

操作可能距離は、正面から約5m（50度以内）です。
※リモコンで作動しにくくなった場合は、11ページの「故障かな?と思ったら」をご確認の上、処置してください。

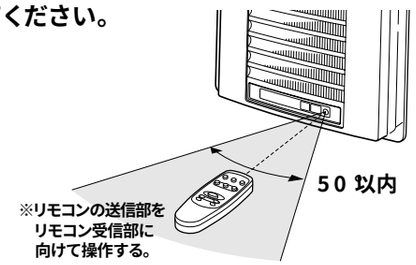

リモコン操作部

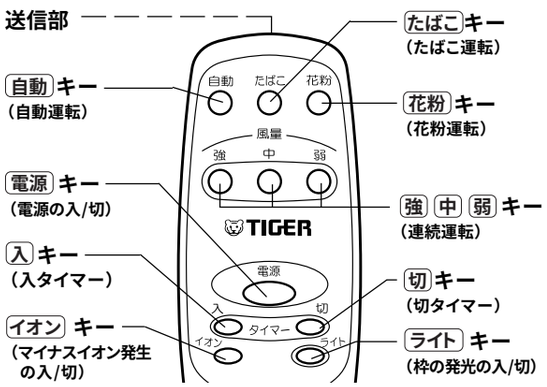

4 使いかた

⚠注意 長期間ご使用にならないときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く。

操作はリモコンで行ってください。

1 差し込みプラグをコンセントに差し込む

2 電源 キーを押す


運転を開始します。

3 運転の種類を選ぶ

※「運転について」（P9）参照。


自動・たばこ・花粉・強・中・弱 キーの中から選んで押す。

4 使用後は、電源 キーを押して切る

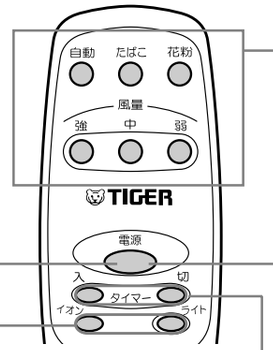

マイナスイオンの操作　タイマーの操作

本体で操作する場合 ON/OFF キーを押して選ぶ。

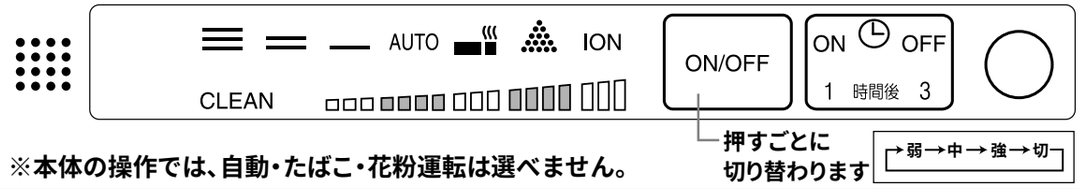

※本体の操作では、自動・たばこ・花粉運転は選べません。

タイマーについて

※本体の操作では、タイマーのセットはできません。

入タイマーのセットのしかた

入タイマーをセットすると、1または3時間後に運転を開始します。

1 差し込みプラグをコンセントに差し込む。

2


1時間後に運転を開始する場合	3時間後に運転を開始する場合
入キーを1回押す	入キーを2回押す
	

※入タイマーをやめたいときは
入 キーをもう1回押してください。

3 「使いかた」の3の要領で運転の種類を選ぶ。

切タイマーのセットのしかた

連続運転（強・中・弱）中のみ、切タイマーがセットできます。切タイマーをセットすると、1または3時間後に運転が切れます。


1時間後に運転を切る場合	3間後に運転を切る場合
切キーを1回押す	切キーを2回押す
	

※切タイマーをやめたいときは
切 キーをもう1回押してください。

マイナスイオンについて

●森林や高原など、自然界に豊富なマイナスイオン。このマイナスイオンを電気方式で大量に発生させ、プラスイオンを中和し、空気を浄化します。

●マイナスイオンの発生は、やめることができます。また、マイナスイオン発生中に枠の発光だけをやめることができます。

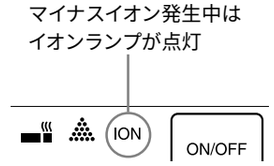

※本体の操作では、マイナスイオンの発生の入/切、枠の発光の入/切の選択はできません。

マイナスイオンの発生をやめるとき

運転中に イオン キーを1回押す。

※マイナスイオンを発生させたいときは、イオン キーをもう1回押してください。


枠の発光をやめるとき

ライト キーを1回押す。

※枠を発光させたいときは、ライト キーをもう1回押してください。

運転について

自動運転、たばこ運転、花粉運転、連続運転（強/中/弱）が選べます。



自動運転について



●自動運転を選択すると、においセンサーがにおいを感知し、汚れ具合いによって自動的に風量を調節します。（空気がきれいになった場合は運転を休止します。）

※差し込みプラグをコンセントに差し込んでから約3分の間に自動運転を選ぶと、自動運転ランプが点滅します。この間、運転は行いませんが、自動運転ランプが点灯に変わると運転を開始します。

※閉め切った部屋でアルコール、化粧品、スプレー類などを使用すると、長時間運転することがあります。

※新築、改築直後の部屋で使用した場合、においにより長時間運転することがあります。

＜においセンサーについて＞

たばこのにおいなどを検出します。
におい感知ランプがにおいに応じて点灯します。



においが強いほどランプは右へ移動

感知するもの	●たばこのにおい ●化粧品 ●線香のにおい ●スプレー類 ●アルコール
感知することがあるもの	●湿気（水蒸気） ●急激な温度、湿度の変化 ●風などがあたった場合
感知しないもの	●ほこり ●細菌・ウィルス ●花粉

たばこ運転について



●たばこの煙やにおいを取り除くときに使います。

●運転を開始してから、30分で運転は切れます。

強 15分間 → 中 15分間 → 切

花粉運転について



●花粉を取り除くときに使います。

●下記のように運転し続けます。

強 10分間 → 中 10分間 → 弱 20分間 → 停止 10分間 → 弱 20分間 → 停止……

くり返す

連続運転（強・中・弱）について



●お部屋の空気の汚れ具合いに関係なく連続で運転します。

●においやハウスダストなどをすばやく除去するときに便利です。

●風量（強・中・弱）がお好みで選べます。

5 お手入れのしかた


⚠警告 必ず差し込みプラグをコンセントから抜いた後、お手入れする。

ご注意

●台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）以外（シンナー・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなど）は使わないでください。

●本体の丸洗いは、絶対にしないでください。
●お手入れは、カバーをはずしてから行ってください。（P6参照）

各部	お手入れのしかた
カバー	カバーは、2週間に1回程度お手入れする。 ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後に水洗する。 ②充分乾燥させる。
本体操作部 リモコン	乾いた布でからぶきする。
本体内側 吹出口	掃除機でほこりを吸い取る。
本体外側 （操作部を除く）	①洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。 ②乾いた布で洗剤分を充分にふき取る。

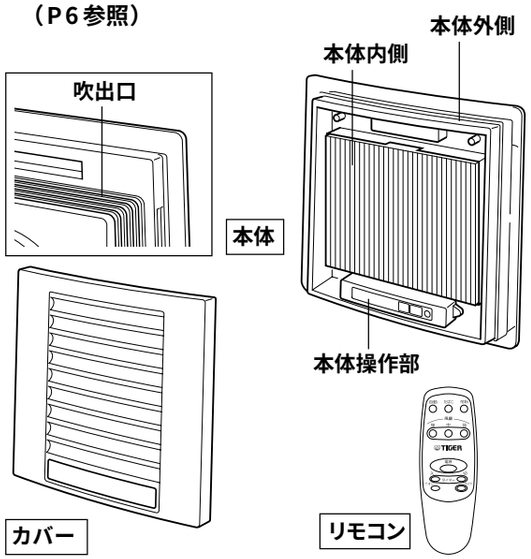

仕様

電源	消費電力（W）	風量（m³/分）	適用床面積	外形寸法（約cm）			質量（約kg）	コードの長さ（約m）
				幅	奥行	高さ		
100V 50/60Hz	強 43/47 中 34/34 弱 29/29	強 2.0 中 1.1 弱 0.8	～10畳まで	41	14	41.5	4.0	2.0

※適用床面積とは、平成7年2月にJEM1467（日本電機工業会規格）で定められた空気清浄機の能力基準。30分で清浄できる部屋の広さを表しています。

消耗品について

ヘパテックフィルター、活性炭脱臭カートリッジは消耗品です。約2年を目安にご確認ください。消耗のある場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーのもよりの支店、営業所で、品名・品番をご指定の上、お買い求めください。

〈交換用部品（別売）の品名・品番〉

品名	品番	メーカー希望小売価格
交換用フィルターセット （ヘパテックフィルターと 活性炭脱臭カートリッジのセット）	AKH-K10S	円（税別）

※メーカー希望小売価格は、2002年9月現在。

〈ヘパテックフィルター・活性炭脱臭カートリッジについて〉

※寿命は約2年です。（たばこ5本/日喫煙時:JEM1467（日本電機工業会規格）で定められた基準による測定値）
ただし、使いかた、環境によって異なります。
※交換は、6ページの要領で行ってください。
※洗っても再利用できません。ご使用済みのものは、不燃物ゴミとして廃棄してください。
※ヘパテックフィルターの集塵効率は99.97%、活性炭脱臭カートリッジの脱臭効率は90%です。（集塵効率:0.3マイクロメートルの粒子によるフィルター単体の集塵効率、脱臭効率:JEM1467（日本電機工業会規格）に基づく試験方法での、アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の総合除去率）
※たばこの有害物質（CO:一酸化炭素 等）は除去できません。

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。
下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠警告 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
運転しない	差し込みプラグが抜けていませんか。	差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。	2・8
リモコンで作動しない	電池が切れていませんか。	新しい電池と交換してください。	7
	電池の⊕⊖が逆になっていませんか。	電池を正しくセットしてください。	
	本体のリモコン受信部をふさいでいませんか。また、操作可能距離内で操作していますか。	リモコンをリモコン受信部に向け、操作可能距離内で操作してください。	
	リモコンの送信部や本体のリモコン受信部が汚れていませんか。	乾いた布でからぶきしてください。	10
においや煙がとれない・音が大きくなった	ヘパテックフィルター・活性炭脱臭カートリッジをポリ袋から出していますか。	ポリ袋から取り出してセットしてください。	6
	ヘパテックフィルター・活性炭脱臭カートリッジが汚れていませんか。	新しいものと交換してください。	10
	ヘパテックフィルター・活性炭脱臭カートリッジの裏表を逆に取りつけていませんか。	正しく取りつけてください。	6
	不適切な広さの場所で使用していませんか。	適切な広さ（適用床面積は10畳）の場所で使用してください。	3・7
自動運転時、空気がきれいになっても運転を休止せず、運転し続ける。	空気が汚れていませんか。	自動運転を選択すると、空気の汚れを感知し、汚れ具合いによって自動的に風量を調節します。	9
	センサーに反応するものが近くにありませんか。		
におい感知ランプがすべて点滅し、ブザーが鳴る	タイガー製品販売店にご相談ください。		—