TIGER
タイガー魔法瓶

タイガーカセットコンロ　CKT-A
〈ハイパワフル®〉
圧電点火式

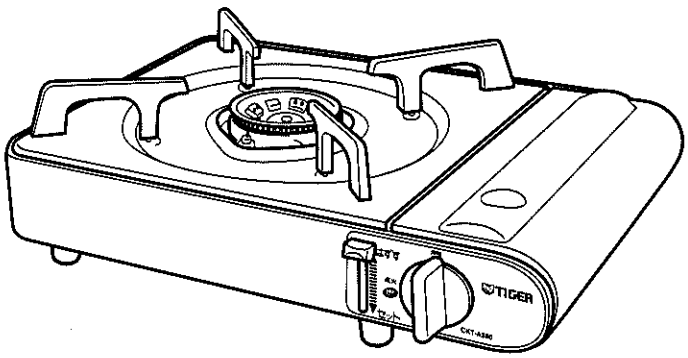

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

ご使用の前に
- 安全上のご注意……1～4
- 各部のなまえとはたらき……5

使いかた
- ご使用前に……6
- ご使用の手順……7
- 安全装置が作動した場合の処置方法……8

参考にしてください
- お手入れの方法……9
- 長期間使用しないとき……10
- 保証サービスについて……10
- 故障かな?と思ったら……11
- 仕様……12
- 連絡先……12
- 保証書……裏表紙

安全上のご注意（ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。）

※お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守り下さい。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

◆注意事項は、誤った使い方で生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

⚠破裂注意

⚠警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

⚠注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

◆絵表示の例

この絵表示は行為を「禁止」する内容です。

（火気厳禁）

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。

（強制・指示）

⚠破裂注意

次のことを必ず守ってください。
容器（ボンベ）が過熱し爆発の原因となります。

炭の火起こしなど、炭をのせて使用しない



こんろを2台以上並べて使用しない



ジンギスカンなべ、タコ焼鉄板、魚焼器、石綿つき焼アミ、陶板、(セラミック製焼肉器など)、容器カバーをおおうような大きな鍋や鉄板などは使用しない



鍋や鉄板などの熱が容器(ボンベ)に伝わり、過熱して故障や爆発の原因となります。
また、熱に弱いものの上(たたみ,じゅうたんビニールクロス,熱に弱いテーブルなど)で使用すると、こげたり破損・火災の原因になりますのでご注意ください。

夏の砂浜など、日光によって容器(ボンベ)が過熱するような場所で使用しない

また、容器（ボンベ）が過熱するような行為はしないでください。

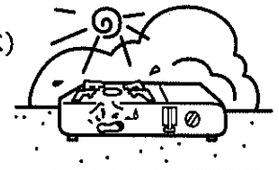

火のそばや、暖房器具の近くで使用しない

火気から2m以上離して、使用してください。

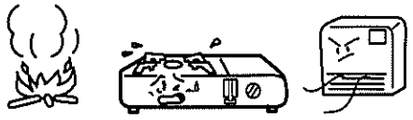

⚠破裂注意

容器（ボンベ）はファンヒーターの前など熱気の当たる場所に放置しない



容器（ボンベ）を火中に投じない

また、温度の高いところに放置しないでください。



空焼きは絶対にしない

容器(ボンベ)は火気や直射日光をさけて保管する

容器(ボンベ)は容器キャップをはめ火気や直射日光(室内の窓際や自動車の車内などの熱がこもりやすい所)をさけて風通しの良い湿気の少ない40℃以下の場所に保管してください。
また、冷蔵庫などには絶対に入れないでください。

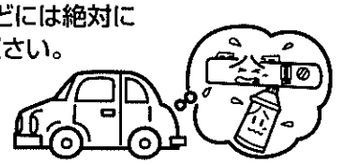

ヘアスプレーなど、引火のおそれのあるものを近くで使用しない



着火していないのに器具せんつまみを〈消〉以外の位置にしない

ガス漏れを起こし、危険です。

屋外(アウトドア)での使用には次のことに注意する

- 直射日光をさける。
- 地面の涼しい所で使用する。
- こんろの底が砂や小石などで埋まらないように下に板などを敷く。

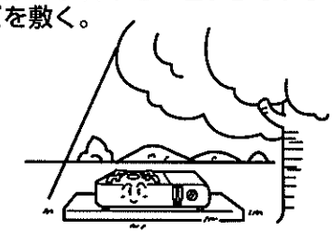

アルミホイルなどでごとくや容器カバーをおおって使用しない

カセットコンロの使用中、近くに予備の容器（ボンベ）やヘアスプレーなどを放置しない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因となります。

ガス漏れ※に気付いたときは、絶対に火をつけたり、電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や、差し込みプラグの抜き差しをしない

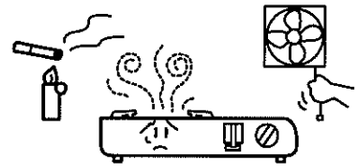

スイッチなどの火花で引火し、爆発の危険があります。ガス漏れが発生したときはすぐに次の処置を行ってください。

- 使用をやめ、容器（ボンベ）を本体から取りはずす。
- 窓や戸を開け、部屋の空気を入れかえる。

※ガスが漏れているときは、ブタンガス特有の玉ねぎの腐ったようなにおいがします。

安全上のご注意（つづき）

⚠警告

容器(ボンベ)は完全に使い終わってから他のごみと区分して捨てる



容器(ボンベ)を捨てる際にまだガスが残っている場合は、お湯を沸かすなどして使い切る

容器(ボンベ)を振ってサラサラ音がする場合は、まだガスが残っています。

火をつけたまま外出など、こんろの使用場所を離れたり就寝しない

火災など思わぬ事故の原因となります。
特に天ぷら、揚げものをしているときは危険です。

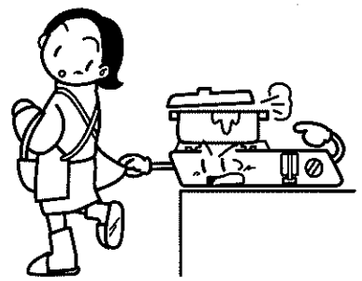

⚠注意

容器(ボンベ)は右のような表示のタイガーの専用容器を使用し､それ以外のものは使用しない

ガス漏れなどの原因となります。



取扱いはていねいに

強い衝撃を与えないでください。
ガス漏れなどの原因となります。

人体に使用しない

容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込むと酸欠の原因となります。

本体に強い力を加えない

変形の恐れがあります。

強い風が吹き込むところで使用しない

風で炎が吹き消されることがあり危険です。

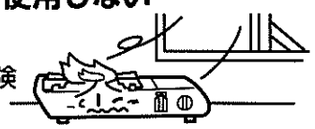

⚠注意

不安定なところや、傾いているところで使用しない

ひっくりかえる恐れがあります。



家具や壁など可燃物から15cm以上離す

壁などが熱せられ火災の恐れがあります。

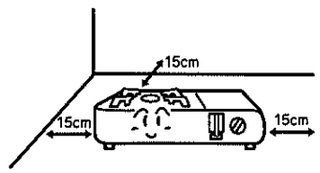

火のついたまま持ち運ばない

転倒するとやけどや火災の原因となります。



衣類の乾燥やストーブのかわりに使用しない

火災の原因となります。

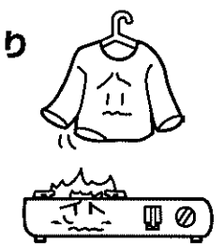

換気をする

使用中は窓を開けるか、換気扇を回すなど、ときどき換気をして、閉めきった部屋では長時間使用しないでください。

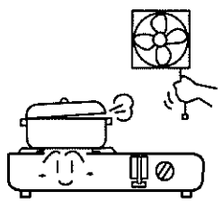

次のような場所での使用はしない

火災の原因となります。

- 物が落ちる恐れがあるところ

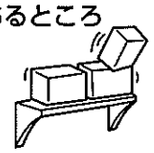

- 燃料容器や可燃物のそば



- カーテンなどが触れるところ

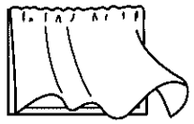

- 新聞紙など燃えやすいものの上や熱に弱いものの上（たたみ、じゅうたん、ビニールクロス、熱に弱いテーブルなど）



調理以外の用途に使用しない

過熱・異常燃焼などによる焼損や火災や爆発などの危険があります。



使用中および使用直後は、高温部に手を触れない

バーナー、ごとく、しる受けなどが高温になっているので、やけどをする恐れがあります。

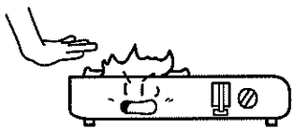

使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを確かめる

各部のなまえとはたらき

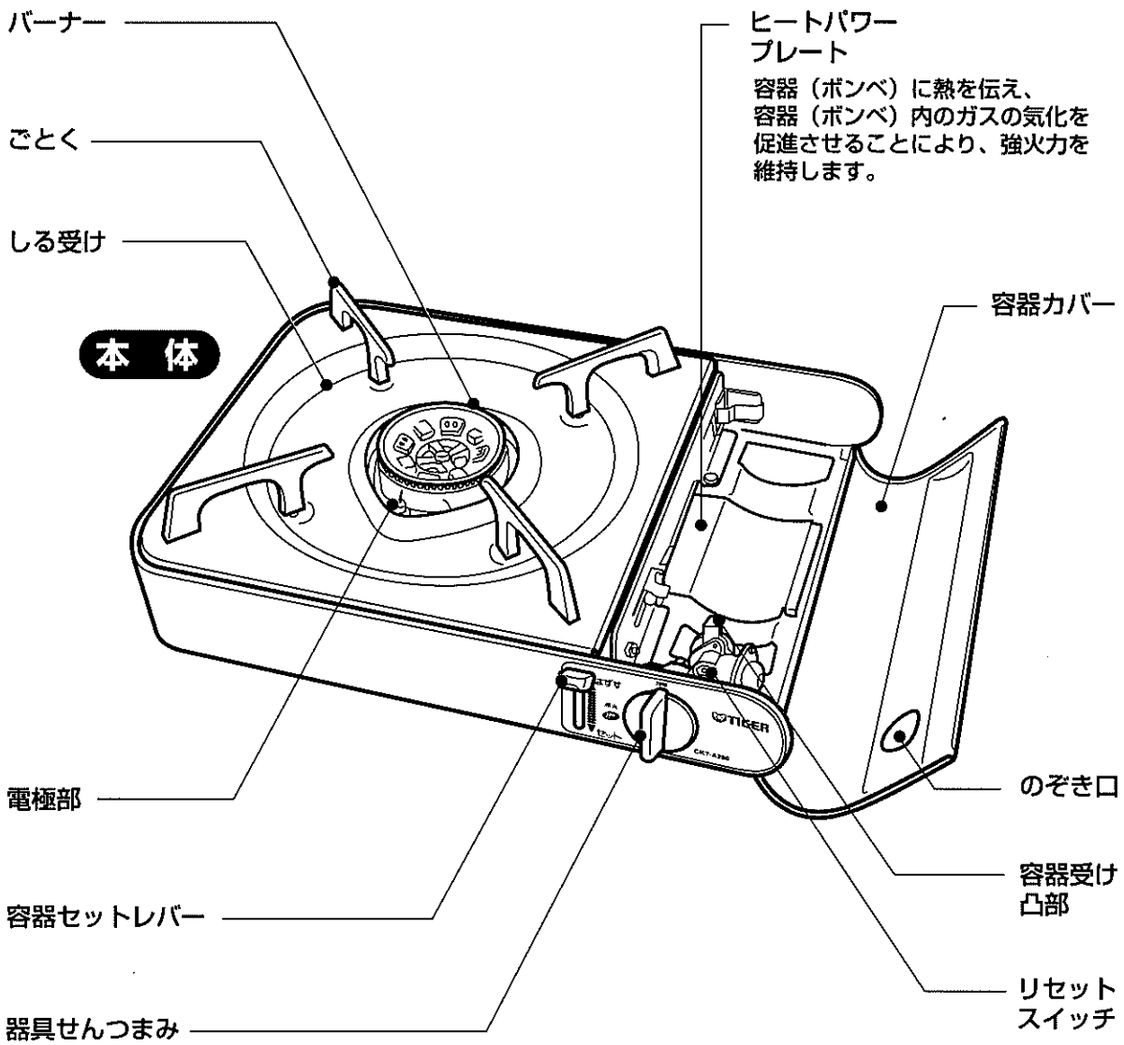

※補助具はこのカセットコンロの付属品あるいは指定のもの以外は使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。

容器（ボンベ）



※容器（ボンベ）に表示されている注意事項をよく読んでから使用してください。
※保管してある容器（ボンベ）はときどき点検してさびが発生している場合はできるだけ早く使用してください。

異常時の処置

万一異常燃焼を起こしたときや緊急の場合はあわてず器具せんつまみを㊟にして消火し、容器セットレバーを「はずす」の位置に戻して容器（ボンベ）を本体から取りはずしてください。

ご使用前に ― 容器(ボンベ)をセットする ―

1.器具せんつまみと、容器セットレバーの位置を確認する

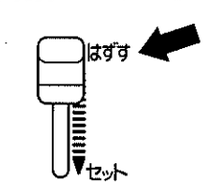

容器セットレバーは
<はずす>の位置

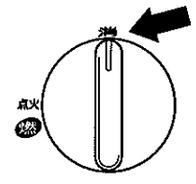

器具せんつまみは
<消>の位置

2.容器カバーを開ける

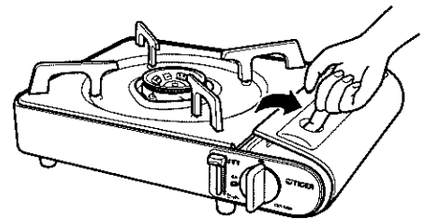

3.容器キャップをはずした容器(ボンベ)を赤い矢印を上にし、容器切込みを本体の容器受け凸部に合わせて入れる



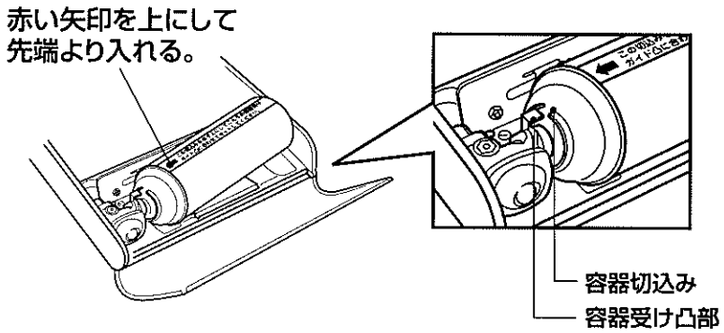

4.容器セットレバーを〈セット〉の位置に押し下げ、容器カバーを閉める



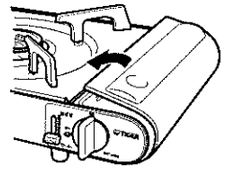

※容器セットレバーがスムーズに下がらない場合は容器（ボンベ）が正常にセットされていません。セットが正常でないとガス漏れします。もう一度セットしなおしてください。



ご使用の手順

ご使用前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。
はじめてお使いになるときに、バーナーから煙が出ることがあります。故障ではありません。

1.点火する

器具せんつまみを〈燃〉の方向へカチッと音がするまでゆっくり回す。

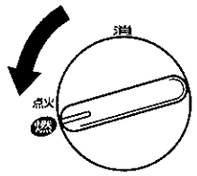

※点火していないのに、器具せんつまみを〈燃〉の位置にしておくとガス漏れを起こし危険です。必ず点火を確認してください。
※必ず目で見て点火を確認してください。



2.火力を調節する

器具せんつまみをゆっくり回して調理にあった火加減を調節する。

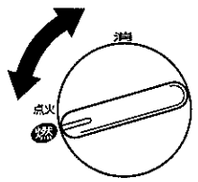

※器具せんつまみを〈消〉の方向へ回すと火力が弱くなり、〈燃〉の方向へ回すと強くなります。
※炎を小さくしすぎると、風などで消えることがあります。ときどき正常に燃焼しているか確認してください。



3.消火する

器具せんつまみを〈消〉の位置に戻し、火を消す。

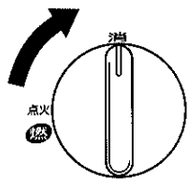

※完全に火が消えたことを確認してください。
※器具せんつまみは完全に〈消〉の位置まで戻してください。火が消えても完全に戻っていないとガス漏れします。



4.容器（ボンベ）を取りはずす

①容器カバーを開ける。

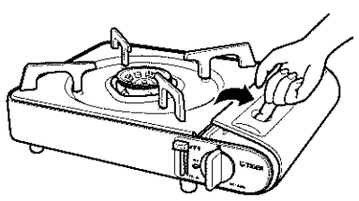

②容器セットレバーを〈はずす〉の位置まで戻す。

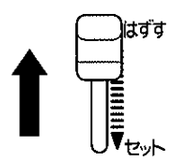

③容器（ボンベ）を取りはずし、容器キャップをする。



5.本体に残ったガスを燃やし切る

もう一度、容器（ボンベ）が入っていない状態で容器セットレバーを押し下げ点火し、残っているガスを燃やし切った後、器具せんつまみを〈消〉の位置まで戻し、容器セットレバーを〈はずす〉の位置まで戻す。

※容器（ボンベ）を取りはずした後も、本体に微量のガスが残っています。危険防止のためもう一度点火し、残っているガスを燃やし切ってください。



安全装置が作動した場合の処置方法

次のような誤った使い方をすると、容器(ボンベ)内の温度が上がり、圧力が異常に高くなり、圧力感知安全装置が働いて、自動的に火が消えます。

●容器カバーの上に鉄板などがかぶさっている。

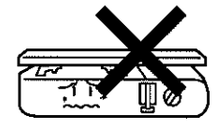

●直射日光の強い場所や、夏の砂浜などで使用した。



●夏の日中、車のトランクの中などで、長時間保管していた。



このような場合は、以下の処置方法と、この取扱説明書をもう一度よく読み、正しく安全にお使いください。

再セットの方法

1 器具せんつまみを〈消〉の位置に戻し、容器セットレバーを〈はずす〉の位置にもどす。

2 容器(ボンベ)の温度が充分に下がってからか、または冷暗所で保管されていた別の容器(ボンベ)を再セットする。
(セット方法はご使用前にを参照)

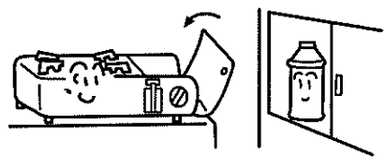

3 リセットスイッチを指で押す。

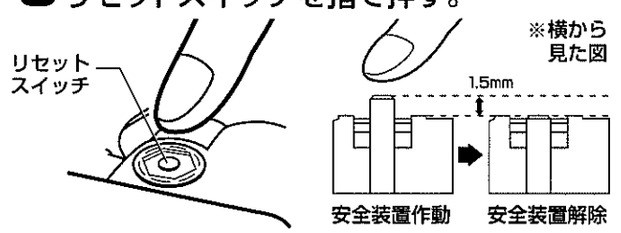

※かたくて指で押せないときは、はしやドライバーなどを使って押してください。
※再セットした容器(ボンベ)の内部圧力が高いと、リセットスイッチを押しても再び安全装置が働き、リセットスイッチが上がってしまいます。
※リセットスイッチが油や煮汁で汚れたときは、乾いた布でふきとってください。汚れたままにしておくと、安全装置が作動しにくくなる恐れがあります。

4 ご使用の手順１に従ってもう一度点火する。

※最初から容器(ボンベ)内の温度が上がっていて、セットしてもガスが出ない場合があります。これは安全装置が作動するためで、故障ではありません。

お手入れの方法

※必ず容器(ボンベ)を取りはずし、本体が充分に冷えてからはじめてください。

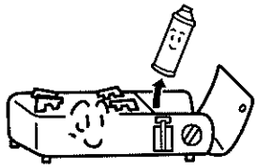

※シンナー類、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきん、漂白剤などは使用しないでください。



※洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご使用ください。



※本体の丸洗いは絶対にしないでください。

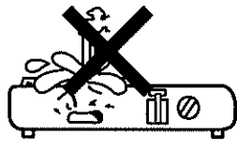

※ご自分での分解、修理はしないでください。

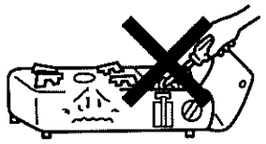

本体

●洗剤をしみ込ませた布でふきとった後、お湯でしぼったきれいな布でもう一度ふきとってください。



バーナー及びその周辺

●バーナーが穴づまりをおこすと、不完全燃焼をおこし危険です。穴がつまって炎が不ぞろいになったときや汚れがひどいときは、金属ブラシや千枚通しなどで掃除してください。電極部の汚れは、点火不良の原因になります。乾いた布でふきとってください。
(この時、電極部の位置を動かさないようにしてください。)

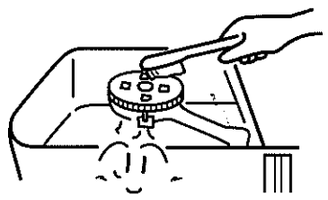

しる受け・ごとく

●油や煮汁で汚れたままにしておくと、腐食を早めます。ご使用後は必ず取りはずし、洗剤を含ませたスポンジで洗ってください。
洗った後は、乾いた布で水分をよくふきとってください。

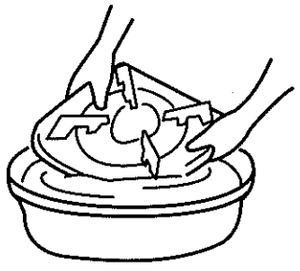

長期間使用しないとき

1 容器(ボンベ)を本体から必ず取りはずし、こんろに残ったガスを燃やし切る。

2 しる受け、本体が汚れていないか、よく乾いているかを確認する。

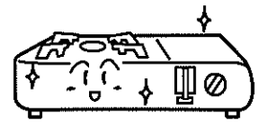

3 本体の各部が充分冷えてから、箱に入れ、湿気の少ない所に保管する。

4 容器(ボンベ)は、容器キャップをつけ、風通しのよい、湿気の少ない40℃以下の場所に保管する。

※長期間容器(ボンベ)を保管していると、さびが発生することがあります。ときどき点検してさびが発生している場合には、できるだけ早く使用してください。



故障かな?と思ったら

●次の点検をしてもなお不具合の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
●改造しないでください。火災・けがの原因となります。

現象 / 原因	容器(ボンベ)がセットできない。	器具せんつまみを㊞の状態にしてもガスが出ない。	器具せんつまみを㊞の状態にしてもガスの臭いがする。	炎が小さい。※	バーナーに火移りしない。	着火しにくい。	使用中に火が消えた。	処置方法	参照ページ
器具せんつまみが開になっている。	●							器具せんつまみを㊞にしてセットする。	6
圧力感知安全装置の作動。		●					●	安全装置についての説明の項を参照する。	8
器具せんの不良。		●	●	●		●		点検修理を依頼する。	
ノズルがつまっている。		●		●		●		点検修理を依頼する。	
他社容器(ボンベ)を使用している。	●	●	●	●		●		タイガーカセットコンロ用の容器(ボンベ)を使用する。	5
容器(ボンベ)セットの不良。	●	●	●			●		容器(ボンベ)の表示どおり印を上向きにしてセットする。	6
バーナーの穴づまり。				●	●	●		金属ブラシなどで目づまりを取りのぞく。	9
電極部の汚れ。						●		汚れを取りのぞく。	9
圧電点火装置の不良。						●		点検修理を依頼する。	
ガスが少ない。(なくなっている)		●		●	●	●	●	新しい容器(ボンベ)に取り替える。	

※室温や容器(ボンベ)の温度が低い場合には、炎が小さくなることがありますが、器具の異常ではありません。

仕様

品　　番	CKT-A280
商 品 名	カセットコンロ<ハイパワフル®>
点火方式	圧電点火式
外形寸法(約)cm	幅34.5×奥行25.6×高さ11.3
質量(約)kg	1.8
安全装置	ガス通路しゃ断方式
ガス消費量	230g/h
使用時間	約1時間10分

容器（ボンベ）は消耗部品です。お買い求めになるときは、お買上げの販売店にお問合せください。
品番：CKA-2500（3本入りパック）
　　CKA-2501（2本入りパック）
（主原料：ブタンガス
容量：250g（1本につき））