TIGER
タイガー魔法瓶

品番 JAD-A型

タイガー
マイコン炊飯ジャー
〈炊きたて®〉

取扱説明書〈保証書つき〉

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

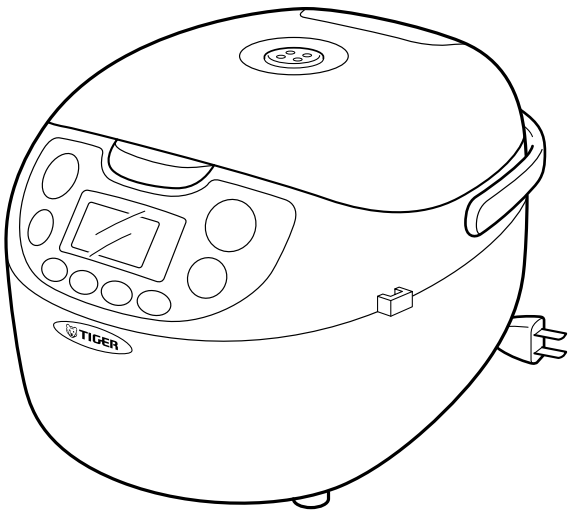

日本国内100V専用
（交流100V以外の電源では使用できません）

もくじ

便利な機能の紹介 ……1
1 安全上のご注意 ……2
2 お使いになる前に ……5
各部のなまえとはたらき …… 5
キーとランプのなまえ …… 6
付属品の確認 …… 6
時刻の確認 …… 6
各部の使いかた …… 6
3 ごはんの炊きかた ……7
ごはんを炊く前に …… 7
白米・早炊き・おかゆ・玄米・炊込み・おこわの炊きかた …… 9
おこげ選択でのごはんの炊きかた …… 9
雑炊の炊きかた …… 10
タイマー炊飯のしかた …… 11
ごはんが炊きあがったら …… 13
炊飯ジャーを使い終わったら …… 13
4 保温について（つやつや保温・通常保温）… 14
5 再加熱のしかた …… 15
6 お手入れのしかた …… 16
7 現在時刻の合わせかた …… 17
8 うまく炊けない?と思ったら … 18
9 故障かな?と思ったら …… 19
メニューガイド …… 21
停電があったとき …… 25
仕様 …… 25
炊飯時間の目安 …… 25
消耗品について …… 26
保証とサービスについて …… 26
連絡先 …… 26

便利な機能の紹介

底にキツネ色の「おこげ」がついた、香ばしいごはんを炊きたいときは

おこげ選択〈9ページ〉

「おこげ選択」でごはんを炊いてください。また、醤油味の炊込みごはんの場合は、より香ばしく、おいしく炊きあがります。

※おこげの香ばしさを損なわないために、炊飯後は早めにお召し上がりください。



通常の炊飯（白米・早炊き）の他に、「おかゆ」「玄米」「炊込み」「おこわ」「雑炊」などの炊飯ができる

「メニュー」選択７種〈9・10ページ〉

- **白米** 白米を通常に炊飯するときに使用します。
- **早炊き** 「白米」より、１０～１５分早く炊きあがります。また、「白米」より、少しかために炊きあがります。
- **おかゆ** 手軽におかゆを調理することができます。
- **玄米** ヘルシーメニューの玄米を炊飯できます。
- **炊込み** おいしい炊込みごはんの炊飯ができます。
- **おこわ** おいしいおこわの炊飯ができます。
- **雑炊** 保温中のごはんで、手軽に雑炊や白がゆを調理できます。

食べごろ温度よりも少し低めに保温し、ごはんの劣化を大幅に防ぐ

つやつや保温〈14ページ〉

２４時間保温しても、食べる前に再加熱（約１０分間）しますと、つやつやのおいしさでお召し上がりいただけます。

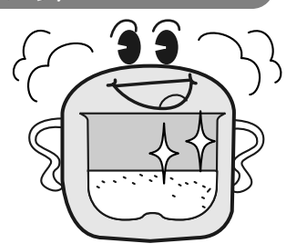

食べごろ温度を一定に保つ

通常保温〈14ページ〉

例えば、夕方炊飯し、その日のうちに食べきってしまうなど、短時間の保温に便利です。

保温中のごはんを食べる前に加熱し、あつあつのごはんにする

再加熱〈15ページ〉

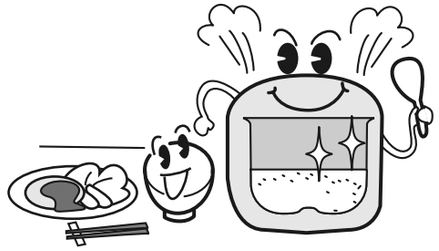

炊きあがり時間が予約できる

タイマー炊飯〈11・12ページ〉

「予約１」と「予約２」の２通りの時刻が記憶できますので、「朝食用と昼食用」や「平日用と休日用」など、予約の使い分けができます。



タイマー炊飯の予約手順をランプで知らせる

予約ナビランプ〈11・12ページ〉

ふたが取れて洗える

簡単お手入れ〈16・17ページ〉

内なべ・ふた・内ぶたが、はずして洗えます。



1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

⚠警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

⚠注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



（分解禁止）

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。



（強制・指示）



（差し込みプラグを抜く）

⚠警告

交流１００Ｖ以外では使用しない。
火災・感電の原因。

定格１５Ａ以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具との併用により、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。

電源コードは、傷んだまま使用しない。
(傷つける・破損したまま使用する・加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っぱる・ねじる・たばねるなど)
また、重いものを載せたり、挟み込んだりすることによる破損のおそれ、および火災・感電の原因。

差し込みプラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。

差し込みプラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。

ぬれた手で、差し込みプラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。

炊飯中は、絶対にふたを開けない。
やけどをするおそれ。

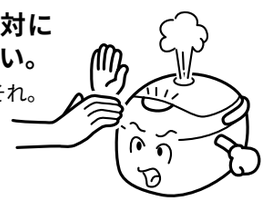

子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。



1 安全上のご注意

⚠警告

水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。



改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。

すき間にピンや針金などの金属物や、異物を入れない。
感電・異常動作によるけがのおそれ。

⚠注意

不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。
火災の原因。

壁や家具の近くでは使用しない。
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使用すること。
キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように注意すること。

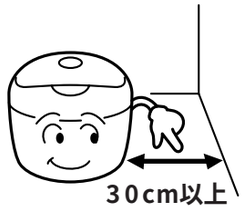

水のかかる所や、火気の近くでは使用しない。
感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。

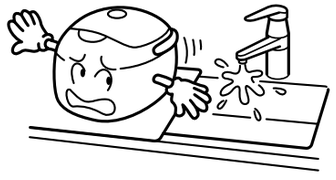

専用内なべ以外は使用しない。
過熱、異常動作の原因。

蒸気孔に手をふれない。
やけどをするおそれ。
特に乳幼児には、さわらせないように注意すること。



使用中や使用直後は、高温部にふれない。
やけどの原因。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

必ず差し込みプラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。

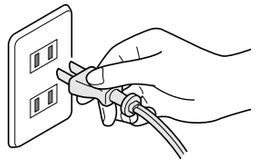

電源コードを巻き取るときは、差し込みプラグを持って行う。
電源コードが当たってけがをするおそれ。

⚠注意

お手入れは、本体が冷えてから。
高温部にふれることによるやけどのおそれ。

本体を持ち運ぶ際は、フックボタンにふれない。
ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

●取り扱いはていねいに。
落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因になります。

●ふたを開けるときは、蒸気に注意する。
やけどのおそれがあります。

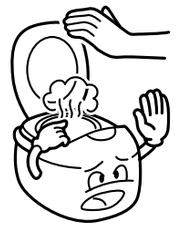

●タコ足配線はしない。
火災のおそれがあります。

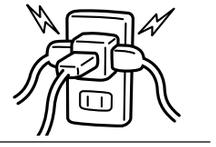

●使用中、放熱リングに手をふれない。
高温になっているため、やけどのおそれがあります。



●炊飯中は本体を移動しない。
やけどやふきこぼれの原因になります。

●丸洗いはしない。
本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。

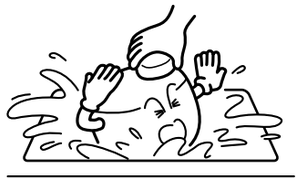

末永くご使用いただくために、必ずお守りください。

●こげついたごはんつぶ、米つぶなどは取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

●炊飯中、本体にフキンなどをかけない。
本体やふたの変形・変色の原因。



●内なべをガス火にかけたり、電磁調理器などに使用しない。
故障の原因。

●しゃもじは、付属品か木製品を使用する。
内なべのフッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。

●内なべは、塩分や酢などによって腐食しやすいため、白米以外の保温はできるだけ避ける。

●内なべは、金属たわしやナイロンたわしなどで洗わない。
フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。
お手入れは、スポンジなどやわらかいものを使用すること。

●内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。

●泡立て器などで、お米を洗わない。
内なべに傷がついたり、お米が傷む原因。

●内なべが変形や腐食した場合は、お近くのタイガー製品販売店でお買い求めください。

2 お使いになる前に

説明マークについて

本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。



ごはんをおいしく炊くためのポイントと、商品を末永くお使いいただくためのお願いを記載しています。



操作の確認音や、操作が適切でないときのお知らせ音、ヒーターやマイコンが作動する音などについてご説明しています。

※キーを押したときの作動音やお知らせ音は、文中や説明図に記載しています。

各部のなまえとはたらき

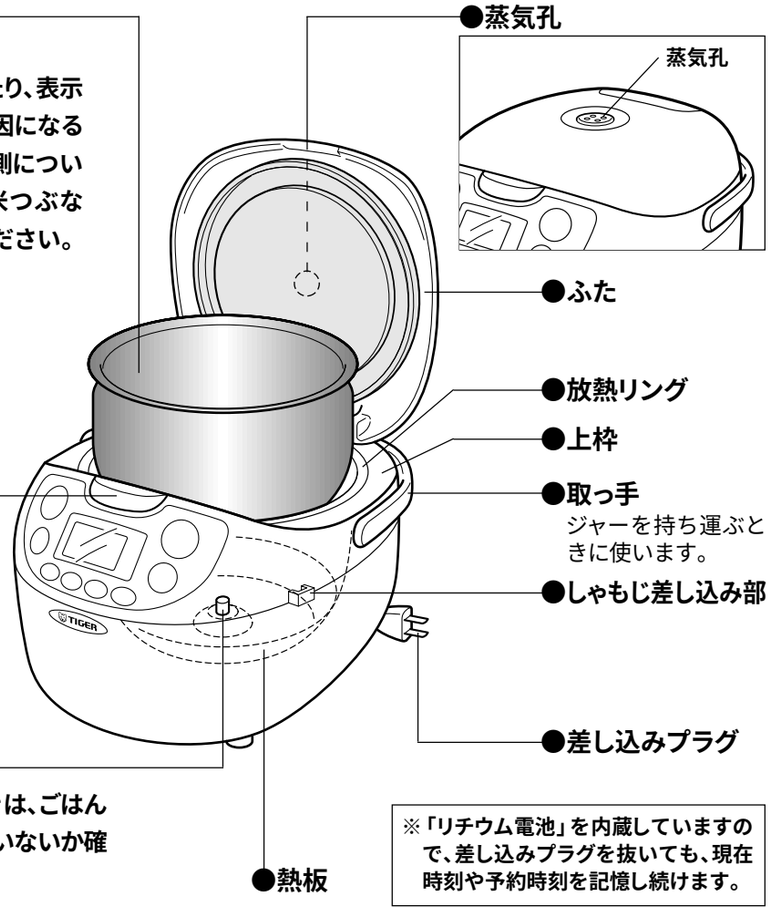

キーとランプのなまえ

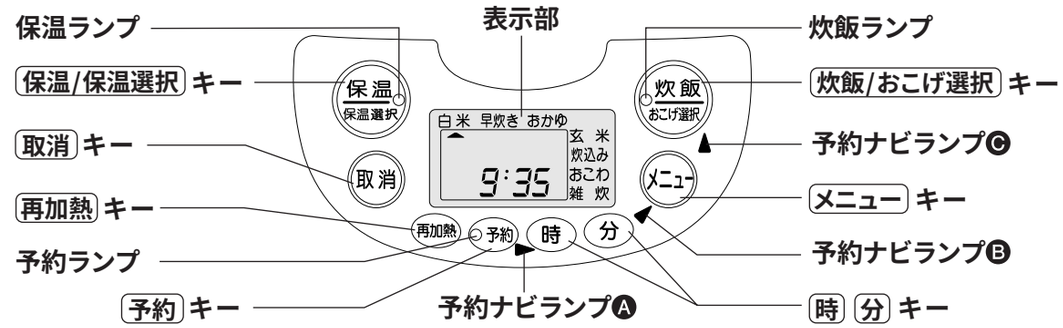

付属品の確認

計量カップ
約1合（約0.18L）



しゃもじ

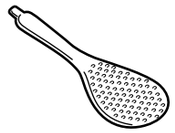

こげとり
熱板上のこげついたごはんつぶなどを取ります。



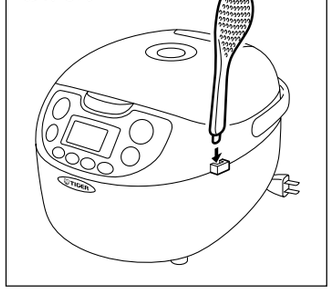

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。出荷時に時刻を合わせてありますが、時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。（P17参照）

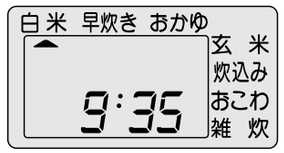

各部の使いかた

電源コードの収納のしかた



お願い
●色テープ以上は引き出さないでください。
●電源コードがねじれた場合は、ねじれを直してください。（ねじれていると、巻き込まれません。）

操作キーを押すとき

操作キーは、指の腹でしっかり押し、作動音(ピッ、ピーなど)を確認してください。
※取消 キーは、取り消し間違いを防ぐために、他のキーよりも長めに押さないと取り消されません。

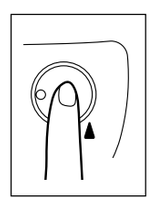

音
内なべをセットしないで
炊飯/おこげ選択 メニュー
保温/保温選択 予約 キーを押すと、「ピピピ」とお知らせ音が鳴ります。

3 ごはんの炊きかた

ごはんを炊く前に

1 お米を計量して、内なべに入れる

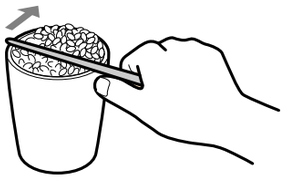

付属の計量カップ
すりきり一杯で
約1合(約0.18L)

正しい計量例



間違った計量例

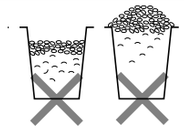



指定の炊飯量（P25の仕様表参照）以外で炊くと、うまく炊けない場合があります。（1カップ=約1合）
特に、最大炊飯量より多く炊くとふきこぼれたりしますのでご注意ください。

2 お米を手で洗う

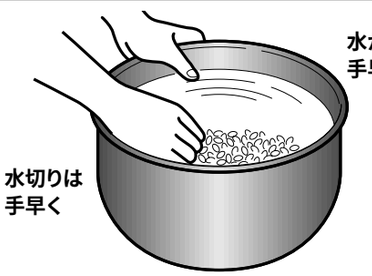

水が澄むまで
手早くとぐ

水切りは
手早く

内なべで洗米できます。



- 充分に洗米してください。
- お湯（35℃以上）で洗米しないでください。

3 内なべを水平に置き、目盛に合わせて水加減する

3カップの白米を炊く場合

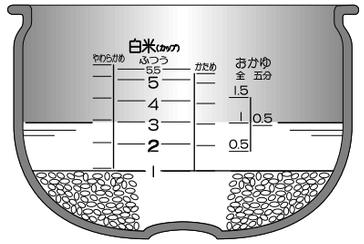

内なべ内側の目盛を「白米・ふつう」の目盛3に合わせます。



- お湯（35℃以上）で水加減しないでください。
- 水加減はお好みにより、「かため」・「やわらかめ」の目盛に合わせてください。
- 炊込みごはんは、「白米」の目盛に合わせて水加減してください。

4 内なべの外側や縁についた水滴・米つぶなどをふき取る



5 本体の内側に、米つぶなどがついていないことを確認する

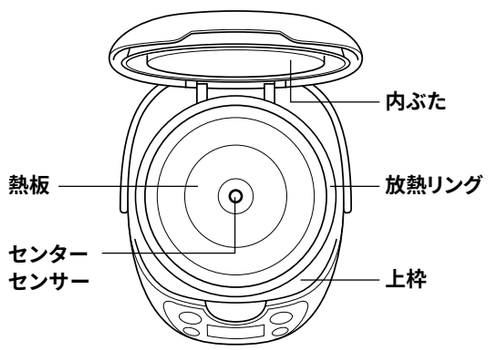

上図の箇所やパッキン類など、すべて確認してください。

6 内なべを本体にセットする



7 差し込みプラグをコンセントに差し込み、保温ランプの消灯を確認する

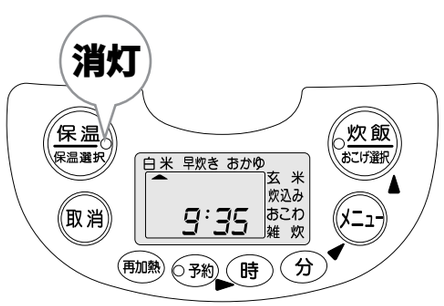

点灯している場合は、取消キーを押すと、保温ランプが消灯します。

白米・早炊き・おかゆ・玄米・炊込み・おこわの炊きかた

1 メニュー キーを押して、メニューを選択する

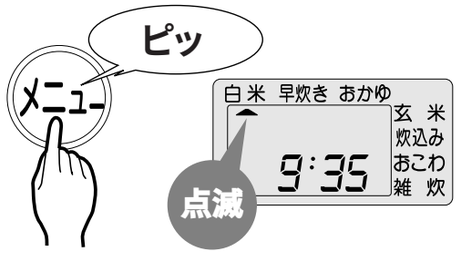

押すごとにメニューが順番に変わります。

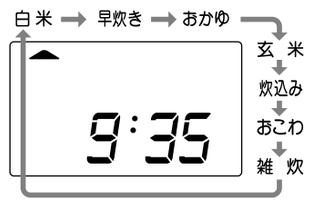

2 炊飯/おこげ選択 キーを1回押す



表示部の▲の点滅が止まり、炊飯が開始されます。（炊飯時間はP25参照）



炊飯中およびむらし中に「カチカチ」と音がしますが、マイコン制御の音で異常ではありません。



- 炊込みごはんや具入りのおこわやおかゆを炊く場合は、具を入れすぎないでください。また、具と米は混ぜ合わせないでください。うまく炊けない場合があります。（1カップに対して具は約70g以下）
- おこわを炊く場合は、洗米した後、約30分程度浸水させてください。浸水時間が短いと炊きあがりがかたく、また長いとやわらかくなります。

おこげ選択でのごはんの炊きかた

1 メニュー キーを押して、「白米」または「炊込み」を選択する



※「白米」・「炊込み」以外は、「おこげ選択」できません。

2 炊飯/おこげ選択 キーを2回押す

1回目 表示部の▲の点滅が止まります。

2回目 「おこげ」が表示され、炊飯が開始されます。



※おこげ選択をやめたい場合は、炊飯/おこげ選択 キーを再度押します。約30秒以内であれば取り消せます。

雑炊の炊きかた

1 保温中のごはん（茶わん1～3杯）に「だし」「具」「水」を入れる

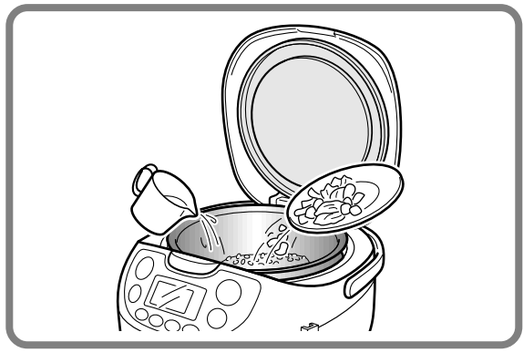

2 取消 キーを押す

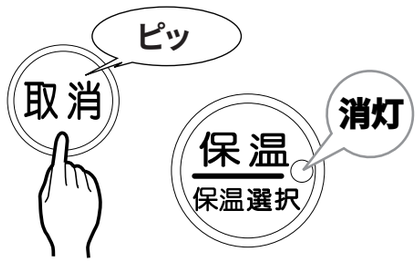

3 メニュー キーを押して「雑炊」を選択する



4 炊飯/おこげ選択 キーを1回押す

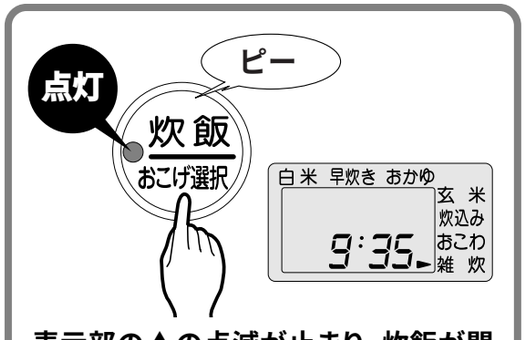

表示部の▲の点滅が止まり、炊飯が開始されます。



- 具を加えてからの水位が、1.0Lタイプは白米の目盛5、1.8Lタイプは白米の目盛7より上にならないようにしてください。
- 冷蔵庫や冷凍庫に入れておいた冷たいごはんを使用されますと、うまく炊けない場合があります。電子レンジなどであたためてからお使いください。また、冬場の冷たい水もお避けください。
- 火の通りにくい具は、あらかじめ火を通してから加えてください。
- 出し汁（スープ）の量は、ごはんの2～3倍が適当です。

タイマー炊飯のしかた

●炊きあがりの時刻が予約できます。
●一度設定された予約時刻は、そのまま記憶されます。
●「予約１」「予約２」の２通りの時刻が記憶できます。
●予約ナビランプの手順に従って操作してください。



下記の場合は、タイマー炊飯ができません。
●下表の時間以内の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
早炊き	５５分未満
玄米	1時間３０分未満
おかゆ	1時間１０分未満

●「炊込み」「おこわ」「雑炊」の場合。
●表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。

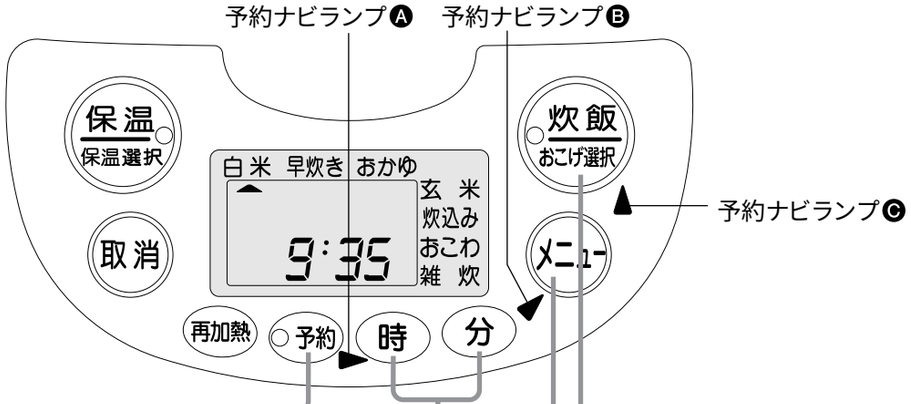

1 現在時刻を確認する

※現在時刻の合わせかたはＰ１７参照。

2 保温ランプの消灯を確認して、予約 キーを押す

１回押すと ・・・・「予約１」の設定
２回押すと ・・・・「予約２」の設定



●予約ナビランプがⒶからⒸへと順に点滅します。
●表示部の現在時刻が予約時刻（前回設定した時刻）に変わります。
予約1の初回は「0:00」、予約2の初回は「6:00」が表示されます。
●表示部に「予約1」または「予約2」が点滅します。

3 時 分 キーを押して、「炊きあがりの時刻」に合わせる



時 または 分 キーを押すと、予約ナビランプⒶが消灯します。
時刻は、１０分単位で変更できます。
※前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要はありません。



腐敗の原因になるため、タイマー予約は１２時間以内にしてください。

4 メニュー キーを押して、メニューを選択する

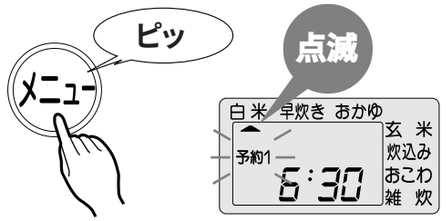

メニュー キーを押すと、表示部の▲が順に移動し、予約ナビランプⒷが消灯します。
選択するメニューの位置で止めると▲が点滅します。
※あらかじめメニューが選択されている場合は、メニュー選択の必要はありません。



●予約 キーを押した後、約３０秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。
●タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、予約 キーまたは 炊飯/おこげ選択 キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

5 炊飯/おこげ選択 キーを押す

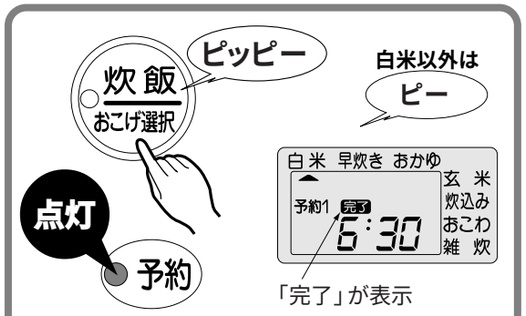

表示部の▲の点滅が止まり、予約ナビランプⒸが消灯、予約ランプが点灯し、「完了」が表示されます。
タイマー炊飯の設定完了です。
※「おこげ選択」で炊飯するときは、炊飯/おこげ選択 キーを続けて２回押します。
※タイマーセットを間違えたときは、取消 キーを押して、前ページの2からセットし直してください。

ごはんが炊きあがったら

1 「むらし」になると

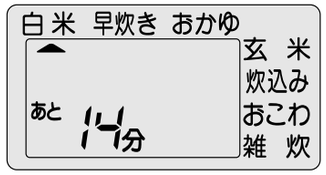

表示部にむらし上がるまでの残り時間を１分きざみで表示します。

※メニューによってむらし時間が異なります。

メニュー	むらし時間
白米・炊込み・玄米・おこわ	14分
早炊き・白米おこげ・炊込みおこげ	10分
おかゆ	7分
雑炊	4分

2 炊きあがると

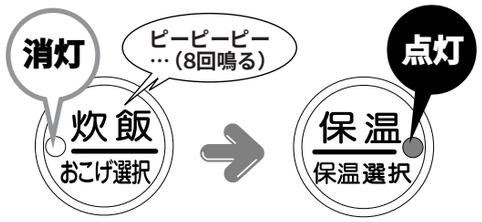

自動的に保温します。

※「おかゆ」「雑炊」は、保温しませんので、お早めにお召しあがりください。（保温ランプが点滅。）

3 ごはんをほぐす



炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

お願い **炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠に流れ落ちた場合は、ふき取ってください。**

炊飯ジャーを使い終わったら

1 取消 キーを押す

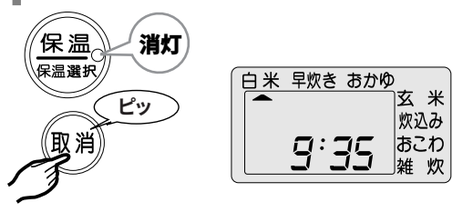

2 差し込みプラグを抜いて、電源コードを収納する

保温のしかた

炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。ただし、「おかゆ」「雑炊」は保温しません。

●保温を中止するときは、取消 キーを押します。

●再度保温するときは、保温/保温選択 キーを押します。

中止するとき



再度保温するとき



「つやつや保温」と「通常保温」の選択のしかた

保温/保温選択 キーを押すごとに、「つやつや保温」「通常保温」の２種類の保温が選べます。

※一度選択した保温は、記憶していますので、次回炊飯するときも自動的に選択されます。

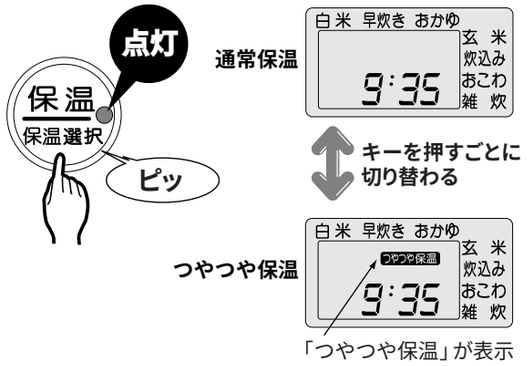

保温中の作動について

保温中は、保温ランプが点灯します。

※保温中、内なべを持ち上げると保温が取り消されますので、ご注意ください。



保温中にする下記の作動音は、異常ではありません。

●「カチカチ」という音（マイコン制御の音）

●「ピチピチ」という音（熱により、金属が収縮してこすれ合う音）

少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してください。また、できるだけ早くお召し上がりください。

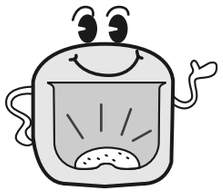

保温経過時間の表示について

保温中に 時 キーを押すと、押している間は保温経過時間が表示されます。

保温経過時間は、1時間単位で２４時間まで表示されます。

２４時間を超えると、「24」と「保温時間」が点滅してお知らせします。

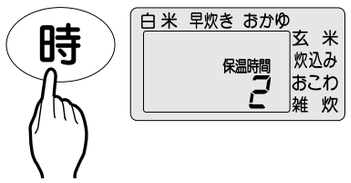

お願い

●においパサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、右記のような保温はしないでください。

●乾燥・変色・においべたつきの原因になるため、内なべの縁・パッキン類・放熱リングにごはんつぶなどがついたときは、必ず取り除いてください。

- 冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- コンセントを抜いての保温
- 「つやつや保温」で２４時間以上の保温
- 「通常保温」で１２時間以上の保温
- 最小炊飯量以下の保温
- 白米以外の保温

5 再加熱のしかた

1 保温中のごはんをほぐす

2 大さじ１～２杯の打ち水を均一に行う



打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと仕上がります。

3 保温ランプの点灯を確認する



保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。

4 再加熱 キーを押す

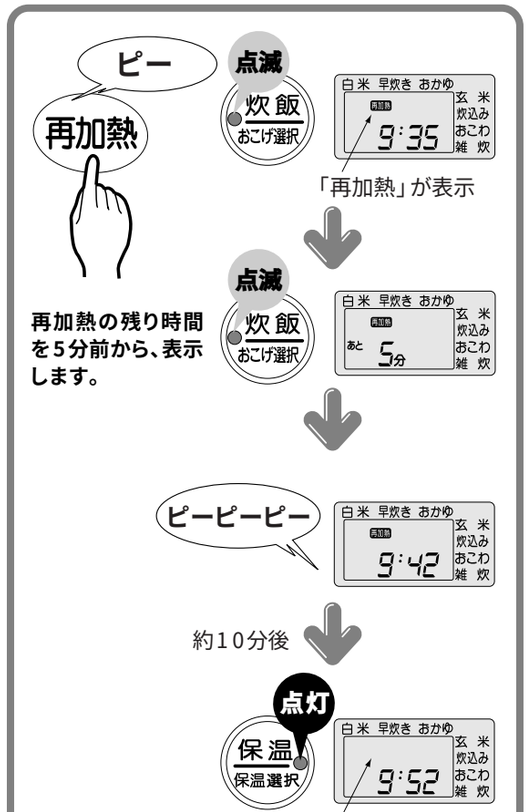

5 加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする

お願い

- ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎて、充分にあたためられません。
- 下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。
  - ・炊きあがり直後など、ごはんがすでに熱いとき。
  - ・ごはんが最小炊飯量（1.0Lは１合、1.8Lは２合）以下のとき。
  - ・３回以上くり返して再加熱したとき。

音

- ごはんが冷たい（約５５℃以下）ときは、再加熱ができません。「ピピピ」と音でお知らせします。
- 再加熱中の「カチカチ」という音は、マイコン制御の音で異常ではありません。

6 お手入れのしかた

⚠注意 差し込みプラグを抜き、本体が冷えてからお手入れする。

お願い

- 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはいつも清潔にしてください。
- 台所用合成洗剤以外（シンナー・クレンザー・化学ぞうきん・ナイロンたわしなど）は使わないでください。
- フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因になるため、内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わないでください。
- ふたのつけおき洗いはしないでください。
- 変形するおそれがあるため、ふたやしゃもじを、熱湯に浸さないでください。

内なべ・しゃもじのお手入れ

やわらかいスポンジで洗った後、充分に水分をふき取ります。

ふたのお手入れ

（流し洗いができます）

①ふたを開ききった状態にし、引き上げてはずします。
②水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後、充分に水分をふき取ります。
③ふたを元通りにはめ込みます。

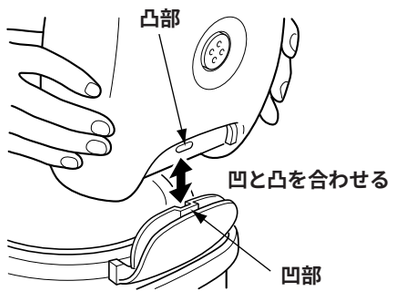

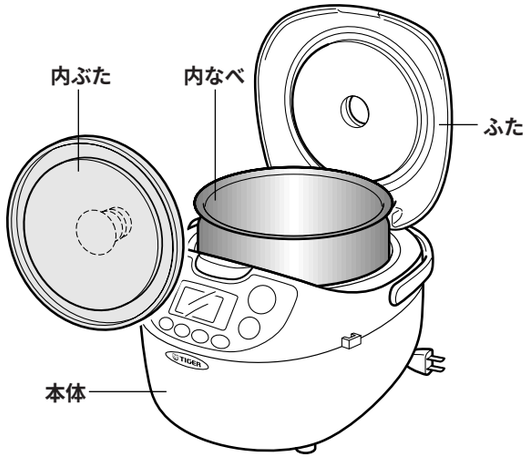

内ぶたのお手入れ

①内ぶたを手前に引いて、本体からはずします。

お願い 内ぶたのパッキンは、引っぱらないでください。

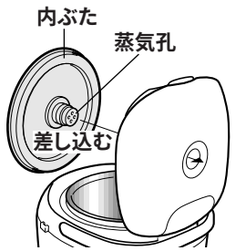

②やわらかいスポンジで洗った後、充分に水分をふき取ります。
③内ぶたの蒸気孔を、ふたの穴に差し込んで、内ぶたを押しつけます。
※内ぶたのパッキンがはずれたときは、パッキンを方向に注意して奥まではめ込んだ後、リングをきっちりはめ込んでください。

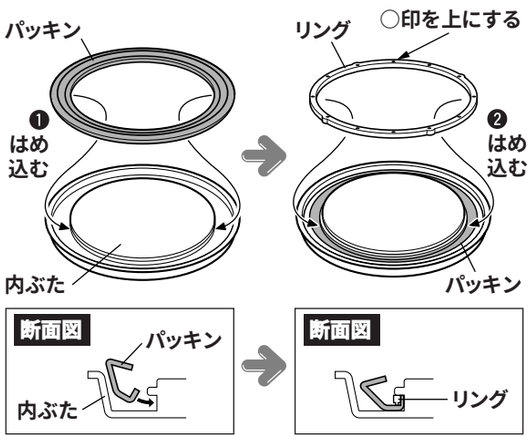

6 お手入れのしかた

本体のお手入れ

①かたくしぼった布で、本体の外側・内側の汚れをふき取ります。
②センターセンサー・熱板は、こげついたごはんつぶ、米つぶなどがあれば取り除いてください。
※取れにくい場合は付属のこげとりで取り除き、かたくしぼった布でふき取ります。





本体内部へは、絶対に水が入らないようにしてください。

においの取り除きかた

（炊飯ジャーに、においがついた場合）

①内なべに熱湯を７～８分目入れて、２～３時間通常保温します。
②内なべ・内ぶた・ふたを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いしてください。
③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させます。

7 現在時刻の合わせかた

●炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例 「9:30」を「9:35」に変更する場合

1 差し込みプラグをコンセントに差し込む

2 時 または 分 キーを約１秒押し続けて、時刻セットモードにする

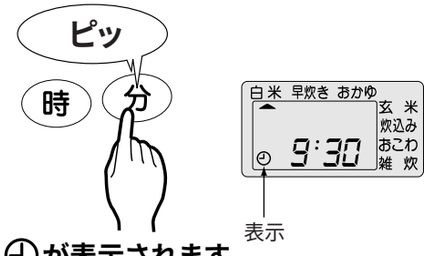

🕘が表示されます。
※ 時 または 分 キーを押した後、約5秒間何もしないと、🕘が消えて時刻合わせできません。

3 時 と 分 キーを押して、時刻を合わせる

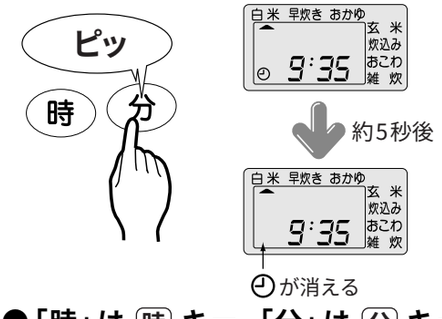

●「時」は 時 キー、「分」は 分 キーを押して合わせます。
●押し続けると早送りになります。
●時刻を合わせ終わってから、約5秒後に🕘が消え、時刻合わせ完了です。

8 うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

こんなとき ＼ お調べいただくこと（参照ページ）		お米の量や具の量、水加減を間違えた 7・8・25	メニュー選択を間違えた 9・10	内なべの裏・熱板・センターセンサーに、こげついたごはんつぶ、米つぶや水滴などがついている 5・16・17	内なべが変形している	長時間の停電があった 25	よくほぐさなかった 13	パッキン類や内なべの縁、放熱リングなどにこげついたごはんつぶ、米つぶなどがついている 16・17	充分洗米しなかった 7	お湯（35℃以上）で洗米や水加減をした 7・8	洗米後、長時間浸水させた	ふたが確実に閉まっていない 8・16	「おこげ選択」で炊飯した 9	再加熱を3回以上行った 15
炊きあがったごはんが	かたすぎる	●	●	●	●	●	●					●		
	やわらかすぎる	●	●	●	●	●	●					●		
	生煮えになる	●	●	●	●									
	しんがある	●	●	●	●									
	おこげができる	●	●	●	●				●	●	●		●	●
	ぬか臭い								●					
炊飯中に	蒸気がもれる	●		●	●			●				●		
	吹きこぼれる	●	●	●				●	●					
	炊飯時間が長い	●	●	●	●	●		●						

こんなとき ＼ お調べいただくこと（参照ページ）		お米の量や具の量、水加減を間違えた 7・8・25	内なべの裏・熱板・センターセンサーにこげついたごはんつぶ、米つぶなどがついている 16・17	長時間の停電があった 25	よくほぐさなかった 13	パッキン類や内なべの縁、放熱リングなどにこげついたごはんつぶ、米つぶなどがついている 16・17	充分洗米しなかった 7	再加熱を3回以上行った 15	12時間以上のタイマーセットをした 11	24時間以上のつやつや保温、12時間以上の通常保温を続けている 14	白米以外を保温した 14	最小炊飯量以下で保温または再加熱した 25	少量のごはんをドーナツ状に保温した 14	冷やごはんのつぎ足しをした 14	しゃもじを入れたままで保温した 14	お手入れが不充分 16・17	炊きあがり直後の熱いごはんで再加熱した 15
保温中のごはんが	におう		●	●			●		●	●	●	●		●	●	●	
	変色する		●		●	●		●		●	●	●	●	●	●		
	パサつく	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●		
再加熱したごはんがパサつく		●	●			●		●				●					●

9 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。
下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠注意 **ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。**

こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照ページ
セットした時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットしてください。	17
	18ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処理してください。		
タイマーセットできない	表示時間が「0：00」で点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。	
	「炊込み」「おこわ」「雑炊」のメニューを選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」「雑炊」はタイマー炊飯できません。	11
	タイマーセットができない時間を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯してください。	11
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ、米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除いてください。	16・17
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取ります。	8
再加熱できない	再加熱キーを押したら、「ピピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55℃以下のごはんは再加熱できません。	15
	保温ランプが消えていませんか。	保温／保温選択キーを押してから、再加熱キーを押してください。	15
炊飯中・むらし中・保温中・再加熱中に音がする	水のはじける音。（炊飯中・むらし中のみ）	故障ではありません。	9~12
	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。故障ではありません。	9~15
	「ピチピチ」という音。（保温中のみ）	熱により金属が収縮してこすれ合う音です。故障ではありません。	14
	上記の音とはまったく異なった音がする。	お買い上げの販売店にご相談ください。	
タイマー炊飯の予約をしているときに、「ピピピ」と音がする	予約キーを押してから、30秒間何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行ってください。	12
取消キーを押しても、取り消せない	他のキーよりも長めに確実に押していますか。	「ピッ」と音がするまで押してください。	6

こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照ページ
時刻合わせの際、時または分キーを押しても時刻セットモードにならない	他のキーよりも長めに確実に押していますか。	時 または 分 キーを約1秒押し続けなければ、時刻セットモードになりません。	17
本体内に、水や米が入ってしまった		故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。	
保温経過時間が点滅する	25時間以上、保温を続けていませんか。	保温時間が24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。「通常保温」は12時間以内、「つやつや保温」は24時間以内にしてください。	14
表示部に「0：00」が点滅する		リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。	
差し込みプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0：00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。	
「ピーーー」と音が鳴り続けたり、「ピピピピピピ‥‥」という音がする	表示部に「C-01」が表示されていませんか。	本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	
キーを押しても反応しない	差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか。	差し込みプラグを、コンセントに確実に差し込んでください。	3・8
	表示部に「C-01」が表示されていませんか。	本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	
	保温ランプが点灯していませんか。	取消キーを押し、保温を取り消してから操作してください。	8
電源コードが巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。	お買い上げの販売店にご相談ください。	6
	電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まったりしていませんか。	ゴミを取り除いてください。絡まりやねじれを直してください。	6
樹脂などのにおいがする	使いはじめたばかりではありませんか。	ご使用とともに少なくなります。	
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある		これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障はありません。	

停電があったとき

（万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。）

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 （停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。）
炊飯（再加熱）中	炊飯（再加熱）を続けます。
通常保温（つやつや保温）中	通常保温（つやつや保温）を続けます。

仕様

サイズ		1.0L（5.5合）タイプ	1.8L（1升）タイプ
電源		100V 50-60Hz	
消費電力	炊飯時	660W	1050W
	保温時	26W	34W
炊飯容量L	白米	0.18～1.0（1～5.5合）	0.36～1.8（2合～1升）
	全がゆ	0.09～0.27（0.5～1.5合）	0.09～0.45（0.5～2.5合）
	5分がゆ	0.09（0.5合）	0.09～0.27（0.5～1.5合）
	玄米	0.18～0.63（1～3.5合）	0.36～1.08（2～6合）
	炊込み	0.18～0.54（1～3合）	0.36～1.08（2～6合）
	おこわ	0.18～0.54（1～3合）	0.36～1.08（2～6合）
	雑炊	300gまで	500gまで
外形寸法（約cm）	幅	25.7	28.5
	奥行	32.6	35.1
	高さ	21.5	25.4
本体質量（約kg）		3.3	4.4
コードの長さ（約m）		1	

●保温時の消費電力は、電圧100V・室温20℃・満量保温の場合の平均電力（約）です。
※時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
※「取消し」の状態での消費電力は約2Wです。
●1カップ=約1合です。

炊飯時間の目安

サイズ＼メニュー	白米	早炊き	おかゆ	玄米	炊込み	おこわ	雑炊
1.0L（5.5合）タイプ	43～53分	33～45分	60～66分	63～82分	37～53分	28～38分	17～37分
1.8L（1升）タイプ	43～55分	33～47分	62～68分	67～85分	39～55分	26～40分	17～40分

※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。（電圧100V、室温20℃、水温20℃、水加減は「ふつう」の水位）

※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

消耗品について

パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。汚れや破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店にお問合わせのうえ、お買い求めください。